

AIR CONDITIONER DUCT TYPE

OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA KİTABI

English

Deutsch

Français

Español


Italiano

Ελληνικά

Português

Русский

Türkçe

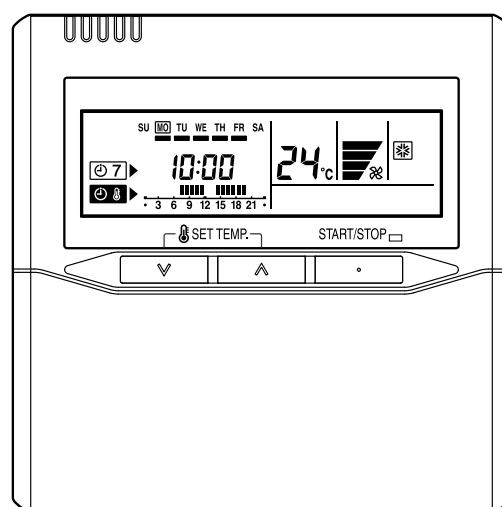

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN
CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO
CONSERVARE QUESTO MANUALE PER OGNI EVENTUALE FUTURO RIFERIMENTO
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ССЫЛОК
BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN




P/N9374379255

INDICE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA	1	TIMER SETTIMANALE.....	7
DENOMINAZIONE DELLE PARTI E DEI COMANDI ..	2	TIMER SET BACK TEMPERATURA.....	9
PREPARATIVI.....	3	PULIZIA E MANUTENZIONE.....	10
FUZIONAMENTO	4	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	10
FUNZIONI TIMER.....	6	GENERALITÀ SUL FUNZIONAMENTO	12
TIMER ON/OFF.....	6	DIAGNOSTICA AUTOMATICA.....	14

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Prima di passare all'uso dell'apparecchio, leggere attentamente queste "PRECAUZIONI DI SICUREZZA" ed eseguire correttamente le procedure previste.
- Le istruzioni in questo capitolo si riferiscono alla sicurezza; è necessario avere condizioni di utilizzo sicure.
- Nel corso di questo manuale di istruzioni, i termini "PERICOLO", "ATTENZIONE" e "AVVERTENZA" hanno il seguente significato:

 PERICOLO!	Questo simbolo indica procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono causare lesioni fisiche gravi o addirittura la morte dell'utente o del personale di servizio.
 ATTENZIONE!	Questo simbolo indica situazioni pericolose, o azioni e procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono causare lesioni fisiche gravi, o addirittura la morte.
 AVVERTENZA!	Questo simbolo indica azioni o procedure che, se eseguite in modo non corretto, possono causare lesioni fisiche alle persone, o danni alle cose.

PERICOLO!


- Non tentare di installare questo condizionatore senza aiuto.
- Questa unità non contiene parti riparabili dall'utente. Per qualsiasi riparazione rivolgersi sempre a personale di servizio autorizzato.
- In caso di spostamento dell'unità, consultare il personale autorizzato all'assistenza per scollegare e installare nuovamente l'unità.
- Non restare esposti in maniera eccessiva all'aria fredda restando davanti al flusso di aria proveniente dal condizionatore per un periodo prolungato.
- Non inserire dita o oggetti nel foro di uscita o nella griglia di ingresso.
- Non avviare e fermare il condizionatore accendendo e spegnendo direttamente l'interruttore automatico.
- In caso di malfunzionamento (odore di bruciato, ecc.), arrestare immediatamente il funzionamento, disattivare l'interruttore elettrico e contattare il personale di servizio autorizzato.

AVVERTENZA!

- Durante l'uso è importante fornire ventilazione adeguata.
- Non dirigere il flusso d'aria verso camini o riscaldamento.
- Non salire sul condizionatore e non posizionare oggetti su di esso.
- Non appendere oggetti dall'unità interna.
- Non posizionare vasi di fiori o contenitori di acqua in cima ai condizionatori d'aria.
- Non esporre il condizionatore direttamente all'acqua.
- Non operare il condizionatore quando le mani sono bagnate.
- Non toccare gli interruttori con oggetti taglienti.
- Spegnerne l'alimentazione elettrica qualora l'unità non venga utilizzata per un periodo di tempo prolungato.
- Spegnerne sempre l'interruttore automatico quando si pulisce il condizionatore o quando si cambia il filtro dell'aria.
- Le valvole di collegamento sono calde durante il riscaldamento; maneggiare con cura.
- Verificare le condizioni di installazione per individuare eventuali danni.
- Non posizionare piante o animali direttamente nel flusso d'aria.
- Quando l'unità viene avviata dopo un lungo periodo di interruzione invernale, mantenere l'interruttore acceso per 12 ore prima di avviare l'unità.
- Non bere l'acqua che defluisce dal condizionatore.
- Non utilizzare per preservare cibo, piante o animali, equipaggiamento di precisione o opere d'arte.
- Non premere troppo forte sulle alette del radiatore.
- Utilizzare solo quando i filtri dell'aria sono installati.
- Non bloccare o coprire le griglie di ingresso e il foro di uscita.
- Verificare che eventuali apparecchiature elettroniche siano posizionate ad almeno un metro dalle unità interne o esterne.
- Non installare il condizionatore vicino a un camino o ad altro riscaldamento.
- Durante l'installazione delle unità interna ed esterna, prendere le necessarie precauzioni per evitare l'accesso da parte di bambini piccoli.
- Non utilizzare gas infiammabili nelle vicinanze del condizionatore.

DENOMINAZIONE DELLE PARTI E DEI COMANDI

Comando a distanza

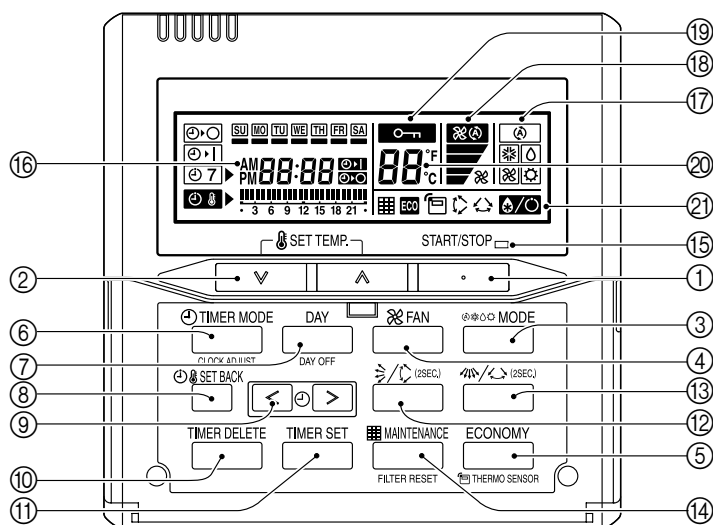


- | | |
|--|--|
| ① Tasto avvio/interruzione | ⑬ Tasto della Direzione del Flusso d'Aria Orizzontale e della Oscillazione* ² |
| ② Tasto impostazione temperatura | ⑭ Tasto del Filtro* ³ |
| ③ Tasto controllo principale | ⑮ Indicatore luminoso accensione |
| ④ Tasto controllo ventilatore | ⑯ Timer e orario |
| ⑤ Tasto Economy | ⑰ Modalità di funzionamento |
| ⑥ Tasto impostazione timer (CLOCK ADJUST) | ⑱ Velocità ventilatore |
| ⑦ Tasto giorno/giorno festivo (DAY/DAY OFF) | ⑲ Blocco tasti |
| ⑧ Tasto seconda temperatura (SET BACK) | ⑳ Temperatura |
| ⑨ Tasto impostazione orario | ㉑ Funzioni |
| ⑩ Tasto Cancella (DELETE) | ❄️ Sbrinatori |
| ⑪ Tasto Imposta (SET) | 📄 Sensore temperatura |
| ⑫ Tasto della Direzione del Flusso d'Aria Verticale e della Oscillazione* ¹ | 🏠 Display Economy |
| | ↻ Display dell'Oscillazione Verticale* ⁴ |
| | ↻ Display dell'Oscillazione Orizzontale* ⁵ |
| | 📊 Display del Filtro* ⁶ |


*1~6 Queste funzioni non possono essere utilizzate.

PREPARATIVI

Predisposizione del giorno e dell'ora correnti

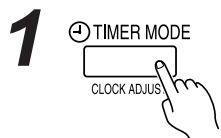


Premere il tasto impostazione timer (CLOCK ADJUST) per almeno 2 secondi. La visualizzazione dell'orario sull'unità di controllo remota inizia a lampeggiare.

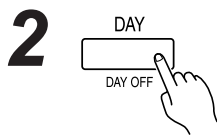


Premere il tasto DAY (giorno) e selezionare il giorno corrente.


Un rettangolo viene visualizzato attorno al giorno prescelto.



3




Premere i pulsanti per l'impostazione dell'orario per selezionare l'orario corrente. Premere ripetutamente per regolare l'ora incrementando di un minuto per volta. Premere e mantenere premuto per regolare l'ora incrementando di 10 minuti alla volta.

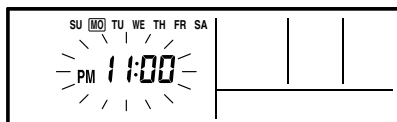

es. Lunedì 11:00 PM

4

 **SET BACK**




Premere il tasto SET BACK per alternare tra il display dell'ora a 12 e 24 ore.



5

 **TIMER MODE**




Premere di nuovo il tasto per terminare l'operazione.

FUZIONAMENTO

Le istruzioni relative alla modalità di riscaldamento (*) sono applicabili solo ai "modelli con riscaldamento e raffreddamento" (Ciclo invertito).

Accensione e spegnimento dell'unità

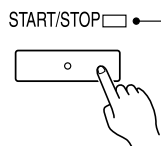


Premere il tasto avvio/interruzione.

Spia di funzionamento

Condizionatore ACCESO: luce accesa
Condizionatore SPENTO: luce spenta

Impostazione della modalità di funzionamento

● Impostazione modalità funzionamento

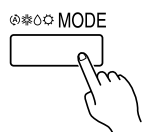


Premere il tasto controllo principale per impostare la modalità di funzionamento. Se viene selezionato DRY (deumidificatore) la velocità del ventilatore viene impostata automaticamente su AUTO (automatico).



● Impostazione temperatura stanza

Premere i tasti per l'impostazione della temperatura per selezionare la temperatura desiderata per la stanza.

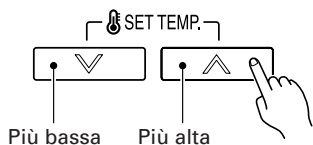


Intervalli temperatura

Automatica da 18 a 30 °C
Raffreddamento/Deumidificazione) da 18 a 30 °C
* Riscaldamento da 16 a 30 °C

● Impostazione velocità ventilatore



Premere il tasto controllo ventilatore per impostare la velocità del ventilatore.

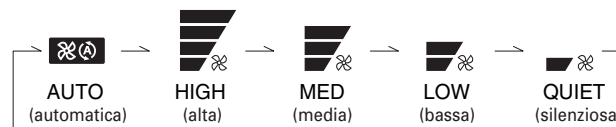



FUNZIONE ECONOMY




Premere il tasto ECONOMY per iniziare o fermare la FUNZIONE ECONOMY. Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedere pagina 12.

FUZIONAMENTO


Selezione sensore temperatura stanza

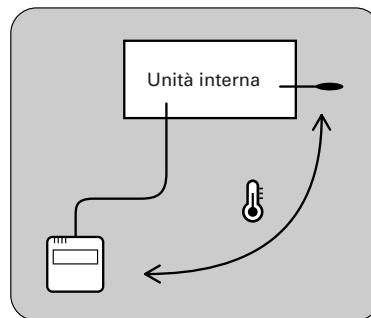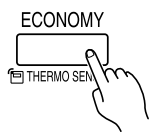


Premere il tasto ECONOMY per più di 2 secondi per selezionare il sensore della temperatura presso l'unità interna (sensore remoto) o presso l'unità di controllo remota.



Quando viene visualizzata l'icona  del sensore della temperatura, la temperatura della stanza viene misurata presso l'unità di controllo remota.


i NOTAS

- Questa funzione è bloccata in fabbrica. Per misurare correttamente la temperatura della stanza, consultare il personale autorizzato all'assistenza quando viene utilizzata questa funzione.
- Se la funzione è bloccata, non è possibile modificare la posizione in cui viene misurata la temperatura e l'icona  lampeggia se viene premuto il tasto ECONOMY per 2 o più secondi.

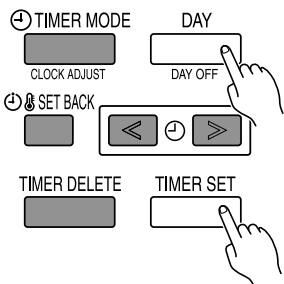Funzione blocco tasti



Per attivare la funzione blocco tasti e bloccare tutti i tasti sull'unità di controllo remota, premere i tasti DAY (DAY OFF) e SET contemporaneamente per almeno 2 secondi. Premere i tasti nuovamente per almeno 2 secondi per disattivare la funzione blocco tasti. Quando la funzione blocco tasti è attivata, viene visualizzata l'icona . Se viene premuto un tasto qualsiasi mentre il blocco è attivo, le lettere **CL** sono visualizzate sul display e  lampeggiano.

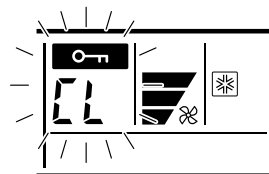

FUNZIONI TIMER



Timer OFF (vedi pagina 6)

Utilizzare questa funzione del timer per interrompere il condizionatore in un momento successivo. Il timer si avvia e il condizionatore viene interrotto al termine del periodo definito. Il timer può essere impostato fino a un massimo di 24 ore in anticipo.



Timer ON (vedi pagina 6)

Utilizzare questa funzione del timer per avviare il condizionatore in un momento successivo. Il timer si avvia e il condizionatore viene attivato al termine del periodo definito. Il timer può essere impostato fino a un massimo di 24 ore in anticipo.



Timer settimanale (vedi pagina 7)

Utilizzare questa funzione del timer per impostare gli orari di funzionamento per ciascun giorno della settimana. Usare l'impostazione DAY OFF (giorno festivo) per disattivare il funzionamento programmato per un giorno selezionato della settimana successiva.

Essendo possibile impostare tutti i giorni contemporaneamente, il timer settimanale può essere utilizzato per ripetere le impostazioni del timer per tutti i giorni.



Timer SET BACK temperatura (vedi pagina 9)

Utilizzare questa funzione del timer per modificare l'impostazione della temperatura nelle ore di funzionamento impostate per ciascun giorno. Questa funzione può essere utilizzata contemporaneamente ad altre impostazioni del timer.

TIMER ON/OFF


Per impostare il timer ON/OFF

1


TIMER MODE




Premere il tasto modalità timer per selezionare il timer ON o il timer OFF.

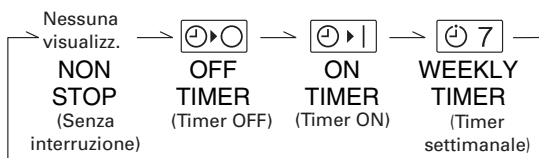

2



Da 1 a 24 ore

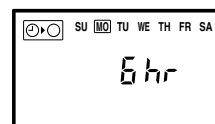

es. Timer OFF impostato per 6 ore

Premere i tasti per l'impostazione dell'orario per definire la durata del ritardo nell'accensione o nello spegnimento. Dopo aver definito la durata, il timer viene avviato automaticamente. La quantità di tempo fino all'attivazione del timer OFF viene visualizzata come conto alla rovescia sul display.

● Per cancellare

TIMER DELETE




- Premere il tasto DELETE (cancella) per uscire dalla modalità timer.
- Si può anche cancellare la modalità timer cambiandola tramite il tasto modalità timer.

TIMER SETTIMANALE

Impostazione timer settimanale

1  TIMER MODE

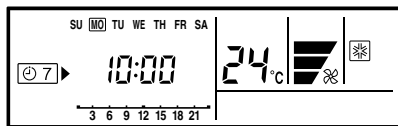



Premere il tasto modalità timer per selezionare il timer settimanale.

2  TIMER SET




Premere il tasto SET per almeno 2 secondi.

3 • Selezione del giorno della settimana

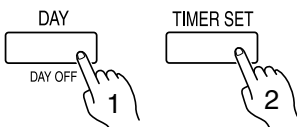



Premere il tasto DAY (giorno) per selezionare il giorno della settimana e il tasto SET per confermare la scelta.


* Tutti i giorni possono essere impostati contemporaneamente quando il rettangolo appare attorno a tutti i giorni.

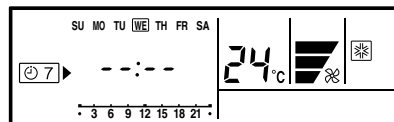

4 • Impostazione orario

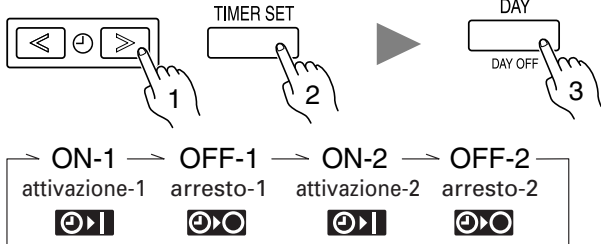

Quando l'orario di funzionamento è stato definito, viene visualizzata l'icona .

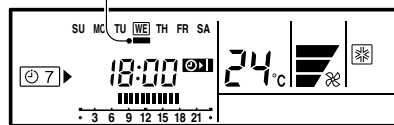

es. Il timer è impostato per il periodo dalle 7.00 alle 18.00.

Premere i pulsanti impostazione orario per definire l'orario e quindi premere il pulsante SET per confermare la selezione e passare all'orario di accensione o spegnimento successivo.

Si possono impostare fino a un massimo di due orari di accensione e due orari di spegnimento al giorno.

Premere il tasto DAY (giorno) per completare l'impostazione dell'orario e passare alla selezione del giorno della settimana.

5  TIMER SET



Ripetere i passi **3** e **4**.

Per completare le impostazioni del timer settimanale, premere il tasto SET per almeno 2 secondi.

• Per cancellare l'orario di funzionamento

TIMER DELETE



Se viene premuto il tasto DELETE (cancella) durante i passi **3** o **4**, l'orario di funzionamento per il giorno selezionato viene cancellato.

Se sono selezionati tutti i giorni, vengono cancellati gli orari di funzionamento per tutti i giorni.


NOTAS

- Gli orari di funzionamento possono essere impostati in blocchi di 30 minuti.
- L'ora di arresto può essere riportata al giorno successivo.
- Le funzioni timer ON e timer OFF non possono essere impostate utilizzando il timer settimanale. Deve essere impostato sia un orario di avvio che di arresto.



TIMER SETTIMANALE

Funzionamento del timer settimanale

● Per attivare

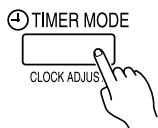

Il timer settimanale viene attivato appena viene selezionato.

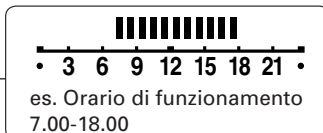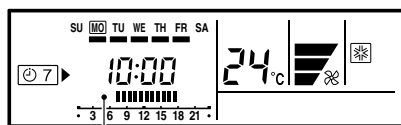

Viene visualizzato l'orario di funzionamento per la data corrente.


● Per cancellare



- Premere il tasto DELETE (cancella) per uscire dalla modalità timer.
- Si può anche cancellare la modalità timer cambiandola tramite il tasto modalità timer.


Impostazione DAY OFF (giorno festivo)

1

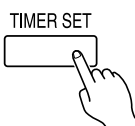


Mentre il timer settimanale è attivo, premere il tasto SET per almeno 2 secondi per impostare il giorno.

2

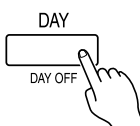


Selezionare il giorno per cui disattivare il timer.

3


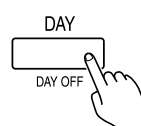



Premere il tasto Day (DAY OFF) per almeno 2 secondi per disattivare il timer per tale giorno.

4

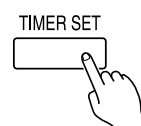

Premere il tasto SET per almeno 2 secondi per completare l'impostazione DAY OFF.

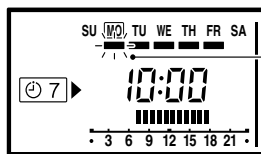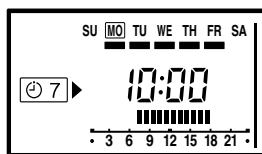

L'icona  lampeggia durante un giorno della settimana.

es. Il giorno festivo (DAY OFF) è il lunedì

● Per cancellare

Seguire la stessa procedura utilizzata per attivare l'impostazione.


i NOTAS

- L'impostazione DAY OFF è disponibile unicamente per i giorni per cui è già stato impostato il timer settimanale.
- Se l'orario di funzionamento viene riportato al giorno successivo (durante le impostazioni per il giorno successivo), l'intervallo DAY OFF viene impostato come mostrato in basso.

● Normale





● Impostazioni giorno successivo

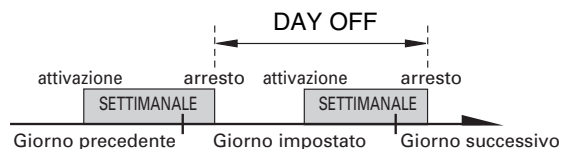

- Le impostazioni DAY OFF possono essere definite una sola volta. Le impostazioni DAY OFF vengono cancellate automaticamente al termine della giornata.


TIMER SET BACK TEMPERATURA

Impostazione timer SET BACK

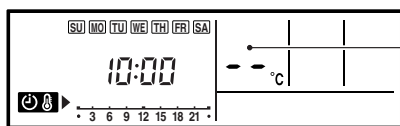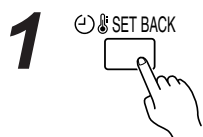

Se non esiste una temperatura di SET BACK, nel campo per la temperatura viene visualizzato "--".

Premere il tasto SET BACK per passare alla schermata di conferma SET BACK. Vengono visualizzati l'orario e la temperatura di SET BACK.


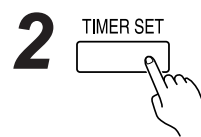


Premere il tasto SET per almeno 2 secondi.

3

• Selezione giorno

• Selezione orario

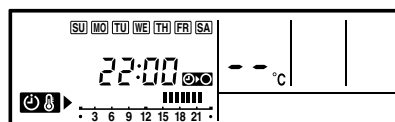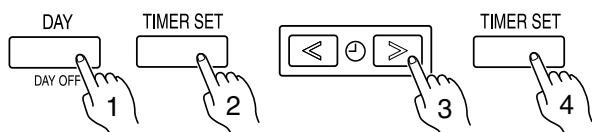



es. Impostazione di tutti i giorni contemporaneamente

Seguire le stesse procedure utilizzate per definire l'orario di funzionamento per il timer settimanale. Il tasto DELETE (cancella) viene utilizzato come descritto nella procedura per il timer settimanale.


4

• Selezione temperatura


Premere i tasti per l'impostazione della temperatura per selezionare la temperatura desiderata. (L'intervallo di temperature possibili è uguale a quello per la modalità di funzionamento normale.)

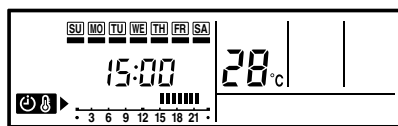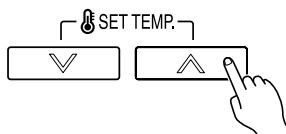

es. Orario di funzionamento 15.00-22.00

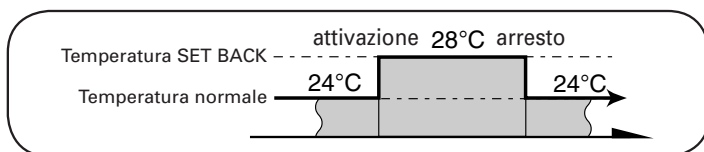


5

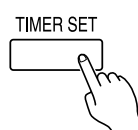

Ripetere i passi 3 e 4. Premere il tasto SET per almeno 2 secondi per completare l'impostazione del timer SET BACK della temperatura.

Funzionamento timer SET BACK della temperatura


• Per attivare

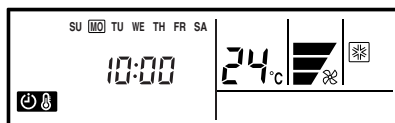

es. Display durante il funzionamento del timer SET BACK (Non viene visualizzato l'orario di funzionamento.)

Premere il tasto SET BACK. La schermata di conferma SET BACK viene visualizzata per 5 secondi, al termine del quale viene avviato automaticamente il timer.

• Per cancellare

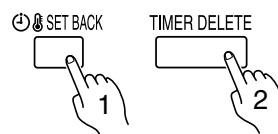

Premere il tasto SET BACK e quindi premere il tasto DELETE durante la visualizzazione della schermata di conferma SET BACK. Anche se viene nuovamente premuto il tasto SET BACK, il timer SET BACK viene cancellato.

NOTAS

- Il timer SET BACK modifica solo la temperatura desiderata e non può essere utilizzato per avviare o fermare il condizionatore.
- Il tasto SET BACK può essere impostato per essere avviato due volte al giorno, ma può essere utilizzata solo una impostazione per la temperatura.
- Il tasto SET BACK può essere usato in contemporanea con le funzioni dei timer ON, OFF e settimanale.
- L'orario di funzionamento del SET BACK viene visualizzato solo nello schermo di conferma SET BACK. (Vedere il passo 1 per lo schermo di conferma SET BACK.)

PULIZIA E MANUTENZIONE

AVVERTENZA!

- Prima di pulire l'unità, assicurarsi di arrestare l'unità e scollegare l'alimentazione di corrente.
- Spegnere l'interruttore automatico.
- L'alta velocità con cui il ventilatore funziona all'interno dell'unità può risultare in una lesione personale.

- Quando l'unità viene utilizzata per lunghi periodi, al suo interno si può accumulare della sporcizia che ne riduce le prestazioni.
- Si consiglia di ispezionare l'unità a intervalli regolari, in aggiunta alle operazioni di pulizia. Per ulteriori informazioni, consultare il personale autorizzato all'assistenza.
- Quando si pulisce il corpo dell'unità, non usare acqua a una temperatura superiore ai 40 °C, detersivi abrasivi o agenti volatili come ad esempio benzene o solventi.
- Non esporre il corpo dell'unità a insetticidi liquidi o lacca per capelli.
- Se l'unità non viene utilizzata per più di un mese, lasciare asciugare completamente le componenti interne dell'unità prima dell'uso, avviandola in modalità ventilatore per una mezza giornata.

Pulizia del filtro dell'aria

- Rimuovere la polvere dai filtri dell'aria passandovi l'aspirapolvere o lavandoli. Al termine del lavaggio, far asciugare completamente i filtri dell'aria in un'area al riparo dalla luce del sole.
- La polvere può essere rimossa dal filtro dell'aria sia con un aspirapolvere, sia lavando il filtro in una soluzione di detersivo delicato e acqua calda. Se si procede al lavaggio del filtro, assicurarsi di farlo asciugare completamente in una posizione all'ombra prima di reinserirlo.
- Se si lascia che lo sporco si accumuli sul filtro dell'aria, il flusso dell'aria si ridurrà, con una diminuzione dell'efficienza funzionale e con l'aumento del rumore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le istruzioni relative alla modalità di riscaldamento (*) sono applicabili solo ai "modelli con riscaldamento e raffreddamento" (Ciclo invertito).




ATTENZIONE!

In caso di malfunzionamento (odore di bruciato, ecc.), arrestare immediatamente il funzionamento, disattivare l'interruttore elettrico e contattare il personale di servizio autorizzato. Spegnendo l'interruttore dell'unità non si rimuove completamente l'unità dall'alimentazione. Spegner sempre l'interruttore automatico per garantire che l'alimentazione sia completamente spenta.

Prima di richiedere assistenza, effettuare le seguenti verifiche:

	Sintomo	Problema	Vedi pagina
FUNZIONAMENTO NORMALE	Non si avvia immediatamente:	<ul style="list-style-type: none">● Se l'unità viene fermata e riavviata immediatamente, il compressore non verrà avviato per circa 3 minuti per evitare di bruciare i fusibili.● Quando l'interruttore automatico viene spento e riacceso, il circuito di protezione è attivo per circa 3 minuti, impedendo l'avvio dell'unità durante tale periodo.	—
	Si sente del rumore:	<ul style="list-style-type: none">● Durante il funzionamento e subito dopo aver fermato l'unità si può sentire il rumore dell'acqua che scorre nelle tubature del condizionatore. Il rumore è particolarmente evidente nei primi 2 o 3 minuti dopo l'avvio (è il rumore del flusso del fluido refrigerante).	—
		<ul style="list-style-type: none">*● Durante il funzionamento come riscaldamento, si può notare un rumore simile a uno sfrigolio. Tale rumore è causato dallo sbrinatori automatico.	12
	Odori:	<ul style="list-style-type: none">● L'unità interna potrebbe avere emesso degli odori. Questo è causato da odori nella stanza (mobili, tabacco, ecc.) che sono entrati nel condizionatore.	—

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

	Sintomo	Problema	Vedi pagina
FUNZIONAMENTO NORMALE	Non si avvia immediatamente:	<ul style="list-style-type: none"> ● Durante il raffreddamento o la funzione a secco, si può notare una leggera nebbiolina proveniente dall'unità interna. Questo è causato dal raffreddamento improvviso dell'aria emessa dal condizionatore, che causa condensa e vapore. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> *● Durante il funzionamento come riscaldamento, il ventilatore dell'unità esterna potrebbe fermarsi, e si potrebbe vedere del vapore che si solleva dall'unità. Questo è causato dallo sbrinatori automatico. 	12
	Il flusso dell'aria è debole o si interrompe:	<ul style="list-style-type: none"> *● All'avvio del funzionamento come riscaldamento, il ventilatore gira temporaneamente ad una velocità molto bassa per permettere alle componenti interne di scaldarsi. *● Durante il funzionamento come riscaldamento, se la temperatura della stanza è più alta della temperatura desiderata, l'unità esterna si fermerà e l'unità interna funzionerà ad una velocità di ventilazione molto bassa. Se si desidera una temperatura più alta, selezionarla sull'unità di controllo remota. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> *● Durante il funzionamento come riscaldamento, l'unità si ferma temporaneamente (per un periodo tra 4 e 15 minuti) durante il funzionamento dello sbrinatori automatico. L'icona dello sbrinatori automatico  viene visualizzato sul display dell'unità di controllo remota. 	12
		<ul style="list-style-type: none"> ● Il ventilatore potrebbe funzionare ad una velocità molto bassa durante la funzione a secco o quando l'unità sta monitorando la temperatura. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● In caso di unità polivalenti, se gli apparecchi polivalenti funzionano in diverse modalità, come illustrato qui di seguito, le unità messe in funzione dopo si interromperanno e  verrà visualizzato nel display telecomando degli apparecchi interni interrotti. Modalità di riscaldamento e raffreddamento (o deumificazione) Modalità di riscaldamento e ventilazione 	14
		<ul style="list-style-type: none"> ● Durante la funzione QUIET, il ventilatore girerà molto lentamente. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● Durante la funzione di monitoraggio AUTOMATICO, il ventilatore girerà molto lentamente. 	—
	L'unità esterna perde acqua:	<ul style="list-style-type: none"> *● Durante il funzionamento come riscaldamento, l'unità esterna può perdere acqua a causa dello sbrinamento automatico. 	12
	L'icona  lampeggia sul display dell'unità di controllo remota:	<ul style="list-style-type: none"> ● Il sensore della temperatura della stanza potrebbe essere guasto. Consultare il personale autorizzato all'assistenza. 	—
CONTROLLARE NUOVAMENTE	Non si avvia per nulla:	<ul style="list-style-type: none"> ● L'interruttore principale è stato spento? ● C'è stata una perdita di alimentazione di rete? ● C'è un fusibile bruciato o si è spento l'interruttore automatico? 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● Il timer è attivo? 	—
	Prestazioni scadenti nel raffreddamento (o nel *riscaldamento):	<ul style="list-style-type: none"> ● Il filtro dell'aria è sporco? ● La griglia di ingresso e il foro di uscita del condizionatore sono ostruiti? ● Le impostazioni per la temperatura desiderata nella stanza sono state impostate correttamente? ● C'è una finestra o una porta aperta? ● Nel caso di utilizzo per il raffreddamento, c'è una finestra che fa entrare la luce diretta del sole? (Chiudere le tende.) ● Nel caso di utilizzo per il riscaldamento, ci sono unità per il riscaldamento e computer o troppe persone nella stanza? 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● L'unità è impostata per la funzione QUIET? 	—

Se il problema persiste dopo avere effettuato questi controlli, o se si nota puzza di bruciato, interrompere l'unità immediatamente, scollegare l'alimentazione di corrente e consultare il personale autorizzato all'assistenza.

GENERALITÀ SUL FUNZIONAMENTO

Le istruzioni relative alla modalità di riscaldamento (*) sono applicabili solo ai "modelli con riscaldamento e raffreddamento" (Ciclo invertito).

*Prestazioni del riscaldamento

- Questo condizionatore utilizza una pompa di calore che assorbe il calore dall'aria esterna e lo trasferisce all'interno. Come risultato, le prestazioni di riscaldamento si riducono se la temperatura dell'aria esterna scende. Se si ritiene insufficiente il riscaldamento della stanza, si consiglia di utilizzare questo condizionatore in combinazione con altri apparecchi di riscaldamento.
- I condizionatori del tipo a pompa di calore utilizzano la ricircolazione dell'aria calda per scaldare l'intero ambiente. Come risultato occorre qualche tempo, dall'avvio del funzionamento dell'apparecchio, prima che l'intera stanza si riscaldi.

*Quando la Temperatura all'Interno o all'Esterno è Alta

- Se le temperature interne ed esterne sono alte durante l'uso della modalità di riscaldamento, il ventilatore dell'unità esterna a volte può arrestarsi.

Velocità ventilatore: AUTO (automatica)

* Riscaldamento:

Il ventilatore girerà ad una velocità molto bassa quando la temperatura dell'aria emessa dall'unità interna è bassa.

Raffreddamento:


Appena la temperatura della stanza si avvicina a quella predisposta per il termostato, la velocità della ventola diminuisce.

Ventilazione:

La ventola si attiva e si disattiva alternativamente. Se attivata, la ventola ruota alla velocità bassa.

*Sbrinamento Automatico Comandato da Microcomputer

- Quando si utilizza la modalità di Riscaldamento in condizioni di bassa temperatura esterna e alta umidità, potrebbe formarsi del gelo sull'unità esterna, con il risultato di una prestazione operativa ridotta.

Al fine di prevenire questo tipo di prestazioni ridotte, questa unità è dotata di una funzione di Sbrinamento Automatico comandato da Microcomputer. Durante il ciclo di sbrinamento, il ventilatore interno si chiuderà e  sarà visualizzato sul telecomando. Ovunque saranno necessari da 4 a 15 minuti prima che il condizionatore d'aria si riattivi.

Basso Raffreddamento Ambientale

- Quando la temperatura esterna scende, i ventilatori dell'unità all'esterno possono passare a Velocità Basso oppure uno dei ventilatori può arrestarsi ad intermittenza.

* Avvio a caldo

L'unità interna evita l'emissione di spifferi freddi quando viene avviato il riscaldamento.

Fino a quando lo scambiatore di calore non raggiunge la temperatura predefinita, il ventilatore dell'unità interna non viene avviato oppure gira molto lentamente.

Informazioni sulla FUNZIONE ECONOMY

Al massimo del flusso di uscita, la FUNZIONE ECONOMY corrisponde a circa il 70% della normale funzione del condizionatore d'aria relativamente al raffreddamento e al riscaldamento.

Quando la FUNZIONE ECONOMY viene eseguita durante la modalità di raffreddamento, la deumidificazione risulta migliorata. Questa funzione è conveniente specialmente quando si desidera rimuovere l'umidità della stanza senza abbassarne significativamente la temperatura.

Durante la FUNZIONE ECONOMY, l'impostazione del termostato si modifica automaticamente in base alla temperatura, per evitare un raffreddamento e un riscaldamento non necessari per la funzione più economica.

- Se la stanza non si raffredda (o si riscalda) bene durante la funzione economy, selezionare la funzione normale.
- Durante il periodo di monitoraggio in modalità AUTOMATICA, la funzione del condizionatore d'aria non cambierà passando alla FUNZIONE ECONOMY anche nel caso in cui quest'ultima venga selezionata premendo il tasto ECONOMY.

Seconda unità di controllo remota (opzionale)

Può essere aggiunta una seconda unità di controllo remota, fino a un massimo di due unità. Entrambe le unità di controllo possono controllare il condizionatore. Le funzionalità del timer non possono essere utilizzate sulla unità slave.

Controllo di gruppo

Una unità di controllo remota può comandare sino a 16 condizionatori. Tutti i condizionatori funzioneranno con le stesse impostazioni.

GENERALITÀ SUL FUNZIONAMENTO

Modalità funzionamento: AUTO (automatica)

MODELLO RAFFREDDAMENTO

- Quando la temperatura della stanza è di 2 °C superiore a quella impostata, la modalità di funzionamento è commutata fra raffreddamento e deumidificazione.

MODELLO CON RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO (Ciclo invertito)

Funzione commutazione automatica

- Quando viene selezionata la modalità AUTO CHANGE-OVER, il condizionatore seleziona l'appropriata modalità di FUNZIONAMENTO (raffreddamento o riscaldamento) in funzione della temperatura della stanza.
- Quando viene selezionata la commutazione automatica per la prima volta, il ventilatore gira molto lentamente per circa 1 minuto mentre viene valutato lo stato attuale della stanza e viene selezionata la modalità di funzionamento corretta.

Se la differenza tra la temperatura impostata sul termostato e la temperatura effettiva dell'ambiente è superiore ai +2 °C

→ Raffreddamento o funzione a secco

(La funzione di monitoraggio può essere selezionata se la temperatura esterna è bassa.)

Se la differenza tra la temperatura impostata sul termostato e la temperatura effettiva dell'ambiente è compresa tra ±2 °C

→ Funzione di monitoraggio

Se la differenza tra la temperatura impostata sul termostato e la temperatura effettiva dell'ambiente è superiore ai -2 °C

→ Funzione di riscaldamento

(La funzione di monitoraggio può essere selezionata se la temperatura esterna è alta.)

- Durante l'attivazione della modalità di deumidificazione, la velocità di ventilazione è impostata su LOW (bassa) e la ventola può interrompere momentaneamente la sua rotazione.

- Il condizionatore inizierà le funzioni di monitoraggio quando la temperatura della stanza è vicina alle impostazioni del termostato. In modalità monitoraggio, il ventilatore girerà molto lentamente. Se la temperatura nella stanza cambia, il condizionatore sceglierà nuovamente la modalità (riscaldamento o raffreddamento) per riportare la temperatura al valore desiderato. (L'intervallo di funzionamento della modalità monitoraggio è di ±2 °C dalla temperatura selezionata sul termostato.)

Informazioni sulla Funzione delle Modalità

- *Riscaldamento:**
- Utilizzare per riscaldare la stanza.
 - Quando la modalità di Riscaldamento è selezionata, il ventilatore del condizionatore d'aria funzionerà molto lentamente per circa 3-5 minuti, al termine dei quali si passerà alle impostazioni di ventilazione selezionate. Questo periodo di tempo viene fornito per permettere all'unità interna di riscaldarsi prima di iniziare la funzione per intero.
 - Quando la temperatura dell'ambiente è molto bassa, è possibile che si formi del gelo sull'esterno dell'unità e le sue prestazioni potrebbero ridursi. Per poter rimuovere tale gelo, l'unità attiverà automaticamente, di volta in volta, il ciclo di sbrinamento. Durante la funzione di Sbrinamento Automatico, l'operazione di riscaldamento sarà interrotta.
 - Successivamente all'inizio della funzione di riscaldamento, ci vuole del tempo prima che la stanza diventi più calda.
- Raffreddamento:**
- Utilizzare per raffreddare la stanza.
- Deumidificazione:**
- Utilizzare per un leggero raffreddamento quando si deumidifica la stanza.
 - Non è possibile riscaldare la stanza durante la modalità a Secco.
 - Durante la modalità a Secco, l'unità funzionerà lentamente; per poter regolare l'umidità della stanza, il ventilatore dell'unità interna potrebbe arrestarsi qualche volta. Inoltre, il ventilatore potrebbe funzionare ad una velocità molto bassa quando si regola l'umidità della stanza.
 - La velocità del ventilatore non può essere modificata manualmente quando la modalità a Secco è stata selezionata.
- Ventilazione:**
- Utilizzare per far circolare l'aria in tutta la stanza.

Durante la modalità di Riscaldamento:

Impostare il termostato ad una temperatura superiore all'attuale temperatura dell'ambiente. La modalità di Riscaldamento non funzionerà se il termostato è impostato ad una temperatura inferiore a quella effettiva dell'ambiente.

Durante la modalità di Raffreddamento/ a Secco:

Impostare il termostato ad una temperatura inferiore all'attuale temperatura dell'ambiente. Le modalità di Raffreddamento e a Secco non funzioneranno se il termostato è impostato ad una temperatura superiore a quella effettiva dell'ambiente (in modalità di Raffreddamento, solo il ventilatore funzionerà).

Durante la modalità del Ventilatore:

Non è possibile utilizzare l'unità per riscaldare e raffreddare l'ambiente.

GENERALITÀ SUL FUNZIONAMENTO

Riavvio automatico

In caso di Interruzione di Corrente



- Se, ad apparecchio in funzione, l'alimentazione si interrompe momentaneamente a seguito di caduta di corrente, o altro, al momento del ripristino della corrente, il condizionatore si rimette automaticamente in funzione nella stessa modalità in cui si trovava al momento dell'interruzione.
- L'uso di dispositivi elettrici (rasoi elettrici, ecc.) o di apparecchi mobili per la radiotrasmissione nelle vicinanze dell'apparecchio può causare delle anomalie nel funzionamento del condizionatore. In tal caso, scollegare temporaneamente l'alimentazione di corrente, ricollegarla, quindi usare l'unità di controllo remota per riprendere il funzionamento.

Condizionatore polivalente

Questo apparecchio interno può essere collegato ad un apparecchio esterno del tipo polivalente. Il condizionatore di tipo polivalente consente il funzionamento di vari apparecchi interni situati in luoghi diversi. Gli apparecchi interni possono anche essere fatti funzionare simultaneamente, in relazione alle rispettive capacità.

Uso simultaneo di più apparecchi del

Le istruzioni relative all'invertitore (*) sono applicabili solo al "modello con invertitore".

- Utilizzando un condizionatore del tipo polivalente, i relativi apparecchi interni possono essere usati simultaneamente, ma nel caso di uso di due o più apparecchi interni appartenenti allo stesso gruppo, l'efficienza di riscaldamento o raffreddamento sarà inferiore rispetto a quella ottenibile tramite l'uso di un apparecchio interno singolo usato da solo. Pertanto, se si intende far uso contemporaneo di più apparecchi per il raffreddamento, tale uso dovrà essere concentrato nelle ore notturne, o in altre ore nelle quali è richiesta una minore potenza. Ugualmente, se si usano contemporaneamente più apparecchi per il riscaldamento, si consiglia di usarli, ove necessario, in concomitanza con altri apparecchi di riscaldamento ausiliari.
- Le condizioni della stagione e della temperatura esterna, la struttura delle stanze ed il numero di persone presenti determinano delle differenze nell'efficienza operativa. Si consiglia di provare varie forme e combinazioni di uso per verificare il livello di potenza di riscaldamento e raffreddamento dei propri apparecchi, sino ad individuare la combinazione che meglio si adegua allo stile di vita della propria casa o famiglia.
- Se, in caso di uso simultaneo, si nota che uno o più apparecchi forniscono un basso livello di raffreddamento o riscaldamento, si consiglia di interrompere immediatamente l'uso simultaneo degli apparecchi.
- * ● Il condizionatore non può funzionare nelle seguenti modalità.
Quando sono state date istruzioni all'apparecchio interno in merito a una modalità di funzionamento che non può eseguire,  verrà visualizzato nel display del telecomando e l'apparecchio si metterà in standby.
Modalità di riscaldamento e modalità di raffreddamento (o di deumidificazione)
Modalità di riscaldamento e modalità di ventilazione
- * ● Il condizionatore può funzionare nelle seguenti modalità.
Modalità di riscaldamento e modalità di deumidificazione
Modalità di riscaldamento e modalità di ventilazione
Modalità di deumidificazione e modalità di ventilazione
- * ● La modalità di funzionamento (modalità di riscaldamento o modalità di raffreddamento (deumidificazione) dell'apparecchio esterno verrà determinata dalla modalità di funzionamento dell'apparecchio interno che è stato fatto funzionare per primo. Se l'apparecchio interno è stato avviato nella modalità di ventilazione, non verrà determinata la modalità di funzionamento dell'apparecchio esterno.
Per esempio, se l'apparecchio interno (A) è stato avviato nella modalità di ventilazione e l'apparecchio interno (B) è stato quindi fatto funzionare nella modalità di riscaldamento, (A) inizierà a funzionare temporaneamente nella modalità di ventilazione, ma quando (B) è stato avviato nella modalità di riscaldamento,  verrà visualizzato nel display del telecomando e l'apparecchio si metterà in standby, mentre (B) continuerà a funzionare nella modalità di riscaldamento.

Nota

- * ● Nel corso dell'uso della modalità di riscaldamento, l'apparecchio esterno può, occasionalmente, dare inizio alle operazioni di sbrinamento per brevi periodi di tempo. Nel corso dello sbrinamento, se l'utente attiva nuovamente l'apparecchio interno per il riscaldamento, le operazioni di sbrinamento continuano, e il riscaldamento avrà inizio solo al loro termine, con il risultato che, talvolta, può occorrere qualche tempo prima che abbia inizio l'emissione di aria calda.
- * ● Durante l'uso della modalità di riscaldamento, la parte superiore dell'apparecchio può riscaldarsi, ma ciò è dovuto al fatto che il liquido refrigerante circola nell'apparecchio interno anche se questo è fermo, e non si tratta quindi di una disfunzione.

DIAGNOSTICA AUTOMATICA

Quando viene visualizzato l'errore "E:EE", è necessario eseguire una ispezione del condizionatore. Consultare il personale autorizzato all'assistenza.

