

INHALTSVERZEICHNIS

| | | | |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|
| SICHERHEITSMASSNAHMEN | De-1 | FEHLERCODE-ANZEIGE | De-4 |
| TEILENAMEN | De-2 | FEHLERSUCHE | De-4 |
| BEDIENUNG | De-3 | | |

SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Vor dem Verwenden des Gerätes, lesen Sie diese "SICHERHEITSMASSNAHMEN" gründlich durch und achten Sie auf richtige Bedienung.
- Die Anleitungen in diesem Abschnitt beziehen sich alle auf die Sicherheit; achten Sie auf sichere Betriebsbedingungen.
- "VORSICHT" und "ACHTUNG" haben folgende Bedeutungen in diesen Anleitungen:


| | |
|--|--|
|  VORSICHT | Dieser Hinweis weist darauf hin, dass eine unsachgemäße Handhabung zu Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann. |
|--|--|

- Versuchen Sie nicht diese Steuerung selbst zu installieren.
- Diese Steuerung enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Wenden Sie sich bei Reparaturen an das genehmigte Service-Personal.
- Wenden Sie sich bei Umzügen zur Abtrennung und Installation der Steuerung an das genehmigte Service-Personal.
- Wenn ein Problem (Brandgeruch, usw.) auftritt, schalten Sie den Trennschalter sofort aus, um den Betrieb zu unterbrechen und wenden Sie sich an das genehmigte Service-Personal.
- Wenn die Verkabelung beschädigt ist, kontaktieren Sie Ihren Kundendienstvertreter


| | |
|---|--|
|  ACHTUNG | Dieser Hinweis weist darauf hin, dass eine unsachgemäße Handhabung den Benutzer schädigen kann oder zu Eigentumsschaden führen kann. |
|---|--|

- Setzen Sie die Steuerung keinem Wasser aus.
- Bedienen Sie die Steuerung nicht mit feuchten Händen.
- Berühren Sie die Schalter nicht mit scharfen Gegenständen.
- Schalten Sie immer den Trennschalter aus, wenn Sie die Steuerung, die Klimaanlage oder den Luftfilter reinigen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Installationsvorrichtung auf Schäden.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine elektronischen Geräte in der Nähe der Steuerung befinden.
- Vermeiden Sie, die Steuerung in der Nähe von einem Kamin oder anderen Heizgeräten zu installieren.
- Installieren Sie die Steuerung außer Reichweite von Kleinkindern.
- Verwenden Sie keine leicht entzündlichen Gase in der Nähe der Steuerung.

TEILENAMEN

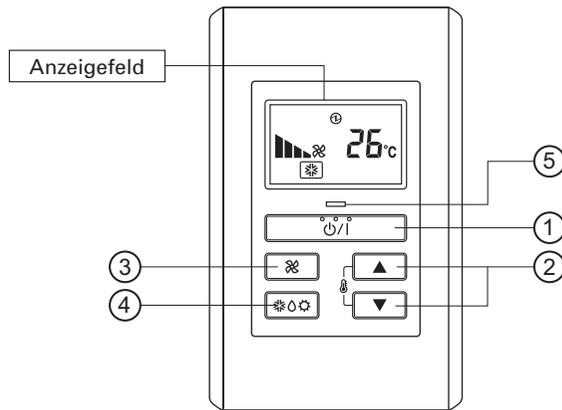

• Anzeigefeld

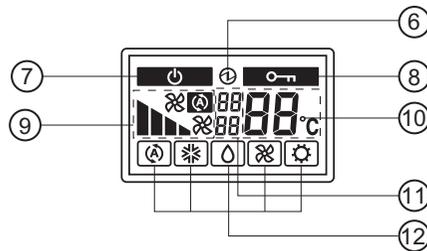

- ① " ⏻ / | " (START/STOPP-Taste)
- ② " ⏴ ⏵ " , " ⏴ ⏶ " (Temperatureinstellungstaste)
- ③ " 🌀 " (Ventilatorsteuerungstaste)
- ④ " 🌀 ⚙️ " (Betriebsart-Taste)
- ⑤ START/STOPP LED
- ⑥ Elektroenergie-Anzeige
- ⑦ Standby-Anzeige
- ⑧ Bedienungssperre-Anzeige
- ⑨ Ventilatorgeschwindigkeitsanzeige
- ⑩ Temperaturanzeige
- ⑪ Fehleranzeige
- ⑫ Betriebsart-Anzeige


Je nach Modell können einige Tasten auf der Steuerung nicht benutzt werden und einige Funktionen sind eingeschränkt. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung der Inneneinheit nach.

BEDIENUNG

Anleitungen in Zusammenhang mit der Heizung sind nur für "HEIZEN & KÜHLEN-MODELLE" geeignet (Nur Rückkreislaufmodell).

Voreingestellte Werte werden angezeigt, wenn die "☀️⚙️" Taste, die "🌡️▲" Taste oder "🌡️▼" Taste, die "🌀" Taste während des Stoppvorganges gedrückt wird.

Betrieb starten/stoppen

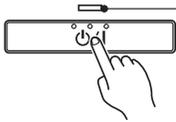

Drücken Sie die "🔌/|" Taste.

START/STOPP LED

Klimaanlage ist EINGeschaltet: Leuchtet hell
Klimaanlage ist AUSgeschaltet: Kein Aufleuchten


Blinken der START/STOPP LED-Anzeige bedeutet, dass ein Fehler aufgetreten ist. Sehen Sie unter "FEHLERCODE-ANZEIGE" im Handbuch nach.

Einstellung der Betriebsart


● Einstellung der Betriebsart



Drücken Sie die "☀️⚙️" Taste, um die Betriebsart einzustellen. Wenn DRY (Trockenluft) ausgewählt ist, wird die Ventilatorgeschwindigkeit auf AUTO gesetzt.



● Raumtemperatureinstellung

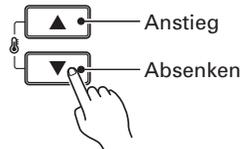

Anstieg

Absenken

Drücken Sie die "🌡️▲" Taste oder die "🌡️▼" Taste, um die Raumtemperatur einzustellen.


Temperateureinstellbereich

| | |
|----------------------|-------------|
| AUTOMATISCH | 18 bis 30°C |
| KÜHLEN/TROCKEN | 18 bis 30°C |
| WÄRME | 16 bis 30°C |

● Ventilatorgeschwindigkeitseinstellung



Drücken Sie die "🌀" Taste, um die Ventilatorgeschwindigkeit während des Betriebes einzustellen.

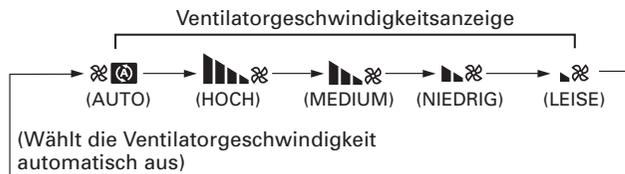

i HINWEISE

- (1) Anzeigefeld leuchtet auf.
- (2) Wenn **🔌** angezeigt wird, können für einige Funktionen keine Einstellungen durchgeführt werden. Wenn eine Taste gedrückt wird, um eine eingeschränkte Einstellung zu ändern, blinkt **🔌** auf.
- (3) Während des automatischen Entfrosten- und Ölrückführungsbetriebes wird **🔌** auf der Fernsteuerung angezeigt.
- (4) Wenn andere Steuerungen angeschlossen sind, könnte die Inneneinheit von den anderen Steuerungen ferngesteuert werden.
- (5) Die verkabelte oder kabellose Fernsteuerung kann auch mit diesem Gerät verwendet werden.
- (6) Gleichzeitige Verwendung von Mehrfachgeräten.
Die Bedienung kann nicht in folgenden verschiedenen Betriebsarten durchgeführt werden.
Wenn die Inneneinheit eine bestimmte Betriebsart nicht durchführen kann, wird **🔌** auf der Fernsteuerungsanzeige angezeigt und das Gerät schaltet in den Standby (Bereitschafts)-Betrieb.
 - Heiz- und Kühlbetrieb (oder Trockenluftbetrieb).
 - Heiz- und Ventilatorbetrieb.


FEHLERCODE-ANZEIGE

Das erscheint automatisch auf der Anzeige, wenn ein Fehler aufgetreten ist.

Wenn ein Fehler auftritt, wird Folgendes angezeigt.
 ("Er" erscheint auf der Anzeige für die Raumtemperatur-einstellung.)

Wenn "Er" angezeigt wird, setzen Sie sich sofort mit dem genehmigten Service-Personal in Verbindung.

Verwenden Sie nicht die Bedienung, wie rechts dargestellt, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Das Auftreten eines Fehlers wird durch das Blinken der START/STOPP LED-Anzeige.

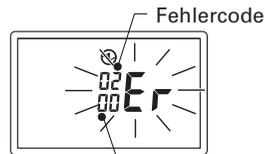

Defekte Einheit-Nr.
(0-15, C0)

Beispiel: Fehlercode-Anzeige

FEHLERSUCHE

Anleitungen in Zusammenhang mit der Heizung sind nur für "HEIZEN & KÜHLEN-MODELLE" geeignet (Nur Rückkreislaufmodell).

⚠ VORSICHT

- Wenn eine Fehlfunktion (Brandgeruch, usw.) aufgetreten ist, schalten Sie sofort den Trennschalter aus, um den Betrieb zu unterbrechen und wenden Sie sich an das genehmigte Service-Personal.
- Nur das Abschalten des Netzschalters trennt das Gerät nicht vollständig von der Stromquelle.
- Vergewissern Sie sich immer, dass der Trennschalter abgeschaltet ist, damit der Strom vollständig unterbrochen ist.

Bevor Sie den Service kontaktieren, führen Sie folgende Kontrollen durch:

| | Merkmal | Ursachen und Maßnahmen |
|------------------------------|---------------------|--|
| NOCH EINMAL ÜBERPRÜFEN | Funktioniert nicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Hat es einen Stromausfall gegeben? • Ist eine Sicherung durchgebrannt oder wurde ein Schutzschalter ausgelöst? • Wurde der Hauptnetzschalter auf AUS-Stellung gesetzt? |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Funktioniert der Timer? |

Wenn das Problem nach diesen Überprüfungen weiterhin besteht, schalten Sie sofort den Trennschalter aus, um den Betrieb zu unterbrechen und wenden Sie sich an das genehmigte Service-Personal.