

FERNSTEUERUNG VON KLIMAAANLAGE KT-508II

Pilot der fernsteuerung der klimaanlage

Handbuch des benutzers der fernsteuerung von klimaanlage mehrfacher funktion KT-508II

Beschreibung

Die vorbereitete fernsteuerung von luft KT-508II, Integral 100 zeichen von 508 modellen in einer fernsteuerung. ein großes volumen unter verbrauch und guter qualität. Sie können direkt den code des modells einführen, das sie benötigt, oder den code des modells automatisch suchen. Einmal gewählt wird der code registriert. Aufmerksam lesen Sie das benutzerhandbuch, bevor Sie die fernsteuerung benutzen.

Anpassung des Modells der Fernsteuerung

1. Die batterien AAA
2. Einführen den code des modells in der liste von modellcodes zu suchen. Wenn es mehrere modelle für ein zeichen gäbe, müssen Sie das zeichen wählen, das mehr seiner fernsteuerung ähnelt.
3. Die taste "SEL" und den code des modells drücken wird erscheinen, indem es auf dem bildschirm aufblinken wird. Die taste TIME/Code (Zeit/Code) drücken "+" oder "-", bis in bildschirm der konsultierte code erscheint. Danach die Taste "ENTER" und den code wird zu drücken aufhören aufzublinken. Die fernsteuerung KT-508II am konditionierten luftgerät lenken und die taste drücken kann ON/OFF und bereits sein konditioniertes luftgerät kontrollieren.



VERMERK

1. Wenn ein zeichen mehr als eine codegruppe hätte bitte, die erste gruppe zu wählen. Wenn er nicht funktionierte, die zweite gruppe und so nach und nach zu wählen, bis er funktioniert.
2. Die taste TIME/Code "+" oder "-" fortdauernd und den code drücken wird wechseln schnell weniger hat mehr, und mehr als hat weniger.

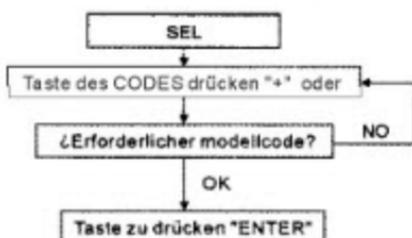
Auto - suchen Sie von der fernsteuerung

Wenn Sie das modell seines konditionierten luftgeräts nicht wüßten und ich senden an distanz, oder Sie nicht das modell finden können, das die liste des modellcodes benötigt bitte, durchführen die folgenden schritte:

1. Die taste "SEL" und den code des modells drücken wird erscheinen, indem es auf dem bildschirm aufblinken wird. Lenken Sie die fernsteuerung am konditionierten luftgerät und erneut die taste "SEL" zu drücken. Einmal gepreßt wird der code des modells erscheinen, das automatisch hinzugefügt wird und das entsprechende signal ON/OFF. Pressen und losbinden, bis das konditionierte luftgerät das signal erhält, dieses, weswegen es man ein leichtes summen. Danach die taste "ENTER" zu drücken.
2. Nachdem das konditionierte luftgerät angezündet wird, mit anderen anschlagen des funktionierens beweist. Wenn er nicht funktionierte, wird der code registriert. Aufmerksam lesen Sie das benutzerhandbuch, bevor Sie die fernsteuerung benutzen.

Anpassung des Modells der Fernsteuerung

1. Die batterien AAA
2. Einführen den code des modells in der liste von modellcodes zu suchen. Wenn es mehrere modelle für ein zeichen gäbe, müssen Sie das zeichen wählen, das mehr seiner fernsteuerung ähnelt.
3. Die taste "SEL" und den code des modells drücken wird erscheinen, indem es auf dem bildschirm aufblinken wird. Die taste TIME/Code (Zeit/Code) drücken "+" oder "-", bis in bildschirm der konsultierte code erscheint. Danach die Taste "ENTER" und den code wird zu drücken aufhören aufzublinken. Die fernsteuerung 1561 am konditionierten luftgerät lenken und die taste drücken kann ON/OFF und bereits sein konditioniertes luftgerät kontrollieren.

**VERMERK**

1. Wenn ein zeichen mehr als eine codegruppe hätte bitte, die erste gruppe zu wählen. Wenn er nicht funktionierte, die zweite gruppe und so nach und nach zu wählen, bis er funktioniert.
2. Die taste TIME/Code "+" oder "-" fortdauernd und den code drücken wird wechseln schnell weniger hat mehr, und mehr als hat weniger.

6. Auto - direktion für den sinn der luft: die taste "6" drücken, um den sinn der direktion der luft zwischen der eigen- direktion und der manuellen direktion
7. Zu ändern direktion für den sinn der manuellen luft: die taste "7" drücken, um den sinn der direktion der luft zu ändern.
8. Auswahl des codes des modells: die taste "8" drücken, um den code des modells zu wählen.
9. ENTER: die taste "ENTER" drücken, um den code des ausgewählten modells zu bestätigen.
10. Time/Code "+": die taste drücken "Time/Code +" und kodieren es, oder die zeit wird er
11. Erhöhen. Time/Code "-": die taste drücken "Time/Code -" und kodieren es, oder die zeit wird zurückgehen.
12. TMRon: Online zeitbuchhalter
13. TMRoff: Zeitbuchhalter außerhalb der linie
14. TEMP: Bildschirm, der die festlegung von temperatur
15. Ich modelliere und uhr: bildschirm, der das modell und uhr
16. Art: was vom arbeitsmodell
17. FAN: Icona, das die kraft von luft
18. Icona, das die direktion für den sinn von luft
19. Übertragungssignal: Einmal übermittelt er das signal, er wird aufblinken
20. Wenn ein gewisses Problem mit der fernsteuerung erscheinen wird, mit einem spitzen gegenstand wie ein stift im loch des auftrags zu pressen und von folge erneut den code des modells festzulegen.
21. Mit einem stift im loch pressen und von folge erneut die uhr festlegen.

Die Stunde in der Fernsteuerung KT-508II festlegen

1. Mit einem stift im loch "der uhr" pressen wird und auf dem bildschirm erscheinen die uhr, indem es aufblinken wird.
2. Die Taste "TIME/Code" drücken "+" o "-" in harmonie an der derzeitigen zeit
3. Erneut das loch zu pressen wird die uhr auf dem bildschirm aufhören aufzublinken, und die forschung wird beendet haben. (Die eigenforschung wird auch beenden, nachdem die uhr secondement während 5 aufblinkt, wenn Sie das loch nicht pressen.)

Anpassung aus der zeit eingeschaltet/ausgeschaltet (on/off) der fernsteuerung von klimaanlage KT-508II

Anpassung der angezündeten zeit: Sie können nur die zündung der anpassung der zeit (timer on) aktivieren, wenn sie die fernsteuerung von A/C gelöscht haben wird.

1. Die TMR taste drücken. Der numerische uhrenbildschirm wird angezündet, und die zeit wird erscheinen, indem sie aufblinken wird.
2. Die taste TIME/Code drücken und "+ oder -", um die zeit anzupassen, der Sie wünschen, daß das konditionierte luftgerät automatisch aktiviert wird.

3. Die Zeit wird erscheinen, indem sie auf dem bildschirm während 5 aufblinken wird und er festgelegt. Der bildschirm wird die derzeitige Zeit und die stunde zeigen.

VERMERK

1. Wenn er die taste TMR drückte ON/OFF, während die zeit auf dem bildschirm aufblinkt, wird man den zeitbuchhalter abschaffen.
2. Einmal, daß man die anpassung des zeitbuchhalters beendet haben wird, seine fernsteuerung KT-508II in richtung seines konditionierten luftgeräts direkt zu lenken und den befehl der zeit zu geben, die gewünscht wird, da, wenn man die zeit nicht löschen wird, an der er programmiert worden ist.
3. Wenn Sie wünschen, den zeitbuchhalter zu sehen, die TMR taste wird on/off und die derzeitige zeit zu drücken auf dem bildschirm nach 5 erscheinen.

Beachtung

1. Im allgemeinen kann die batterie während 1 oder 2 jahren benutzt werden. Wenn er nicht während einer langen zeitperiode benutzt würde, die batterien zu verschieben, um einen flug der flüssigkeit der batterien zu vermeiden, die beschädigen kann das produkt. Wenn der bildschirm wenig beleuchtet wird, die batterien zu wechseln. (Er kann nicht benutzt werden oder neue batterien mit alten zu vermischen). Es ist nicht notwendig, den code des modells einzuführen, jedesmal, wenn man die batterien wechselt.
2. Wenn eine gewisse anomalie durch eine falsche benutzung einträte, einen stift oder einen kugelschreiber in der rille von "Reset" einzuführen und sie bis an das zu pressen, was er auf sein normales statut zurückkommt. Der code notwendig, die uhr, aber nicht des modells wiederherzustellen wird er sein.
3. Normalerweise nur die zeit auf dem bildschirm erscheinen wird, ob on die taste "Enter" drückt, und man den code des modells einführt. Wenn Sie den code finden werden, wird dieser auf dem bildschirm erscheinen. Die zeit wird erneut auf dem vergangenheitsbildschirm sein etwa 5 zweit es.
4. Aufmerksam prüfen, daß es kein hindernis zwischen der fernsteuerung und dem konditionierten luftgerät gibt, wenn der zeitbuchhalter nicht benutzt wird, da das funktionieren nur wirksam ist, wenn das konditionierte luftgerät den "Befehl" der fernsteuerung erhalten wird.
5. Der hersteller wird das recht behalten, die parameter und die funktion des produktes zu ändern.

Technische Eigenschaften:

Kontrollierbare distanz:	8mts.
Spannung der ernährungsquelle:	3V
Modelliert DC von batterie:	Batterie AAA
Dimension	L 160mm x W58mmxD18mm
Gewicht:	95grs. approx (ohne Batterie)