

# FORNO ELÉCTRICO

MANUAL DE UTILIZAÇÃO E INSTRUÇÕES  
MOD. EF 423P/000/00113

rev. 0

## Índice

1. Serviço técnico

---

2. Advertências gerais

---

3. Características técnicas

---

4. Instruções para o instalador

---

5. Instruções para utilização (para o utilizador)

---

6. Riscos residuais (para o utilizador)

---

7. Uso do painel de comando

---

8. Confeção no forno

---

9. Conselhos para a confeção

---

10. Limpeza e manutenção habituais

---

11. Assistência técnica

---

12. Informações aos consumidores

---

13. Esquemas eléctricos

---

X:\Sgq\PRODOTTI1 - FORNIFORNO ELETTRICO\LTerz\MANUALI D'USO - Forno Elettrico 40 60 90 -  
LTerz\Eurofred - Forno Elettrico 40 60 90 - LTerz\EF\EF 423 P\_000\_00113\Manual de utilização Eurofred  
EF 423P\_000\_00113 - PT - rev. 0.doc

## 1. Serviço técnico

O controlo técnico do aparelho, uma ou duas vezes por ano, contribui para prolongar a vida do mesmo e para garantir o seu melhor funcionamento. Certificar-se de que a assistência seja efectuada apenas e exclusivamente por pessoal qualificado. Para o pedido de peças de substituição ou necessidade de qualquer tipo de informação relacionada com o aparelho devem ser citados o número de matrícula e o modelo (estes dados estão indicados na placa "dados técnicos" situada na parte posterior do forno).

## 2. Advertências gerais

É muito importante que este manual de instruções seja conservado junto ao aparelho para futuras consultas.

Estas advertências foram redigidas para sua segurança e para a de todos; portanto, solicitamos que as leia cuidadosamente antes de instalar e utilizar o aparelho:

- Se aquando da recepção da mercadoria a **embalagem** não estivesse intacta ou estivesse danificada, aplicar os seguintes dizeres: "**RESERVA DE CONTROLO DAS MERCADORIAS**" especificar o dano e fazer assinar o motorista; dentro de 4 dias de calendário (não de trabalho) da data de entrega, efectuar uma reclamação escrita ao vendedor, decorridos os quais não se aceitam reclamações.
- O aparelho destina-se para utilização profissional e deve ser utilizado por pessoal qualificado e preparado para a sua utilização.
- Qualquer alteração necessária na instalação eléctrica, para poder instalar o aparelho, deverá ser efectuada somente por pessoal experiente.
- É perigoso modificar ou mandar modificar as características deste equipamento.
- O equipamento nunca deve ser limpo com jactos de água directos porque, se entrar água no aparelho, poderia limitar a sua segurança.
- Antes da manutenção ou da limpeza, desligar o aparelho da rede eléctrica de alimentação e deixá-lo arrefecer.
- Não tentar efectuar os eventuais controlos periódicos ou reparações sem entrar em contacto com a assistência técnica. Contactar o Centro de Assistência mais próximo e usar apenas peças de substituição originais.
- Com a porta completamente aberta (abertura basculante) não utilizar a superfície interna da mesma como plano de apoio, poderiam danificar-se irremediavelmente as dobradiças de suporte da porta.

**N.B.:** O fabricante não assume qualquer responsabilidade por uma utilização inadequada ou incorrecta e pela inobservância das normas de instalação. Para isso, devem ser seguidas de modo rigoroso as normas indicadas no parágrafo "COLOCAÇÃO".

## 3. Características técnicas

Resistência convecção (kW)	2,7
Peso aparelho (kg)	31
Dimensões aparelho (mm) LxPxA	590 x 695 x 590
Consumo máx. de potência (kW)	2,8
Tensão de alimentação (V~)	(50/60 Hz) 230 V
Classe	I
Secção cabo de alimentação	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Tipologia cabo	H07RN-F
Conexão de cabo eléctrico	Tipo Y

O nível de ruído do aparelho em funcionamento é inferior a 70 dB (A).

A placa de "dados técnicos" está colocada no painel posterior do aparelho.

## 4. Instruções para o instalador

As instruções que se seguem são destinadas ao instalador qualificado para que efectuar a instalação, regulação e manutenção do modo mais correcto e conforme as normas em vigor. As intervenções devem ser feitas com o aparelho desligado da alimentação.

Antes de usar o aparelho, retirar delicadamente a película especial que protege as partes de aço inoxidável, sem deixar resíduos de cola sobre as superfícies; se estes existirem, devem ser retirados com um diluente adequado.



**Montagem dos pés** - Os pés são colocados dentro do aparelho e devem ser aparafusados nos quatro orifícios roscados na parte de baixo do forno. É possível eventualmente regular a sua altura, aparafusando-os ou desaparafusando-os.

**Colocação** - O aparelho deve ser colocado em posição perfeitamente horizontal sobre mesa ou suporte similar (a mesa ou o suporte devem ter uma altura mínima de 85 cm em relação ao solo); a uma distância não inferior a 10 cm das paredes laterais e traseiras para que, à volta do mesmo, o ar possa circular livremente para a ventilação natural. Esta ventilação efectua-se pelas aberturas das paredes metálicas do revestimento externo e garante o bom funcionamento e duração do aparelho. Por este motivo, é estritamente proibido obstruir, inclusivamente de modo parcial nem por breves períodos, as referidas aberturas de arejamento. **Se esta proibição não for respeitada, a empresa fabricante declina qualquer responsabilidade pelo aparelho e anula imediatamente qualquer direito de garantia em relação ao mesmo**, dado que foi violada de forma voluntária a conformidade de fabrico.

O aparelho não serve para ser embutido nem para colocação em bateria.

**Ligação eléctrica** - A ligação à rede de alimentação eléctrica deve ser efectuada de acordo com as normas em vigor. Antes de executar a ligação eléctrica, certificar-se de que:

- a tensão e a frequência da linha de alimentação correspondam ao indicado na placa "dados técnicos" situada no aparelho;
- o disjuntor e a instalação podem suportar a carga do aparelho (ver placa "dados técnicos");
- **a instalação de alimentação esteja equipada com uma ligação de terra de acordo com as normas em vigor;**
- o interruptor multipolar usado para a ligação esteja facilmente acessível com o aparelho instalado;
- na ligação directa à rede, é necessário instalar entre o aparelho e a rede um interruptor multipolar de protecção com abertura mínima entre os contactos de categoria de sobretensão III (4000V), que suporte a carga e obedeça às normas vigentes;
- **o cabo de terra amarelo/verde não deve ser desligado pelo interruptor;**
- quando o aparelho está em funcionamento, a tolerância entre a tensão de alimentação e o valor da tensão nominal deve ser de  $\pm 10\%$ ;
- depois de ter inserido o cabo de alimentação na placa de terminais, verificar que esse não entre em contacto com as partes quentes do aparelho.
- Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu centro de serviços, ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de evitar qualquer risco.

**Ligação do cabo de alimentação** - A régua de ligações está no painel traseiro do aparelho. Abrir a tampa da régua de ligações, fazendo alavanca com uma chave de parafusos nas duas alhetas laterais. Aliviar o parafuso do mordente do cabo e fazer passar o cabo. Preparar os condutores de maneira que o condutor de terra seja o último a ser extraído do seu borne se se puxar o cabo. Ligar o condutor de fase no borne marcado com a letra "L", o condutor de neutro no borne marcado com a letra "N" e o condutor de terra no borne marcado com o símbolo . Apertar a porca do mordente para cabo e fechar a tampa da régua. O aparelho deve ser ligado a um sistema equipotencial eficiente que obedeça à normativa em vigor. A referida ligação deve ser efectuada entre equipamentos diferentes através do borne que está marcado com o símbolo . O condutor equipotencial deve ter uma secção mínima de 2,5mm<sup>2</sup>. O borne equipotencial encontra-se na parte traseira do aparelho.

**Dispositivo térmico de segurança** - O aparelho está equipado com um dispositivo térmico de segurança de rearmamento manual, para a protecção contra os sobreaquecimentos excessivos e perigosos que eventualmente poderiam criar-se no seu interior. No caso de intervenção, o dispositivo interrompe a alimentação eléctrica do aparelho e conseqüentemente também o seu funcionamento.

## 5. Instruções para utilização (para o utilizador)

Quando se utilizar o forno pela primeira vez, aconselha-se fazê-lo funcionar vazio e à temperatura máxima durante uma hora. Assim se eliminam os eventuais cheiros desagradáveis devidos ao isolamento térmico e às massas residuais de fabrico.

Este aparelho deverá ser destinado apenas ao uso para o qual foi concebido, quer dizer, para a confecção de comidas no forno. Qualquer outra utilização é considerada inadequada.

O aparelho pode ser utilizado: para todas as confecções no forno de produtos de pastelaria, pizzas, carnes, peixe, verduras, para gratinado e para o recondicionamento de comidas refrigeradas e congeladas.

Ao meter a comida na câmara de confecção, manter um espaço mínimo de 40 mm entre uma bandeja e a outra para não impedir excessivamente a circulação do ar.

Não usar bandejas com bordos demasiado altos: os bordos são barreiras que impedem a circulação do ar quente.

Aquecer o forno antes de cada confecção para obter a máxima uniformidade.

Não pôr sal nas comidas dentro da câmara de confecção.

## 6. Riscos residuais (para o utilizador)

Depois de uma confecção, abrir a porta com cuidado, para evitar a saída violenta do calor, que poderia provocar queimaduras.

Durante o funcionamento do forno, prestar atenção às zonas quentes das superfícies exteriores (assinaladas no aparelho).

Colocar o equipamento sobre um banco ou suporte similar, a uma altura mínima de cerca de 85 cm do solo.

O banco de apoio ou o suporte devem ser capazes de suportar o peso da máquina e acomodá-la de maneira correcta.

O aparelho está dotado de componentes eléctricos e nunca deve ser lavado com jactos de água ou de vapor.

O aparelho está ligado electricamente: antes de efectuar qualquer tipo de limpeza, cortar a alimentação eléctrica.

Não utilizar a pega da porta para deslocar o aparelho (possível ruptura do vidro).

Com a porta completamente aberta (abertura basculante), a sua superfície interna da mesma poderia ser utilizada como plano de apoio com a consequência de danificar irremediavelmente as dobradiças de suporte da porta.

## 7. Utilização do painel de comando

### Legenda símbolos painel de comando:

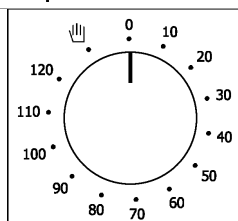


Fig. 1

#### Comando programador

Permite colocar o aparelho em funcionamento.

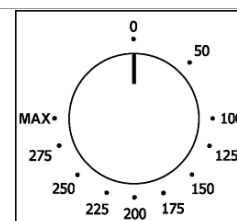





Fig. 2

#### Comando termóstato

Regula a temperatura no interior da câmara de confecção nos valores desejados.

- Comando programador "fim confecção" / Indicador luminoso programador "fim confecção"	
- Comando termóstato / Indicador luminoso temperatura	

**Programação do tempo de confecção** - O forno entra em funcionamento girando o comando do programador (Fig. 1) em direcção ao símbolo  (funcionamento contínuo) ou em correspondência com o tempo seleccionado para a confecção (até 120 minutos); no segundo caso, o forno desliga-se automaticamente no final da confecção.

**Programação da temperatura de confecção** - Girar o comando do termóstato de regulação (Fig. 2) em correspondência com a temperatura de confecção seleccionada.

**Indicador luminoso do termóstato de regulação** - O indicador luminoso laranja do termóstato de regulação apaga-se todas as vezes que a câmara de confecção chega à temperatura programada. Volta a acender-se quando o termóstato se activa para restabelecer a referida temperatura.

**Luz interior do forno** - Com o forno em funcionamento, a luz interior deve permanecer sempre acesa.

## 8. Confecção no forno

Antes de introduzir as comidas para a sua confecção, aquecer o forno à temperatura desejada. Quando o forno tiver alcançado a temperatura, introduzir as comidas e controlar o tempo de confecção. Desligar o forno 5 minutos antes do tempo teórico para aproveitar o calor armazenado.

**Confecção por convecção** - Pôr o forno em funcionamento e girar o botão do termóstato até à temperatura desejada.

**Descongelação** - pôr o forno em funcionamento e girar o botão do termóstato até "zero" (desligado).

## 9. Conselhos para a confecção

**Confecção por convecção** - O calor transmite-se aos alimentos através de ar pré-aquecido, que se fez circular forçadamente na câmara de confecção. O calor alcança uniforme e rapidamente todas as partes da câmara e permite a confecção ao mesmo tempo de alimentos de natureza diferente colocados a várias alturas (na condição de que a sua temperatura de confecção seja a mesma), sem misturar sabores ou cheiros. A confecção por convecção é especialmente indicada para descongelar rapidamente, para esterilizar conservas e para secar cogumelos ou fruta.

**Para a confecção de bolos** - Os bolos necessitam de uma temperatura moderada (normalmente entre 150 e 200°C) e o pré-aquecimento do forno (cerca de 10 minutos). A porta não tem de ser aberta antes de terem decorrido 3/4 do tempo de confecção. As massas batidas terão que separar-se da colher com dificuldade porque, se forem excessivamente fluidas, prolongar-se-á inutilmente o tempo de confecção.

**Para a confecção de carnes** - A carne tem que pesar no mínimo 1 kg. para evitar que resseque demasiado. A carne vermelha muito tenra, para que fique bem passada por fora e mal passada por dentro, necessita de um tempo breve de confecção e temperatura alta (200-250°C). Os ingredientes dos molhos podem ser colocados imediatamente nas assadeiras se o tempo de confecção for breve ou, no caso contrário, acrescentados durante a última meia hora. O grau de confecção pode ser controlado exercendo um pouco de pressão com uma colher sobre a carne; se não ceder significa que o ponto de confecção é o adequado. Para o rosbife e o lombo, cujo interior tem que ficar rosado, o tempo de confecção terá que ser muito breve. As carnes podem ser colocadas tanto numa assadeira adequada para a confecção no forno, ou directamente sobre a grelha, colocando uma bandeja debaixo para recolher o molho. Uma vez finalizada a confecção, aconselha-se esperar cerca de 15 minutos antes de cortar a carne de maneira a que

solidifique o sumo interior. Antes de servir, os pratos devem ser aquecidos no forno a uma temperatura mínima.

## **10. Limpeza e manutenção habituais**

**(ADVERTÊNCIA: antes de qualquer operação, desligar o aparelho da alimentação eléctrica)**

**Limpeza geral** - A limpeza é executada com o forno frio. Lavar as partes esmaltadas com água morna e detergente, não utilizando produtos abrasivos, esfregões, palha de aço ou ácidos, que poderiam estragá-las. Para limpar as partes de aço não utilizar produtos que contenham cloro (hipoclorito de sódio, ácido clorídrico, etc.) mesmo diluídos. Utilizar os produtos específicos à venda no comércio ou um pouco de vinagre quente. Enxaguar bem com água e secar com um pano macio. Não deixar pegar restos de comida (sobretudo comidas ácidas tais como sal, vinagre, limão, etc.) sobre as partes de aço inoxidável, porque se poderiam estragar. Não lavar o forno com jactos de água porque a entrada desta poderia limitar a segurança do aparelho. Não utilizar substâncias corrosivas (por exemplo, ácido clorídrico) para limpar a superfície de apoio do forno.

**Limpeza do forno** - É conveniente limpar o interior do forno no fim de cada jornada de trabalho. Desta maneira, será mais fácil eliminar os resíduos da confecção, evitando que se queimem ao usar de novo o forno. Limpá-lo muito bem com água quente e detergente ou com os produtos disponíveis no mercado.

**Limpeza da porta** - Para uma limpeza mais completa da porta do forno recomenda-se fazer o seguinte:

- Totalmente abrir a porta;
- Inserir no buracos "A" nas duas dobradiças as fichas especiais previstas (Fig. 3);
- Levantar a porta ligeiramente e retire-o (Fig. 4);

Volte a colocar a porta na ordem inversa.

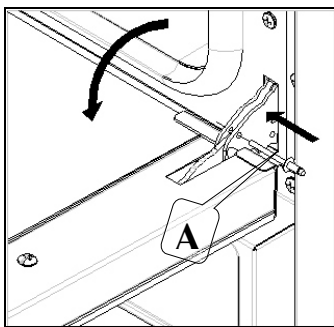


Fig. 3

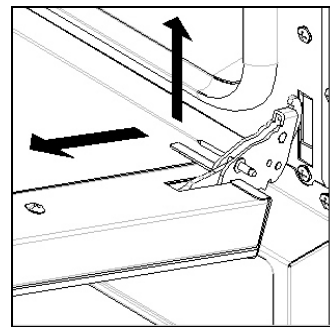


Fig. 4

**Substituição da lâmpada de iluminação interior** - Desligar o aparelho da corrente; desenroscar o globo de vidro; desenroscar a lâmpada e substituí-la com outra adequada a altas temperaturas (300°C) com as seguintes características:

- Tensão 230/240 V
- Potência 15 W
- Rosca E 14

Voltar a montar o globo de vidro e reactivar a alimentação de energia.

## 11. Assistência técnica

Este aparelho antes de deixar a fábrica foi afinado e testado por pessoal experiente e especializado, de maneira a dar os melhores resultados de funcionamento.


Cada reparação ou afinação que se tornasse necessária deve ser efectuada com o máximo cuidado e atenção, respeitando as normas de segurança nacionais em vigor. Recomendamos de contactar sempre o Concessionário que efectuou a venda ou o nosso Centro de Assistência mais próximo, especificando o tipo de problema, o modelo do aparelho e o seu número de matrícula (ver chapa dos "dados técnicos" situada no painel posterior).

## 12. Informações aos consumidores


Nos termos da Directiva 2002/96/CE, o símbolo do contentor de lixo barrado marcado no equipamento indica que, o produto no fim da própria vida útil deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. Portanto, o utilizador é responsável pela entrega do aparelho, no fim da vida útil do mesmo, às apropriadas estruturas de recolha selectiva de resíduos eléctricos e electrónicos.

A adequada recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e eliminação favorecem a produção de equipamento com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde eventualmente causados pela gestão inapropriada do resíduo.

A eliminação abusiva do produto por parte do utilizador implica a aplicação das sanções administrativas.

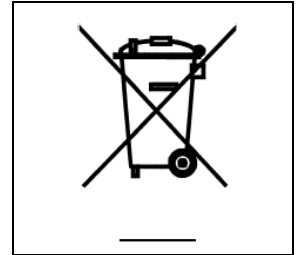

## 13. Esquemas eléctricos

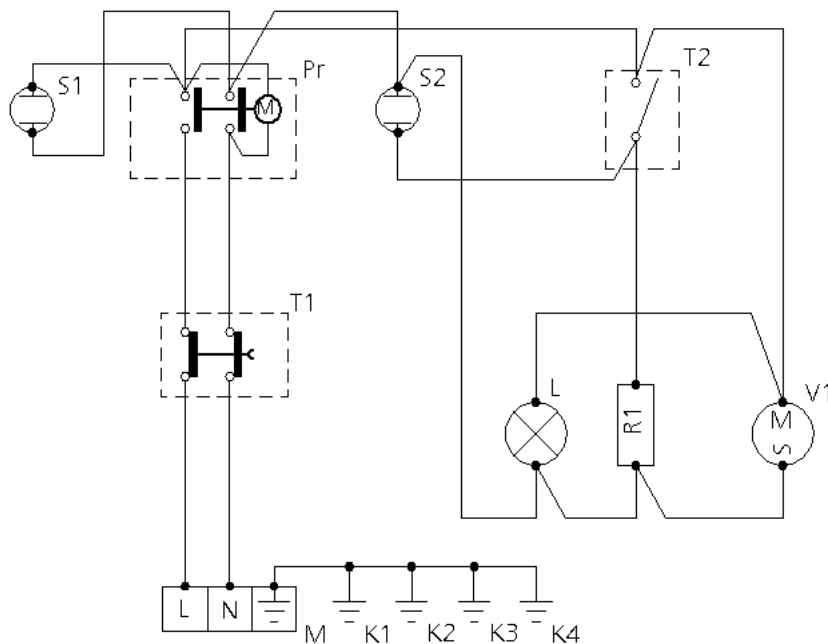

### Legenda

M	Caixa de ligações de alimentação	S1	Indicador luminoso programador
Pr	Programador "fim de confecção"	S2	Indicador luminoso termóstato
T1	Termóstato de segurança	K1	Terra resistência circular
T2	Termóstato forno	K2	Terra motoventilador
L	Indicador luminoso forno	K3	Terra indicador luminoso forno
R1	Resistência circular	K4	Terra termóstato
V1	Motoventilador forno		