


# REMOTE CONTROLLER (WIRED TYPE)

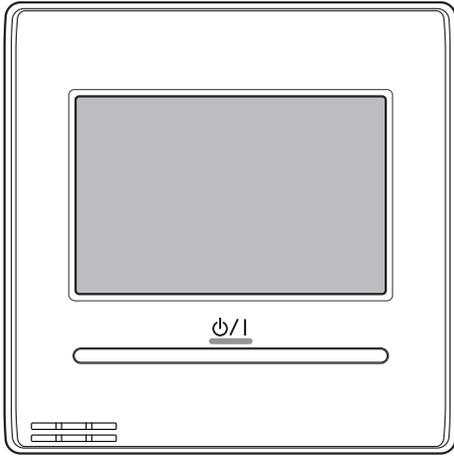

UTY-RNRYZ1  
UTY-RNRGZ1  
UTY-RNRXZ1

## OPERATING MANUAL

WIRED REMOTE CONTROLLER  
Keep this manual for future reference.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

KABEL-FERNBEDIENUNG  
Bewahren Sie dieses Handbuch für eine spätere Bezugnahme auf.

## MODE D'EMPLOI

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE  
Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

## MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

MANDO A DISTANCIA CON CABLE  
Conserve este manual para posibles consultas futuras.

## MANUALE DI ISTRUZIONI

UNITÀ DI CONTROLLO A FILO  
Conservare questo manuale per consultazione futura.

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  
Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

## MANUAL DE FUNCIONAMENTO

CONTROLO REMOTO COM FIOS  
Guarde este manual para consulta futura.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Сохраните данное руководство для последующего использования.

## KULLANIM KILAVUZU

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA  
Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

## 使用说明书

有线遥控器  
使用产品前请仔细阅读本使用说明书  
请保留本说明书以供今后参考

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Русский

Türkçe

中文

# MODE D'EMPLOI

PIÈCE N° 9380859048  
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

## Contenus

### INTRODUCTION

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ■ PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ .....      | 3 |
| ■ APERÇU DU SYSTÈME .....            | 3 |
| 1 Terminologie .....                 | 3 |
| 2 Configuration du mot de passe..... | 4 |
| 3 Nom des pièces .....               | 4 |

### 1 MONITEUR

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1-1 Moniteur .....                | 5 |
| 1-1-1 Écran du mode Moniteur..... | 5 |
| 1-1-2 Affichage de statut .....   | 5 |
| 1-1-3 Verrouillage enfant .....   | 6 |
| 1-1-4 Arrêt d'urgence.....        | 6 |

### 2 COMMANDE

|   |   |
|---|---|
| 2-1 On et Off .....                             | 7 |
| 2-2 Réglages de fonctionnement.....             | 7 |
| 2-2-1 Définissez le mode de fonctionnement..... | 7 |
| 2-2-2 Régler la température .....               | 7 |
| 2-2-3 Définir la vitesse du ventilateur .....   | 7 |

### 3 RÉGLAGE

|   |    |
|---|----|
| 3-1 Sélectionner des éléments de réglage.....                           | 8  |
| 3-2 Réglage de direction de flux d'air .....                            | 8  |
| 3-2-1 Direction de VT flux d'air .....                                  | 8  |
| 3-2-2 Direction de HZ flux d'air.....                                   | 8  |
| 3-2-3 Maintien individuel VT .....                                      | 8  |
| 3-3 Réglage minuterie .....   | 9  |
| 3-3-1 Minuteur Marche .....   | 9  |
| 3-3-2 Minuteur Arrêt.....   | 9  |
| 3-3-3 Arrêt auto. Timer .....   | 10 |
| 3-4 Réglage de minuteur hebdomadaire<br>(pour l'administrateur).....    | 11 |
| 3-4-1 Activer calendrier .....  | 11 |
| 3-4-2 Programmation.....  | 11 |
| 3-4-3 Réglage Congé .....   | 12 |
| 3-5 Réglage Spécifique.....   | 13 |
| 3-5-1 Économie .....  | 13 |
| 3-5-2 Retour Réglage Auto. T° (pour l'administrateur)....               | 13 |
| 3-5-3 Paramétrage plage temp. Consigne<br>(pour l'administrateur) ..... | 14 |
| 3-5-4 Hors gel (pour l'administrateur).....                             | 14 |
| 3-5-5 Régl. sonde de présence (pour l'administrateur)...                | 14 |
| 3-5-6 Fonct. économie ventilateur<br>(pour l'administrateur) .....      | 15 |
| 3-6 Réglage heure d'été (heure d'été)<br>(pour l'administrateur).....   | 15 |
| 3-7 Préférence (pour l'administrateur).....                             | 15 |
| 3-7-1 Calibrage de l'écran .....  | 16 |
| 3-7-2 Réglage du rétro éclairage :                                      | 16 |
| 3-7-3 Réglage du contraste.....   | 17 |

### 3-8 Réglage initial (pour l'administrateur).....

|   |    |
|---|----|
| 3-8-1 Réglage de la langue :.....                   | 17 |
| 3-8-2 Réglage date.....                             | 17 |
| 3-8-3 Réglage temp. de l'unité .....                | 18 |
| 3-8-4 Réglage du nom du Groupe de télécommande..... | 19 |
| 3-8-5 Réglage de capteur de télécommande.....       | 19 |
| 3-8-6 Mot de passe.....                             | 19 |
| 3-8-7 Afficher les réglages.....                    | 20 |

### 3-9 Maintenance (pour l'administrateur) .....

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 3-9-1 Historique des erreurs.....    | 21 |
| 3-9-2 Liste états du réglage : ..... | 21 |
| 3-9-3 Réinit. Indic. Filtre .....    | 21 |
| 3-9-4 Version .....                  | 21 |

### 4 CONSEILS DE FONCTIONNEMENT

#### 4-1 Modes disponibles (pour système VRF) .....

|  |    |
|--|----|
| 4-1-1 Système de récupération de chaleur .....   | 22 |
| 4-1-2 Lorsque les unités intérieures ne sont connectées<br>que pour la climatisation dans le système de<br>récupération de chaleur ..... | 22 |
| 4-1-3 Connexion prioritaire au groupe MCF dans le<br>système de récupération de chaleur.....   | 22 |
| 4-1-4 Système de pompe à chaleur .....   | 22 |
| 4-1-5 Connexion prioritaire à l'unité extérieur dans le<br>système de pompe à chaleur.....   | 22 |

#### 4-2 Écran de vérification lorsque le réglage est terminé .....

#### 4-3 Plage de température réglable .....


### 5 AUTRES

#### 5-1 Dimensions externes.....

#### 5-2 Spécifications.....

#### 5-3 Code d'erreur .....

# Structure de l'écran

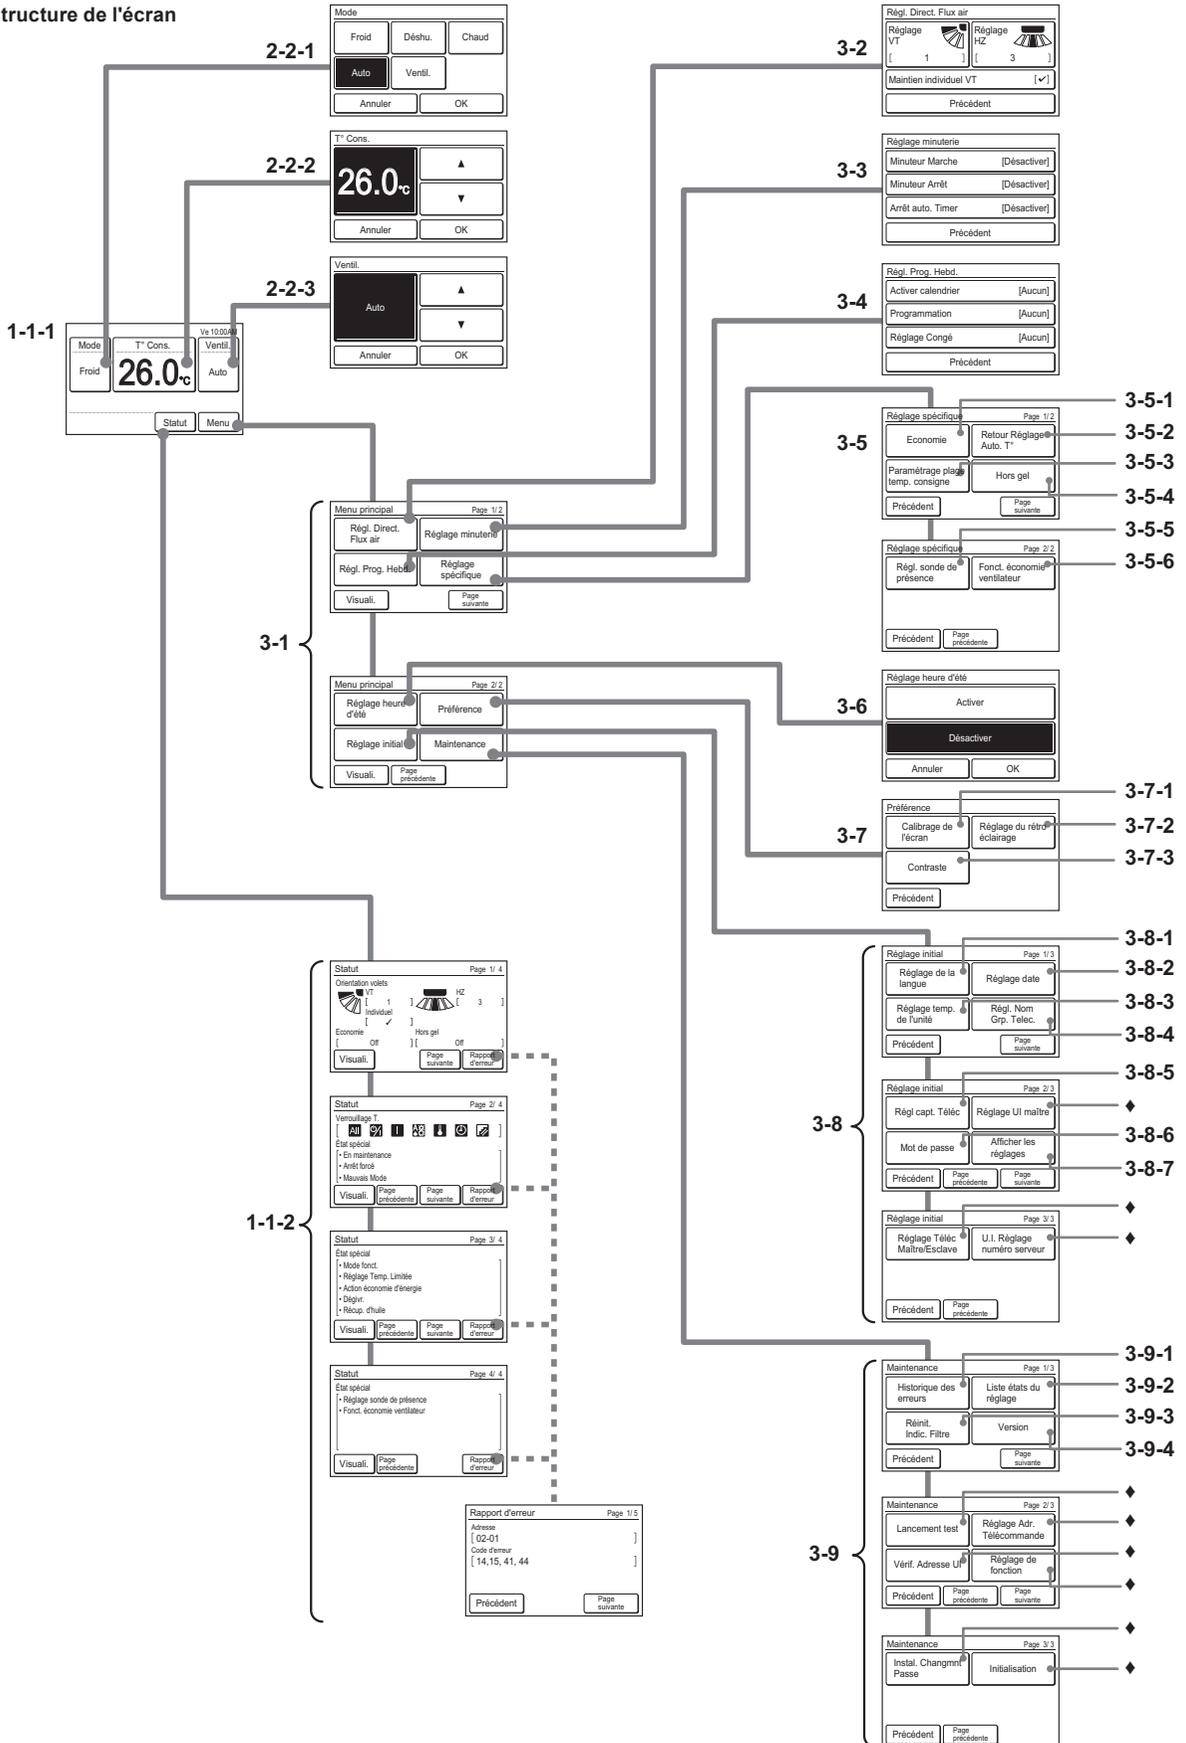

◆ : Pour l'installateur

# INTRODUCTION

## ■ PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Les « PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ » mentionnées dans ce manuel contiennent des informations importantes pour votre sécurité. Veillez à les respecter.

|   |   |
|---|---|
|  <b>AVERTISSEMENT</b>   | Ce symbole indique des procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, peuvent conduire à des blessures graves ou à la mort de l'utilisateur. |
| En cas de dysfonctionnement (odeur de brûlé, etc.), arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil, mettez le disjoncteur hors tension et contactez un technicien de service agréé.  |   |
| Ne réparez ou ne modifiez aucun câble endommagé vous-même. Laissez le personnel de service agréé le faire. Des travaux d'électricité mal réalisés risquent de provoquer une électrocution ou un incendie.   |   |
| En cas de déplacement, consultez le personnel de service agréé pour la désinstallation et l'installation de cette unité.  |   |
| Ne pas toucher avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une électrocution.   |   |
| Si des enfants s'approchent de l'appareil, veillez à ce que celui-ci reste hors de leur portée.   |   |
| Ne réparez pas ou ne modifiez pas cet appareil vous-même. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou un accident.  |   |
| N'utilisez pas de gaz inflammables à proximité de l'unité. Des fuites de gaz pourraient provoquer un incendie.  |   |
| Débarassez-vous des emballages en toute sécurité. Déchirez les sacs en plastique et jetez-les pour éviter que des enfants ne jouent avec. Ils risquent de s'asphyxier s'ils jouent avec les sacs en plastique.  |   |
| Pour leur sécurité, cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable.<br>Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. |   |

|  |   |
|--|---|
|  <b>ATTENTION</b>   | Ce symbole indique des procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, peuvent blesser l'utilisateur ou provoquer des dégâts matériels. |
| Ne placez pas des récipients contenant du liquide sur l'appareil. Cela risque de provoquer une surchauffe, un incendie ou une électrocution. |   |
| N'exposez pas l'appareil directement à l'eau. Cela risque de provoquer des dégâts, une électrocution ou une surchauffe.                      |   |
| Ne placez aucun appareil électrique à moins d'1 m (40 in) de cette unité. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou une panne.         |   |
| N'utilisez pas de flamme ou ne placez aucun appareil de chauffage à proximité de l'unité. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.      |   |
| Ne touchez pas les commutateurs avec des objets pointus. Cela risque de provoquer des blessures, des dégâts ou une électrocution.            |   |
| N'insérez pas d'objets dans les fentes de cet appareil. Cela risque de provoquer des dégâts, une surchauffe ou une électrocution.            |   |

## ■ APERÇU DU SYSTÈME

### 1 Terminologie

Expressions liées au système (♦ représente le système VRF)

- (a) **Système VRF ♦ :**  
Le système VRF (Flux de Réfrigérant Variable) est un grand système multi-modèle qui permet de climatiser efficacement l'air d'une grande variété d'espaces de grands bâtiments aux résidences personnelles.
  - (b) **Autre système :**  
Système de climatisation multi ou mono autre que le système VRF.
  - (c) **Système de récupération de chaleur ♦ :**  
L'unité intérieure se connecte à l'unité extérieure via une unité MCF dans ce système. Des unités MCF de type simple et de type multiple 4 systèmes sont disponibles. Les unités intérieures connectées aux unités MCF d'un système différent effectuent simultanément les opérations de refroidissement et de chauffage. Une unité intérieure connectée à une unité extérieure qui ne passe pas par une unité MCF n'est destinée qu'aux opérations de refroidissement.
  - (d) **Système de pompe à chaleur :**  
Il s'agit d'un système standard. Les unités intérieures connectées à la même unité extérieure n'effectuent pas simultanément les opérations de refroidissement et de chauffage.
  - (e) **Groupe MCF [pour le système de récupération de chaleur] ♦ :**  
Un groupe d'unités intérieures connecté à une unité MCF de type simple ou chaque système d'une unité MCF de type multiple. Les opérations de refroidissement et de chauffage ne sont pas effectuées simultanément dans un Groupe MCF.
  - (f) **R.C. Group(Groupe de télécommande) :**  
Il constitue un groupe lors de la connexion des unités intérieures avec le câble de la télécommande. Une unité d'unités intérieures dissociées représente un Groupe de télécommande. Il s'agit de l'unité minimale de fonctionnement.
  - (g) **Système frigorifique :**  
Il s'agit d'un système composé d'unités intérieures et extérieures connectées par la même tuyauterie frigorifique.
  - (h) **Système ♦ :**  
Il s'agit d'1, 2 ou plusieurs systèmes réfrigérants connectés par le même câble de transmission.
  - (i) **Télécommande central :**  
Une télécommande centrale peut contrôler plusieurs Groupe de télécommande. Il y a un System Controller, une télécommande à écran tactile et une télécommande centrale.
  - (j) **Télécommande standard :**  
Une télécommande standard est une télécommande qui contrôle 1 groupe télécommande. Cette unité correspond à cela. Cette unité ne peut pas être utilisée avec une télécommande filaire 3 fils. Une télécommande sans fil peut être utilisée conjointement avec cet appareil.
- Expressions liées à l'adresse
- (k) **Adresse de l'unité intérieure ♦ :**  
Il s'agit d'un ID attribué individuellement à chaque unité intérieure.
  - (l) **Adresse de télécommande :**  
Il s'agit d'un ID attribué individuellement et séparément à partir de l'adresse de l'unité intérieure aux unités intérieures formant le Groupe de télécommande.

## 2 Configuration du mot de passe


Cette unité peut définir les 2 types de mots de passe suivants :

- (a) Mot de passe  
Il s'agit d'un mot de passe pour l'administrateur. Le mot de passe est requis par le réglage qui nécessite un administrateur. Pour une meilleure description concernant le réglage et la modification d'un mot de passe, reportez-vous à [3. RÉGLAGE] → [3.8 Réglage initial] → [3-8-6 Mot de passe].
- (b) Mot de passe installateur  
Ce mot de passe est nécessaire pour réglages importants à l'installation.

### Remarque

Si vous oubliez votre mot de passe, contactez votre revendeur local.

## 3 Nom des pièces

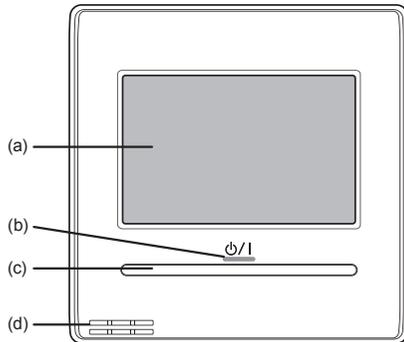


- (a) Affichage du panneau à contact
  - Lorsque vous touchez l'écran ou que vous appuyez sur le bouton On/Off alors que le rétro éclairage est réglé sur Activer, le rétro éclairage s'allume. Le rétro éclairage s'éteint 30 ou 60 secondes après la dernière opération. Lorsque le rétro éclairage est réglé sur Désactiver, il ne s'allume pas. Pour une meilleure description concernant le réglage du rétro éclairage, reportez-vous à [3. RÉGLAGE] → [3-7 Préférence] → [3-7-2 Réglage du rétro éclairage].
  - Effleurez l'écran tactile du bout des doigts. Vous pouvez également utiliser un stylet disponible dans le commerce. Si vous appuyez avec trop de force ou que vous utilisez une tige, un crayon ou un stylo à bille, etc., vous risquez de rayer ou d'endommager l'écran.
  - Ne touchez pas 2 emplacements (ou plus) en même temps. Vous ne pouvez pas effectuer d'opération de correction.
  - Lorsque vous nettoyez l'écran tactile, le réglage verrouillage sécurité enfant permet d'éviter toute opération erronée. (Reportez-vous à [1 MONITEUR] → [1-1 Moniteur] → [1-1-3 Verrouillage enfant].) Lors du nettoyage, n'utilisez pas de détergent, d'alcool, de diluant pour peinture, etc. Cela risque de provoquer des accidents ou des pertes d'apparence.
- (b) Lampe LED (Voyant d'alimentation)  
S'allume lorsque l'unité intérieure fonctionne. Clignote lorsqu'une erreur est générée.
- (c) Bouton On/Off  
Capteur de température de la pièce (Intérieur)  
Un réglage est nécessaire pour pouvoir utiliser ce capteur. Reportez-vous à [3. RÉGLAGE] → [3.8 Réglage initial] → [3-8-5 Réglage de capteur de télécommande].

# 1 MONITEUR

## 1-1 Moniteur

### 1-1-1 Écran du mode Moniteur

L'écran du mode Moniteur est l'écran d'accueil de cette unité.

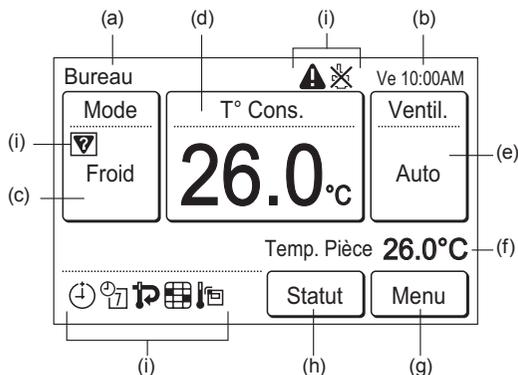

- (a) Nom du groupe télécommande :  
Il s'agit du nom du groupe de télécommande auquel cette unité est connectée. Reportez-vous à [3 Réglage] → [3-8 Réglage initial] → [3-8-4 Réglage du nom du Groupe de télécommande].
- (b) Horloge :  
Reportez-vous à [3 RÉGLAGE] → [3-8 Réglage initial] → [3-8-2 Réglage date].
- (c) Mode:  
Lorsque vous touchez cet élément, l'affichage passe à l'écran « Mode ». Reportez-vous à [2 COMMANDE] → [2-2 Réglages de fonctionnement] → [2-2-1 Définissez le mode de fonctionnement].
- (d) T° Cons.  
Lorsque vous touchez cet élément, l'affichage passe à l'écran de réglage de la température. Reportez-vous à [2 COMMANDE] → [2-2 Réglages de fonctionnement] → [2-2-2 Régler la température].
- (e) Ventil.  
Lorsque vous touchez cet élément, l'affichage passe à l'écran de réglage de la vitesse du ventilateur. Reportez-vous à [2 COMMANDE] → [2-2 Réglages de fonctionnement] → [2-2-3 Définir la vitesse du ventilateur].
- (f) Temp. Pièce :  
La température ambiante détectée par cette unité s'affiche. Reportez-vous à [3 RÉGLAGE] → [3-8 Réglage initial] → [3-8-7 Afficher les réglages].
- (g) Menu:  
Lorsque vous touchez cet élément, l'affichage passe à l'écran « Menu ». Reportez-vous à [3 RÉGLAGE].
- (h) Statut :  
Lorsque vous touchez cet élément, l'affichage passe à l'écran « Statut ». Reportez-vous à [1-1-2 Affichage de statut].
- (i) Icônes de statut :

- ⚠ Une erreur s'est produite. Reportez-vous à [1-1-2 Affichage de statut] → < Écran Rapport d'erreur >.
- ⊘ Toute opération à partir de cette unité est interdite par le Contrôleur central. Reportez-vous à [1-1-2 Affichage de statut].
- ⚠ Inadéquation de mode. Un mode ne pouvant pas fonctionner simultanément est sélectionné. Reportez-vous à [1-1-2 Affichage de statut].
- ⌚ Minuteur Marche, Minuteur éteint ou Arrêt auto. Min. est sélectionné. Reportez-vous à [3 RÉGLAGE] → [3-3 Réglage minuterie].
- 📅 Le minuteur hebdomadaire est défini. Reportez-vous à [3 RÉGLAGE] → [3-4 Réglage de minuteur hebdomadaire].
- 🔄 Le réglage de retour automatique à la température définie est sélectionné. Reportez-vous à [3 RÉGLAGE] → [3-5 Réglage spécifique] → [3-5-2 Retour Réglage Auto. T°].

⚠ Cela indique qu'il est temps de nettoyer le filtre. Reportez-vous à [3 RÉGLAGE] → [3-9 Maintenance] → [3-9-3 Réinit.Indic. Filtre].


📄 Le capteur de température de cette unité est utilisé. Reportez-vous à [3 Réglage] → [3-8 Réglage initial] → [3-8-5 Réglage de capteur de télécommande].

Pour l'affichage de l'écran autre que le chinois, ce produit utilise une police Bitmap conçue et développée par Ricoh Company, Ltd.

### 1-1-2 Affichage de statut


La télécommande et l'état du réglage de l'unité intérieure sont affichés.

Touchez [Statut] sur l'écran du mode moniteur. L'écran « Statut » s'affiche.

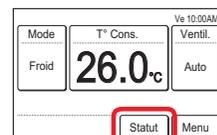


L'écran « Statut » comporte 2, 3 ou 4 pages qui commutent en touchant [Page suivante] ou [Page précédente]. Lorsque vous touchez [Moniteur], l'affichage revient à l'écran du mode moniteur. (\* : Les éléments non pris en charge par l'unité intérieure ne s'affichent pas.)

< Page 1 >

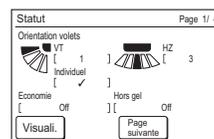

- Orientation volets\*:  
Le Régl. Direct. Flux air s'affiche. Le réglage n'apparaîtra que pour les unités intérieures pouvant régler les directions du flux d'air.  
« Individuel » ne s'affiche que lorsque cette télécommande est connectée à l'unité intérieure qui prend en charge la fonction appropriée. Lorsque le réglage est effectué, [✓] s'affiche. Reportez-vous à [3 Réglage] → [3-2 Réglage de direction de flux d'air] → [3-2-3 Maintien Individuel VT].
- Économie :  
On ou OFF du réglage d'économie s'affiche.
- Hors gel\* :  
ON ou OFF du réglage hors gel s'affiche.


< Page 2 >

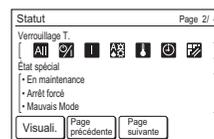



- Verrouillage T. :  
Les fonctions dont l'utilisation à partir de cette unité et à partir de la télécommande sans fil sont interdites par le contrôleur central sont affichées par des icônes. Le contenu de chaque icône est le suivant :

- 🚫 Toutes les opérations
- 🔒 On
- 🌡 Réglage de la température
- 🔄 Réinitialisation de l'indication de filtre
- 🔌 On et Off
- ⚙ Réglage du mode
- 🕒 Réglage minuterie

Lorsque vous essayez de faire fonctionner ou de définir la fonction interdite, l'écran suivant s'affiche et l'utilisation ou le réglage est impossible. Lorsque vous touchez [Fermer], l'affichage revient à l'écran précédant l'opération réalisée.

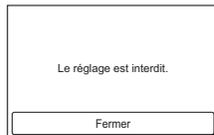

#### < Page 2 (à 3 ou 4) >

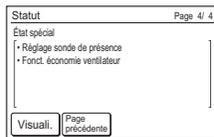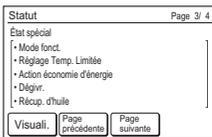

- **État spécial (Page 2, 3 ou 4)**  
L'état de l'unité intérieure s'affiche. Lorsque le sommaire à afficher excède 3, il s'affiche sur la page suivante (Page 3 ou 4). Le contenu de l'état est le suivant :  
(Seuls les éléments pris en charge par l'unité l'intérieure ou les éléments de fonctionnement s'affichent.)

#### En maintenance :

L'unité intérieure est inspectée. Le fonctionnement de l'unité intérieure est arrêté pendant ce temps.

#### Arrêt forcé :

L'unité intérieure est arrêtée de force par entrée externe.

#### Inadéquation de mode :

Un mode qui ne peut pas être utilisé en même temps qu'une unité intérieure maître ou toute autre unité intérieure en fonctionnement est défini dans le même groupe MCF du système de récupération de chaleur ou dans le même système frigorifique du système de pompe à chaleur. Dans ce cas, comme le mode bascule en mode ventilateur, réinitialisez à un mode pouvant être utilisé simultanément. Reportez-vous à [4 CONSEILS DE FONCTIONNEMENT] → [4.1 Modes disponibles] pour connaître les modes pouvant être utilisés simultanément.

#### Mode fonct.

Ce contenu s'affiche sur l'unité intérieure esclave lorsque l'unité intérieure maître est définie dans le système frigorifique ou le groupe MCF auquel cette unité est connectée. Lorsqu'une unité intérieure maître n'est pas définie, cela indique qu'une autre unité intérieure est déjà en cours de fonctionnement. Seul un mode défini par une unité intérieure maître ou un mode pouvant être utilisé simultanément avec une autre unité intérieure de fonctionnement peut être sélectionné. Reportez-vous à [4. CONSEILS DE FONCTIONNEMENT] pour connaître les modes pouvant être utilisés simultanément.

#### Réglage Temp. Limitée :

Le réglage de la température de l'unité intérieure est limité par le contrôleur central.

#### Action économie d'énergie :

L'économie d'énergie est définie par Energy Manager for System Controller.

#### Dégivrage :

Lors d'une opération de chauffage, l'unité intérieure procède à une opération de dégivrage. Le ventilateur de l'unité intérieure est arrêté pendant ce temps.

#### Récup. d'huile :

L'unité extérieure procède à une opération de récup. d'huile. Le ventilateur de l'unité intérieure peut être arrêté pendant ce temps.

#### Régl. sonde de présence :



Cette fonction est activée. Reportez-vous à [3 RÉGLAGE] → [3-5 Réglage spécifique] → [3-5-5 Régl. sonde de présence].

#### Fonct. économie ventilateur :

Cette fonction est activée. Reportez-vous à [3 RÉGLAGE] → [3-5 Réglages spécifique] → [3-5-6 Fonct. économie ventilateur].


### < Écran Rapport d'erreur >

[Rapport d'erreur] s'affiche uniquement lorsqu'il existe un historique des erreurs. Lorsque vous touchez [Rapport d'erreur], l'affichage passe à l'écran « Rapport d'erreur ». Reportez-vous à [5-3 Code d'erreur] pour connaître les erreurs.

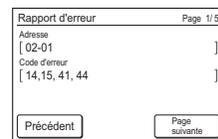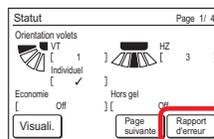


### 1-1-3 Verrouillage enfant

Si cet écran s'affiche lorsque vous touchez l'écran du mode moniteur, l'unité est en verrouillage sécurité enfant.

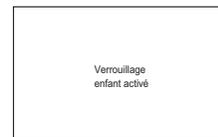

- **Définir/réinit. le verrouillage sécurité enfant:**  
Appuyez sur le bouton On/Off pendant au moins 4 secondes tout en touchant une zone en dehors de la section d'opération de l'écran du mode moniteur (pas de réponse même en cas de contact). Vous pouvez définir/réinit. même lorsque l'unité intérieure est à l'arrêt. Vous ne pouvez pas effectuer le réglage sur des écrans autres que l'écran du mode moniteur.

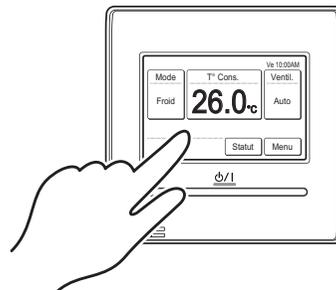

### 1-1-4 Arrêt d'urgence


Cet écran s'affiche lorsque le système a été arrêté en urgence par une opération extérieure. Lorsque vous réinitialisez l'arrêt d'urgence, l'écran du mode moniteur s'affiche.



## 2 COMMANDE

### 2-1 On et Off

- (1) Appuyez sur le bouton [On/Off].

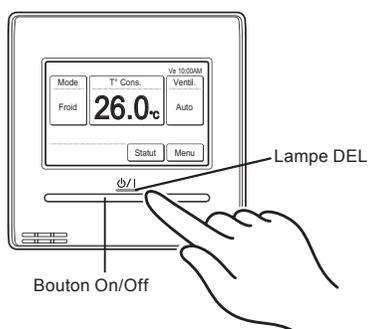

La lampe DEL reste allumée pendant que l'unité intérieure fonctionne.


#### Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser le bouton On/Off sur des écrans autres que l'écran du mode moniteur.

### 2-2 Réglages de fonctionnement

#### 2-2-1 Définissez le mode de fonctionnement


- (1) Touchez [Mode] sur l'écran du mode moniteur.
- (2) L'écran « Mode » s'affiche. Sélectionnez le mode de fonctionnement.

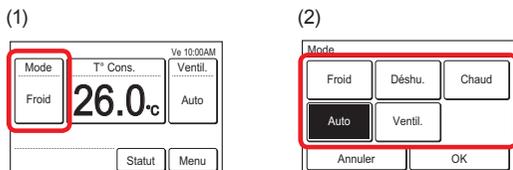

#### Remarques

• Seuls les modes sélectionnables s'affichent. Les modes sélectionnables peuvent être différents en fonction de la configuration du système et de l'état de fonctionnement. Reportez-vous à [4.CONSEILS DE FONCTIONNEMENT]→[4-1 Modes disponibles].

• Lorsque le « Ventil. » est sélectionné, vous ne pouvez pas régler la température.

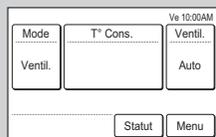


• Lorsque « Auto » est sélectionné dans « Unité intérieure maître », « (AUTO) » s'affiche à l'écran du mode moniteur de l'unité intérieure esclave.

• Lorsque vous passez en mode de fonctionnement dans un système de récupération de chaleur, les préparatifs de fonctionnement peuvent prendre un certain temps, mais cela ne constitue pas un dysfonctionnement.

- (3) Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient sur l'écran du mode moniteur.

### 2-2-2 Régler la température

- (1) Touchez [T° Cons.] sur l'écran du mode moniteur.
- (2) L'écran « T° Cons. » s'affiche. Réglez la température de la pièce avec [▲] ou [▼].

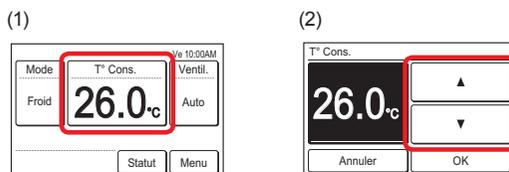


#### Remarques

- La plage de température réglable est différente en fonction du mode de fonctionnement. Reportez-vous à [4.CONSEILS DE FONCTIONNEMENT]→[4-3 Plage de température réglable].
- Lorsque le « Paramétrage plage temp. Consigne » est réglé, la température sélectionnable correspond au réglage. Reportez-vous à [3 RÉGLAGE] → [3-5 Réglage Spécifique] → [3-5-3 Paramétrage plage temp. consigne].

- (3) Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient sur l'écran du mode moniteur.

### 2-2-3 Définir la vitesse du ventilateur

- (1) Touchez [Ventil.] sur l'écran du mode moniteur.
- (2) L'écran « Ventil. » s'affiche. Sélectionnez la vitesse du ventilateur avec [▲] ou [▼].

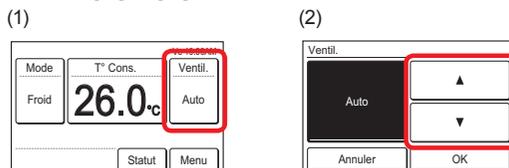


- (3) Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient sur l'écran du mode moniteur.


## 3 RÉGLAGE

### 3-1 Sélectionner des éléments de réglage

- (1) Touchez le bouton [Menu] sur l'écran du Mode Moniteur.

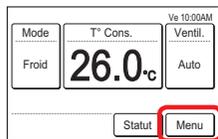


- (2) L'écran « Menu principal » s'affiche. L'écran comporte 2 pages qui commutent en touchant [Page suivante] ou [Page précédente]. (Les éléments non pris en charge par l'unité intérieure ne s'affichent pas.)

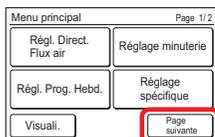

Lorsque l'élément à définir est touché, chaque écran de réglage s'affiche. Reportez-vous à la description de chaque élément pour plus de détails. Lorsque chaque réglage est terminé ou annulé, l'affichage revient sur cet écran. Lorsque vous touchez [Visuali.], l'affichage revient à l'écran du mode moniteur.

### 3-2 Réglage de direction de flux d'air


- (1) Touchez [Régl. Direct. Flux air] sur l'écran « Menu principal ».

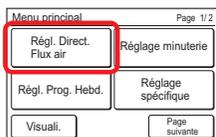

#### Remarque


Pour les unités intérieures sans fonction de réglage de direction du flux d'air, [Régl. Direct. Flux air] ne s'affiche pas.

- (2) L'écran « Régl. Direct. Flux air » s'affiche. Lorsque [Réglage VT] ou [Réglage HZ] est touché, chaque écran de réglage s'affiche.

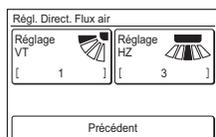

Lorsque l'unité intérieure ne possède pas de fonction de réglage de direction de flux d'air horizontal, [HZ] ne s'affiche pas et vous ne pouvez pas régler la direction du flux d'air.

Lorsque cette télécommande est connectée à l'unité intérieure de type cassette avec fonction de contrôle du flux d'air individuel, [Maintien individuel VT] s'affiche.

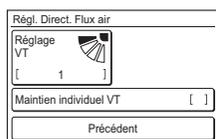

Pour ce fonctionnement, reportez-vous à « 3-2-3 Maintien Individuel VT ».



Lorsque [OK] ou [Annuler] est touché sur chaque écran de réglage, l'affichage revient à cet écran. Lorsque vous touchez [Précédent], l'affichage revient à l'écran « Menu principal ».

#### Remarque

Lorsque vous utilisez cet appareil avec une télécommande sans fil, la direction du flux d'air de l'unité intérieure peut ne pas correspondre à la direction indiquée sur cet appareil.

### 3-2-1 Direction de VT flux d'air



- (1) Touchez [Réglage VT] sur l'écran « Régl. Direct. Flux air ».
- (2) L'écran « Régl. Orientation verticale du flux air » s'affiche. Touchez [▲] ou [▼] et réglez l'orientation volets ou « Baler ».

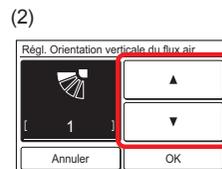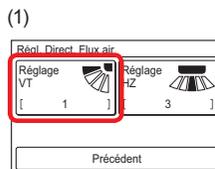

- (3) Lorsque le bouton [OK] est touché après le réglage, les données sont transmises à l'unité intérieure et l'affichage revient sur l'écran « Régl. Direct. Flux air ».

### 3-2-2 Direction de HZ flux d'air

- (1) Touchez [Réglage HZ] sur l'écran « Régl. Direct. Flux air ».
- (2) L'écran « Régl. orientation horizontale flux air » s'affiche. Touchez [◀] ou [▶] et réglez l'orientation volets ou « Baler ».

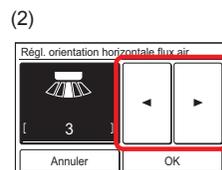
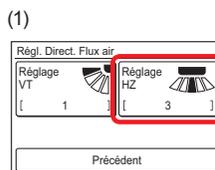


- (3) Lorsque le bouton [OK] est touché, une fois que les données sont transmises à l'unité intérieure, l'affichage revient à l'écran « Régl. Direct. Flux air ».

### 3-2-3 Maintien individuel VT

« Maintien Individuel VT » peut être utilisé uniquement avec des cassettes de type Unité intérieure qui prennent en charge cette fonction. La direction du flux d'air peut être réglée pour chaque prise d'une seule ou plusieurs unités intérieures connectées à cette télécommande.


- (1) Touchez [Maintien Individuel VT] sur l'écran « Régl. Direct. Flux air ».
- (2) Lorsque plusieurs unités intérieures sont connectées à cette télécommande, l'écran de sélection de l'unité intérieure s'affiche. Lorsqu'une seule unité intérieure est connectée, l'écran de (3) s'affiche. Lorsque l'écran (2) comporte 2 pages, elles peuvent être commutées en touchant [Page suivante] ou [Page précédente]. Lorsque cette télécommande est raccordée à plusieurs unités intérieures, l'adresse (XX-XX) s'affiche pour chaque unité intérieure. Touchez l'unité intérieure à régler. [✓] s'affiche sur la page des unités intérieures.

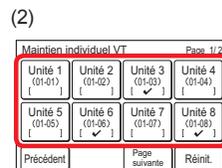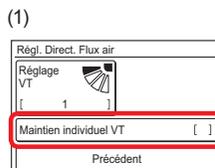

#### Remarques

- Pour effacer le régl. direct. flux air de toutes les unités intérieures affichées, touchez le bouton [Réinit.]. Lorsque vous touchez le bouton [Oui] de l'écran de confirmation, le réglage est effacé et passe au régl. direct. flux air du « Réglage VT » (Reportez-vous à 3-2-1).
- Lorsque vous souhaitez changer l'ordre des unités intérieures affichées sur l'écran de sélection de l'unité intérieure, consultez votre installateur ou le service après-vente.


- (3) L'écran de sélection de port de sortie qui indique la direction du débit d'air s'affiche. Touchez le port de sortie à régler. Vérifier la position de chaque port de sortie en fonction du repère «  » du corps de l'unité intérieure.

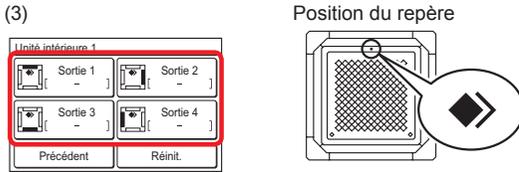

### Remarques

- Lorsque le régl. direct. flux air du « réglage VT » (Reportez-vous à 3-2-1) est réglé sur le port de sortie, « — » s'affiche à l'écran du port de sortie.
- Pour effacer tous les paramètres des quatre ports de sortie, touchez [Réinit.]. Lorsque vous touchez le bouton [Oui] de l'écran de confirmation, le réglage est effacé et passe au régl. direct. flux air du « Réglage VT » (Reportez-vous à 3-2-1).


- (4) L'écran « régl. direct. flux air » s'affiche. Touchez [] ou [] et réglez l'orientation volets ou « Balayer ».

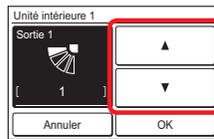

Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran de (3). Lorsque [Précédent] est touché à l'écran de (3), l'affichage revient à l'écran de (2). Lorsque [Précédent] est touché à l'écran de (2), l'affichage revient à l'écran de (1).

## 3-3 Réglage minuterie

- (1) Touchez [Réglage minuterie] sur l'écran « Menu principal ».
- (2) L'écran « Réglage minuterie » s'affiche.

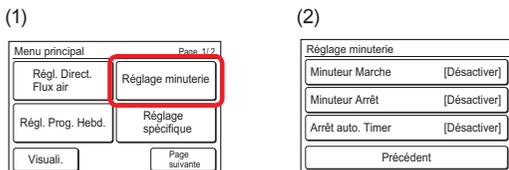


Les réglages minuterie suivants sont possibles :

- **Minuteur Marche:**  
L'unité intérieure arrêtée commence à fonctionner après l'heure définie.
- **Minuteur Arrêt:**  
L'unité intérieure en fonctionnement cesse de fonctionner après l'heure définie.
- **Arrêt auto. Timer:**  
Lorsque le fonctionnement de l'unité intérieure est lancé avec le bouton On/Off de cette unité, le fonctionnement s'arrête après l'heure définie.

Lorsque l'élément à définir est touché, l'affichage passe à chaque écran de réglage. Lorsque chaque réglage est terminé ou annulé, l'affichage revient sur cet écran. Lorsque vous touchez [Précédent], l'affichage revient à l'écran « Menu principal ».


### 3-3-1 Minuteur Marche

- (1) Touchez [Minuteur Marche] sur l'écran « Réglage minuterie ». Lorsque l'écran « Vérif. mot de passe » s'affiche, saisissez le mot de passe et touchez [OK].

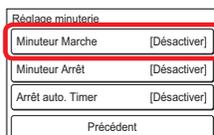

### Activez le Minuteur Marche.


- (2) L'écran « Minuteur Marche » s'affiche. Touchez [Activer/Désactiver] sur l'écran « Minuteur Marche ».
- (3) L'écran « Activer/Désactiver » s'affiche. Touchez [Activer].

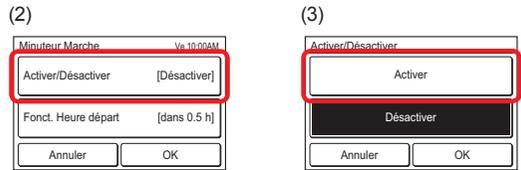

Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran « Minuteur Marche ».

### Définir Fonct. Heure départ

- (4) Touchez [Fonct. Heure départ] sur l'écran « Minuteur Marche ». L'écran « Fonct. Heure départ » s'affiche.
- (5) Définissez l'heure en touchant [] ou [].

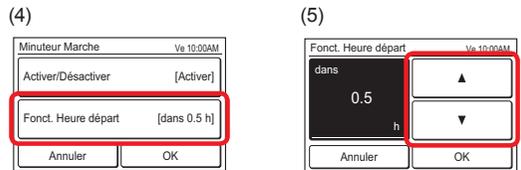


Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran « Minuteur Marche ».

### Remarque

Il est possible de définir jusqu'à 24 heures.


### Appliquez le réglage.

- (6) Touchez [OK] sur l'écran « Minuteur Marche ». Après que l'écran de changement du réglage est affiché, l'affichage revient à l'écran « Réglage minuterie ».

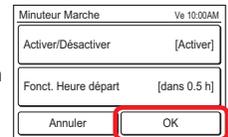


### 3-3-2 Minuteur Arrêt

- (1) Touchez [Minuteur Arrêt] sur l'écran « Réglage minuterie ». Lorsque l'écran « Vérif. mot de passe » s'affiche, saisissez le mot de passe et touchez [OK].

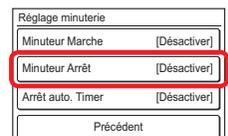

### Activez le Minuteur éteint.


- (2) L'écran « Minuteur Arrêt » s'affiche. Touchez [Activer/Désactiver].
- (3) L'écran « Activer/Désactiver » s'affiche. Touchez [Activer].

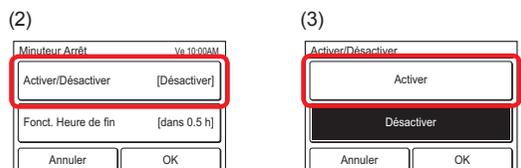

Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran « Minuteur Arrêt ».

### Définir Fonct. Heure de fin

- (4) Touchez [Fonct. Heure de fin] sur l'écran « Minuteur Arrêt ». L'écran « Fonct. Heure de fin » s'affiche.
- (5) Définissez l'heure en touchant [▲] ou [▼].

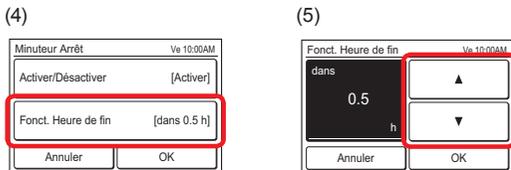

Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran « Minuteur Arrêt ».

### Remarque

Il est possible de définir jusqu'à 24 heures.


### Appliquez le réglage.

- (6) Touchez [OK] sur l'écran « Minuteur Arrêt ». Après l'affichage de l'écran de changement de réglage, l'affichage revient à l'écran « Réglage minuterie ».




### 3-3-3 Arrêt auto. Timer

- (1) Touchez [Arrêt auto. Timer] sur l'écran « Réglage minuterie ». Lorsque l'écran « Vérif. mot de passe » s'affiche, saisissez le mot de passe et touchez [OK].

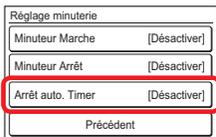

### Activez Arrêt auto. Timer


- (2) L'écran « Arrêt auto. Timer » s'affiche. Touchez [Activer/Désactiver] sur l'écran « Arrêt auto. Timer ».
- (3) L'écran « Activer/Désactiver » s'affiche. Touchez [Activer].

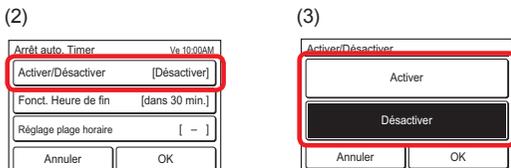

Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran « Arrêt auto. Timer ».

### Définir Fonct. Heure de fin


- (4) Touchez [Fonct. Heure de fin] sur l'écran « Arrêt auto. Timer ».
- (5) L'écran « Fonct. Heure de fin » s'affiche. Définissez l'heure avec [▲] ou [▼]. L'heure peut être définie dans une plage de 30 à 240 min. par incrément de 10 min.

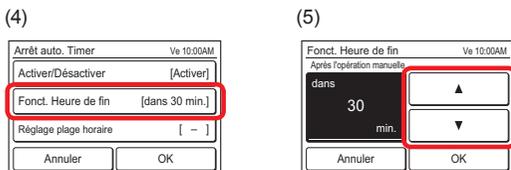

Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran « Arrêt auto. Timer ».

### Définir la plage horaire de Arrêt auto. Timer

- (6) Touchez [Réglage plage horaire] sur l'écran « Arrêt auto. Timer ».
- (7) L'écran « Réglage plage horaire » s'affiche. Touchez [Plage horaire].

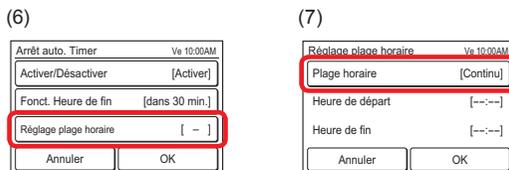


- (8) « Plage horaire » s'affiche. Lorsque vous spécifiez la plage horaire dans « Arrêt Auto.Timer », touchez [Plage Spec.] et lorsque vous spécifiez toute la journée, touchez [Continu].



Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran « Réglage plage horaire ». Lorsque [Continu] est sélectionné, allez à (14).

- (9) Touchez [Heure de départ] sur l'écran « Réglage plage horaire ».
- (10) L'écran « Heure de départ » s'affiche. Définissez l'heure de départ en touchant [▲] ou [▼] sur l'écran « Heure de départ ».

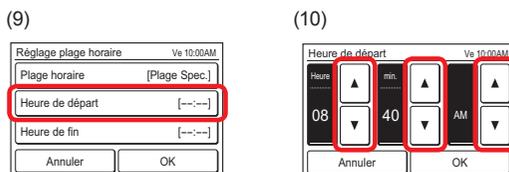


Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran « Réglage plage horaire ».

### Remarque


Le format de l'écran de réglage correspond aux préférences du « Réglage de format d'affichage ».

- (11) Touchez [Heure de fin] sur l'écran « Réglage plage horaire ».
- (12) L'écran « Heure de fin » s'affiche. Définissez l'heure de fin en touchant [▲] ou [▼].

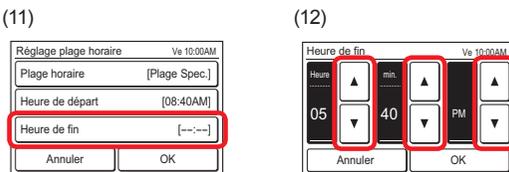

Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran « Réglage plage horaire ».

- (13) Touchez [OK] sur l'écran « Réglage plage horaire ». L'affichage revient à l'écran « Arrêt auto. Timer ».

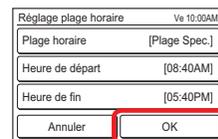

## Appliquez le réglage.


- (14) Touchez [OK] sur l'écran « Arrêt auto. Timer ». Après que l'écran de changement du réglage est affiché, l'affichage revient à l'écran « Réglage minuterie ».



## 3-4 Réglage de minuteur hebdomadaire (pour l'administrateur)

Un calendrier de fonctionnement hebdomadaire peut être défini. Deux modèles de calendrier peuvent être créés. Vous pouvez définir jusqu'à 8 horaires de réglage par jour.

- Touchez [Régl. Prog. Hebd.] sur l'écran « Menu principal ». Après que l'écran « Vérif. mot de passe » s'est affiché, saisissez le mot de passe et touchez [OK].
- L'écran « Régl. Prog. Hebd. » s'affiche.

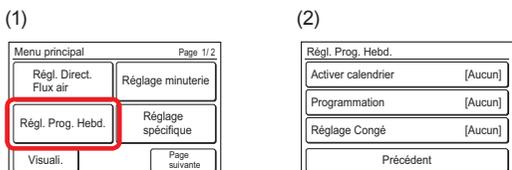

Les éléments suivants sont définis :


- Activer calendrier:** Le calendrier à utiliser est sélectionné ou le minuteur hebdomadaire est temporairement désactivé.
- Programmation:** Le calendrier de fonctionnement journalier est créé. Deux modèles de calendrier peuvent être créés. Vous pouvez définir jusqu'à 8 horaires de réglage par jour.
- Réglage Congé:** Le minuteur hebdomadaire peut être désactivé pour n'importe quel jour dans une plage d'1 semaine. Cette fonction est pratique lorsque le fonctionnement n'est pas nécessaire pendant les vacances, etc. Lorsque le jour défini est passé, son réglage est effacé.

Lorsque l'élément à définir est touché, chaque écran de réglage s'affiche. Reportez-vous à la description de chaque élément pour plus de détails. Lorsque chaque réglage est terminé ou annulé, l'affichage revient sur cet écran. Lorsque vous touchez [Précédent], l'affichage revient à l'écran « Menu principal ».

### 3-4-1 Activer calendrier

#### Sélectionnez le calendrier à utiliser.

- Touchez [Activer calendrier] sur l'écran « Régl. Prog. Hebd. ».
- L'écran « Activer calendrier » s'affiche. Sélectionnez et touchez [Programmation 1] ou [Programmation 2].

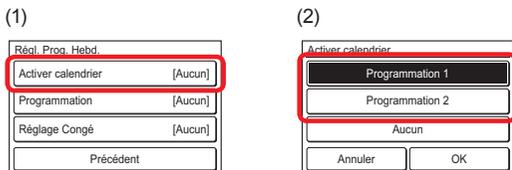

- Lorsque [OK] est touché, après l'affichage de l'écran de changement du réglage, l'affichage revient à l'écran « Régl. Prog. Hebd. ».


#### Remarque

Pour désactiver l'utilisation d'un programme déjà sélectionné, touchez [Aucun] à l'écran de (2).

### 3-4-2 Programmation


#### Sélectionnez le calendrier à définir.

- Touchez [Programmation] sur l'écran « Régl. Prog. Hebd. ».
- L'écran « Programmation » s'affiche. Lorsque [Programmation 1] ou [Programmation 2] est touché, chaque écran de réglage s'affiche.

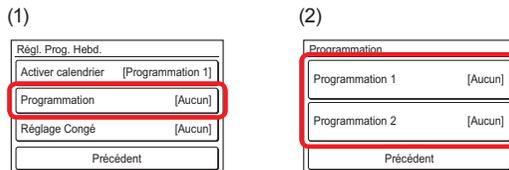


#### Sélectionnez le jour de la semaine

- Sélectionnez-le en touchant le jour de la semaine sur lequel la programmation doit être réalisée. Les réglages pour 4 horaires s'affichent sur cet écran. Lors de la vérification du contenu, passez la page en touchant [Page suivante] ou [Page précédente].
- Lorsque la zone d'affichage du calendrier est touchée, l'affichage passe à l'écran de réglage de chaque jour de la semaine.

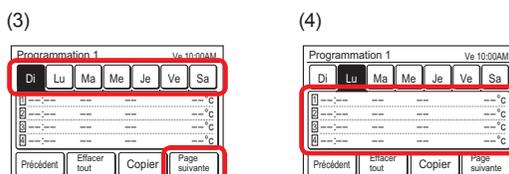

#### Définir le calendrier pour chaque jour de la semaine.

- L'écran de réglage de chaque jour de la semaine se compose de 3 pages que vous commuterez en touchant [Page suivante] ou [Page précédente]. Un réglage jusqu'à 3 horaires peut s'afficher sur 1 page. En touchant chaque fois de [1] à [8], les paramètres détaillés de cette durée peuvent être réglés.
- Les éléments pouvant être définis en une seule fois sont [Durée], [On/Off], [Mode], et [T° Cons.]. Lorsque chaque élément est touché, chacun des écrans de réglage s'affiche. Pour effacer le réglage de la durée sélectionnée appuyez sur [Effacer]. Lorsque [Effacer] est touché, un écran de vérification s'affiche. Lorsque vous touchez [Oui] sur l'écran, le réglage est effacé.
- Touchez [Durée] sur l'écran de (6), et réglez l'heure avec [▲] ou [▼].

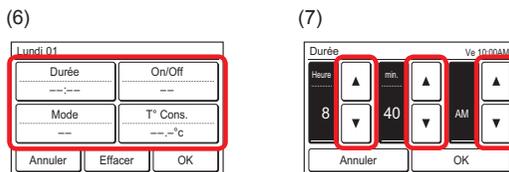


Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran de (6).

#### Remarque

Le format de l'écran de réglage correspond aux préférences du « Réglage de format d'affichage ».

- (8) Touchez [On/Off] sur l'écran de (6), et sélectionnez [On],[Off] ou [Maintenir].


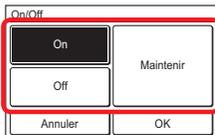


Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran de (6).

### Remarque

Lorsque vous sélectionnez [Maintenir], l'état de l'unité intérieure immédiatement avant le fonctionnement de la minuterie est maintenu. Lorsque l'utilisation et le réglage de On/Off ont été modifiés manuellement avant le fonctionnement de la minuterie, la nouvelle utilisation et les réglages sont maintenus.

- (9) Touchez [Mode] sur l'écran de (6), et sélectionnez le mode de fonctionnement.  
Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran de (6).
- (10) Touchez [T° Cons.] sur l'écran de (6), et réglez l'heure avec [▲] ou [▼].  
Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran de (6).

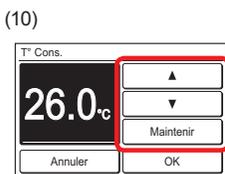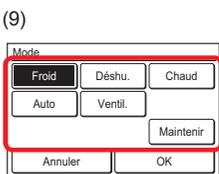


### <Exemple de programme>

|             | Heure        | On/Off    | Mode      | Temp.     |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Matin       | [1] 08:00 AM | On        | Déschu.   | 28°C      |
|             | [2] 10:00 AM | Maintenir | Froid     | 26 °C     |
| Après-midi  | [3] 12:00 PM | Maintenir | Maintenir | 24 °C     |
|             | [4] 3:00 PM  | Off       | —         | —         |
| Nuit        | [5] 5:00 PM  | On        | Maintenir | Maintenir |
|             | [6] 7:00 PM  | Maintenir | Maintenir | 26 °C     |
| [7] 9:00 PM | Off          | —         | —         | —         |
| —           | [8] —        | —         | —         | —         |

### Terminer le réglage de chaque jour de la semaine.


- (11) Lorsque vous touchez [OK] sur l'écran de (6), l'affichage revient à l'écran de (5). Lorsque vous poursuivez le réglage du même jour de la semaine, répétez de (5) à (11).

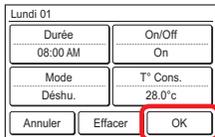

Lorsque vous touchez [OK] sur l'écran de (5), l'affichage revient à l'écran de (3).




Une barre s'affiche au-dessus du jour de la semaine avec un calendrier défini.

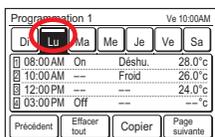


Lorsque vous effectuez un réglage différent pour d'autres jours de la semaine, répétez de (3) à (11).

### Copier le réglage de chaque jour de la semaine.


- (12) Le contenu d'un réglage réalisé pour un certain jour de la semaine peut être copié pour d'autres jours de la semaine. Touchez le jour de la semaine à copier puis touchez [Copier].

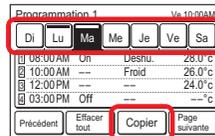


Ensuite, touchez le jour de la semaine à coller. Lorsque vous touchez [Coller], une barre en pointillés s'affiche sur le jour de la semaine à coller. Continuer à coller dans un d' autres jours de la semaine.

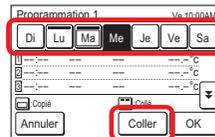

Pour annuler l'action de coller, touchez le jour sélectionné de la semaine puis touchez [Couper]. Lorsque [OK] est touché, un écran de vérification s'affiche.

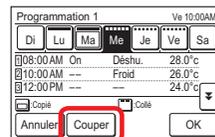

Lorsque [Oui] est touché sur l'écran de vérification, un réglage est collé.

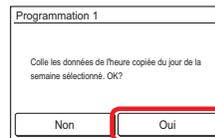


### Effacer le réglage d'un jour de la semaine.

Pour effacer le contenu du réglage de chaque jour de la semaine, sélectionnez le jour cible et touchez [Effacer tout].



Un écran de vérification s'affiche. Lorsque vous touchez [Oui], le réglage est effacé.

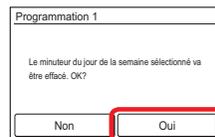

### Terminer la programmation.



Lorsque [Précédent] est touché, l'affichage revient à l'écran de (2). Lorsque vous touchez [Précédent] sur l'écran de (2), l'affichage revient à l'écran de (1).



### 3-4-3 Réglage Congé

Définir le jour de la semaine pour lequel le minuteur hebdomadaire doit être temporairement désactivé. Lorsque le jour défini est passé, le réglage s'efface.


- (1) Touchez [Réglage Congé] sur l'écran « Régl. Prog. Hebd. ».
- (2) L'écran « Réglage Congé » s' affiche. Lorsque vous touchez le jour de la semaine pour lequel le minuteur hebdomadaire ne doit pas être activé, une marque s'affiche.

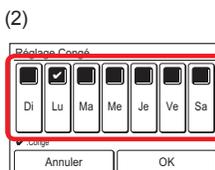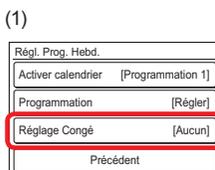



Lorsque le réglage est terminé, touchez [OK]. Après que l'écran de fin de réglage est affiché, l'affichage revient à l'écran « Régl. Prog. Hebd. ».

### 3-5 Réglage Spécifique

- (1) Touchez [Réglage spécifique] sur l'écran « Menu principal ».

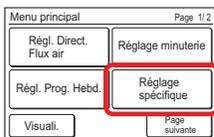

- (2) L'écran « Réglage spécifique » s'affiche. Lorsque l'écran comporte plusieurs pages, elles peuvent être commutées en touchant [Page suivante] ou [Page précédente].

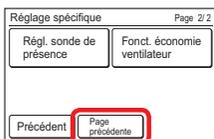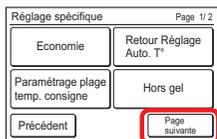

Les éléments suivants sont définis :

(\*: Les éléments non pris en charge par l'unité intérieure ne s'affichent pas.)



- **Economie :**  
La configuration de la température est automatiquement décalé sur une certaine période. La consommation d'énergie est supprimée en réglant sur une température élevée pendant le refroidissement et sur une température faible pendant le chauffage.
- **Retour Réglage Auto. T° (pour l'administrateur) :**  
T°Même si le réglage de la température est modifié pendant le fonctionnement en mode Froid ou Chaud, la température revient automatiquement à la température réglée après l'heure définie.
- **Paramétrage plage temp. Consigne (pour l'administrateur) :**  
La consommation d'énergie par un réglage de température excessive est supprimée en limitant la plage de réglage de température pour chaque mode de fonctionnement des fonctions Auto, Froid/Déshu., ou Chaud.
- **Hors gel\* (pour l'administrateur) :**  
« Hors gel » est une fonction qui procède à un réchauffage à basse température afin d'éviter tout gel des canalisations d'eau et de l'équipement, lorsque la climatisation est arrêtée, dans des régions où la température extérieure peut descendre à des températures négatives  
Si les canalisations sont loin de l'appareil ou entre des murs extérieurs, cette fonction risque de ne pas fournir une protection hors gel suffisante.
- **Réglage sonde de présence\* (pour l'administrateur) :**  
« Sonde de présence » détecte l'absence d'un humain et effectue l'opération d'économie d'énergie suivante. Pour plus d'informations sur « Sonde de présence », veuillez consulter le mode d'emploi de l'unité intérieure.  
[Enregistrmnt auto]  
Continue pendant le temps réglé en l'absence de ce paramètre, le fonctionnement passe en mode d'économie d'énergie.  
[Arrêt Automatique]  
Continue pendant le temps réglé en l'absence de ce paramètre, le fonctionnement de l'unité intérieure s'arrête.
- **Fonct. économie ventilateur\* (pour l'administrateur) :**  
Lorsque la température réglée est atteinte pendant l'opération de refroidissement, le ventilateur fonctionne de manière intermittente et l'énergie est économisée.

Lorsque l'élément à définir est touché, l'affichage passe à chaque écran de réglage. Lorsque chaque réglage est terminé ou annulé, l'affichage revient sur cet écran. Lorsque vous touchez [Précédent], l'affichage revient à l'écran « Menu principal ».

### 3-5-1 Économie

#### On/Off d'Économie


- (1) Touchez [Économie] sur l'écran « Réglage spécifique ».
- (2) L'écran « Économie » s'affiche. Touchez [On] ou [Off] sur l'écran « Économie ».

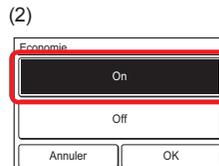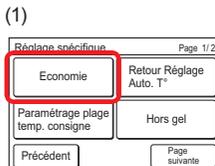

Lorsque vous touchez [OK], les données sont transmises à l'unité intérieure puis l'affichage revient à l'écran « Réglage spécifique ».



### 3-5-2 Retour Réglage Auto. T° (pour l'administrateur)

- (1) Touchez [Retour Réglage Auto. T°] sur l'écran « Réglage spécifique ». Lorsque « Vérif. mot de passe » s'affiche à l'écran, saisissez le mot de passe et touchez [OK].

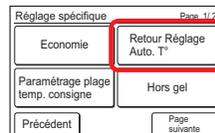

#### Activez Retour Réglage Auto. T°



- (2) L'écran « Retour Réglage Auto. T° » s'affiche. Touchez [Activer/Désactiver] sur l'écran « Retour Réglage Auto. T° ».
- (3) L'écran « Activer/Désactiver » s'affiche. Touchez [Activer] sur l'écran « Activer / Désactiver ».

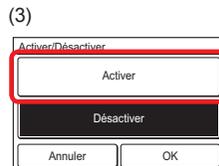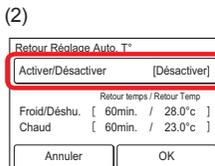


Lorsque vous touchez [OK], l'écran revient à « Retour Réglage Auto. T° ».

#### Définir le retour temps et la température

- (4) Touchez [Retour temps /Retour Temp] sur le « Retour Réglage Auto. T° ».
- (5) L'écran « Réglage » s'affiche. Lorsque [Froid/Déshu.] ou [Chaud] sur l'écran « Réglage » est enfoncée, l'écran de réglage de l'heure et de la température s'affiche.

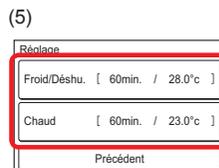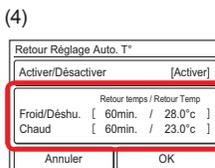


- (6) Définissez l'heure et la température en touchant [▲] ou [▼]. L'heure peut être définie dans une plage de 10 à 120 min. par incrément de 10 min. Lorsque vous touchez [OK], l'affichage retourne à l'écran « Réglage ».

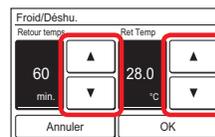

- (7) Lorsque [Précédent] est touché, l'affichage revient à « Retour Réglage Auto. T° ».


## Appliquez le réglage.

- (8) Touchez [OK] sur l'écran « Retour Réglage Auto. T° ». Après que l'écran de changement du réglage est affiché, l'affichage revient à l'écran « Réglage spécifique ».

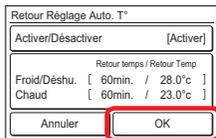


## Appliquez le réglage.

- (7) Touchez [OK] sur l'écran « Paramétrage plage temp. consigne ». Après que l'écran de changement du réglage est affiché, l'affichage revient à l'écran « Réglage spécifique ».

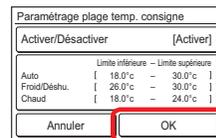

### 3-5-3 Paramétrage plage temp. Consigne (pour l'administrateur)


- (1) Touchez [Paramétrage plage temp. consigne] sur l'écran « Réglage spécifique ». Lorsque « Vérif. mot de passe » s'affiche à l'écran, saisissez le mot de passe et touchez [OK].

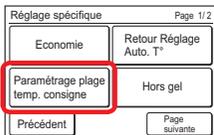

L'écran « Paramétrage plage temp. consigne » s'affiche.

#### Activez Paramétrage plage temp. consigne



- (2) Touchez [Activer/Désactiver] sur l'écran « Paramétrage plage temp. consigne ».
- (3) L'écran « Activer/Désactiver » s'affiche. Touchez [Activer] sur l'écran « Activer / Désactiver ».

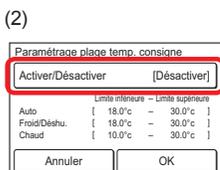


Lorsque vous touchez [OK], l'affichage revient à l'écran « Paramétrage plage temp. consigne ».

#### Définissez la limite inférieure et supérieure

- (4) Touchez [Limite inférieure/Limite supérieure] sur l'écran « Paramétrage plage temp. consigne ».
- (5) L'écran « Réglage » s'affiche. Touchez [Auto], [Froid/Déshu.] ou [Chaud] sur l'écran « Réglage ».

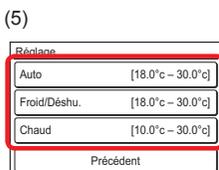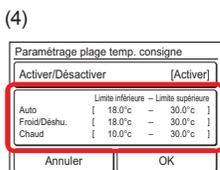

- (6) Chaque écran de réglage s'affiche. Définissez les limites supérieure et inférieure de température en appuyant sur [▲] ou [▼].

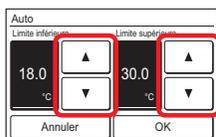


Lorsque vous touchez [OK], l'affichage retourne à l'écran « Réglage ». Si la touche [Précédent] est touchée sur l'écran « Réglage », l'affichage revient sur l'écran « Plage temp. consigne ».

#### Remarque

Les valeurs limites supérieure et inférieure pouvant être définies peuvent différer selon le modèle d'unité intérieure et le réglage à l'installation.


### 3-5-4 Hors gel (pour l'administrateur)

- Touchez [Hors gel] sur l'écran « Réglages spécifique ». Lorsque « Vérif. mot de passe » s'affiche à l'écran, saisissez le mot de passe et touchez [OK].

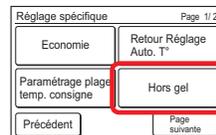

#### On /Off du hors gel



- (8) L'écran « Hors gel » s'affiche. Sélectionnez [On] ou [Off] sur l'écran « Hors gel ».

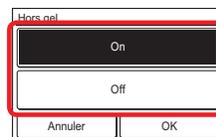

Lorsque vous touchez [OK], la transmission des données s'effectue et après l'affichage de l'écran de changement du réglage, l'affichage revient sur l'écran « Réglage spécifique ».

### 3-5-5 Régl. sonde de présence (pour l'administrateur)



- (1) Touchez [Régl. sonde de présence] sur l'écran « Réglage spécifique ». Lorsque « Vérif. mot de passe » s'affiche à l'écran, saisissez le mot de passe et touchez [OK].
- (2) L'écran « Régl. sonde de présence » s'affiche. Touchez [Enregistrmt auto] ou [Arrêt Automatique] sur l'écran « Régl. sonde de présence ».

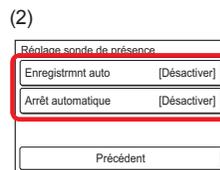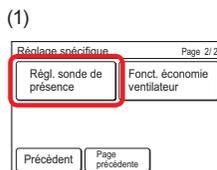

Chaque écran de réglage s'affiche.


#### Réglage de l'enregistrement auto

- (3) Touchez [Enregistrmt Auto] sur l'écran « Régl. sonde de présence ». L'écran « Enregistrmt auto » s'affiche. Touchez [Activer/Désactiver] sur l'écran « Enregistrmt auto ».
- (4) L'écran « Activer/Désactiver » s'affiche. Touchez [Activer] sur l'écran « Activer / Désactiver ».

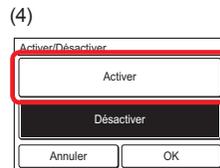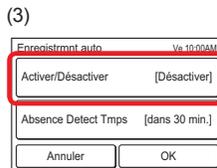

Lorsque vous touchez [OK], l'affichage retourne à l'écran « Enregistrmt auto ».

- (5) Touchez [Absence Detect Tmps] sur l'écran « Enregistrmnt auto ».
- (6) L'écran « Absence Detect Tmps » s'affiche. Définissez l'heure avec [▲] ou [▼]. L'heure peut être réglée à 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 min.

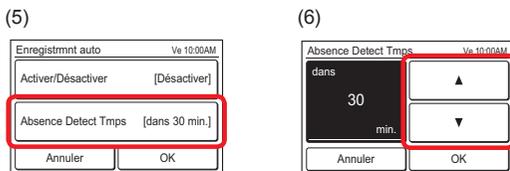


### Remarque

Lorsque le temps de détection identique ou plus long que « Arrêt automatique » est réglé sur « Enregistrmnt auto », « Enregistrmnt auto » ne fonctionne pas.

Lorsque vous touchez [OK], l'affichage retourne à l'écran « Enregistrmnt auto ». Lorsque vous touchez [OK] sur l'écran « Enregistrmnt auto », l'affichage revient sur l'écran « Réglage sonde de présence ».


### Réglage de l'arrêt automatique

- (7) Touchez [Arrêt automatique] sur l'écran « Régl. sonde de présence ». L'écran « Arrêt automatique » s'affiche. Touchez [Activer/Désactiver] sur l'écran « Arrêt automatique ».
- (8) L'écran « Activer/Désactiver » s'affiche. Touchez [Activer] sur l'écran « Activer / Désactiver ».

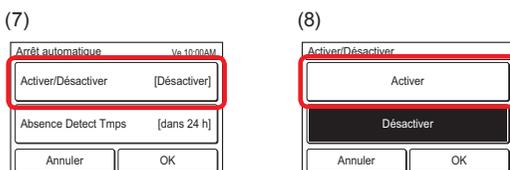

Lorsque vous touchez [OK], l'affichage retourne à l'écran « Arrêt Automatique ».

- (9) Touchez [Absence Detect Tmps] sur l'écran « Arrêt automatique ».
- (10) L'écran « Absence Detect Tmps » s'affiche. Définissez l'heure avec [▲] ou [▼]. L'heure peut être réglée de 1 à 24 h.

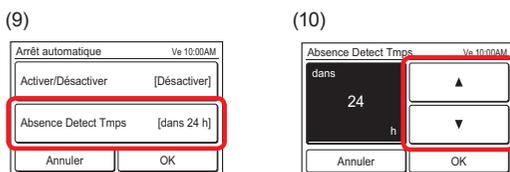

### Remarque


Lorsque le temps de détection identique ou plus court que « Enregistrmnt auto » est réglé sur « Arrêt automatique », « Enregistrmnt auto » ne fonctionne pas.

Lorsque vous touchez [OK], l'affichage retourne à l'écran « Arrêt automatique ». Et lorsque vous touchez [OK] sur l'écran « Arrêt automatique », l'affichage revient sur l'écran « Régl. sonde de présence ».

Si [Précédent] est touché sur l'écran « Régl. sonde de présence », l'affichage revient sur l'écran « Réglage spécifique ».

### 3-5-6 Fonct. économie ventilateur (pour l'administrateur)

- (1) Touchez [Fonct. économie ventilateur] sur l'écran « Réglage spécifique ». Lorsque « Vérif. mot de passe » s'affiche à l'écran, saisissez le mot de passe et touchez [OK].
- (2) L'écran « Fonct. économie ventilateur » s'affiche. Touchez [Activer] sur l'écran « Fonct. économie ventilateur ».

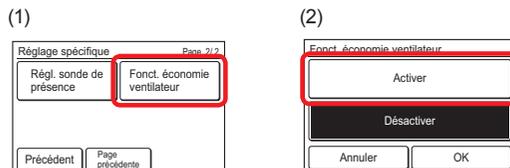

Lorsque [OK] est touché, l'affichage revient sur l'écran « Réglage spécifique ».

### 3-6 Réglage heure d'été (heure d'été) (pour l'administrateur)

L'heure affichée et le fonctionnement de la minuterie sont avancés d'une heure par rapport à l'heure habituelle.

- (1) Touchez [Réglage heure d'été] sur l'écran « Menu principal ».



#### Activer ou désactiver le réglage heure d'été

- (1) L'écran « Réglage heure d'été » s'affiche. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] sur l'écran « Réglage heure d'été ».




Lorsque vous touchez [OK], après l'affichage de l'écran de changement du réglage, l'affichage revient à l'écran « Menu principal ».

### 3-7 Préférence (pour l'administrateur)

Réglages de l'écran tactile

- (1) Touchez [Préférence] sur l'écran « Menu principal ».
- (2) L'écran « préférence » s'affiche.

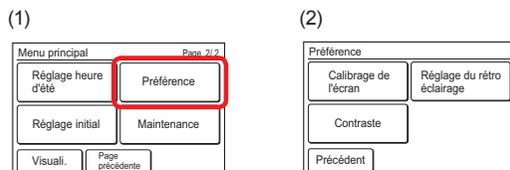


Les éléments suivants sont définis :

- Calibrage de l'écran:  
Lorsque la position touchée et la position correspondante ne correspondent pas sur l'écran, effectuez ce réglage.
- Réglage du rétro éclairage:  
Activer/désactiver le rétro éclairage, la luminosité et l'arrêt automatique peuvent être réglés.
- Contraste:  
Ajuste le contraste de l'écran.


Lorsque l'élément à définir est touché, l'affichage passe à chaque écran de réglage. Lorsque chaque réglage est terminé ou annulé, l'affichage revient sur cet écran. Lorsque [Précédent] est touché, l'affichage revient sur l'écran « Menu principal ».

### 3-7-1 Calibrage de l'écran

- (1) Touchez [Calibrage de l'écran] sur l'écran « Préférence ».
- (2) L'écran « Calibrage de l'écran » s'affiche. Touchez [Démarrer] sur l'écran « Calibrage de l'écran ».

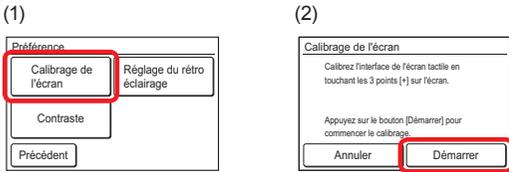


- (3) Touchez le centre du point [+].
- (4) Le point [+] s'affiche sur la partie inférieure gauche de l'écran. Touchez le centre de ce point.

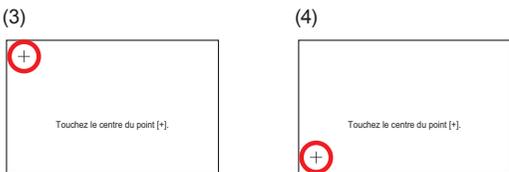

- (5) Le [+] point s'affiche sur la partie inférieure droite de l'écran. Touchez le centre de ce point.




- (6) Les [+] points sont affichés à nouveau séquentiellement en 3 points de l'écran. Touchez le centre de chaque point.

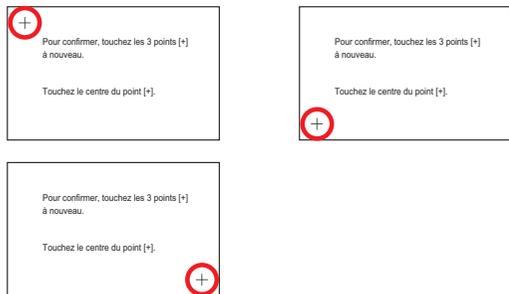

- (7) Une fois le calibrage réussi, l'affichage revient sur l'écran « Préférence ».


#### Si le calibrage de l'écran a échoué

L'écran montre que le calibrage a échoué. Pour répéter le calibrage, touchez [Nouvel essai] et répétez (2) à (6).

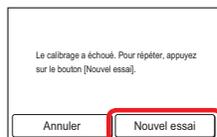


### 3-7-2 Réglage du rétro éclairage :

- (1) Touchez [Réglage du rétro éclairage] sur l'écran « Préférence ».

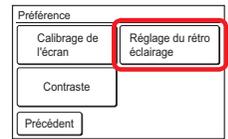

#### Activer ou désactiver le rétro éclairage

- (2) L'écran « Réglage du rétro éclairage » s'affiche. Touchez [Activer/Désactiver] sur l'écran « Réglage du rétro éclairage ».
- (3) L'écran « Activer/Désactiver » s'affiche. Sélectionnez la touche [Activer] ou [Désactiver].

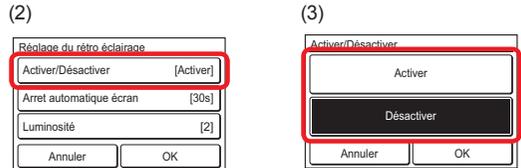


Lorsque [OK] est touché, l'affichage revient sur l'écran « Réglage du rétro éclairage ».

#### Remarque

Lorsque « Désactiver » est défini, les réglages [Arrêt automatique écran] et [Luminosité] sont inutiles. (Ne peut être défini) Allez à (8).

#### Définissez l'heure jusqu'à ce que le rétro éclairage s'éteigne.


- (4) Touchez [Arrêt automatique écran] sur l'écran « Réglage du rétro éclairage ».
- (5) L'écran « Arrêt automatique écran » s'affiche. Sélectionnez [60s] ou [30s].

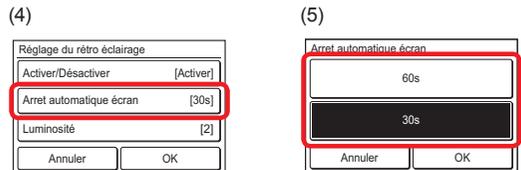

Lorsque [OK] est touché, l'affichage revient sur l'écran « Réglage du rétro éclairage ».

#### Ajuster la luminosité du rétro éclairage


- (6) Touchez [Luminosité] sur l'écran « Réglage du rétro éclairage ».
- (7) L'écran « Luminosité » s'affiche. Ajuster la luminosité avec [▲] ou [▼].

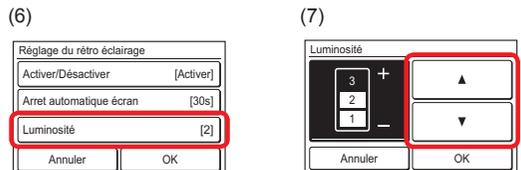

Lorsque [OK] est touché, l'affichage revient sur l'écran « Réglage du rétro éclairage ».


#### Appliquez le réglage.

- (8) Après avoir terminé le réglage, touchez [OK] sur l'écran « Réglage du rétro éclairage ». Après que l'écran de changement du réglage est affiché, l'affichage revient à l'écran « Préférence ».

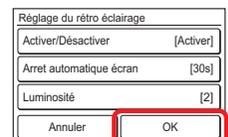

### 3-7-3 Réglage du contraste

- (1) Touchez [Contraste] sur l'écran « Préférence ».
- (2) L'écran « Contraste » s'affiche. Ajustez le contraste avec [▲] ou [▼].

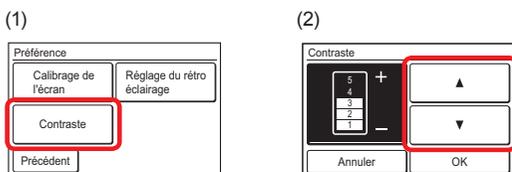


Lorsque [OK] est touché, après l'affichage de l'écran de changement du réglage, l'affichage revient à l'écran « Préférence ».


### 3-8 Réglage initial (pour l'administrateur)

Effectuez ce réglage à l'installation. Le réglage peut également être modifié après l'installation.

- (1) Touchez [Réglage initial] sur l'écran « Menu principal ».
- (2) Lorsque l'écran « Vérif. mot de passe » s'affiche, saisissez le mot de passe (ou mot de passe installateur), puis touchez [OK].

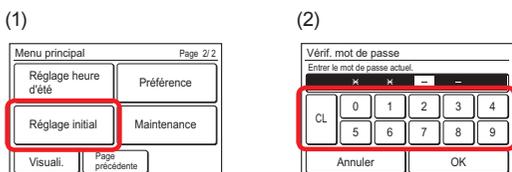

- (3) Si le mot de passe est saisi correctement l'écran « Réglage initial » s'affiche. L'écran comporte 3 pages qui commutent en touchant [Page suivante] ou [Page précédente].

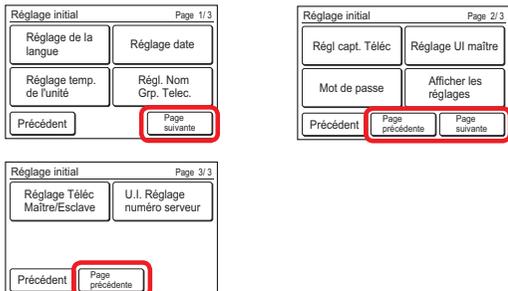

Les éléments suivants sont définis. (♦ : pour l'installateur)  
 (\* : Les éléments non pris en charge par l'unité intérieure ne s'affichent pas.)


- Réglage de la langue:  
La langue affichée est changée. Les langues disponibles sont l'anglais (réglage d'usine), le chinois, le français, l'allemand, l'espagnol, le polonais, et le russe.
- Réglage date:  
Le format d'affichage de la date et de l'heure est défini. Lorsque l'appareil est mis hors tension, les données de date et d'heure sont maintenues par la batterie interne pendant environ 7 jours. Lorsque l'appareil est mis hors tension pendant une plus longue période, la date et l'heure doivent être réinitialisées.
- Réglage temp. de l'unité:  
L'unité de température affichée est soit «°C» soit «°F». Le réglage d'usine est «°C».
- Régl. Nom Grp. Telec.:  
Le nom du groupe de télécommande peut être défini ou modifié.

- Régl. capt. Téléc\*:  
Ce réglage utilise le capteur de cette unité pour détecter la température de la pièce. La température de la pièce peut être détectée à une position plus proche de la personne que le capteur de l'unité intérieure. Le réglage d'usine est « Inutilisé ».
- Réglage UI maître: ♦
- Mot de passe :  
Le réglage et le changement du mot de passe peuvent être effectués. De plus, une demande de mot de passe peut être définie pour le réglage des éléments suivants.
  - Minuteur Marche (3-3-1)
  - Minuteur Arrêt (3-3-2)
  - Arrêt auto. Timer (3-3-3)
  - Réglage de minuteur hebdomadaire (3-4)
  - Retour Réglage Auto. T° (3-5-2)
  - Paramétrage plage temp. consigne (3-5-3)
  - Hors gel\* (3-5-4)
  - Régl. sonde de présence\* (3-5-5)
  - Fonct. économie ventilateur\* (3-5-6)
- Réglage initial (3-8)
- Maintenance (3-9)
- Afficher les réglages:  
L'affichage du signe de filtre et Temp. pièce. peut être basculé entre Visible et Invisible.
- Réglage Téléc Maître/Esclave ♦
- U.I. Réglage numéro serveur\* ♦

Lorsque l'élément à définir est touché, l'affichage passe à chaque écran de réglage. Lorsque chaque réglage est terminé ou annulé, l'affichage revient sur cet écran. Lorsque vous touchez [Précédent], l'affichage revient à l'écran « Menu principal ».

#### 3-8-1 Réglage de la langue :


- (1) Touchez [Réglage de la langue] sur l'écran « Réglage initial ». L'écran « Réglage de la langue » s'affiche.
- (2) L'écran comporte 2 pages qui commutent en touchant [Page suivante] ou [Page précédente]. Touchez la langue qui doit être utilisée.

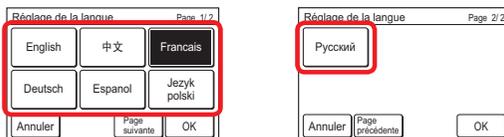

- (3) Lorsque [OK] est touchée, après l'affichage de l'écran de changement du réglage, l'affichage revient à l'écran « Réglage initial ».


#### 3-8-2 Réglage date

- (1) Touchez [Réglage date] sur l'écran « Réglage initial ». L'écran « Réglage date » s'affiche.

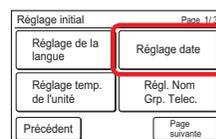


## Définissez la date et l'heure

- (2) Touchez [Réglage date et heure] sur l'écran « Réglage date ». L'écran « Réglage date et heure » s'affiche.
- (3) Touchez [Date] sur l'écran « Réglage date et heure ». L'écran « Date » s'affiche.

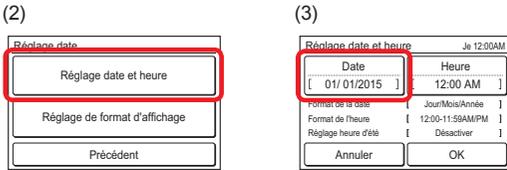

- (4) Définissez la date en touchant [▲] ou [▼].


Lorsque [OK] est touchée, l'affichage retourne à l'écran « Réglage date et heure ».

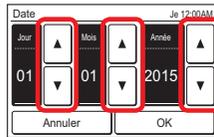

## Remarque

Le format de l'écran de réglage correspond aux préférences du « Réglage de format d'affichage ».

- (5) Touchez [Heure] sur l'écran « Réglage date et heure ».
- (6) L'écran « Heure » s'affiche. Définissez l'heure avec [▲] ou [▼].

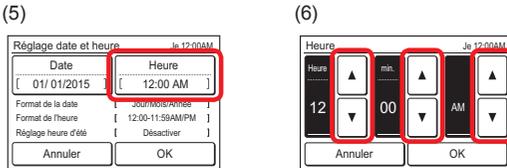

Lorsque [OK] est touchée, l'affichage retourne à l'écran « Réglage date et heure ».


## Remarque

Le format de l'écran de réglage correspond aux préférences du « Réglage de format d'affichage ».

- (7) Lorsque [OK] est touché sur l'écran « Réglage date et heure », après l'affichage de l'écran de changement du réglage, l'affichage revient sur l'écran « Format de l'heure ».

## Définir le format d'affichage de la date et l'heure


- (8) Touchez [Réglage de format d'affichage] sur l'écran « Réglage date ».
- (9) L'écran « Réglage de format d'affichage » s'affiche. Touchez [Format de la date].

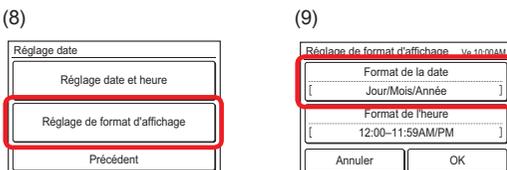

- (10) L'écran « Format de la date » s'affiche. Sélectionnez le format désiré.

Lorsque [OK] est touché, après l'affichage de l'écran de changement du réglage, l'affichage revient à l'écran « Réglage de format d'affichage ».

- (11) Touchez [Format de l'heure] sur l'écran « Réglage de format d'affichage ».

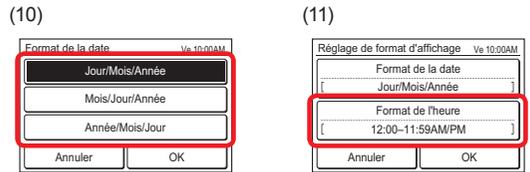

- (12) L'écran « Format de l'heure » s'affiche. Sélectionnez le format désiré.


Lorsque [OK] est touché, l'affichage revient sur l'écran « Réglage de format d'affichage ».



- (13) Lorsque [OK] est touché sur l'écran « Réglage format d'affichage », après l'affichage de l'écran de changement du réglage, l'affichage revient sur l'écran « Réglage date ».


## Quitter le réglage date

- (14) Si [Précédent] est touché sur l'écran « Réglage date », l'affichage revient sur l'écran « Réglage initial ».

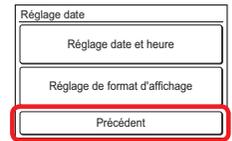

## 3-8-3 Réglage temp. de l'unité

- (1) Touchez [Réglage temp. de l'unité] sur l'écran « Réglage initial ».
- (2) L'écran « Réglage temp. de l'unité » s'affiche. Sélectionnez la touche [°C] ou [°F]. (Le réglage par défaut est « °C »).

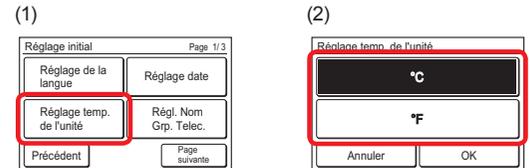


Lorsque [OK] est touchée, après l'affichage de l'écran de changement du réglage, l'affichage revient à l'écran « Réglage initial ».

### 3-8-4 Réglage du nom du Groupe de télécommande

- (1) Touchez [Régl. Nom Grp. Telec.] sur l'écran « Réglage initial ».
- L'écran « Régl. Nom Grp. Telec. » s'affiche.



#### Description de l'écran

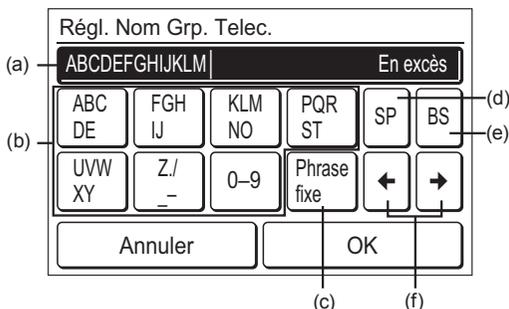


- Zone d'entrée: Lorsque le nombre de caractères disponibles est dépassé, « En excès » s'affiche à l'extrémité droite. (12 caractères de l'alphabet, 8 caractères chinois)
- Touches de caractères: Touchez la touche jusqu'à ce que le caractère à utiliser s'affiche.
- Touche de phrase fixe: [Étage, Couloir, Bureau, Réunion, Réception, Pièce, No., Avant, Côté, Entrée, Sortie, Est, Ouest, Sud, Nord, Fenêtre] sont enregistrés. Touchez [Phrase fixe] jusqu'à ce que la phrase à utiliser s'affiche.
- Touche espace
- Touche retour arrière
- Touches de curseur

#### Changer le Nom Grp. Telec.

- (2) Touchez chaque touche pour entrer le nom. Lorsque [OK] est touchée, après l'affichage de l'écran de changement du réglage, l'affichage revient à l'écran « Réglage initial ».

### 3-8-5 Réglage de capteur de télécommande


- (1) Définit [Régl capt. Téléc] sur l'écran « Réglage initial ».
- (2) L'écran « Régl capt. Téléc » s'affiche. Touchez [Utilisé].

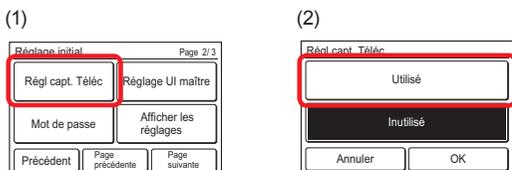

Lorsque [OK] est touché, une fois que les données sont transmises à l'unité intérieure, l'affichage revient sur l'écran « Réglage initial ».


### 3-8-6 Mot de passe

- (1) Touchez [Mot de passe] sur l'écran « Réglage initial ».

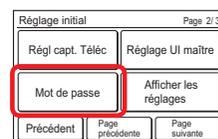

#### Changer le mot de passe

- (2) L'écran « Mot de passe » s'affiche. Touchez [Changer le mot de passe].
- (3) L'écran « Vérif. mot de passe » s'affiche. Saisissez le mot de passe actuel et touchez [OK].

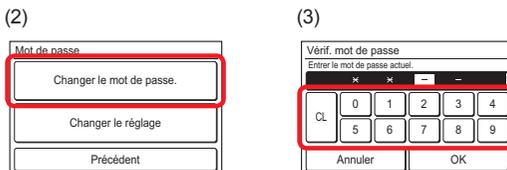

#### Remarque

Le mot de passe par défaut est « 0000 » (4 chiffres).


- (4) Si le mot de passe est saisi correctement l'écran « Changer le mot de passe » s'affiche.




Lorsque le nouveau mot de passe est entré et que [OK] est touché, après l'affichage de l'écran de changement du réglage, l'affichage revient sur l'écran « Mot de passe ».

#### Une demande de mot de passe pour le réglage de l'élément On/Off est définie.

- (5) Touchez [Changer le réglage] sur l'écran « Mot de passe ».

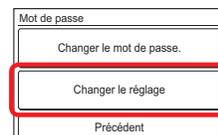

L'écran « Changer le réglage » s'affiche. L'écran comporte 3 ou 4 pages qui commutent en touchant [Page suivante] ou [Page précédente].

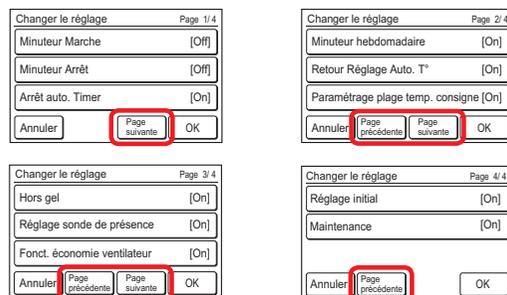

#### Remarque

Les éléments non pris en charge par l'unité intérieure ne s'affichent pas.

(6) Lorsque l'élément de demande du mot de passe à définir ou à effacer est touché, chaque écran de réglage s'affiche.

(7) Touchez [On] ou [Off]. (Exemple d'écran « Minuteur Marche »)


Lorsque [OK] est touché, l'affichage revient sur l'écran « Changer le réglage ».



### Appliquez le réglage.


(8) Après avoir terminé le réglage, touchez [OK] sur l'écran « Changer le réglage ».

(Exemple de Page 1 / 4)

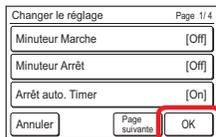

Après que l'écran de changement du réglage est affiché, l'affichage revient à l'écran « Mot de passe ».

(9) Si [Précédent] est touché sur l'écran « Mot de passe », l'affichage revient sur l'écran « Réglage initial ».

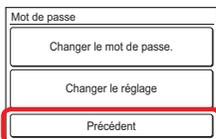

### 3-8-7 Afficher les réglages

(1) Touchez [Afficher les réglages] sur l'écran « Réglage initial ».




### Filtre visible / invisible


(2) L'écran « Afficher les réglages » s'affiche. Touchez [Filtre] sur l'écran « Afficher les réglages ».

(3) L'écran « Filtre » s'affiche. Touchez [Visible] ou [Invisible].

(2)

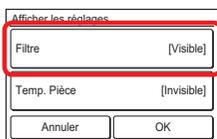

(3)

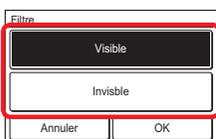


Lorsque [OK] est touché, l'affichage revient sur l'écran « Afficher les réglages ».

### Temp. Pièce visible/invisible


(4) Touchez [Temp. Pièce] sur l'écran « Afficher les réglages ».

(5) L'écran « Temp. Pièce » s'affiche. Sélectionnez [Visible] ou [Invisible].

(4)

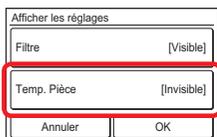

(5)

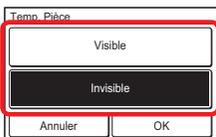


Lorsque [OK] est touché, l'affichage revient sur l'écran « Afficher les réglages ».

### Appliquez le réglage.

(6) Après avoir terminé le réglage, touchez [OK] sur l'écran « Afficher les réglages ».

Après que l'écran de changement du réglage est affiché, l'affichage revient à l'écran « Réglage initial ».

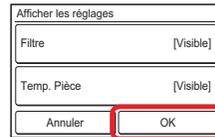

### 3-9 Maintenance (pour l'administrateur)


Vérification, fonctionnement et réglage pour des informations d'administrateur

sont effectués.

(1) Touchez [Maintenance] sur l'écran « Menu principal ».

(2) Lorsque l'écran « Vérif. mot de passe » s'affiche, saisissez le mot de passe (ou mot de passe installateur), puis touchez [OK].



(1)

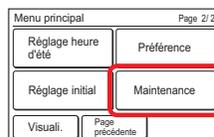

(2)



(3) Si le mot de passe est saisi correctement l'écran « Maintenance » s'affiche. L'écran comporte 3 pages qui commutent en touchant [Page suivante] ou [Page précédente].

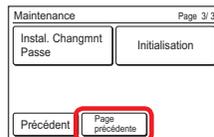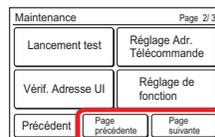

La vérification, le fonctionnement et le réglage des éléments suivants sont effectués. (♦ : pour l'installateur)

(\* : Les éléments non pris en charge par l'unité intérieure ne s'affichent pas.)

- Historique des erreurs:  
L'historique des erreurs peut être vérifié / effacé.
- Liste états du réglage:  
L'état de chaque réglage peut être vérifié sur une liste.
- Réinit. Indic. Filtre\*:  
Une fois que le filtre de l'unité intérieure est nettoyée, le filtre peut être réinitialisé.
- Version:  
La version N° du logiciel de cette unité peut être vérifiée.
- Lancement test ♦
- Réglage Adr. Télécommande ♦
- Vérif. Adresse UI ♦
- Réglage de fonction ♦
- Instal. Changmt Passe ♦
- Initialisation ♦

Lorsque [Précédent] est touché, après l'affichage de l'écran de changement du réglage, l'affichage revient sur l'écran « Menu principal ». Une fois que l'initialisation est effectuée, l'écran de réglage initial s'affiche.

### 3-9-1 Historique des erreurs

- (1) Touchez [Historique des erreurs] sur l'écran « Maintenance ».



- (2) L'écran « Historique des erreurs » s'affiche. Lorsque l'écran comporte plusieurs pages, elles peuvent être commutées en touchant [Page suivante] ou [Page précédente].

| Historique des erreurs Page 1/2 |            |         |         |      |  |
|---------------------------------|------------|---------|---------|------|--|
| N°                              | Date       | Heure   | Adresse | Code |  |
| 1                               | 2015/ 8/ 1 | 11:00AM | 002-01  | 141  |  |
| 2                               | 2015/ 7/30 | 2:53AM  | 002-02  | 143  |  |
| 3                               | 2015/ 7/25 | 8:53AM  | 002-02  | 143  |  |
| 4                               | 2015/ 7/22 | 11:00AM | 002-01  | 141  |  |
| 5                               | 2015/ 7/22 | 11:00AM | 002-01  | 141  |  |
| 6                               | 2015/ 7/21 | 11:00AM | 002-01  | 141  |  |


| Historique des erreurs Page 2/2 |            |         |         |      |  |
|---------------------------------|------------|---------|---------|------|--|
| N°                              | Date       | Heure   | Adresse | Code |  |
| 7                               | 2015/ 7/ 1 | 11:00AM | 002-01  | 141  |  |
| 8                               | 2015/ 7/10 | 2:53AM  | 002-02  | 143  |  |
| 9                               | 2015/ 7/ 5 | 8:53AM  | 002-02  | 143  |  |
| 10                              | 2015/ 7/ 2 | 11:00AM | 002-01  | 141  |  |
| 11                              | 2015/ 7/ 2 | 11:00AM | 002-01  | 141  |  |

- (3) Lorsque [Précédent] est touché après la vérification, l'affichage revient sur l'écran « Maintenance ».

#### Effacer l'historique des erreurs

- (1) Touchez [Effacer tout] sur l'écran « Historique des erreurs ».
- (2) Un écran de vérification s'affiche. Lorsque [Oui] est touché, après effacement de l'historique, l'affichage revient sur l'écran « Historique des erreurs ».

| Historique des erreurs Page 1/2 |            |         |         |      |  |
|---------------------------------|------------|---------|---------|------|--|
| N°                              | Date       | Heure   | Adresse | Code |  |
| 1                               | 2015/ 8/ 1 | 11:00AM | 002-01  | 141  |  |
| 2                               | 2015/ 7/30 | 2:53AM  | 002-02  | 143  |  |
| 3                               | 2015/ 7/25 | 8:53AM  | 002-02  | 143  |  |
| 4                               | 2015/ 7/22 | 11:00AM | 002-01  | 141  |  |
| 5                               | 2015/ 7/22 | 11:00AM | 002-01  | 141  |  |
| 6                               | 2015/ 7/21 | 11:00AM | 002-01  | 141  |  |

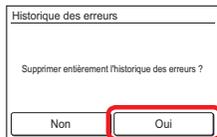

### 3-9-2 Liste états du réglage :

- (1) Touchez [Liste états du réglage] sur l'écran « Maintenance ».



- (2) L'écran « Liste états du réglage » s'affiche. L'écran comporte 5 pages qui commutent en touchant [Page suivante] ou [Page précédente]. (Les éléments non pris en charge par l'unité intérieure ne s'affichent pas.)

| Liste états du réglage Page 1/5 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Moteur Maître                   | [Désactiver] |
| - Fond. Heure départ            | [0.5h]       |
| Minuteur Arrêt                  | [Désactiver] |
| - Fond. Heure de fin            | [0.5h]       |
| Arrêt auto. Timer               | [Désactiver] |
| - Fond. Heure de fin            | [30min.]     |
| - Plage horaire                 | [...]        |

| Liste états du réglage Page 2/5 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Minuteur hebdomadaire           | [Désactiver]      |
| Retour Réglage Auto. T*         | [Désactiver]      |
| - Froid/Déshu.                  | [80min. / 28.0°c] |
| - Chaud                         | [80min. / 23.0°c] |

| Liste états du réglage Page 3/5  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Paramétrage plage temp. consigne | [Désactiver]       |
| - Auto                           | [18.0°c - 30.0°c]  |
| - Froid/Déshu.                   | [18.0°c - 30.0°c]  |
| - Chaud                          | [13.0°c - 30.0°c]  |
| Format de la date                | [Jour/Mois/Année]  |
| Format de l'heure                | [12:00-11:59AM/PM] |


| Liste états du réglage Page 4/5 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Réglage heure d'été             | [Désactiver] |
| Réglage temp. de l'unité        | [°C]         |
| Régl. capt. Téléc.              | [Inutilisé]  |
| Afficher les réglages           | [Visible]    |
| - Filtre                        | [Visible]    |
| - Temp. Pièce                   | [Invisible]  |

| Liste états du réglage Page 5/5 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Réglage Téléc Maître/Eclaire    | [Maître]  |
| Réglage du rétro éclairage      | [Activer] |
| - Arrêt automatique écran       | [On]      |
| - Luminosité                    | [2]       |
| Contraste                       | [3]       |

Lorsque [Précédent] est touché, l'affichage revient sur l'écran « Maintenance ».



### 3-9-3 Réinit. Indic. Filtre

- (1) Touchez [Réinit. Indic. Filtre] sur l'écran « Maintenance ». Une fois que l'écran de transmission des données s'est affiché, l'écran « Réinit. Indic. Filtre » s'affiche.
- (2) Lorsque [OK] est touché, le filtre de l'unité intérieure s'éteint et l'affichage revient sur l'écran « Maintenance ».

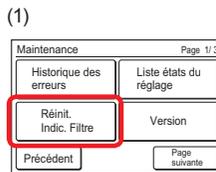

### 3-9-4 Version

- (1) Touchez [Version] sur l'écran « Maintenance ».
- (2) L'écran « Version » s'affiche. Lorsque [Précédent] est touché, l'affichage revient sur l'écran « Maintenance ».

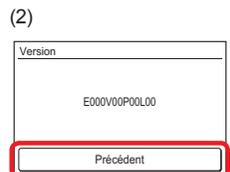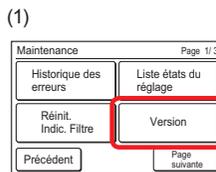

## 4 CONSEILS DE FONCTIONNEMENT

### 4-1 Modes disponibles (pour système VRF)

Il existe des restrictions sur les modes disponibles, selon la configuration du système et l'état de fonctionnement.

#### 4-1-1 Système de récupération de chaleur

- (a) Lorsqu'une seule unité intérieure est connectée à l'unité MCF Tous les modes peuvent être sélectionnés.
- (b) Lorsqu'une unité intérieure maître est définie dans un groupe MCF, seul le mode sélectionné dans l'unité intérieure maître (\*1) peut être utilisé. (\*1: « Ventil. » ne peuvent être sélectionnés dans l'unité intérieure incluant l'unité intérieure maître.)
- (c) Lorsqu'une unité intérieure maître n'est pas définie dans le groupe MCF, reportez-vous au tableau suivant.

| Etat  | Sélectionnable | Non sélectionnable           |
|---|----------------|------------------------------|
| Une autre unité intérieure est en opération de refroidissement. | Froid, Déshu.  | Auto, chaud, ventil.         |
| Une autre unité intérieure est opération de déshumidification.  | Froid, Déshu.  | Auto, chaud, ventil.         |
| Une autre unité intérieure est en mode chauffage.               | Chaud          | Auto, froid, déshu., ventil. |
| Une autre unité intérieure est en mode hors gel.                | Chaud          | Auto, froid, déshu., ventil. |

#### 4-1-2 Lorsque les unités intérieures ne sont connectées que pour la climatisation dans le système de récupération de chaleur

- (a) Reportez-vous au tableau suivant :

| Etat                     | Sélectionnable               | Non sélectionnable |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| A n'importe quelle heure | Auto, froid, déshu., ventil. | Chaud              |

#### 4-1-3 Connexion prioritaire au groupe MCF dans le système de récupération de chaleur

- (a) Pour les unités intérieures, ou les groupes MCF avec connexion prioritaire au groupe MCF, reportez-vous au tableau suivant :

| Etat   | Sélectionnable | Non sélectionnable           |
|--|----------------|------------------------------|
| La climatisation prioritaire est définie par entrée externe. | Froid, Déshu.  | Auto, chaud, ventil.         |
| Le chauffage prioritaire est défini par entrée externe.      | Chaud          | Auto, froid, déshu., ventil. |

#### 4-1-4 Système de pompe à chaleur

- (a) Reportez-vous au tableau suivant :

| Etat  | Sélectionnable | Non sélectionnable           |
|---|----------------|------------------------------|
| Une autre unité intérieure est en opération de refroidissement. | Froid, Déshu.  | Auto, chaud, ventil.         |
| Une autre unité intérieure est opération de déshumidification.  | Froid, Déshu.  | Auto, chaud, ventil.         |
| Une autre unité intérieure est en mode chauffage.               | Chaud          | Auto, froid, déshu., ventil. |
| Une autre unité intérieure est en mode hors gel.                | Chaud          | Auto, froid, déshu., ventil. |

- (b) Lorsqu'une unité intérieure maître est définie dans système frigorifique, seul le mode sélectionné dans l'unité intérieure maître (\*2) peut être utilisé. (\*2: « Ventil. » ne peuvent être sélectionnés dans l'unité intérieure incluant l'unité intérieure maître.)

### 4-1-5 Connexion prioritaire à l'unité extérieur dans le système de pompe à chaleur


- (a) Reportez-vous au tableau suivant :

| Etat   | Sélectionnable | Non sélectionnable           |
|--|----------------|------------------------------|
| La climatisation prioritaire est définie par entrée externe. | Froid, Déshu.  | Auto, chaud, ventil.         |
| Le chauffage prioritaire est défini par entrée externe.      | Chaud          | Auto, froid, déshu., ventil. |

### 4-2 Écran de vérification lorsque le réglage est terminé

L'écran de vérification s'affiche pendant environ 3 secondes lorsque le réglage est terminé. Lorsque vous touchez cet écran, l'affichage passe à l'écran suivant.

Exemple d'écran

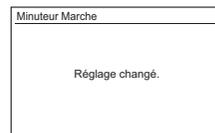

### 4-3 Plage de température réglable


La plage de température réglable en mode de fonctionnement et par réglage de l'unité intérieure est indiquée dans le tableau ci-dessous.

|                |  |
|----------------|--|
| Froid / Déshu. | 18 à 30 °C (64 à 88 °F)  |
| Chaud          | Système VRF : 10 à 30 °C (48 à 88 °F)<br>Autre système : 16 à 30 °C (60 à 88 °F) |
| Auto           | 18 à 30 °C (64 à 88 °F)  |

## 5 AUTRES

### 5-1 Dimensions externes

Unité : mm (po)

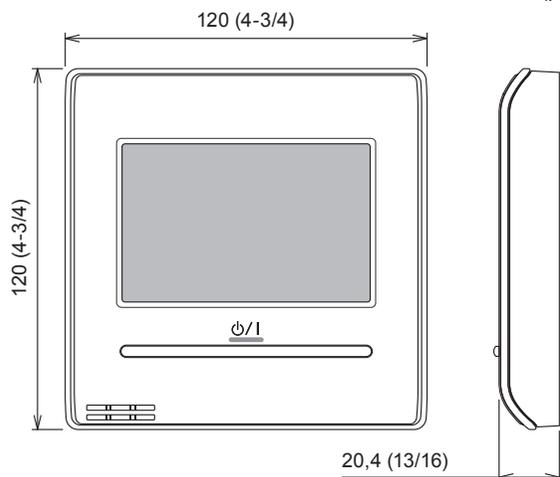

### 5-2 Spécifications

| Nom du modèle                      | UTY-RNR*Z1  |
|------------------------------------|---|
| Tension d'entrée                   | CC 12 V   |
| Consommation électrique            | Max. 0.3 W  |
| Affichage                          | 3,8 pouces FSTN écran LCD<br>(255 × 160 points)<br>avec écran tactile |
| Plage de température d'utilisation | 0 à 40 °C (32 à 104 °F)   |
| Plage d'humidité d'utilisation     | 20 à 90 % (sans condensation)   |
| Plage de température de stockage   | -10 à 60 °C (14 à 140 °F)   |
| Plage d'humidité de stockage       | 20 à 90 % (sans condensation)   |
| Dimensions<br>[L × H × P mm (po)]  | 120 × 120 × 20,4<br>(4-3/4 × 4-3/4 × 13/16)                           |
| Poids [g (oz.)]                    | 220 (7,76)  |

### 5-3 Code d'erreur

Pour plus de détails sur les erreurs concernant l'unité intérieure ou extérieure, lorsque vous vérifiez les erreurs, référez-vous au code d'erreur de chaque manuel d'installation.

| Code d'erreur | Contenus   |
|---------------|--|
| CC.1          | Erreur de capteur  |
| C2.1          | Erreur de transmission PCB   |
| 12,1          | Erreur de communication télécommande filaire                           |
| 12,3          | Nombre excessif de dispositifs dans le système de télécommande filaire |
| 12,4          | Erreur de démarrage système télécommande filaire                       |
| 26,4          | Duplication d'adresse dans le système de télécommande filaire          |
| 26,5          | Erreur dans le réglage d'adresse du système de télécommande filaire    |
| 15,4          | Erreur dans l'acquisition des données                                  |

**FUJITSU GENERAL LIMITED**  
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan