

NOTES SUR LE FONCTIONNEMENT

Aide pour la configuration du réseau local sans fil : Procédure d'enregistrement du climatiseur

Pour adaptateur W-LAN avec SSID commençant par « **AP-** ».

* Le SSID est situé sur l'étiquette de réseau local sans fil.

Ce manuel décrit la procédure d'enregistrement du climatiseur (jumelage de l'adaptateur de réseau local sans fil).


Pour la méthode d'installation de l'adaptateur de réseau local sans fil, veuillez consulter le mode d'emploi de l'adaptateur de réseau local sans fil ou du climatiseur.

À propos du fonctionnement de l'appli mobile, veuillez consulter le mode d'emploi de cette dernière.

Android est une marque commerciale déposée de Google Inc.

IOS est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de Cisco aux États-Unis et dans dans d'autres pays qui utilisée sous licence.

Nomenclature des composants

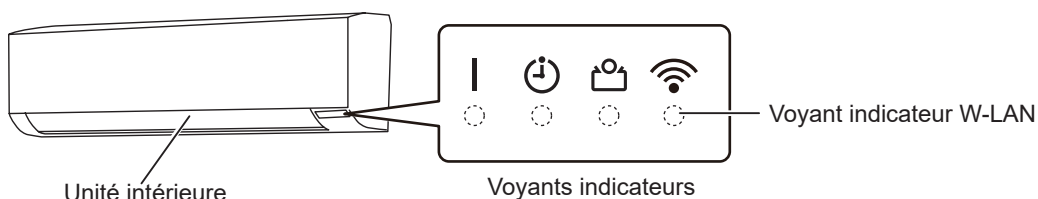

Enregistrement du climatiseur (jumelage de l'adaptateur de réseau local sans fil)

REMARQUES :


- Avant de commencer, attendez 60 secondes ou plus après mise sous tension du climatiseur (par disjoncteur ou prise).
- Vérifiez que le téléphone intelligent ou la tablette électronique est relié au routeur sans fil auquel vous connectez le climatiseur. Ce paramètre ne fonctionnera pas s'il n'est pas connecté au même routeur sans fil.
- Pour commander 2 climatiseurs ou plus avec le même téléphone intelligent ou la même tablette électronique, répétez le paramétrage du mode choisi.
- Le contenu de l'affichage est sujet à modification en raison des mises à jour de l'application mobile, et peut ne pas correspondre à l'écran réel.

(suite)


La procédure de configuration dépend des éléments suivants :

- Télécommande du climatiseur
- Version du système d'exploitation sur votre téléphone intelligent ou tablette électronique
- Mode Connexion (mode Manuel ou mode Bouton)

Télécommande de type A

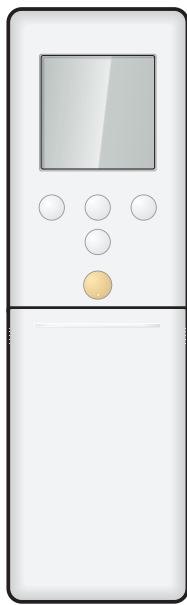


Télécommande de type B

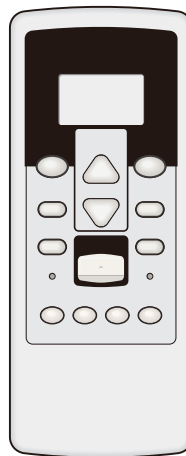

| Version du système d'exploitation | Mode de connexion |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Android OS | Mode manuel |
| | Mode bouton |
| iOS 11 ou ultérieur | Mode Manuel |
| | Mode bouton |
| iOS 10 ou antérieur | Mode Manuel |
| | Mode Bouton |


| Version du système d'exploitation | Mode de connexion |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Android OS | Mode Manuel |
| | Mode Bouton |
| iOS 11 ou ultérieur | Mode Manuel |
| | Mode Bouton |
| iOS 10 ou antérieur | Mode Manuel |
| | Mode Bouton |



■ Mode Manuel (pour Android OS)

*Séquence d'allumage : ○ Éteint ● Allumé ☼ Clignotant — Tout état


REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1 Appuyez sur  sur la télécommande jusqu'à ce que seule l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.


2 Lancez l'appli mobile




3 Ouvrez une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant l'écran de l'appli mobile.

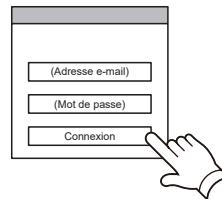


4 Appuyez sur [+] pour ajouter un nouveau climatiseur.

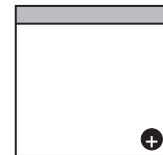





5 Appuyez sur  sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.

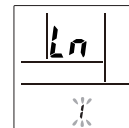
 apparaît sur l'affichage de la télécommande.



(Affichage de la télécommande)

6 Appuyez sur .

7 Sélectionnez  à l'aide de  ( .

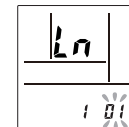


(Affichage de la télécommande)

8 Appuyez sur .


 sur l'unité intérieure clignote.




(Suite)




9 Sélectionnez [Mode manuel] sur l'écran de l'appli mobile.

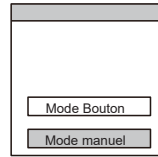


10 Sélectionnez le SSID de l'adaptateur W-LAN auquel vous effectuez le raccordement.

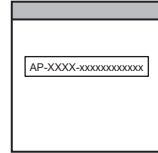

11 Saisissez le code PIN inscrit sur l'adaptateur W-LAN.

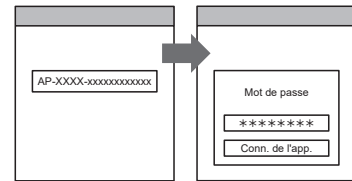

12 Sélectionnez le points d'accès W-LAN auquel vous vous connectez.
Saisissez le mot de passe du points d'accès W-LAN puis appuyez sur [Conn. de l'app.].

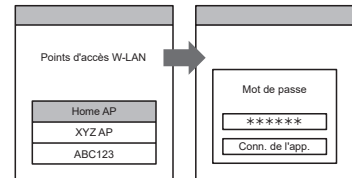

 sur l'unité intérieure s'allumera.

La configuration est terminée.






■ Mode Manuel (Pour iOS 11 ou ultérieur)

*Séquence d'allumage : ○ Éteint ● Allumé ☼ Clignotant — Tout état


REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1 Appuyez sur  sur la télécommande jusqu'à ce que seule l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.


2 Lancez l'appli mobile




3 Ouvrez une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant l'écran de l'appli mobile.

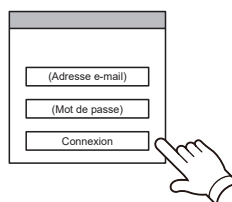


4 Appuyez sur [+] pour ajouter un nouveau climatiseur.

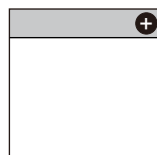



5 Appuyez sur  sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.

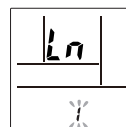
L n apparaît sur l'affichage de la télécommande.



(Affichage de la télécommande)

6 Appuyez sur .

7 Sélectionnez  à l'aide de  (☺☹).

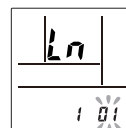


(Affichage de la télécommande)

8 Appuyez sur .


 sur l'unité intérieure clignote.




(Suite)



9 Sélectionnez [Mode manuel] sur l'écran de l'appli mobile.

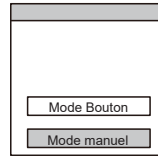

10 Sélectionnez [Continuer].

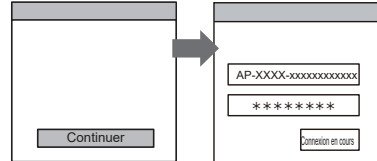


11 Saisissez le SSID et le code PIN du climatiseur inscrits sur l'étiquette du réseau local sans fil.

• SSID

Saisissez « AP-XXXX- » en majuscule.

Saisissez les 12 caractères suivants en minuscule.


| | |
|----------------------|---|
| AP-XXXX- | xxxxxxxxxxxx |
| Lettres en majuscule | Lettres en minuscule (12 caractères) |

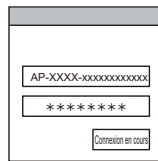

• PIN


Le code PIN n'est pas disponible pour certains modèles.


12 Sélectionnez le points d'accès W-LAN auquel vous vous connectez.
Saisissez le mot de passe du points d'accès W-LAN puis appuyez sur [Connexion en cours].

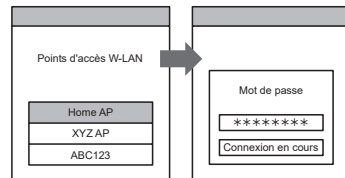

sur l'unité intérieure s'allumera.

La configuration est terminée.

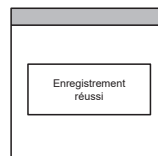




■ Mode Manuel (Pour iOS 10 ou antérieur)

*Séquence d'allumage : ○ Éteint ● Allumé ☼ Clignotant — Tout état


REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1 Appuyez sur  sur la télécommande jusqu'à ce que seule l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.


2 Lancez l'appli mobile




3 Ouvrez une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant l'écran de l'appli mobile.

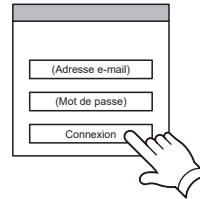


4 Appuyez sur **[+]** pour ajouter un nouveau climatiseur.

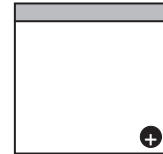




5 Appuyez sur  sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.

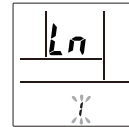
Ln apparaît sur l'affichage de la télécommande.



(Affichage de la télécommande)

6 Appuyez sur .

7 Sélectionnez  à l'aide de **TEMP.**  .

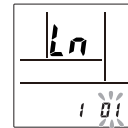


(Affichage de la télécommande)

8 Appuyez sur .


 sur l'unité intérieure clignote.




(Suite)




9 Sélectionnez [Mode manuel] sur l'écran de l'appli mobile.

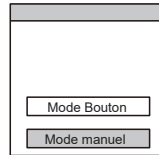


10 Ouvrez [Configuration] -> [Wi-fi] en suivant les instructions de l'appli mobile.
Sélectionnez le SSID du climatiseur auquel vous vous connectez.

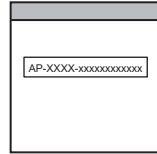

11 Saisissez le code PIN inscrit sur l'adaptateur W-LAN.

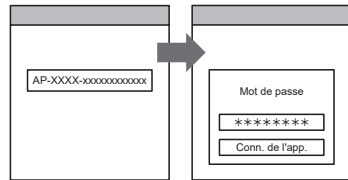



12 Sélectionnez le points d'accès W-LAN auquel vous vous connectez.
Saisissez le mot de passe du points d'accès W-LAN puis appuyez sur [Connexion en cours].

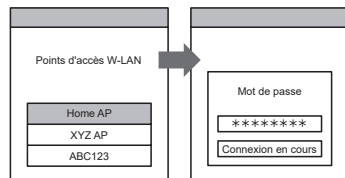

 sur l'unité intérieure s'allumera.

La configuration est terminée.

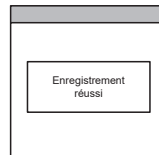




■ Mode Bouton (Pour Android OS, iOS)

*Séquence d'allumage : ○ Éteint ● Allumé ☼ Clignotant — Tout état


REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1 Appuyez sur  sur la télécommande jusqu'à ce que seule l'horloge s'affiche sur l'affichage de la télécommande.

2 Lancez l'appli mobile.




3 Ouvrez une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant l'écran de l'appli mobile.

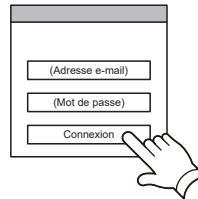


4 Appuyez sur [+] pour ajouter un nouveau climatiseur.


(Android)

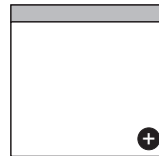

(iOS)

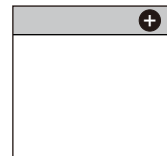

5 Sélectionnez [Mode Bouton] sur l'écran de l'appli mobile.

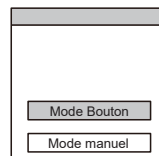


6 Appuyez sur le bouton WPS sur le routeur sans fil auquel vous vous connectez.


Consultez le mode d'emploi du routeur sans fil pour connaître l'emplacement du bouton et la manière d'appuyer dessus.

Routeur sans fil



7 Appuyez sur  sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.


 apparaît sur l'affichage de la télécommande.

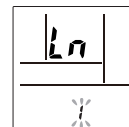


(Affichage de la télécommande)

8 Appuyez sur .

(suite)



9 Sélectionnez **02** à l'aide de **TEMP.** (⊙⊙).

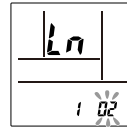

(Affichage de la télécommande)

10 Appuyez sur **(⏏)**.


 sur l'unité intérieure clignote.

Lorsque l'adaptateur W-LAN détecte un point d'accès raccordable, le clignotement ralentit.

REMARQUES : Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous de vérifier que les séquences de clignotement ont changé.



11 Appuyez sur **[Enregistrer]** sur l'écran de l'appli mobile pour démarrer la connexion avec le routeur sans fil.

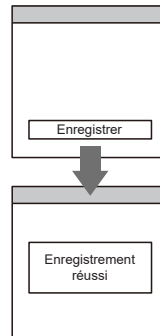

 sur l'unité intérieure s'allumera.

La configuration est terminée.





■ Mode Manuel (pour Android OS)

*Séquence d'allumage : ○ Éteint ● Allumé ☼ Clignotant — Tout état


REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1 Appuyez sur **START/STOP** sur la télécommande jusqu'à ce que les indicateurs sur la télécommande s'éteignent.


2 Lancez l'appli mobile



3 Ouvrez une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant l'écran de l'appli mobile.

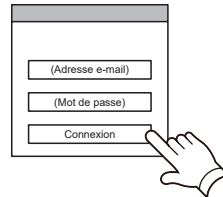

4 Appuyez sur [+] pour ajouter un nouveau climatiseur.

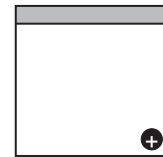

5 Appuyez sur **ON** sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.

L I apparaît sur l'affichage de la télécommande.

(Affichage de la télécommande)



6 Appuyez sur **START/STOP**.

7 Sélectionnez **01** à l'aide de **SET TEMP.** (△▽).



(Affichage de la télécommande)

8 Appuyez sur **START/STOP**.


 sur l'unité intérieure clignote.




(Suite)




9 Sélectionnez [Mode manuel] sur l'écran de l'appli mobile.

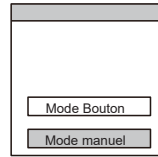


10 Sélectionnez le SSID de l'adaptateur W-LAN auquel vous effectuez le raccordement.

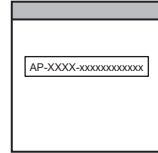

11 Saisissez le code PIN inscrit sur l'adaptateur W-LAN.

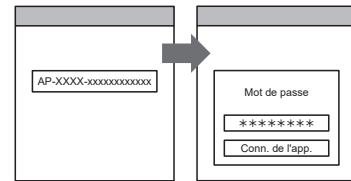

12 Sélectionnez le points d'accès W-LAN auquel vous vous connectez.
Saisissez le mot de passe du points d'accès W-LAN puis appuyez sur [Conn. de l'app.].

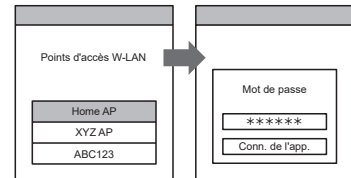

 sur l'unité intérieure s'allumera.

La configuration est terminée.





■ Mode Manuel (Pour iOS 11 ou ultérieur)

*Séquence d'allumage : ○ Éteint ● Allumé ☼ Clignotant — Tout état


REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1 Appuyez sur **START/STOP** sur la télécommande jusqu'à ce que les indicateurs sur la télécommande s'éteignent.


2 Lancez l'appli mobile



3 Ouvrez une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant l'écran de l'appli mobile.

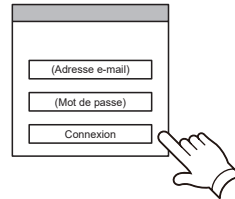


4 Appuyez sur [+] pour ajouter un nouveau climatiseur.

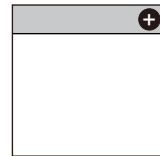

5 Appuyez sur **ON** sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.

L I apparaît sur l'affichage de la télécommande.



(Affichage de la télécommande)

6 Appuyez sur **START/STOP**.

7 Sélectionnez **I** à l'aide de **SET TEMP.** (△▽).



(Affichage de la télécommande)

8 Appuyez sur **START/STOP**.


📶 sur l'unité intérieure clignote.




(Suite)



9 Sélectionnez [Mode manuel] sur l'écran de l'appli mobile.

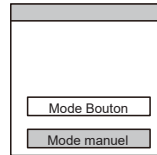

10 Sélectionnez [Continuer].

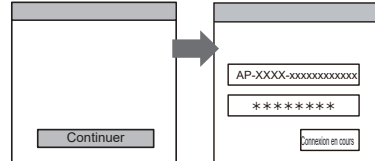

11 Saisissez le SSID et le code PIN du climatiseur inscrits sur l'étiquette du réseau local sans fil.

• SSID


Saisissez « AP-XXXX- » en majuscule.

Saisissez les 12 caractères suivants en minuscule.


| | |
|----------------------|---|
| AP-XXXX- | xxxxxxxxxxxx |
| Lettres en majuscule | Lettres en minuscule (12 caractères) |

• PIN

Le code PIN n'est pas disponible pour certains modèles.

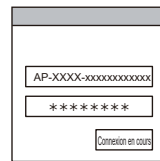


12 Sélectionnez le points d'accès W-LAN auquel vous vous connectez.
Saisissez le mot de passe du points d'accès W-LAN puis appuyez sur [Connexion en cours].

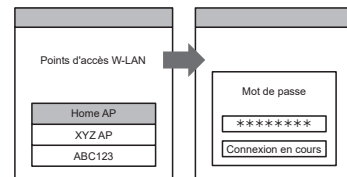

 sur l'unité intérieure s'allumera.

La configuration est terminée.

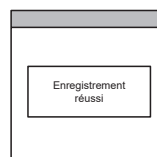



■ Mode Manuel (Pour iOS 10 ou antérieur)

*Séquence d'allumage : ○ Éteint ● Allumé ☼ Clignotant — Tout état


REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1 Appuyez sur **START/STOP** sur la télécommande jusqu'à ce que les indicateurs sur la télécommande s'éteignent.


2 Lancez l'appli mobile



3 Ouvrez une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant l'écran de l'appli mobile.

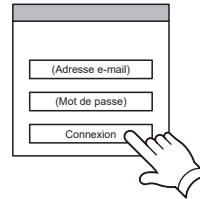

4 Appuyez sur **[+]** pour ajouter un nouveau climatiseur.

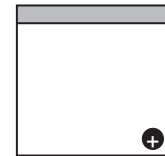

5 Appuyez sur **ON** sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.

L I apparaît sur l'affichage de la télécommande.



(Affichage de la télécommande)

6 Appuyez sur **START/STOP**.

7 Sélectionnez **I** à l'aide de **SET TEMP.** (△▽).



(Affichage de la télécommande)

8 Appuyez sur **START/STOP**.


sur l'unité intérieure clignote.




(Suite)




9 Sélectionnez [Mode manuel] sur l'écran de l'appli mobile.

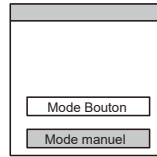


10 Ouvrez [Configuration] -> [Wi-fi] en suivant les instructions de l'appli mobile.
Sélectionnez le SSID du climatiseur auquel vous vous connectez.

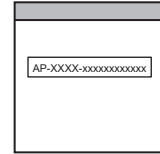

11 Saisissez le code PIN inscrit sur l'adaptateur W-LAN.

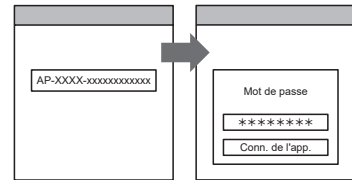


12 Sélectionnez le points d'accès W-LAN auquel vous vous connectez.
Saisissez le mot de passe du points d'accès W-LAN puis appuyez sur [Connexion en cours].

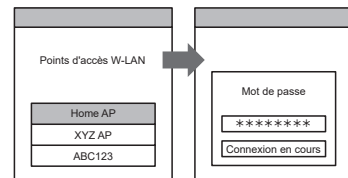

 sur l'unité intérieure s'allumera.

La configuration est terminée.

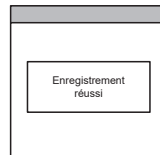



■ Mode Bouton (Pour Android OS, iOS)

*Séquence d'allumage : ○ Éteint ● Allumé ☼ Clignotant — Tout état


REMARQUES : Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 60 secondes, l'affichage de la télécommande revient à l'écran d'origine.

1 Appuyez sur **START/STOP** sur la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur sur la télécommande s'éteignent.

2 Lancez l'appli mobile





3 Ouvrez une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant l'écran de l'appli mobile.

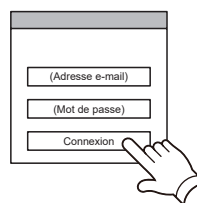


4 Appuyez sur [+] pour ajouter un nouveau climatiseur.

(Android)

(iOS)

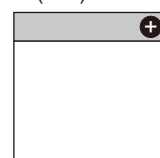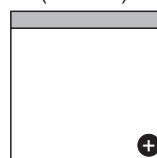

5 Sélectionnez [Mode Bouton] sur l'écran de l'appli mobile.

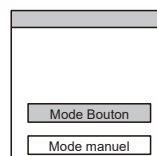

6 Appuyez sur le bouton WPS sur le routeur sans fil auquel vous vous connectez.


Consultez le mode d'emploi du routeur sans fil pour connaître l'emplacement du bouton et la manière d'appuyer dessus.

Routeur sans fil



7 Appuyez sur **ON** sur la télécommande pendant plus de 5 secondes.

☼ | apparaît sur l'affichage de la télécommande.




(Affichage de la télécommande)

8 Appuyez sur **START/STOP**.

(suite)



9 Sélectionnez 02 à l'aide de ^{SET} _{TEMP.} (△▽).




(Affichage de la télécommande)

10 Appuyez sur **START/STOP**.


 sur l'unité intérieure clignote.

Lorsque l'adaptateur W-LAN détecte un point d'accès raccordable, le clignotement ralentit.

REMARQUES : Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous de vérifier que les séquences de clignotement ont changé.



11 Appuyez sur [Enregistrer] sur l'écran de l'appli mobile pour démarrer la connexion avec le routeur sans fil.

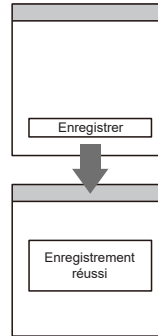

 sur l'unité intérieure s'allumera.

La configuration est terminée.

