

NOTES SUR LE FONCTIONNEMENT

Aide pour la configuration du réseau local sans fil : Procédure d'enregistrement du climatiseur

Pour adaptateur de réseau local sans fil avec SSID démarrant avec « **AC-UTY-** ».

* Le SSID est situé sur l'étiquette de réseau local sans fil.

Ce manuel décrit la procédure d'enregistrement du climatiseur (jumelage de l'adaptateur de réseau local sans fil).


Pour la méthode d'installation de l'adaptateur de réseau local sans fil, veuillez consulter le mode d'emploi de l'adaptateur de réseau local sans fil ou du climatiseur.

À propos du fonctionnement de l'appli mobile, veuillez consulter le mode d'emploi de cette dernière.

Android est une marque commerciale déposée de Google Inc.

IOS est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de Cisco aux États-Unis et dans dans d'autres pays qui utilisée sous licence.

Nomenclature des composants

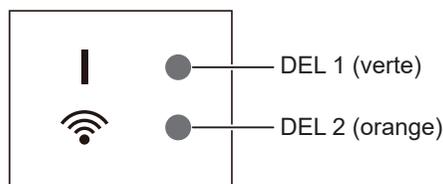

Les positions des indicateurs à DEL dépendent de l'adaptateur de réseau local sans fil.

Enregistrement du climatiseur (jumelage de l'adaptateur de réseau local sans fil)

REMARQUES :

- Avant de commencer, attendez 60 secondes ou plus après mise sous tension du climatiseur (par disjoncteur ou prise). Vérifiez que la DEL 1 ne clignote pas.
- Vérifiez que le téléphone intelligent ou la tablette électronique est relié au routeur sans fil auquel vous connectez le climatiseur. Ce paramètre ne fonctionnera pas s'il n'est pas connecté au même routeur sans fil.
- Pour commander 2 climatiseurs ou plus avec le même téléphone intelligent ou la même tablette électronique, répétez le paramétrage du mode choisi.
- Le contenu de l'affichage est sujet à modification en raison des mises à jour de l'application mobile, et peut ne pas correspondre à l'écran réel.

La procédure de configuration dépend des éléments suivants :

- Version du système d'exploitation sur votre téléphone intelligent ou tablette électronique
- Mode de connexion (Mode Manuel ou Mode Bouton)

Version du système d'exploitation	Mode de connexion
Android OS	Mode Manuel (pour Android OS)
	Mode Bouton
iOS 11 ou ultérieur	Mode Manuel (Pour iOS 11 ou ultérieur)
	Mode Bouton
iOS 10 ou antérieur	Mode Manuel (Pour iOS 10 ou antérieur)
	Mode Bouton

N° DE PIÈCE 9382385019-02

(Fr)


■ Mode Manuel (pour Android OS)

*Séquence d'allumage : ○ Arrêt ● Marche ☀ Clignotement


1 Lancez l'appli mobile





2 Ouvrez une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant l'écran de l'appli mobile.

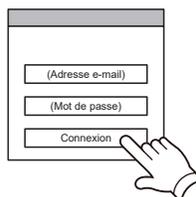

3 Appuyez sur le bouton [+] afin d'ajouter un nouveau climatiseur.

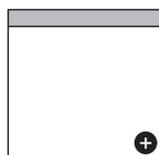


4 Sélectionnez [Mode manuel].

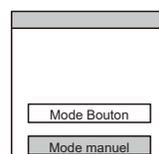

DEL 1 (verte)
DEL 2 (orange)


5 Sélectionnez le SSID du climatiseur auquel vous vous connectez.

Le SSID est inscrit sur l'étiquette du réseau local sans fil.

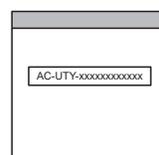


6 Saisissez le code PIN inscrit sur l'étiquette du réseau local sans fil.

Le code PIN n'est pas disponible pour certains modèles.

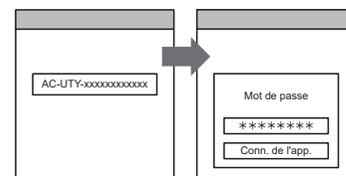



7 Sélectionnez le points d'accès WLAN auquel vous vous connectez.

Saisissez le mot de passe du points d'accès WLAN puis appuyez sur [Conn. de l'app.].

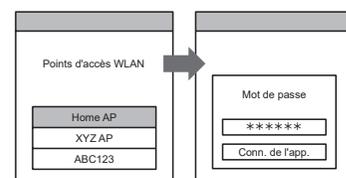

Les DEL 1 et 2 clignoteront 2 fois.

La configuration est terminée.

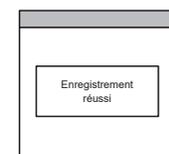

(2 fois)


■ Mode Manuel (Pour iOS 11 ou ultérieur)

*Séquence d'allumage : ○ Arrêt ● Marche ☀ Clignotement


1 Lancez l'appli mobile




2 Ouvrez une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant l'écran de l'appli mobile.

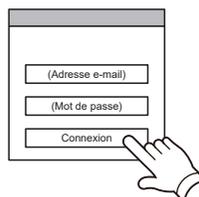


3 Appuyez sur le bouton [+] afin d'ajouter un nouveau climatiseur.

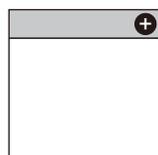

4 Sélectionnez [Mode manuel].

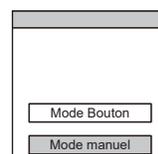

5 Sélectionnez [Continuer].

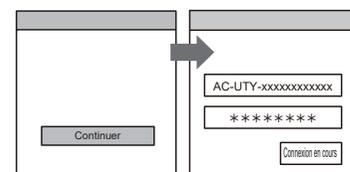

6 Saisissez le SSID et le code PIN du climatiseur inscrits sur sur l'étiquette du réseau local sans fil.

• SSID


Saisissez « AC-UTY- » en majuscule.

Saisissez les 12 caractères suivants en minuscule.

AC-UTY-	xxxxxxxxxxx
Lettres en majuscule	Lettres en minuscule
(12 caractères)	

• PIN

Le code PIN n'est pas disponible pour certains modèles.


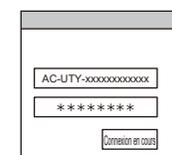


(Suite)

7 Sélectionnez le points d'accès WLAN auquel vous vous connectez.
Saisissez le mot de passe du points d'accès WLAN puis appuyez sur [Connexion en cours].

Les DEL 1 et 2 clignoteront 2 fois.

La configuration est terminée.

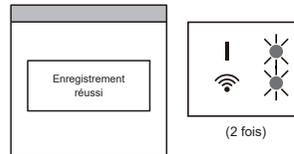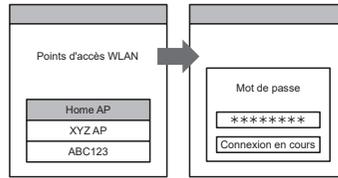


■ Mode Manuel (Pour iOS 10 ou antérieur)

*Séquence d'allumage : ○ Arrêt ● Marche ☀ Clignotement


1 Lancez l'appli mobile




2 Ouvrez une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant l'écran de l'appli mobile.

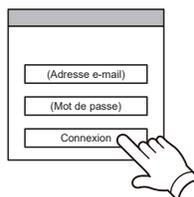


3 Appuyez sur le bouton [+] afin d'ajouter un nouveau climatiseur.

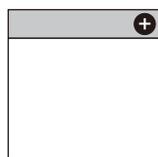

4 Sélectionnez [Mode manuel].

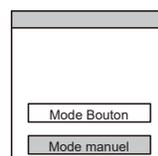


5 Ouvrez [Configuration] -> [Wi-fi] en suivant les instructions de l'appli mobile. Sélectionnez le SSID du climatiseur auquel vous vous connectez.

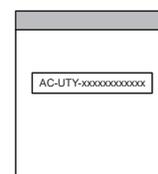


6 Saisissez le code PIN inscrit sur l'étiquette du réseau local sans fil.



Le code PIN n'est pas disponible pour certains modèles.

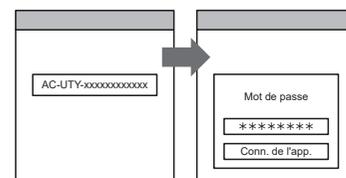

7 Sélectionnez le points d'accès WLAN auquel vous vous connectez. Saisissez le mot de passe du points d'accès WLAN puis appuyez sur [Connexion en cours].

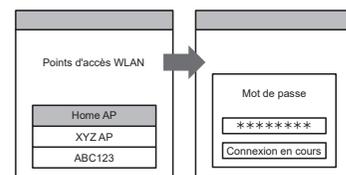

Les DEL 1 et 2 clignoteront 2 fois.

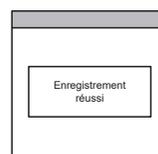

La configuration est terminée.


■ Mode Bouton (Pour Android OS, iOS)

*Séquence d'allumage : ○ Arrêt ● Marche ☀ Clignotement


1 Lancez l'appli mobile




2 Ouvrez une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe en suivant l'écran de l'appli mobile.

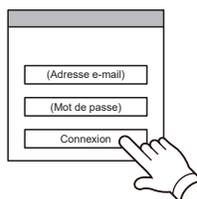

3 Appuyez sur le bouton [+] afin d'ajouter un nouveau climatiseur.

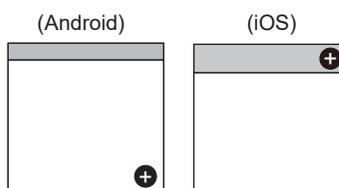


4 Vérifiez que la DEL 2 clignote. (marche/arrêt par intervalles de 2-secondes.) Puis sélectionnez [Mode Bouton] sur l'écran.

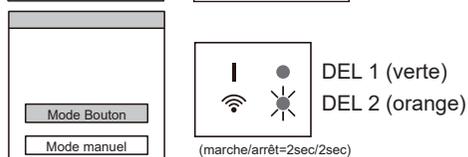

5 Appuyez sur le bouton WPS sur le routeur sans fil auquel vous vous connectez.

Consultez le mode d'emploi du routeur sans fil à propos de l'emplacement du bouton et de comment l'utiliser.

Routeur sans fil

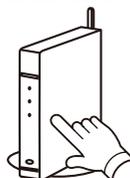


6 Vérifiez que la DEL 2 clignote. (marche/arrêt par intervalles de 2-secondes.) Puis appuyez sur le bouton Paramétrage du réseau local sans fil et maintenez-le enfoncé durant 3 secondes.

L'allumage de la DEL2 changera.



(marche/arrêt 2sec/2sec → 2sec/0,5sec)

Vérifiez que les deux DEL 1 et 2 sont allumées pour continuer.


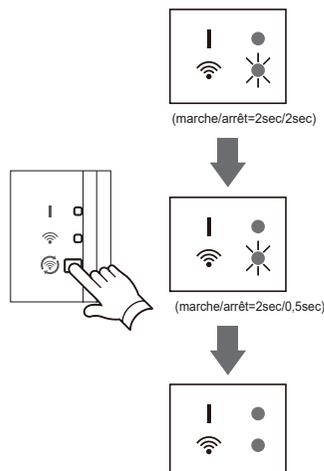


(Suite)

7 Appuyez sur [Enregistrer] pour démarrer la connexion au routeur sans fil.

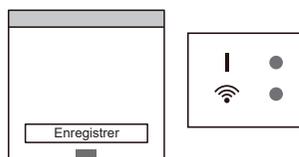

Les DEL 1 et 2 clignoteront 2 fois.

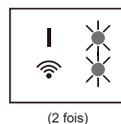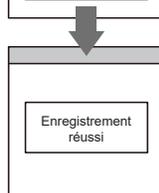

La configuration est terminée.