




PRISMA 200 TN/PF/PG/PQ

INSTALLAZIONE E USO
INSTALLATION AND USE
ZUSAMMENBAU
UND BETRIEB
INSTALACIÓN Y USO
INSTALLATION ET
MODE D'EMPLOI
INSTALLATIE EN GEBRUIK
INSTALAÇÃO E USO
INSTALLATION OCH BRUK
INSTALLATIONS OG
BETJENINGS
ASENNUS JA KÄYTTÖ
INSTALLATIE EN GEBRUIK
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
INSTALACE A POUŽITÍ
UZSTĀDĪŠANA UN
EKSPLOATĀCIJA
INSTALACIJA IN UPORABA
PAIGALDAMINE JA
KASUTAMINE
BEÉPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT
INŠTALÁCIA A POUŽITIE
INSTALACJA I
UZYTKOWANIE
INSTALLAZJONI U UŽU
INSTALAVIMAS IR
NAUDÖJIMAS




MANUTENZIONE
MAINTENANCE
INSTANDHALTUNG
MANTENIMIENTO
ENTRETIEN
ONDERHOUD
MANUTENÇÃO
UNDERHÅLL
VEDLIGEHOLDEL-
SESANVISNING
HUOLTO-OHJEET
ONDERHOUD
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ÚDRŽBA
APKOPE
VZDRŽEVANJE
HOOLDUS
KARBANTARTÁS
ÚDRŽBA
KONSERWACJA
MANUTENZJONI
TECHNINIS APTARNAVIMAS

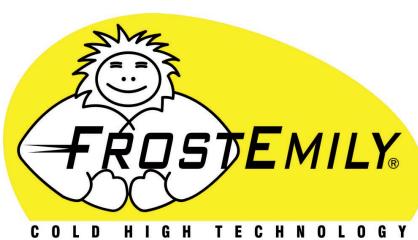

Manuale Originale
in ITALIANO

- Italiano I
- English UK
- Deutsch D
- Español E
- Français F
- Nederlands NL
- Português P
- Svenska S
- Dansk DK
- Suomi FIN
- Vlaams B
- Ellinika GR
- Čeština CZ
- Esti keel EE
- Latviešu valoda LV
- Lietuvių kalba LT
- Magyar H
- Malti M
- Polski PL
- Slovenčina SK
- Slovenščina SLO



I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO

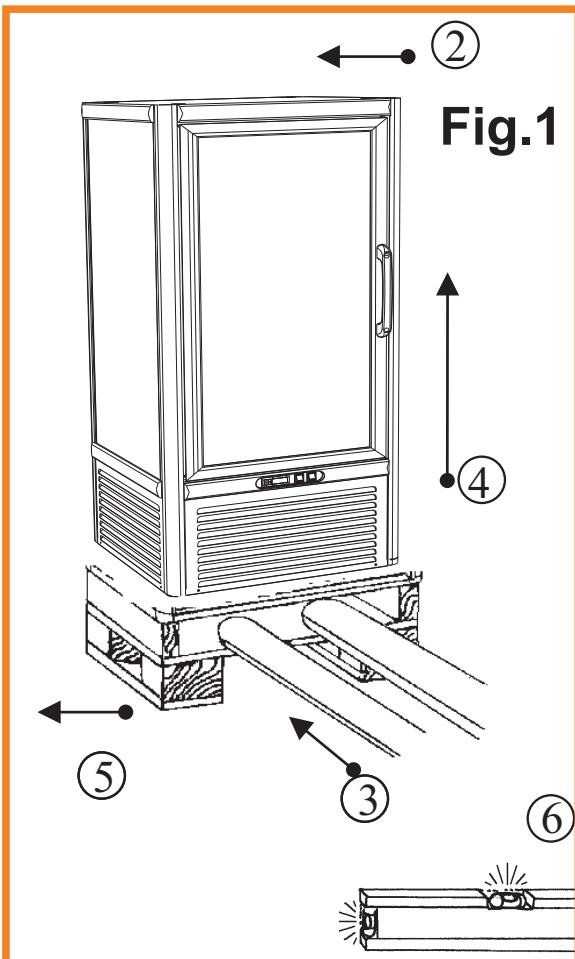


Fig.1

Fig.2

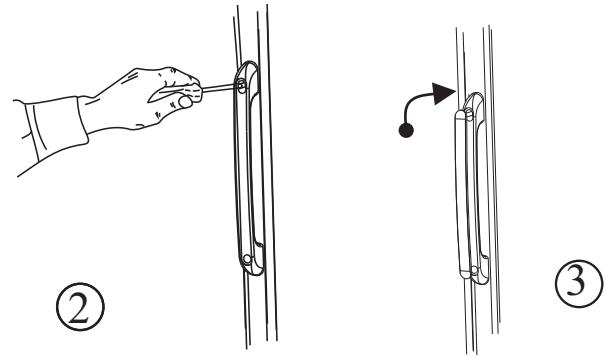


Fig.4



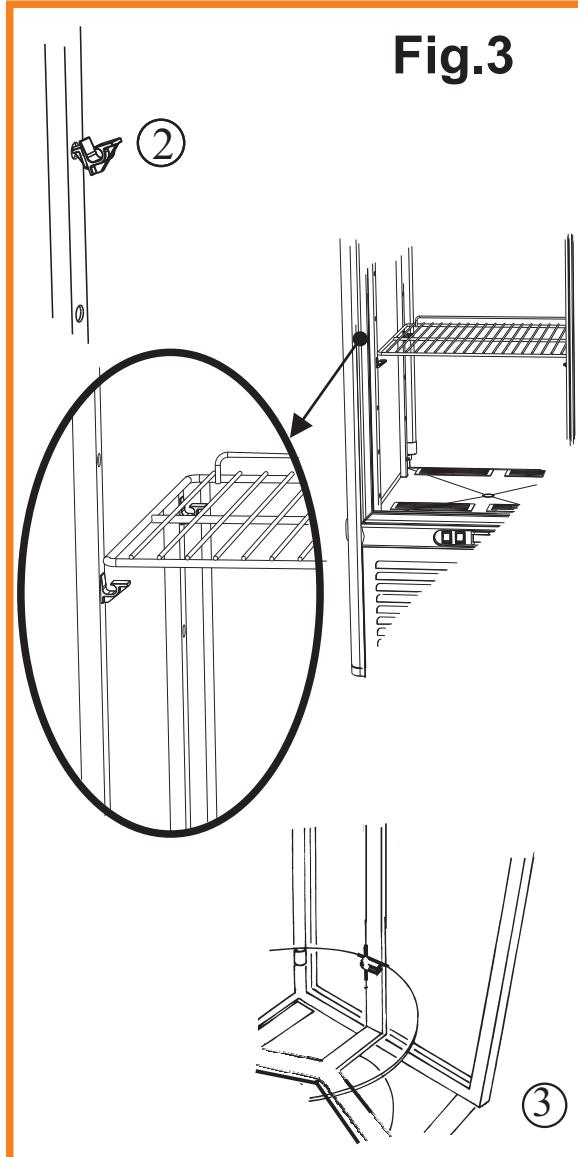


Fig.3

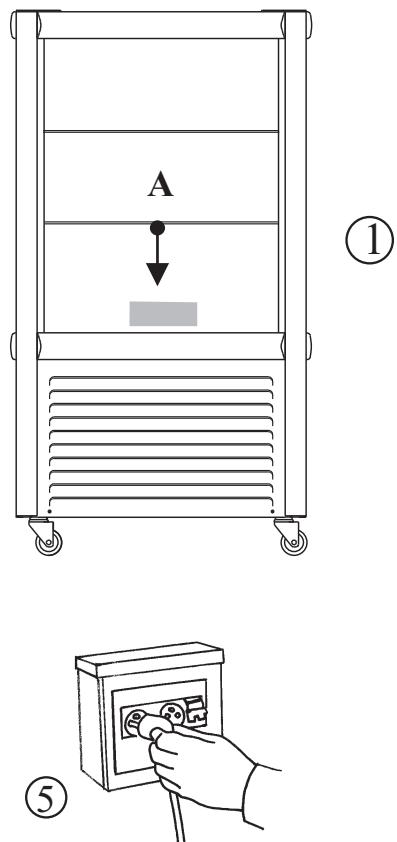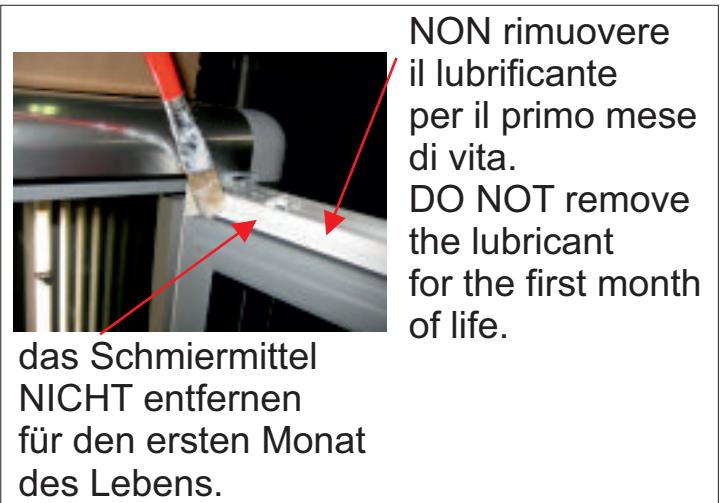

I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO



Fig.5

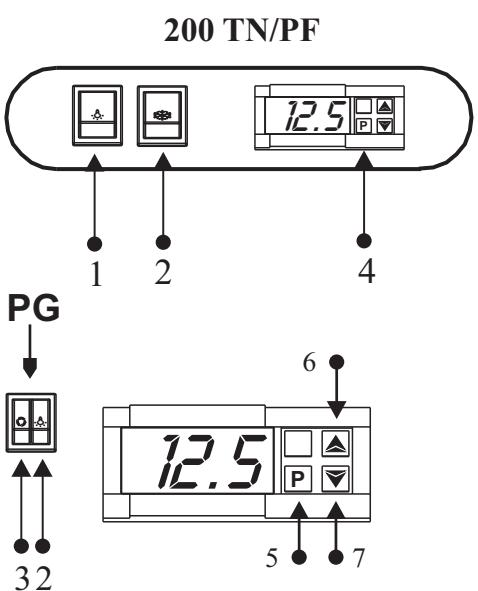


Fig.6





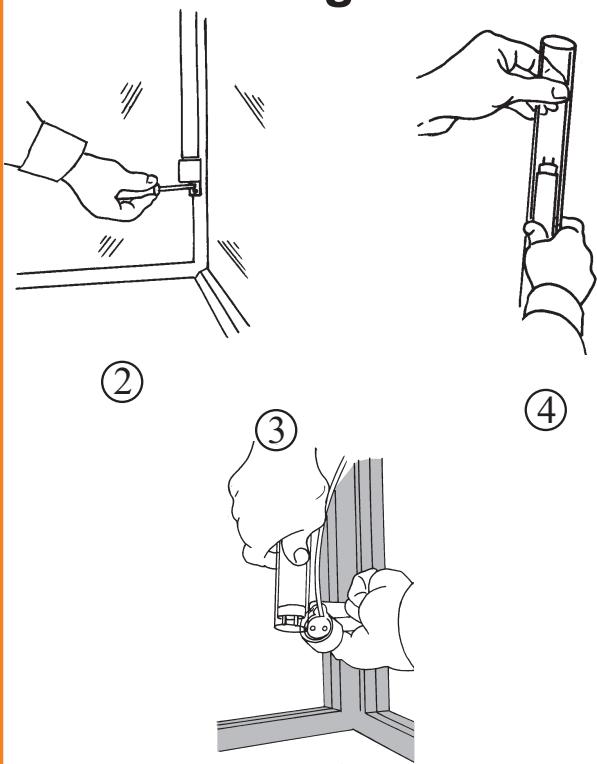


Fig.7

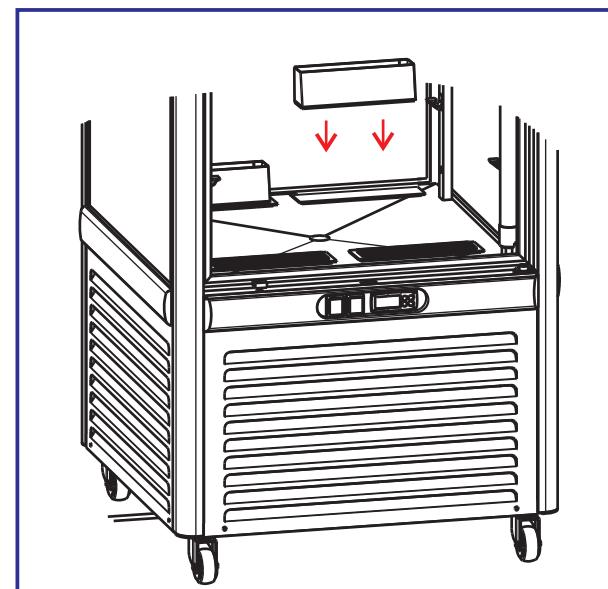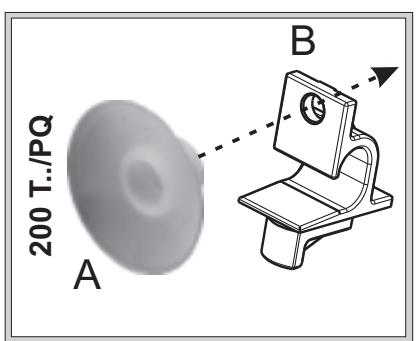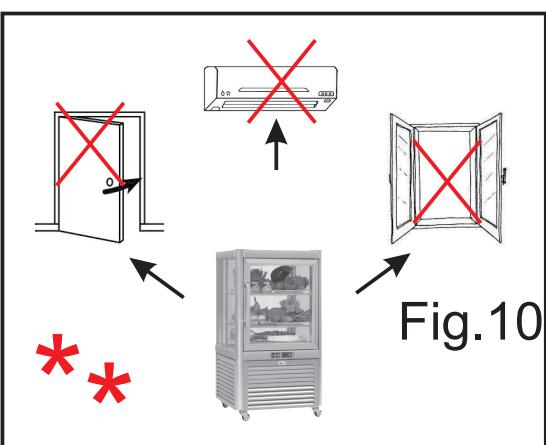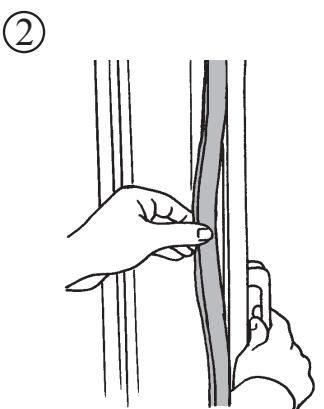

Manuale dell'operatore:

1. Apertura dell'imballaggio
2. La maniglia
3. Griglie interne
4. Pulizia dell' interno
6. Collegamento alla rete elettrica
6. Regolazione
7. Controllo di un regolare funzionamento
8. Pulizia interna
9. Sostituzione lampade interne
10. Sostituzione della guarnizione magnetica della porta

Manuale del manutentore (Pag.48):

1. Pulizia del condensatore
2. Sostituzione di una vetrata
3. Schema impianto di refrigerazione e schema elettrico

AVVERTENZE (vedi Fig.10)

E' molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con l'apparecchiatura per consultazioni future, per ragioni di sicurezza.

1. Quest'apparecchiatura deve essere fatta funzionare solo da persone adulte. Non permettere ai bambini di manomettere i comandi o giocare con essa. 2. E' vietato alterare o comunque modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura. 3. I lavori elettrici necessari per l'installazione dell'apparecchiatura devono essere eseguiti da elettricista qualificato o da persona competente. 4. Non cercare mai di riparare l'apparecchiatura da soli. Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o gravi disfunzioni. 5. L'assistenza a questa apparecchiatura deve essere effettuata da un Centro Assistenza Tecnico autorizzato. Usare solo ricambi originali. 6. L'apparecchiatura non è idonea alla conservazione di derrate diverse da quelle alimentari. 7. La casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora queste norme antinfortunistiche non siano rispettate. La stessa si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche migliorative senza alcun preavviso. 8. Evitare di installare l'apparecchiatura direttamente ai raggi solari. 9. Non installare l'apparecchiatura vicino a fonti di calore (come stufe, caloriferi ecc.) e correnti d'aria (come finestre, porte, griglie di ventilazione, aria condizionata, ecc ...). 10. Mantenere le griglie di ventilazione del gruppo compressore lontano da pareti di almeno 30cm. 11. Ricordare di non far sporgere i prodotti esposti oltre al perimetro dei ripiani o griglie. 12. Qualora si verificasse la formazione anomale di ghiaccio sull'evaporatore, causato dall'umidità dell'aria o dai prodotti da refrigerare, consigliamo di fermare il compressore mettendo la merce in apposito contenitore refrigerato alla stessa temperatura per il tempo necessario allo sbrinamento; caso contrario il compressore funzionerà continuamente provocando un inutile consumo di energia elettrica e uno scarso rendimento. 13. Se l'apparecchiatura rimane ferma ed inutilizzata, è indispensabile lasciare aperta la porta di almeno 10 cm

I nostri prodotti sono da interni - non installare all'esterno dei locali/negozi.

1. APERTURA DELL'IMBALLAGGIO

IMBALLAGGIO IN SCATOLA DI CARTONE 1a. Tagliare la reggia, sfilare la scatola verso l'alto.

IMBALLO IN CASSA DI LEGNO 1b. Schiodare le tavole di legno, prestando attenzione ai chiodi.

2. Infilare le forche del sollevatore fra l'apparecchiatura e pallet o cassa. 3. Sollevare l'apparecchiatura.

4. Eliminare il pallet o cassa. 5. Posare l'apparecchiatura su un piano livellato orizzontale. 6. Fare attenzione a non lasciare niente nell'imballo prima di buttarlo. 7. Separare i materiali dell'imballaggio secondo la composizione in modo da facilitarne lo smaltimento (vedi Fig.1)

2. LA MANIGLIA

1. La maniglia è in una busta all'interno dell'apparecchiatura. 2. Montare la base della maniglia con le due viti che si trovano già nei fori sul montante della porta; serrare a fondo. 3. Applicare l'inserto in plastica, premendo fino allo scatto (vedi fig.2).

3. GRIGLIE INTERNE

1. Le griglie sono disposte all'interno dell'apparecchiatura, sul fondo. 2. Montare le griglie incastrandole negli appositi sostegni, regolabili in altezza (vedi fig.3).

4. PULIZIA DELL' INTERNO

1. Pulire le parti interne e le vetrature utilizzando una spugna morbida e detergenti neutri. 2. Asciugare con un panno morbido **Pulizia dell'esterno:** 1. Usare gli stessi prodotti usati all'interno.

6. COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

1. Accertarsi che la tensione e la frequenza della rete corrispondano a quelle indicate sulla targhetta (A) posta sull'apparecchio. 2. Accertarsi che la presa di alimentazione sia: **a) Dotata di un conduttore di messa a terra.** **b) Idonea alla corrente nominale di targa.** **c) Sia dotata delle protezioni secondo le norme IEC : - Interruttore magnetotermico differenziale (più comunemente salva vita) con $In = \text{valore nominale riportato in targa}$. - Differenziale con sensibilità $Id = 30 \text{ mA}$.** 3. Verificare che l'ambiente non sia con pericolo di esplosione (AD). 4. Il cavo di alimentazione montato sull'apparecchio è: H05 VVF idoneo per ambienti interni. Per ambienti diversi occorre sostituire il cavo con tipo idoneo (ad esempio H07 VVF per ambienti esterni). 5. Inserire la spina (non usate triple e riduzioni) **N.B:** se l'apparecchiatura durante il trasporto o lo stoccaggio è stata erroneamente posta nel verso sbagliato, lasciare riposare almeno 3 ore in posizione corretta prima di allacciare l'alimentazione (vedi Fig.4).

6. REGOLAZIONE

L'apparecchiatura è dotata di comandi di regolazione posti sul davanti. **1. Interruttore luce:** Serve ad accendere la luce interna. **2. Interruttore refrigerazione:** Serve ad accendere l'impianto refrigerante. **4. Termometro:** Indica la temperatura all'interno dell'apparecchiatura. **Termostato:** Regola la temperatura all'interno dell'apparecchiatura. **A) Il Tasto 5 "SET" o "P"** premuto una volta consente di visualizzare la temperatura impostata, che potrà essere modificata agendo sul **Tasto 6 "UP"** o sul **Tasto 7 "DOWN"**(vedi Fig.5)

7. CONTROLLO DI UN REGOLARE FUNZIONAMENTO

CONTROLLARE CHE: **1.** La spina sia inserita. **2.** L'interruttore dell'impianto refrigerante sia inserito, (luce verde accesa). **3.** Il termometro indichi un valore idoneo alle merci. **4.** Non vi sia irraggiamento solare o di faretti di elevata potenza direttamente sopra l'apparecchiatura. **5.** La temperatura ambiente non sia superiore a +25° C - U.R. 60%, per la quale l'apparecchio è abilitato (Classe climatica 3). **N.B.:** La merce va distribuita adeguatamente, senza un peso eccessivo sui ripiani lasciando spazi per una buona circolazione interna dell'aria fredda.

8. PULIZIA INTERNA (OGNI QUINDICI GIORNI)

1. Togliere l'alimentazione. **2.** Aprire la porta e togliere la merce in conservazione. **3.** Pulire le pareti e gli accessori con una spugna umida d'acqua e un pò di bicarbonato di sodio ed asciugare accuratamente.

9. SOSTITUZIONE LAMPADE INTERNE

1. Togliere l'alimentazione. **2.** Rimuovere sul tetto il tappo in plastica corrispondente alla lampada da sostituire. **3.** Svitare le viti di fissaggio del portalampada superiore. **4.** Staccare il portalampada superiore dal tubo fluorescente con il trasparente di protezione. **5.** Sfilare il tubo dal portalampada inferiore. **6.** Togliere il tubo trasparente di protezione. **7.** Sostituire il tubo fluorescente. **8.** Ripristinare tutto procedendo in senso inverso (vedi fig.6).

10. SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE MAGNETICA DELLA PORTA

1. Aprire la porta. **2.** Afferrare la guarnizione ed estrarla dall'incastro nel profilo della porta. **3.** Sostituirla con la nuova guarnizione, avendo cura di premere in successione su tutto il perimetro (vedi fig.7)



Operator's guide:

1. Unpacking instructions
2. The handle
3. Internal grids
4. Internal cleaning
5. Connection to the mains
6. Controls
7. Checking correct operation
8. Internal cleaning

9. Replacing the internal lights
10. Replacing the door's magnetic gasket

Maintenance manual (Page 48):

1. Cleaning the condenser
2. Replacing a glass panel
3. Wiring diagram diagram of refrigeration unit

! WARNINGS (see figure 10)

It is most important that this instruction booklet is kept together with the appliance both for future reference and for reasons of safety.

1. Adults should operate this appliance only. Do not allow children to use the controls or play with it.
2. It is forbidden to modify in any way the main functions and characteristics of this appliance.
3. The electrical installation of the appliance should be carried out by a qualified electrician or other competent person.
4. Never attempt to carry out repairs unassisted. Inexpert repairs can cause serious damage and malfunction.
5. Assistance has to be provided by an authorized engineer only. Always use original spare parts.
6. This appliance is not suitable for the storage of basic commodities not including food-stuffs.
7. The manufacturers of this appliance accept no responsibility for the consequences of misuse in contravention of these safety instructions. It further reserves the right to carry out improvements without prior notice.
8. Avoid installing the cabinet directly in line with sunlight.
9. Never install the appliance near sources of heat (such as radiators, stoves, etc) and drafts (such as windows, doors, ventilation systems, air conditioning, etc ...).
10. Keep the ventilation grills free from obstruction for at least 30 cm.
11. Ensure that the products displayed on the shelves and grills do not hang over the edges.
12. If damp air or products to be refrigerated should cause ice to form on the evaporator, we recommend stopping the compressor and placing the goods in special refrigerated containers, kept at the same temperature, until defrosting is completed; if this is not carried out the compressor will continue to operate leading to a wasteful consumption of electricity and poor performance.
13. If the appliance is not working and unused, it is indispensable to keep the door open at least 10 cm.

! Our products are for internal use only – do not install outside restaurants, shops.

1. UNPACKING INSTRUCTIONS

CARDBOARD PACKAGE 1a Cut the strap and lift up the cardboard package. **WOODEN CRATE** 1b Remove the nails from the wooden crate with care.

2. Insert the forks of a forklift truck between appliance and pallet or crate.
3. Lift the appliance.
4. Remove the pallet or crate.
5. Place the appliance on a flat and level surface.
6. Make sure there is nothing left in the package before disposal.
7. Separate the packaging materials to facilitate disposal (see figure 1).

2. THE HANDLE

1. The handle can be found in a bag inside the appliance.
2. Fix the handle base to the door frame using the two screws already inserted in the holes. Tighten with care.
3. Place the plastic insert over the handle and press down until it clicks into place (see figure 2).

3. INTERNAL GRIDS

1. The grids can be found at the bottom of the cabinet.
2. Assemble the grids by fitting them into the height-adjustable supports (see figure 3).

4. INTERNAL CLEANING

1. Clean the inside with a soft cloth and neutral detergents.
 2. Dry with a soft cloth.
- External cleaning :**
1. Use the same products as used for the internal cleaning.

5. CONNECTION TO THE MAINS

1. Ensure that mains voltage and frequency are the same as those stated on the rating plate (A) attached to the appliance.
 2. Ensure that the supply socket has the following characteristics:
a) it is properly earthed.
b) It fulfils the requirements of the rated current as set out on the rating plate.
c) It complies with the IEC regulations: - magnetothermal differential switch (also known as ground fault interrupter) with $In = \text{nominal value as stated on the rating plate}$; - Differential with Id sensitivity = 30 mA.
 3. Ensure that there is no danger of explosion (AD) in the room.
 4. The connecting cable to the appliance is H05 VVF, designed for internal use. For installation in any other environments, it will be necessary to change the cable with the appropriate type (for example H07 VVF for external use).
 5. Connect the plug (do not use three-way adapters and reduction adapters).
- N.B.** If during transport or storage the appliance has been placed by mistake in a horizontal position or has been turned upside down, leave for at least three hours in the correct position before switching on the power supply (see figure 4).



6. CONTROLS

The appliance features adjusting controls, located at the front of the cabinet. **1. Light switch:** to switch on the internal lights. **2. Refrigeration switch:** to switch on the refrigeration system. **3. Thermometer:** to display the temperature inside the cabinet. **Thermostat:** to adjust the temperature inside the cabinet. A) Press Key 5 "SET or P" once to display the temperature set-point, which can be changed by pressing button 6 "UP" or 7 "DOWN" (see figure 5).

7. CHECKING CORRECT OPERATION

Check that: 1. The plug is connected. 2. The refrigeration unit switch is switched on (green light on). 3. The thermometer shows the desired temperature for the goods to be stored. 4. The appliance is not exposed to direct sunlight or to high-powered lamps. 5. The room temperature does not exceed that in which the appliance is designed to work normally, i.e. +25°C, 60% r.h. (climatic class 3). **N.B.:** the appliance must be correctly filled, without overloading the shelves and with sufficient space for correct cold air circulation.

8. INTERNAL CLEANING (EVERY 15 DAYS)

1. Switch off the appliance. 2. Open the door and remove the refrigerated goods. 3. Wipe the sides and accessories with a sponge dipped in water with a little sodium bicarbonate. Dry with care.

9. REPLACING THE INTERNAL LIGHTS

1. Switch off the appliance. 2. Remove the plastic cap, of the bulb to be replaced, from the roof. 3. Undo the screws fixing the upper lamp socket. 4. Detach the fluorescent tube with its protective cover from the upper lamp socket. 5. Remove the tube from the lower lamp socket. 6. Remove the transparent protective cover. 7. Replace the fluorescent tube. 8. Refit all parts in reverse order (see figure 6).

10. REPLACING THE DOOR'S MAGNETIC GASKET

1. Open the door. 2. Take hold of the magnetic gasket and pull it out of the frame. 3. Insert the new gasket and press it firmly down all around (see figure 7).



Bedienungshandbuch:

1. Verpackungsöffnung
2. Der handgriff
3. Innere gitter
4. Innenreinigung
5. Verbindung mit dem stromnetz
6. Einstellung
7. Betriebskontrolle
8. Innenreinigung

9. Austausch der innenbeleuchtung
10. Austausch der magnetischen türdichtung

Wartungshandbuch (S. 48):

1. Reinigung des kondensators
2. Austausch einer glasscheibe
3. Elektroschema, kühlanlagenchema

! SICHERHEITSHINWEISE (siehe Abbildung 10)

Wichtig! Aus Sicherheitsgründen muß man die Betriebsanleitung ständig am Einsatzort der Vitrine griffbereit aufbewahren. **1.** Arbeiten mit der Maschine dürfen nur von zuverlässigen Erwachsenen durchgeführt werden. Kinder dürfen keinesfalls die Vitrine berühren, in der Nähe der Vitrine spielen oder an den Regelschaltern spielen. **2.** Es dürfen aus Sicherheitsgründen keine Modifikationen an der Vitrine vorgenommen werden. **3.** Arbeiten an elektrischen Teilen für die Montage der Vitrine dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder unter Aufsicht von Fachleuten durchgeführt werden. **4.** Die Vitrine niemals selbstständig reparieren. Die durch unqualifiziertes Personal durchgeföhrten Reparaturen können Schäden und Funktionsstörungen verursachen. **5.** Der technische Kundendienst dieser Vitrine darf nur von einem Vertragshändler - Kundendienstservicestelle durchgeföhrten werden. Nur Originalersatzteile verwenden! **6.** Das Gerät ist nur für Lebensmittel geeignet! **7.** Eine Haftung und Gewährleistung ist bei Nichtbeachtung dieser Unfallverhütungshinweise ausgeschlossen. Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. **8.** Aufstellung der vitrine bei direkter sonneneinstrahlung vermeiden. **9.** Gerät nich in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizkörper usw. nicht Aufstellen. Zugluft (Fenster, Belüftungssystem, Klimaanlage, etc ...). **10.** Sicherstellen, daß der abstand der Lüftungsgitter am Aggregat von der Wand mindestens 30cm beträgt. **11.** Denken Sie daran, dass die ausgestellten Produkte nicht über die Ablagen oder Gitter hinnausstrecken dürfen. **12.** Sollte es durch die Luftfeuchtigkeit oder die zu kühlenden Produkte zu außergewöhnlicher Bildung von Eis auf dem Verdampfer kommen, empfehlen wir, den Kompressor auszuschalten und die Ware während des Abtausens bei gleicher Temperatur in dem vorgesehenen Behälter aufzubewahren; andernfalls arbeitet der Kompressor ununterbrochen und verursacht einen unnötigen Energieverbrauch sowie niedrige Leistung. **13.** Die Tür für mindestens 10 cm. unbedingt offen lassen, falls die Vitrine stillstehend und unbenutzt bleiben sollte.

! Unsere Produkte eignen sich für Innenräume – nicht im Aussenbereich von Räumen/Geschäften anbringen.**1. VERPACKUNGSÖFFNUNG**

KARTONVERPACKUNG 1a. Das Band durchschneiden und den Karton nach oben herausziehen.
HOLZKISTENVERPACKUNG 1b. Vorsichtig die Nägel aus den Holzbrettern ziehen. **2.** Die Gabeln des Gabelstaplers zwischen Gerät und Palette oder Kiste schieben. **3.** Gerät anheben. **4.** Palette oder Kiste entfernen. **5.** Gerät auf eine ebene Abstellfläche setzen. **6.** Achten Sie darauf, dass sich nichts mehr in der Verpackung befindet, bevor Sie sie fortwerfen. **7.** Trennen Sie die Verpackung nach Materialien, um die Entsorgung zu erleichtern (siehe Abbildung 1)

2. DER HANDGRIFF

1. Der Handgriff befindet sich in einer Tüte im Inneren des Geräts. **2.** Befestigen Sie den Sockel des Handgriffs mit den zwei Schrauben, die sich bereits in den Bohrungen am Türpfosten befinden; fest anziehen. **3.** Plastikeinsatz anbringen und einrasten lassen (siehe Abb. 2).

3. INNERE GITTER

1. Die Gitter befinden sich auf dem Boden im Inneren des Geräts. **2.** Montieren Sie die Gitter, indem Sie sie in die dafür vorgesehenen höhenverstellbaren Halterungen einklemmen (siehe Abb. 3).

4. INNENREINIGUNG

1. Säubern Sie den Innenbereich und die Scheiben mit einem weichen Schwamm und neutralen Reinigungsmitteln. **2.** Mit einem weichen Tuch abtrocknen. **Aussenreinigung :****1.** Die gleichen Produkte, wie für den Innenraum benutzen.



5. VERBINDUNG MIT DEM STROMNETZ

1. Netzspannung und -frequenz müssen mit den auf dem am Gerät angebrachten Typenschild (A) angegebenen Werten übereinstimmen. 2. Überprüfen Sie, dass die Steckdose: **a)** Mit einer Erdleitung ausgestattet ist. **b)** Zu dem auf dem Schild angegebenen Nennstrom passt. **c)** Mit den von den IEC-Normen vorgesehenen Schutzvorrichtungen ausgerüstet ist: - Differenzial-Thermomagnetschalter (gewöhnlich Schutzschalter genannt) mit $I_n =$ auf dem Schild angegebenem Nennwert. - Differenzial mit einer Ansprechempfindlichkeit von $I_d = 30 \text{ mA}$. 3. Versichern Sie sich, dass am Aufstellungsort keine Explosionsgefahr besteht (AD). 4. Das am Gerät angebrachte Speisekabel ist: H05 VVF für Innenräume geeignet. Für andere Aufstellungsorte muss das Kabel durch ein geeignetes ersetzt werden (z.B. mit dem Kabel HO7 VVF für Außenbereiche). 5. Stecker in die Steckdose stecken (verwenden Sie keine Dreifachstecker oder Verminderer). **NB:** Wenn das Gerät während des Transports oder der Lagerung sich irrtümlicherweise in falscher Stellung befand, lassen sie es mindestens 3 Stunden lang in der richtigen Position ruhen, bevor sie es an das Stromnetz anschließen (siehe Abbildung 4).

6. EINSTELLUNG

Das Gerät ist mit Bedienungssteuerungen ausgerüstet, die sich auf der Vorderseite befinden.

1. Lichtschalter: Zum Einschalten der Innenbeleuchtung. **2. Kühlenschalter:** Zum Einschalten der Kühlanlage. **4. Thermometer:** Gibt die Temperatur im Inneren des Geräts an. **Thermostat:** Reguliert die Innentemperatur des Geräts. A) Das einmalige Drücken der Taste **5 "SET oder P"** ermöglicht das Ablesen der voreingestellten Temperatur, die durch Drücken der Taste **6 "UP"** oder **7 "DOWN"** geändert werden kann. (siehe Abbildung 5).

7. BETRIEBSKONTROLLE

KONTROLLIEREN SIE, DASS: **1.** Der Stecker in der Steckdose steckt. **2.** Der Schalter der Kühlanlage eingeschaltet ist und das grüne Licht leuchtet. **3.** Das Thermometer einen für die Waren geeigneten Temperaturwert anzeigt. **4.** Das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder dem Licht von genau über dem Gerät angebrachten Hochleistungsstrahlern ausgesetzt ist. **5.** Die Raumtemperatur nicht über +25°C - RF 60% liegt, für die das Gerät zugelassen ist (Klimaklasse 3). **NB:** Die Ware muss auf geeignete Weise verteilt werden, die Ablagen dürfen nicht übermäßig belastet werden und es muss im Inneren Platz für eine gute Zirkulation der Kaltluft gelassen werden.

8. INNENREINIGUNG (ALLE 15 TAGE)

1. Strom wie abschalten. 2. Tür öffnen und Waren herausnehmen. 3. Mit einem mit Wasser befeuchteten Schwamm und etwas Natron Wände und Zubehör reinigen, dann sorgfältig abtrocknen.

9. AUSTAUSCH DER INNENBELEUCHTUNG

1. Strom wie abschalten. 2. Entfernen Sie auf dem Dach den Plastikverschluss, der der zu ersetzenen Lampe entspricht. 3. Die Befestigungsschrauben der oberen Lampenfassung entfernen. **4.** Die Leuchtstoffröhre zusammen mit der durchsichtigen Schutzhülle von der oberen Lampenfassung lösen. **5.** Die Röhre aus der unteren Lampenfassung herausziehen. **6.** Die durchsichtige Schutzhülle entfernen. **7.** Die Leuchtstoffröhre ersetzen. **8.** Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen (siehe Abb. 6).

10. AUSTAUSCH DER MAGNETISCHEN TÜRDICHTUNG

1. Die Tür öffnen. 2. Die Dichtung mit den Händen aus dem Türprofil herausziehen. 3. Eine neue Dichtung einsetzen, die sorgfältig überall festgedrückt werden muss (siehe Abbildung 7).



Manual del usuario:

1. Apertura del embalaje
2. Manilla
3. Rejillas interiores
4. Limpieza del interior
5. Conexión a la red eléctrica
6. Regulación
7. Control del funcionamiento
8. Limpieza interna
9. Sustitución de las lámparas internas
10. Sustitución del burlete magnético de la puerta

E

Manuale del manutentore (Pág.49):

1. Limpieza del condensador
2. Sustitución de un cristal
3. Esquemas eléctrico, esquema equipo refrigeración

! OBSERVACIONES (Véase figura 10)

Es muy importante conservar el presente manual de instrucciones junto con el aparato para futuras consultas, por razones de seguridad.

1. Este aparato tiene que ser puesto en funcionamiento sólo por personas adultas. No hay que permitir a los niños la manipulación de los mandos y controles como tampoco que jueguen con el producto.
2. Es prohibido alterar o modificar en cualquier manera las características del aparato. 3. Los trabajos eléctricos necesarios para la instalación del aparato tienen que ser realizados por un electricista calificado o por una persona competente. 4. No tratar de reparar el aparato solos. Las reparaciones efectuadas por personas inexpertas pueden causar daños o graves disfunciones. 5. La asistencia al presente aparato tiene que ser efectuada por un Centro de Asistencia Técnica autorizado. Usar solamente piezas de recambio originales. 6. El aparato es apto para la conservación de productos alimenticios solamente. 7. La casa fabricante declina toda responsabilidad en el caso de que estas normas contra accidentes no fueran respetadas. Además se reserva el derecho de aportar modificaciones por mejorías técnicas sin ningún preaviso. 8. Evitar la instalación del aparato cerca de los rayos solares. 9. No instalar el aparto cerca de fuentes de calor tales como estufas termosifones, etc. Borradores (ventanas, puertas, rejillas de ventilación, aire acondicionado, etc ...). 10. Mantener alejadas de paredes las rejillas de ventilación del grupo compresor a una distancia no inferior a los 30cm. 11. Recordarse de que los productos no deben salir fuera del perímetro de las estantes o bandejas. 12. Si se verificase una producción anómala de hielo en el evaporador, causado bien por la humedad del aire o de los productos que se quieren refrigerar, les aconsejamos que paren el compresor y que saquen y coloquen los alimentos en específicos contenedores refrigerados a la misma temperatura y durante el tiempo necesario para la descongelación. De no hacerlo así, el compresor funcionará siempre provocando un consumo de energía eléctrica inútil y con un escaso rendimiento. 13. Si el aparto está parado y inutilizado, es indispensable dejar la puerta abierta, al menos 10 cm.

! Nuestros productos son para el interior, non instalarlos en el exterior de los locales/tiendas.

1. APERTURA DEL EMBALAJE

EMBALAJE EN CAJA DE CARTÓN 1a. Cortar la cinta, sacar la caja hacia arriba. **EMBALAJE EN CAJÓN DE MADERA** 1b. Desclavar las tablas de madera, teniendo cuidado con los clavos. 2. Introducir las horquillas del elevador entre el equipo y la paleta o caja. 3. Levantar el equipo. 4. Eliminar la paleta o caja. 5. Colocar el equipo en un plano horizontal nivelado. 6. Antes de desechar el embalaje verificar si quedó algo adentro. 7. Separar los materiales del embalaje según la composición para facilitar su eliminación (Véase figura 1).

2. MANILLA

1. La manilla se encuentra en un sobre dentro del equipo. 2. Ensamblar la base de la manilla con los dos tornillos que se encuentran en los orificios de la columna de la puerta; apretar a fondo. 3. Aplicar la pieza de plástico y apretarla hasta oír el encastre (Véase figura 2).

3. REJILLAS INTERIORES

1. Las rejillas se encuentran dentro del equipo en el fondo. 2. Montar las rejillas apoyándolas en los soportes y regular la altura (Véase figura 3).

4. LIMPIEZA DEL INTERIOR

1. Limpiar el interior y los cristales con una esponja blanda y detergentes neutros. 2. Secar con un paño suave. **Limpieza del exterior :** 1. Usar los mismos productos que para el interior.

5. CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

1. Fijarse bien que la tensión y la frecuencia de la red correspondan a las indicadas en la placa (A) colocada sobre el equipo. 2. Asegurarse de que la toma de alimentación: a) Tenga un conductor de protección de tierra. b) Sea apta para la corriente nominal (I_n) especificada en la placa. c) Tenga protecciones según las normas IEC: Interruptor magnetotérmico diferencial con $I_n =$ valor nominal indicado en la placa con sensibilidad $I_d = 30\text{ mA}$.



3. Verificar que en el ambiente no haya peligro de explosión (AD). **4.** Verificar que el ambiente sea adecuado al uso del cable de alimentación montado en el equipo: El cable montado es "H05 VVF", idóneo para ambientes interiores. **5.** Introducir el enchufe en la toma (no utilizar clavijas triples ni reducciones). **Nota:** Si durante el transporte o el almacenamiento el equipo ha estado en una posición errónea es necesario dejarlo descansar por lo menos tres horas en la posición correcta antes de conectarlo a la alimentación eléctrica (Véase figura 4).

6. REGULACIÓN

El equipo dispone de mandos de regulación situados en la parte frontal. **1. Int. luz:** Sirve para encender la luz interna. **2. Int. refrigeración:** Sirve para encender la instalación refrigeradora.

4. Termómetro: Indica la temperatura del interior del equipo. **Termostato:** Regula la temperatura del interior del equipo. A) Si se pulsa la tecla **5 "SET o P"** (una vez) se visualiza la temperatura programada, que podrá modificarse con las teclas **6 "UP" y 7 "DOWN"** (Véase figura 5).

7. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO

CONTROLAR QUE: **1.** El enchufe esté conectado. **2.** El interruptor del equipo frigorífico esté accionado, con la luz verde encendida. **3.** El termómetro indique una temperatura adecuada a la mercancía. **4.** No haya radiaciones solares o de faros de potencia elevada directamente sobre el equipo. **5.** La temperatura ambiente no supere los +25° C y la humedad relativa el 60% (Clase climática 3). **Nota:** La mercancía debe estar adecuadamente distribuida, sin pesos excesivos en los estantes y con espacio suficiente para que el aire frío circule.

8. LIMPIEZA INTERNA (CADA QUINCE DÍAS)

1. Desconectar la energía eléctrica. **2.** Abrir la puerta y quitar la mercancía en conservación. **3.** Limpiar las paredes y los accesorios con una esponja humedecida con agua y un poco de bicarbonato de sodio y secar cuidadosamente.

9. SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS INTERNAS

1. Desconectar la alimentación. **2.** Extraer del techo el tapón de plástico de la lámpara que se debe sustituir. **3.** Destornillar los tornillos de fijación del portalámpara superior. **4.** Sacar el portalámpara superior del tubo fluorescente con el transparente de protección. **5.** Sacar el tubo del portalámpara inferior. **6.** Quitar el tubo transparente de protección. **7.** Sustituir el tubo fluorescente. **8.** Restablecer todo procediendo en el orden inverso (Véase figura 6).

10. SUSTITUCIÓN DEL BURLETE MAGNÉTICO DE LA PUERTA

1. Abrir la puerta. **2.** Sujetar con las manos el burlete y sacarlo del encaje del perfil de la puerta. **3.** Sustituirlo con un burlete nuevo, cuidando de apretar sucesivamente todo el perímetro (Véase figura 7).



Guide de l'opérateur:

1. Déballage
2. La poignée
3. Grilles internes
4. Nettoyage interne
5. Branchement au réseau électrique
6. Réglage
7. Contrôle du fonctionnement régulier
8. Nettoyage interne
9. Remplacement des lampes internes
10. Remplacement du joint magnétique de la porte

Manuel du préposé à l'entretien (Pag.49):

1. Nettoyage du condenseur
2. Remplacement d'une vitre
3. Schema électrique,schema installation de refrigeration

F

AVERTISSEMENTS (voir illustration 10)

Il est très important que ce manuel de mode d'emploi soit bien rangé pour de futures consultations mais aussi pour des raisons de sécurité. 1. Seuls des adultes devront faire fonctionner cet appareil. Ne pas laisser des enfants toucher les commandes ou jouer avec l'appareil. 2. Il est interdit d'altérer ou de modifier les caractéristiques de l'appareil. 3. Les travaux électriques nécessaires pour l'installation de l'appareillage doivent être exécutés par un électricien qualifié ou par une personne compétente. 4. Ne jamais essayer de réparer l'appareil tout seuls. Des réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer de graves dommages. 5. L'assistance à cet appareil doit être effectué par un Centre de Service Après-Vente autorisé. Utiliser seulement des pièces de rechange originales. 6. L'appareillage n'est pas adapté pour la conservation de denrées non alimentaires. 7. Le Constructeur décline toute responsabilité au cas où les normes en faveur de la prévention des accidents de travail, n'étaient pas respectées. En outre, il se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugera utiles, sans aucun préavis. 8. Eviter d'exposer l'appareil directement aux rayons du soleil. 9. N'installé pas l'appareil près soucer de chaleur comme radiateurs, calorifères etc. Courants d'air (fenêtres, portes, grilles de ventilation, de climatisation, etc ...). 10. Mantenir les grilles de ventilation du groupe compresseur loin de murs au moins 30cm. 11. Rappelez-vous que les produits exposés ne doivent pas dépasser du périmètre des étagères ou des grilles. 12. Si vous deviez constater une formation anormale de givre sur l'évaporateur, provoqué par l'humidité de l'air ou par les produits à réfrigérer, nous vous conseillons de fermer le compresseur et de disposer la marchandise dans un récipient réfrigéré à la même température pour toute la durée nécessaire au dégivrage ; si vous laissez l'appareil dans ces conditions, le compresseur fonctionnera en continu, ce qui aura pour conséquence une consommation inutile de courant électrique et un faible rendement de l'appareil. 13. Si l'appareil reste inutilisée et donc arrêtée, il est indispensable de laisser une ouverture de porte d'un minimum de 10 cm.

! Nos produits sont conçus pour utilisation à l'intérieur: ne pas installer à l'extérieur des locaux/magasins.

1. DÉBALLAGE

EMBALLAGE DANS DES BOÎTES EN CARTON 1a. Enlever les bandes qui cerclent l'emballage et dégager le carton vers le haut. **EMBALLAGE DANS DES CAISSES EN BOIS** 1b. Déclouer les planches de bois en faisant attention aux clous. 2. Enfiler les fourches de l'élévateur entre la vitrine et la palette ou la caisse. 3. Soulever la vitrine. 4. Éliminer la palette ou la caisse. 5. Poser la vitrine sur un plan nivelé et horizontal. 6. S'assurer de n'avoir rien laissé dans l'emballage avant de le jeter. 7. Séparer les matières de l'emballage selon leur composition, afin d'en faciliter l'élimination (voir illustration 1).

2. LA POIGNÉE

1. La poignée se trouve dans un sachet à l'intérieur de la vitrine. 2. Monter la base de la poignée à l'aide des deux vis qui se trouvent déjà dans les trous du montant de la porte;serrer à fond. 3. Appliquer la pièce rapportée en plastique en appuyant jusqu'au déclic (voir illustration 2).

3. GRILLES INTERNES

1. Les grilles sont déposées à l'intérieur de la vitrine, au fond. 2. Monter les grilles en les encastrant dans les supports prévus à cet effet et réglables en hauteur (voir illustration 3).

4. NETTOYAGE INTERNE

1. Nettoyer les parties internes et les vitres à l'aide d'une éponge souple et de détergents neutres. 2. Essuyer avec un chiffon doux. **Nettoyage externe :** 1. Utiliser les mêmes produits que pour le nettoyage interne.



5. BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

1. S'assurer que la tension et la fréquence du réseau correspondent à celles qui figurent sur la plaquette (A) située sur l'appareil. **2.** S'assurer que la prise d'alimentation est : *a) dotée d'un conducteur de mise à la terre ; b) adaptée au courant nominal spécifié sur la plaquette ; c) dotée des protections conformément aux normes IEC : - Interrupteur magnétothermique différentiel (plus communément disjoncteur) avec In = valeur nominale indiquée sur la plaquette. - Différentiel avec sensibilité $Id = 30\text{ mA}$.* **3.** S'assurer qu'il n'y a aucun danger d'explosion (AD) dans le local. **4.** S'assurer que le câble d'alimentation monté sur l'appareil convient au local : le câble monté « H05 VVF » est prévu pour des usages internes. Pour des usages différents, utiliser un câble plus adapté (par exemple H07 VVF pour usages externes). **5.** Introduire la fiche dans la prise (ne pas utiliser de prises triples ni d'adaptateurs). **N.B.** : en cas de positionnement incorrect de la vitrine réfrigérée durant le transport ou le stockage, la laisser reposer au moins 3 heures dans une position correcte avant de la mettre sous tension (voir illustration 4).

6. RÉGLAGE

La vitrine est dotée de commandes de réglage situées à l'avant. **1. Int. lumière** : il sert à allumer la lumière interne. **2. Int. de réfrigération** : il sert à allumer le système de réfrigération. **4. Thermomètre** : il indique la température à l'intérieur de la vitrine. **Thermostat** : il règle la température interne de la vitrine. A) Appuyer une fois sur la Touche **5 « SET ou P »** pour visualiser la température programmée qu'il sera possible de modifier au moyen de la Touche **6 « UP »** ou de la Touche **7 « DOWN »** (voir illustration 5).

7. CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT RÉGULIER

CONTRÔLER QUE : **1.** La fiche est branchée. **2.** L'interrupteur de l'installation frigorifique est activé (voyant vert allumé). **3.** Le thermomètre indique une température adéquate pour la marchandise. **4.** L'appareil n'est pas directement exposé aux rayons du soleil ou à la lumière de projecteurs à puissance élevée. **5.** La température ambiante ne dépasse pas les +25°C H. R. 60% prévus pour l'appareil (Classe climatique 3). **N.B.** : distribuer correctement la marchandise en évitant de surcharger les tablettes et en laissant un espace libre approprié pour une bonne circulation interne de l'air froid.

8. NETTOYAGE INTERNE (TOUS LES QUINZE JOURS)

1. Couper le courant électrique. **2.** Ouvrir la porte et retirer la marchandise entreposée. **3.** Nettoyer les parois et les accessoires avec une éponge imbibée d'eau mélangée à un peu de bicarbonate de soude. Essuyer soigneusement.

9. REMPLACEMENT DES LAMPES INTERNES

1. Couper le courant électrique. **2.** Retirer le bouchon en plastique situé sur le toit et correspondant à la lampe à remplacer. **3.** Dévisser les vis de fixation de la douille supérieure. **4.** Détacher la douille supérieure du tube fluorescent revêtu du transparent de protection. **5.** Retirer le tube de la douille inférieure. **6.** Retirer le tube transparent de protection. **7.** Remplacer le tube fluorescent. **8.** Remonter le tout en procédant en sens inverse (voir illustration 6).

10. REMPLACEMENT DU JOINT MAGNÉTIQUE DE LA PORTE

1. Ouvrir la porte. **2.** Saisir le joint et l'extraire du profil de la porte. **3.** Le remplacer par un nouveau joint en ayant soin de bien le fixer en appuyant sur tout le périmètre (voir illustration 7).



Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding:

1. Uitpakinstructies
2. Het handvat
3. De interne roosters
4. Het reinigen van de binnenkant
5. Aansluiting op het elektriciteitsnet
6. De bediening
7. Controle van de goede werking
8. Het intern reinigen
9. Het vervangen van de binnenverlichting

10. Het vervangen van de magnetische dichting van de deur

Onderhoudshandleiding (Blz. 49):

1. Het reinigen van de koelinstallatie
2. Vervanging van een glasplaat
3. Elektrisch schema, Schema van de koeleenhed

NL

WAARSCHUWINGEN (zie fig. 10)

It is most important that this instruction booklet is kept together with the appliance both for future reference and for reasons of safety. **1.** Dit apparaat mag alleen door volwassenen bediend worden. Laat niet toe dat kinderen met dit produkt spelen of aan de bedieningsknoppen komen. **2.** Pogingen om de hoofdfuncties of karakteristiek van dit apparaat te veranderen of aan te passen in welke vorm dan ook kunnen gevaarlijk zijn. **3.** De aansluiting van de elektriciteit moet uitgevoerd worden door gekwalificeerde electriciens of ander bevoegd personeel. **4.** Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren. Door onvakkundige reparaties kunnen grote schade en storingen veroorzaakt worden. **5.** Voor technische hulpverlening moet men zich wenden tot een bevoegde service dienst. Bij het vervangen van onderdelen alleen originele onderdelen gebruiken. **6.** Deze apparatuur is alleen geschikt voor de opslag van levensmiddelen. **7.** De fabrikant van deze apparatuur is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van misbruik of handelingen in strijd met deze veiligheidsinstructies. Bovendien behoudt zij het recht verbeteringswerkzaamheden uit te voeren zonder er melding van te maken. **8.** Installeer de vitrine niet rechtstreeks in de zon. **9.** Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, centrale verwarming enz. **10.** Houd de ventilatieroosters van de compressorgroep ten minste 30cm van de wand. **11.** Denk eraan dat de tentoongestelde producten niet buiten de omtrek van de schappen of roosters mogen steken. **12.** Bij abnormale ijsvorming op de verdamper die wordt veroorzaakt door de luchtvuchtigheid of door de te koelen producten, is het raadzaam de compressor uit te schakelen en de waren in een geschikte op dezelfde temperatuur gekoelde houder te plaatsen voor de tijd die nodig is voor het ontdooken; als dit niet gebeurt, zal de compressor voortdurend werken met als gevolg een onnodig energieverbruik en een lage prestatie. **13.** Als de vitrine stilstaat en niet wordt gebruikt, moet de deurminstens 10 cm open worden gelaten.

Onze producten zijn bedoeld voor binnengebruik – installeer ze niet buiten vertrekken/winkels.

1. UITPAKINSTRUCTIES

KARTONNEN VERPAKKING **1a.** Snijd omliggend tape door. Verwijder de kartonnen verpakking door deze naar boven te schuiven. **HOUTEN KIST** **1b.** Haal de spijkers voorzichtig uit het hout. **2.** Steek de vorken van de vorkheftruck tussen het apparaat en de pallet of kist. **3.** Til het apparaat op. **4.** Verwijder de pallet of kist. **5.** Plaats het apparaat op een vlakke horizontale bodem. **6.** Controleer tenslotte dat het apparaat niet beschadigd is. Mocht dit wel het geval zijn, meld dit dan onmiddellijk. **7.** Controleer dat de verpakking helemaal leeg is, alvorens deze weg te gooien. **8.** Scheid de verschillende materialen van de verpakking om het verwerken ervan te vergemakkelijken (zie fig. 1).

2. HET HANDVAT

1. Het handvat bevindt zich in een zakje in het apparaat. **2.** Bevestig de basis van het handvat aan de deur door middel van de twee schroeven welke reeds in de gaten gemonteerd zijn. Schroef de schroeven stevig vast. **3.** Zet het plastic deel over het metalen deel en druk deze aan tot het op zijn plaats vastzit (zie fig. 2).

3. DE INTERNE ROOSTERS

1. De roosters zijn op de bodem onderin het apparaat gelegd. **2.** Klem de roosters in de daarvoor bestemde steunen, die in hoogte regelbaar zijn (zie fig. 3).

4. HET REINIGEN VAN DE BINNENKANT

1. Reinig de binnenkant en de glasplaten alleen met een zachte doek en een neutraal schoonmaakmiddel. **2.** Afdrogen met een zachte doek. **Het reinigen van de buitenkant:** **1.** Gebruik voor de buitenkant dezelfde middelen als voor de binnenkant.



NL

5. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

1. Controleer of de netspanning en de frequentie overeenkomt met die aangegeven op het typeplaatje (A) dat zich op het apparaat bevindt. 2. Controleer of het stopcontact de volgende technische eigenschappen heeft: a) Voorzien van aardleiding. b) Geschikt voor de nominale netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje. c) Voorzien van de beschermingen zoals voorgeschreven in de IEC normen: - Contactverbreker met $I_n = \text{nominale waarde}$ zoals vermeld op het plaatje met de technische gegevens. - Aardlekschakelaar met I_d gevoeligheid = 30mA. 3. Controleer of er in de ruimte van installatie geen gevaar voor explosies bestaat (AD). 4. De voedingskabel die op het toestel aangesloten is, is: H05 VVF geschikt voor gebruik binnenshuis. Voor andere ruimtes dient de kabel met een daarvoor geschikt type vervangen te worden (bijvoorbeeld H07 VVF voor buitengebruik). 5. Steek de stekker in het stopcontact (gebruik geen driewegstekkers en verloopstekkers). **N.B.** Indien het apparaat tijdens het transport of de opslag per ongeluk verkeerd is neergezet, dient u deze minstens 3 uur op de juiste stand te laten rusten, alvorens deze op het elektriciteitsnet aan te sluiten (zie fig. 4).

6. DE BEDIENING

Het apparaat is uitgerust met regelknoppen die zich aan de voorkant bevinden.

1. Lichtschakelaar: Deze dient om de binnenverlichting aan te doen. **2. Schakelaar**

koelinstallatie: Deze dient om de koelinstallatie in werking te stellen. **4. Thermometer:** Deze geeft de temperatuur binnenshuis het apparaat aan. **Thermostaat:** Deze regelt de temperatuur binnenshuis het apparaat. a) Wanneer u éénmaal op toets 5 "SET of P" drukt, wordt de ingestelde temperatuur weergegeven, die gewijzigd kan worden door op toets 6 "UP" of toets 7 "DOWN" te drukken (zie fig. 5).

7. CONTROLE VAN DE GOEDE WERKING

CONTROLEER DAT: 1. De stekker in het stopcontact zit. 2. De schakelaar van de koelinstallatie ingeschakeld is (groene lampje brandt). 3. De thermometer een temperatuur aangeeft die geschikt is voor de waren. 4. Er geen zonnestralen of felle lampen rechtstreeks op het apparaat gericht zijn. 5. De omgevingstemperatuur niet hoger is dan +25°C - R.V. 60%, waarvoor het apparaat geschikt is (Klimaatklasse 3). **N.B.** De etenswaren dienen op de juiste wijze verdeeld te worden, zonder de platen te zwaar te beladen. Hierbij moet voldoende ruimte worden gelaten voor een goede interne circulatie van de koude lucht.

8. HET INTERN REINIGEN (OM DE TWEE WEKEN)

1. Schakel de elektriciteit. 2. Open de deur en haal de opgeslagen producten uit het apparaat. 3. Reinig de wanden en de onderdelen met een in water met natriumbicarbonaat vochtig gemaakte spons en droog deze vervolgens zorgvuldig af.

9. HET VERVANGEN VAN DE BINNENVERLICHTING

1. Schakel de elektriciteit. 2. Verwijder op het dak de kunststof dop die overeenstemt met de lamp die vervangen dient te worden. 3. Schroef de schroeven los waarmee de bovenste lamphouder vastzit. 4. Maak de bovenste lamphouder los van de tl-buis voorzien van een doorzichtige bescherming. 5. Haal de lamp uit de onderste lamphouder. 6. Verwijder de doorzichtige beschermlijst. 7. Vervang de tl-buis. 8. Zet alle onderdelen in de juiste volgorde weer in elkaar (zie fig. 6).

10. HET VERVANGEN VAN DE MAGNETISCHE DICHTING VAN DE DEUR

1. Open de deur. 2. Pak de dichting in de handen en trek deze door de rand van de deur naar buiten. 3. Plaats een nieuwe dichting en druk deze rondom goed aan (zie fig. 7).



Manual do operador:

1. Abertura da embalagem
2. Puxador
3. Grelhas internas
4. Limpeza interna
5. Ligação à rede eléctrica
6. Regulação
7. Controlo de um regular funcionamento
8. Limpeza interna
9. Substituição das lâmpadas internas

10. Substituição do vedante magnético da porta

Manual do técnico de manutenção (Pag.50):

1. Limpeza do condensador
2. Substituição de uma vidraça
3. Esquema eléctrico,Esquema do sistema de arrefecimento

! ADVERTÊNCIAS (ver a Fig. 10)

É muito importante que este manual de instruções seja conservado junto com a aparelhagem para consultações futuras, por motivos de segurança. **1.** Esta aparelhagem deve entrar em função só através da intervenção de pessoas adultas. Não permita às crianças de modificar os comandos ou brincar com o produto. **2.** É arriscado alterar, ou de qualquer modo, modificar as características do produto. **3.** Os trabalhos eléctricos necessários para a instalação da aparelhagem devem ser realizado por electricista qualificado ou por pessoa competente. **4.** Não tente nunca consertar a máquina sem nenhuma ajuda. Reparações efetuadas por pessoas inexperientes podem causar danos ou graves disfunções. **5.** A assistência para este produto deve ser efetuada por um Centro de Assistência Técnica autorizado. Use só peças de troca originais. **6.** A aparelhagem não é adequada para a conservação de produtos diferentes daqueles alimentares. **7.** A casa construtora declina toda e qualquer responsabilidade no caso em que estas normas contra acidentes não forem respeitadas. Além disto, se reserva o direito de realizar modificações melhorativas sem nenhum pré-aviso. **8.** Evitar de instalar a vitrina directamente sob os raios do sol. **9.** Não instalar o aparelho em proximidades de fontes de calor tais como aquecedores, caloríficos, etc. **10.** Manter as grelhas de ventilação do grupo compressor distante das paredes pelos menos de uns 30 cm.**11.** Recorde-se de não deixar os produtos expostos sobressair fora do perímetro das prateleiras ou grelhas.**12.** Ao se verificar formação anor-mal de gelo no evaporador, causado pela humidade do ar ou pelos produtos a serem refrigerados, aconselhamos parar o compressor e pôr a mercadoria num apropriado contentor refrigerado com a mesma temperatura, durante o tempo necessário para o descongelamento; caso contrario o compressor funcionará continuamente provocando um inútil consumo de energia eléctrica e pouco rendimento. **13.** Se a vitrina ficar parada e inutilizada, é indispensável deixar a porta aberta no mínimo uns 10 cm.

! Os nossos produtos destinam-se a ser utilizados em interiores – é favour de não os instalar em zones exteriores a edifícios.

1. ABERTURA DA EMBALAGEM

EMBALAGEM EM CAIXA DE CARTÃO **1a.** Corte a fita e extraia a caixa por cima. **EMBALAGEM EM CAIXA DE MADEIRA** **1b.** Despugue as tábuas de madeira, tomando cuidado com os pregos. **2.** Introduza os garfos do elevador entre a aparelhagem e o pallet ou caixa. **3.** Eleve a aparelhagem. **4.** Elimine o pallet ou a caixa. **5.** Posicione a aparelhagem num plano horizontal nivelado. **6.** Preste cuidado para não deixar nenhum elemento na embalagem antes de deitá-la. **7.** Separe os materiais da embalagem de acordo com a sua composição para facilitar a eliminação (ver a Fig. 1).

2. PUXADOR

1. O puxador está contido num envelope no interior da aparelhagem. **2.** Monte a base do puxador com os dois parafusos que já se encontram nos furos no montante da porta; aperte a fundo. **3.** Aplique o inserto de plástico, premindo até ao disparo (ver a fig. 2).

3. GRELHAS INTERNAS

1. As grelhas estão colocadas no interior da aparelhagem, no fundo. **2.** Monte as grelhas encaixando-as nos respectivos suportes, reguláveis em altura (ver a fig. 3).

4. LIMPEZA INTERNA

1. Limpe as partes internas e as vidraças utilizando uma esponja macia e detergentes. **2.** Enxugue com um pano macio. **Limpeza externa:** **1.** Utilize os mesmos produtos usados para a limpeza interna.

5. LIGAÇÃO À REDE ELÉCTRICA

1. Verifique se a tensão e a frequência da rede correspondem às indicadas na placa (A) posta no interior da aparelhagem. **2.** Verifique se a tomada de alimentação está: *a) Munida de um condutor de ligação à terra. b) Adequada à corrente nominal especificada na placa. c) Munida das protecções de acordo com as normas IEC: - Interruptor termomagnético diferencial (ou seja, salva vidas) com $I_{n} = \text{valor nominal indicado na placa}$ - Diferencial com sensibilidade $I_d = 30 \text{ mA}$.* **3.** Verifique se no ambiente não há perigo de explosão (AD).

4. O cabo montado na aparelhagem é do tipo "H05 VVF" para ambientes internos. **5.** Introduza a ficha (não utilize fichas triplas ou reduções). **NOTA.** Se durante o transporte ou o armazenamento a aparelhagem for colocada de modo errado na posição incorrecta, deixe-a na condição de repouso por pelo menos 3 horas na posição correcta antes de ligar a alimentação (ver a Fig. 4).

6. REGULAÇÃO

A aparelhagem possui comandos de regulação situados na frente. **1. Int. da luz:** serve para acender a luz interna. **2. Int. de arrefecimento:** serve para ligar o sistema de arrefecimento. **4. Termómetro:** indica a temperatura no interior da aparelhagem. **Termostato:** regula a temperatura da aparelhagem. **A)** Ao carregar na tecla **5 "SET o P"** uma vez visualiza-se a temperatura seleccionada, que poderá ser modificada mediante a tecla **6 "UP"** ou a tecla **7 "DOWN"** (ver a Fig. 5).

7. CONTROLO DE UM REGULAR FUNCIONAMENTO

VERIFIQUE SE: **1.** A ficha está ligada. **2.** O interruptor do sistema de arrefecimento está activado (luz verde acesa). **3.** O termómetro indica um valor adequado às mercadorias. **4.** Não há raios solares ou de faróis com elevada potência a reflectir directamente na aparelhagem. **5.** A temperatura ambiente não é superior a +25 °C - Hum. Rel. 60%, pela qual a aparelhagem está habilitada (Classe climática 3).

NOTA: a mercadoria deve ser distribuída adequadamente, sem um peso excessivo nas prateleiras, deixando espaços suficientes para uma boa circulação interna do ar frio.

8. LIMPEZA INTERNA (CADA QUINZE DIAS)

1. Desligue a alimentação. **2.** Abra a porta e tire a mercadoria conservada. **3.** Limpe as paredes e os acessórios com uma esponja humedecida com água e um pouco de bicarbonato de sódio e enxugue cuidadosamente.

9. SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS INTERNAS

1. Desligue a alimentação. **2.** Remova no tecto a tampa correspondente à lâmpada a substituir. **3.** Desaperte os parafusos de fixação do suporte da lâmpada superior. **4.** Desengate o suporte da lâmpada superior do tubo fluorescente com o transparente de protecção. **5.** Extraia o tubo do suporte da lâmpada inferior. **6.** Tire o tubo transparente de protecção. **7.** Substitua o tubo fluorescente. **8.** Volte a montar o conjunto procedendo na ordem inversa (ver a fig. 6).

10. SUBSTITUIÇÃO DO VEDANTE MAGNÉTICO DA PORTA

1. Abra a porta. **2.** Segure com as mãos o vedante e extraia-o do encaixe no perfil da porta. **3.** Substitua-o com o novo vedante, tomando cuidado de premir em sucessão em todo o perímetro (ver a fig. 7).



Manual för operatören:

1. Anvisningar för uppackning
2. Handtag
3. Invändiga galler
4. Invändig rengöring
5. Nätanslutning
6. Reglering
7. Funktionskontroll
8. Invändig rengöring
9. Utbyte av inre belysning
10. Utbyte av dörrrens stängningsmekanism

Manual för underhållspersonalen (sid. 50):

1. Rengöring av kondensorn
2. Utbyte av glasskiva
3. Elschema, Ritning över kylenhet

S

! FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER (se fig. 10)

Det är mycket viktigt att denna bruksanvisning förvaras i anslutning till apparaten för framtida behov och av säkerhetsskäl. **1.** Denna apparat får endast användas av vuxna personer. Låt aldrig minderåriga fingra på reglagen eller leka med produkten. **2.** Det är riskfyllt att modifiera apparatens egenskaper. **3.** Arbeten på elsystemet i samband med installationer av apparaten bör utföras av en kvalificerad elektriker eller en kompetent person. **4.** Försök aldrig att reparera apparaten på egen hand. Reparationer utförda av ej kvalificerade personer kan orsaka skador och allvarliga funktionsfel. **5.** Service av denna produkt ska utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast originalreservdelar. **6.** Apparaten är inte avpassad för att förvara andra varor än livsmedel. **7.** Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om dessa säkerhetsföreskrifter inte respekteras. Vidare förbehålls rätt till ändringar utan varsel. **8.** Undvik att installera montern under direkt solljus. **9.** Installera inte apparaten i närheten av värmekällor (t.ex. kaminer, element o.s.v.). **10.** Se till att kompressorns ventilationsgaller placeras på ett avstånd på 30 cm från väggar. **11.** Placera inte produkter i montern som är större än hyllornas och gallrens omkrets. **12.** Om det bildas för mycket is på evaporatorn p.g.a. luftfuktighet eller varor som ska nedkylas rekommenderas det att stanna kompressorn och placera varorna i en lämplig kylbehållare med samma kyltemperatur under avfrosten. I motsatt fall fortsätter kompressorn att fungera med hög energiförbrukning och dålig effekt. **13.** Det är nödvändigt att lämna luckan öppen (min. 10 cm) om montern inte används

! Våra produkter är avsedda att användas inomhus - installera dem inte utanför lokalens/affären.

1. ANVISNINGAR FÖR UPPACKNING

FÖRPACKNING I PAPPKARTONG **1a.** Skär av tejpen. Avlägsna pappkartongen genom att skjuta den uppåt. **FÖRPACKNING I TRÄLÅDA** **1b.** Dra försiktigt ur spikarna ur trälådan. **2.** För in truckgafflarna mellan skåpet och pallen eller lådan. **3.** Lyft apparaten. **4.** Kassera pallen eller lådan. **5.** Placera skåpet på ett jämnt horisontellt plan. **6.** Se upp innan du kastar bort förpackningen så att du inte lämnat kvar något i den. **7.** Tänk på att skilja på de olika förpackningsmaterialen, så att du förenklar avfallshantering (se fig. 1).

2. HANDTAG

1. Handtagen ligger i en påse i skåpet. **2.** Montera handtagsfästet med de två skruvorna som du hittar i hålen på dörrkanten. Vrid åt ordentligt. **3.** Sätt på plastdelen på metalldelen och tryck in tills du hör ett klickljud (se fig. 2).

3. INVÄNDIGA GALLER

1. Gallren finns inuti, på botten av apparaten. **2.** Montera gallren genom att infoga dem i de där till avsedda stöden som går att justera på höjden (se fig. 3).

4. INVÄNDIG RENGÖRING

1. Rengör de inre delarna och glasskivorna med en mjuk svamp och ett skonsamt rengöringsmedel. **2.** Torka torrt med en mjuk duk. **Utvändig rengöring :** **1.** Använd samma sorts produkter som vid rengöring av insidan.

5. NÄTANSLUTNING

1. Se till att nätförkvens motsvarar vad som står på typskylten (A) på apparatens baksida. **2.** Kontrollera att eluttaget är: **a)** är jordat på rätt sätt. **b)** klarar märkströmmen, som anges på utrustningens märkplåt. **c)** är försedd med skydd i överensstämmelse med IEC-reglerna: - *Termomagnetisk differentialbrytare (jordfelsbrytare) med In = typskyltens märkvärde. Differentialbrytare med känslighet Id=30 mA.* **3.** Kontrollera att det inte finns explosionsrisk i omgivningen (AD). **4.** Strömkabeln som anslutits till anordningen är H05 VVF och lämplig för inomhusbruk. För annat bruk måste kabeln byts ut till lämplig typ (till exempel med H07 VVF för utomhusbruk). **5.** Sätt i stickkontakten (använd inte grenkontakt eller adapter) **OBS:** om utrustningen ställts i fel läge under transport eller magasinering, låt den stå i rätt läge minst tre timmar innan du kopplar på strömmen igen (se fig. 4).



6. REGLERING

Anordningen är utrustad med justerreglage placerade på framsidan. **1. Ljusbrytare:** För att tända de inre lamporna. **2. Kylbrytare:** För att slå på kylsystemet. **4. Termometer:** Anger temperaturen inuti apparaten. **Termostat:** Reglerar temperaturen i kyldisken. A) Tryck på knapp **5 "SET/P"** för att visa den inställda temperaturen. Den kan modifieras om du trycker på knapp **6 "UP"** eller **7 "DOWN"** (se fig. 5).

7. FUNKTIONSKONTROLL

KONTROLLERA ATT: **1.** Stickkontakten satts i. **2.** Kylaggregatets brytare kopplats in och att den gröna lampan lyser. **3.** Termometern visar önskad temperatur för varorna. **4.** Skåpet inte utsätts för direkt solljus eller kraftig konstbelysning. **5.** Rumstemperaturen inte är mer än +25°C och relevant fuktighet 60% som utrustningen är anpassad för (Klimatklass 3). **OBS:** Varorna ska distribueras jämt och hyllorna får inte lastas för tungt. Lämna tillräckligt utrymme för den invändiga kylluftscirkulationen.

8. INVÄNDIG RENGÖRING (VAR 14:E DAG)

1. Bryt strömmen. **2.** Öppna dörren och ta ur varorna. **3.** Rengör väggarna och tillbehören med en svamp som fuktats i vatten och lite bikarbonat. Torka torrt ordentligt.

9. UΤBYTE AV INRE BELYSNING

1. Koppla ifrån strömmen. **2.** Ta bort från taket den plastplugg som motsvarar den lampa som skall bytas ut. **3.** Skruva loss fästsprövkopparna på den övre lamphållaren. **4.** Dra loss den övre lamphållaren från lysröret med genomskinligt skyddsrör. **5.** Dra ur röret från den nedre lamphållaren. **6.** Ta bort det genomskinliga skyddsröret. **7.** Byt lysrör. **8.** Montera delarna i motsatt ordning (se figur 6).

10. UΤBYTE AV DÖRRENS STÄNGNINGSMEKANISM

1. Öppna dörren. **2.** Ta tag i gummipackningen och dra ut den från inskärningen i dörrkanten. **3.** Montera den nya mekanismen. Tryck fast den runt så att den sitter fast ordentligt (se fig. 7).

S



Vejledning til operatør:

1. Instruktioner om udpakning
2. Håndtag
3. Indvendige gitre
4. Indvendig rengøring
5. Tilslutning til strømforsyningen
6. Regulering
7. Funktionskontrol
8. Indvendig rengøring
9. Udkiftning af indvendige pærer
10. Udkiftning af dørens magnetiske lukkemekanisme

Vejledning til vedligeholdelsespersonale (Side 50):

1. Rengøring af kondensatoren
2. Udkiftning af et glaspanel
3. Ledningsdiagram, Diagram over køleenheden



ADVARSEL (Jvf. fig. 10)

Det er meget vigtigt, at denne instruktionsanvisning holdes sammen med apparatet både for fremtidige referencer og af sikkerhedshensyn. **1.** Dette apparat må kun betjenes af voksne. Man bør ikke tillade børn at benytte reguleringen eller lege med dette produkt. **2.** Forsøg på at ændre eller på anden måde modificere dette produkts hovedfunktioner og egenskaber kan medføre sikkerhedsrisiko. **3.** De elektriske installationer på dette produkt må kun udføres af en elektriker eller anden kompetent person. **4.** Udfør aldrig reparationer uden hjælp. Reparationer af ukyndige kan medføre funktionsfejl eller alvorlige skader. **5.** Reparationer af apparatet skal finde sted ved et autoriseret servicecenter. Anvend udelukkende originale reservedele. **6.** Apparatet er kun egnet til opbevaring af madvarer. **7.** Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse normer vedrørende forebyggelse af arbejdssulykker. Producenten forbeholder sig endvidere ret til udførelse af ændringer uden forudgående meddelelse herom, såfremt ændringerne er et led i produktudvikling. **8.** Installér ikke montren på steder med direkte sollys. **9.** Installér ikke apparatet i nærheden af varmekilder (eksempelvis varmeapparater, radiatorer osv.). **10.** Sørg for, at kompressorens udluftningsriste anbringes min. 30 cm fra væggene. **11.** Husk at montren ikke må benyttes til udstilling af produkter, der er større end hyldernes eller ristenes omkreds. **12.** I tilfælde af dannelse af is på fordamperen som følge af fugtighed i luften eller i fødevarerne, som skal afkøles, anbefales det at standse kompressoren og anbringe varerne i køleskab/køledisk, indtil afrmningen har fundet sted. I modsat fald opretholdes kompressorens funktion konstant, hvilket medfører unødig energiforbrug og reduceret ydelse. **13.** Det er nødvendigt at lade lågen stå åben (min. 10 cm), hvis montren standses og ikke længere skal benyttes.

DK



Vores produkter er beregnet til indendørs brug og må derfor ikke installeres uden for lokalet/forretningen.

1. INSTRUKTIONER OM UDPAKNING

EMBALLERING I PAPKASSE **1a.** Skær det omliggende stræpbånd over, fjern papkassen ved at trække den opad. **EMBALLERING I TRÆKASSE** **1b.** Tag forsigtigt træbrædderne af, men pas på sommene. **2.** Indsæt truckens gafler mellem apparatet og pallen eller kassen. **3.** Løft apparatet. **4.** Fjern pallen eller kassen. **5.** Anbring apparatet på et fuldstændigt vandret underlag. **6.** Kontrollér, at emballagen er tom, inden den kasseres. **7.** Sortér emballagens forskellige dele på baggrund af materialetypen for at forenkle bortskaffelsen (Jvf. fig. 1)

2. HÅNDTAG

1. Håndtaget findes i en pose inden i apparatet. **2.** Fastgør håndtags basisdel ved at benytte de to skruer der allerede er indsat i hullerne; skru skruerne helt fast. **3.** Placér plasticdelen og pres nedefter indtil den klikker på plads (Jvf. fig. 2).

3. INDVENDIGE GITRE

1. Gitrene findes inde i apparatet, i bunden. **2.** Montér gitrene således at de sættes fast i de egnede støtter; støtternes højde kan reguleres (Jvf. fig. 3).

4. INDVENDIG RENGØRING

1. De indvendige dele af apparatet må kun rengøres med en blød svamp med skånsomt rengøringsmiddel. **2.** Aftør med en blød klud **Udvendig rengøring :** **1.** Anvend samme produkter som i forbindelse med den indvendige rengøring.



5. TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN

1. Kontrollér, at netspænding og -frekvens er i overensstemmelse med angivelserne på skiltet (A), der er anbragt på apparatet. 2. Kontrollér, at stikket: **a) er forsynet med en jordleder.** **b) er passende i forhold til mærkestrømmen.** **c) er forsynet med beskyttelsesanordninger som foreskrevet i IEC normerne:** - Termomagnetisk differentialafbryder (normalt kaldet overophedningssikring) med $In = \text{nominel}$ mærkeværdi.- Differentialafbryder med udløsningsstrøm på $Id = 30\text{ mA}$. 3. Man skal sikre, at der ikke er fare for ekspllosion (AD). 4. Apparatets forsyningsledning er af typen H05VVF og er egnet til indendørs brug. Såfremt apparatet skal anvendes i andre omgivelser er det nødvendigt at udskifte kablet med et kabel af passende type (eksempelvis H07 VVF til udendørs brug). 5. Indsæt stikket i stikkontakten (benyt ikke multipelstik og adaptere) **PAS PÅ:** Hvis apparatet i forbindelse med transport eller opbevaring ved en fejtagelse er blevet anbragt i en forkert position, skal det hvile i min. 3 timer i den korrekte position inden tilslutning af strømmen (Jvf. fig. 4).

6. REGULERING

Apparatet er forsynet med kontrolknapper, der anbragt på forsiden. **1. Afbryder for lamper:** Anvendes til at tænde de indvendige lamper. **2. Afbryder til afkøling:** Anvendes til tænding af køleenheden.

4. Termometer: Angiver temperaturen inde i apparatet. **Termostat:** Regulerer temperaturen inde i apparatet. **A)** Ved at trykke på Tast 5 "SET/P" en gang er det muligt at fremvise den indstillede temperatur, der kan ændres ved hjælp af Tast 6 "UP" eller Tast 7 "DOWN" (Jvf. fig. 5)

7. FUNKTIONSKONTROL

KONTROLLER AT: 1. Forsyningskablets stik er sat korrekt i stikkontakten. 2. Afbryderen for køleenheden er aktiveret (grønt lys tændt). 3. Termometeret viser en temperatur, der er egnet til opbevaring af de aktuelle madvarer. 4. Apparatet ikke udsættes for direkte sollys eller en stærk varmelampe lige over apparatet. 5. Rumtemperaturen ikke er højere end den temperatur, som apparatet er indstillet til ($+25^\circ\text{C}$ R.L. 60%) (Klimaklasse 3). **PAS PÅ:** Placeringen af varerne skal være ensartet og uden overdreven vægt på hylderne, og varerne skal placeres således, at den kolde luft kan cirkulere ordentligt.

DK

8. INDVENDIG RENGØRING (HVER 14. DAG)

1. Afbryd for elektriciteten således. 2. Åbn døren og fjern kølevarerne. 3. Rens de indvendige flader og tilbehør med en svamp dyppet i vand med lidt natrium bikarbonat. Tør omhyggeligt efter.

9. UDSKIFTNING AF INDVENDIGE PÆRER

1. Afbryd for elektriciteten således. 2. Fjern fra taget plasticproppen der svarer til den lampe, der skal udskiftes. 3. Løsn skruerne der holder den øverste fatning. 4. Løsgør lysstofrøret med den gennemsigtige beskyttelse fra den øverste fatning. 5. Fjern røret fra den nederste fatning. 6. Fjern det gennemsigtige beskyttende rør. 7. Udskift lysstofrøret. 8. Montér alle dele igen i modsat rækkefølge (Jvf. fig. 6).

10. UDSKIFTNING AF DØRENS MAGNETISKE LUKKEMEKANISME

1. Åbn døren. 2. Hold fast på lukkemekanismen og fjern den igennem åbningen i dørens kant. 3. Udskift med den nye mekanisme og sorg for at trykke den ordentligt på plads hele vejen rundt (Jvf. fig. 7).



Käyttöopas:

1. Pakkauksen avausohjeet
2. Kahva
3. Sisäritilät
4. Sisäpuolen puhdistus
5. Liitännä sähköverkkoon
6. Sääto
7. Asianmukaisen toiminnan tarkistus
8. Sisäpuolen puhdistus
9. Sisälampujen vaihtaminen

10. Oven magneettisen tiivisteen vaihtaminen

Huolto-opas (sivu 51):

1. Kondensaattorin puhdistus
2. Lasin vaihtaminen
3. Johtojen kaavakuva, Jäähdystylsaitteen kaavakuva

! VAROITUKSIA (katso kuva 10)

On erittäin tärkeää turvallisuuden kannalta, että ohjekirja säilytetään laitteen ohessa tulevaa käyttöä varten. 1. Laitetta saavat käyttää ainoastaan aikuiset. Älä anna lasten koskea käyttölaitteisiin tai leikkiä tuotteella. 2. Tuotteen ominaisuuksien muuttaminen on vaarallista. 3. Laitteen sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja tai joku muu asiantuntema henkilö. 4. Älä yritä koskaan korjata laitetta itse. Ammattitaidottomien henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä. 5. Tuotteen saa huoltaa ainoastaan valtuutettu tekninen huoltokeskus. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. 6. Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden säilytykseen. 7. Valmistaja vapautuu kaikesta vastuusta, jos turvamääräyksiä ei noudateta. Lisäksi valmistaja pidättää itselleen oikeuden suorittaa laitteen toimintaa parantavia muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. 8. Älä asenna vitriiniä suoraan auringonvaloona. 9. Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia laitteita, kuten lämmittimiä, lämpöpattereita jne. 10. Jätä kompressoriyksikön ritiilöiden ja seinien välille vähintään 30 cm etäisyys. 11. Muista, että esillä olevien tuotteiden ei tule työntyä ulos hyllyiltä tai ritiilöiltä. 12. Jäännöiden muodostuminen haihduttimeen on epänormaalja ja johtuu ilman kosteudesta tai säilytettävistä tuotteista. Suorita sulatus: aseta tuotteet sulatuksen ajaksi astiaan, joka on jäähdetty samaan lämpötilaan kuin laite, ja pysäytä kompressorri. Muuten kompressorri toimii jatkuvasti kuluttaen turhaan sähköä ja antaa heikon tuloksen. 13. Jos vitriiniä ei käytetä, jätä ovi auki vähintään 10 cm; tämä on erittäin tärkeää.

FIN

! Tuotteemme on tarkoitettu sisäkäyttöön - älä asenna toimitilan/liikkeen ulkopuolelle.

1. PAKKAUSEN AVAUSOHJETT

PAHVIPAKKAUKSET 1a. Leikkaa ympäröivä teippi, poista laatikko yläkautta nostamalla. **PUUPAKKAUS** 1b. Irrota naulat varovasti puupakkauksesta. 2. Aseta trukin haarukat laitteen ja kuormalavan tai laatikon väliin. 3. Nosta laite. 4. Irrota kuormalava tai laatikko. 5. Aseta laite tasaiselle vaakapinnalle. 6. Varmista, ettei pakkauksen sisälle jää mitään ennen sen hävittämistä. 7. Lajittele pakkausmateriaalit niiden koostumuksen mukaan pakkausten hävittämisen helpottamiseksi. (katso kuva 1).

2. KAHVA

1. Kahva löytyy laitteen sisällä olevasta pussista. 2. Kokoa kahva ja kiinnitä se kahdella ruuvilla, jotka ovat valmiina oven pielessä olevissa reiissä; kiristä loppuun saakka. 3. Liitä muoviosa painamalla, kunnes se napsahtaa kiinni (katso kuva 2)

3. SISÄRITILÄT

1. Ritiilit löytyvät laitteen sisäpuolelta, pohjasta. 2. Asenna ritiilit vastaaviin kannattimiin, joiden korkeutta voidaan säätää (katso kuva 3).

4. SISÄPUOLEN PUHDISTUS

1. Puhdistaa sisäosat ja lasit pehmeällä sienellä ja neutraalilla puhdistusaineella. 2. Kuivaa pehmeällä kankaalla. **Ulkopuolen puhdistus :** 1. Käytä ulkopuolen puhdistuksessa samoja tuotteita kuin sisäpuolen puhdistuksessa.

5. LIITÄNTÄ SÄHKÖVERKKOON

1. Varmista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat laitteeseen kiinnitetyn kyltin (A) arvoja. 2. Varmista, että pistorasia on: a) Varustettu maadoitusjohtimella. b) Soveltuu arvokyltissä ilmoitetulle nimellisvirralle. c) Varustettu IEC-standardien mukaisilla suojalaitteilla: - Differentiaalinen lämpömagneettikatkaisin (virtakatkaisin), jonka In= kyltin nimellisarvo. - Differentiaalikatkaisin, jonka herkkys on Id=30 mA. 3. Varmista, että ympäristössä ei ole räjähdyksvaaraa (AD). 4. Laitteeseen asennettu virtajohto on: tyyppiä H05 VVF, joka soveltuu sisäkäyttöön. Muissa käyttöolosuhteissa johto on vaihdettava sopivan tyypipisteen johtoon (esimerkiksi typpi H07 VVF ulkokäyttöön). 5. Kytke pistoke pistorasiaan (älä käytä pienennys- tai haaroitusliittimiä). **HUOM:** jos laite on kuljetuksen tai varastoinnin aikana asetettu virheellisesti vaakatasoon tai käännetty ylösalaisin, anna laitteen olla oikeassa asennossa vähintään 3 tuntia ennen sähkön kytkemistä. (katso kuva 4).



6. SÄÄTÖ

Laite on varustettu etuosaan sijoitetuilla säätölaitteilla. **1. Valokytkin:** Käytetään sisävalon sytyttämiseen. **2. Jäähdityskytkin:** Käytetään jäähditysjärjestelmän käynnistämiseen. **4. Lämpömittari:** Ilmoittaa laitteen sisälämpötilan. **Termostaatti:** Säätää laitteen sisälämpötilaa. A) Säädetty lämpötila saadaan näkyviin painamalla kerran näppäintä **5 "SET tai P"**. Säädettävä lämpötilaa voidaan muuttaa painamalla näppäintä **6 "UP"** tai näppäintä **7 "DOWN"** (katso kuva 5).

7. ASIANMUKAISEN TOIMINNAN TARKISTUS

TARKISTA, ETTÄ: **1.** Pistoche on kytketty pistorasiaan. **2.** Jäähdityslaitteen kytkin on kytketty (vihreä valo palaa). **3.** Lämpömittari osoittaa tuotteille sopivaa arvoa. **4.** Laite ei ole alittiina auringonvalolle eikä heti laitteen yläpuolella ole voimakkaita laitteeseen kohdistuvia valoja. **5.** Ympäristön lämpötila ei ole yli +25°C Suht. kost. 60%, jolle laite on säädetty (ilmastoluokka 3). **HUOM:** Tuotteet on sijoiteltava siten, että hyllyillä ei ole liikaa painoa ja tilaa jäätä riittävästi kylmän sisäilman kiertoa varten.

8. SISÄPUOLEN PUHDISTUS (JOKA 15. PÄIVÄ)

1. Kytke sähkö ohjeiden mukaisesti. **2.** Avaa ovi ja poista tuotteet. **3.** Puhdista seinät ja lisäosat veteen ja natriumbikarbonaattiin kostutetulla sienellä. Kuivaa huolellisesti.

9. SISÄLAMPPUJEN VAIHTAMINEN

1. Katkaise sähkö ohjeiden mukaisesti. **2.** Irrota vaihdettavan lampun kohdalla katossa oleva muovitulppa. **3.** Irrota ylemmän lampunpitimen kiinnitysruuvit. **4.** Irrota ylempi lampunpidin loisteputkesta, jossa on läpinäkyvä suojuus. **5.** Irrota putki alemasta lampunpitimestä. **6.** Irrota läpinäkyvä suojaputki. **7.** Vaihda loisteputki. **8.** Aseta osat takaisin paikalleen toistamalla ohjeet päinvastaisessa järjestyksessä (katso kuva 6).

10. OVEN MAGNEETTISEN TIIVISTEEN VAIHTAMINEN

1. Avaa ovi. **2.** Ota kiinni tiivisteestä ja vedä se ulos oven profiiliin urasta. **3.** Vaihda uusi tiiviste tilalle. Paina tiiviste huolellisesti koko pituudeltaan (katso kuva 7).

FIN



Handleiding van de operator:

1. Opening van de verpakking
2. Het handvat
3. Interne roosters
4. Schoonmaak binnenkant
5. Aansluiting op de elektrische stroom
6. De bediening
7. Controle van een normale werking
8. Schoonmaak binnenkant
9. Vervanging van de interne lampen
10. Vervanging van de magnetische dichting van de deur

Handleiding van de persoon belast met het onderhoud (blz. 51):

1. Schoonmaak van de koelinstallatie
2. Vervanging van een glaswand
3. Elektrisch schema, Schema koelinstallatie

WAARSCHUWINGEN (zie fig. 10)

! Het is zeer belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de apparatuur bewaard wordt om deze in de toekomst, uit veiligheidsoverwegingen, te kunnen consulteren. **1.** Dit apparaat mag alleen door volwassenen bediend worden. Laat niet toe dat kinderen ermee spelen of ermee knoeien. **2.** Het is verboden de karakteristieken van het apparaat negatief te veranderen of te wijzigen. **3.** De aansluiting van de elektriciteit moet uitgevoerd worden door een erkende elektricieter of andere bevoegde persoon. **4.** Ga nooit zelf reparaties uitvoeren. Door ondeskundige reparaties kunnen ernstige schade en storingen veroorzaakt worden. **5.** Wend u voor technische hulp tot een bevoegde servicedienst. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. **6.** Deze apparatuur is alleen geschikt voor het bewaren van levensmiddelen. **7.** De fabrikant van deze apparatuur wijst elke vorm van aansprakelijkheid af, indien deze veiligheidsinstructies niet in acht genomen worden. Bovendien behoudt zij zich het recht voor verbeteringen aan te brengen zonder dit vooraf te melden. **8.** Vermijd het dit apparaat rechtstreeks in de zon te installeren. **9.** Het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, centrale verwarming, enz. Installeren. **10.** Houd de ventilatieroosters van de compressorgroep tenminste 30 cm van de wand. **11.** Denk eraan dat de tentoongestelde producten niet buiten de omtrek van de schappen of roosters mogen uitsteken. **12.** Bij abnormale ijsvorming op de verdamper, veroorzaakt door de luchtvochtigheid of door de producten die gekoeld worden, wordt aangeraden de compressor uit te zetten en de waren, gedurende de tijd die nodig is voor het ontdooien, in een adequate op dezelfde temperatuur gekoelde plaats te zetten. Indien dit niet gebeurt, zal de compressor voortdurend werken met als gevolg onnodig energieverbruik en een lage prestatie. **13.** Als het apparaat uitgeschakeld is en niet wordt gebruikt, moet de deur minstens 10 cm open worden gelaten.

B

! Onze producten zijn voor binnenshuis - niet installeren aan de buitenkant van lokalen/winkels.

1. OPENING VAN DE VERPAKKING

VERPAKKING IN KARTONNEN DOOS 1a. De verpakking losmaken, de doos naar boven toe uittrekken. **VERPAKKING IN HOUTEN KIST 1b.** De houten planken losmaken, hierbij op de spijkers letten. **2.** De vingers van de ophismachine tussen het toestel en de pallet of de kist steken. **3.** Het toestel opheffen. **4.** De pallet of de kist elimineren. **5.** Het toestel op een horizontale genivelleerde vlakte plaatsen. **6.** Kijk uit dat er niets in de verpakking achterblijft voordat u deze weggooit. **7.** Scheid de materialen op grond van de samenstelling om de verwerking ervan te vereenvoudigen (zie fig. 1).

2. HET HANDVAT

1. Het handvat bevindt zich in een gesloten zakje aan de binnenkant van het toestel. **2.** Het metalen gedeelte monteren met de twee schroeven die zich reeds in de openingen op het frame van de deur bevinden; goed vastdraaien. **3.** Boven het metaal het plastieken gedeelte plaatsen en drukken tot aan de klik (zie fig. 2).

3. INTERNE ROOSTERS

1. De roosters zijn op de bodem binnenshuis het apparaat gelegd. **2.** De roosters monteren door ze vast te klemmen in de desbetreffende steunen die in de hoogte geregeld kunnen worden (zie fig. 3).

4. SCHOONMAAK BINNENKANT

1. De binnenkant en de glaswanden schoonmaken met een zachte spons en neutrale detergenten. **2.** Alles afdrogen met een zachte doek. **Schoonmaak buitenkant :****1.** Dezelfde producten gebruiken die voor de binnenkant gebruikt werden.



5. AANSLUITING OP DE ELEKTRISCHE STROOM

1. Controleren of de spanning en de frequentie van het net overeenstemmen met die aangeduid op het plaatje (A) op het toestel. 2. Controleer of het stopcontact: a) *Uitgerust is met een aarding.* b) *Geschikt is voor de nominale stroom op het plaatje.* c) *Uitgerust is met de beveiligingen volgens de IEC normen:* - *Stroomonderbreker (beter bekend als "tecko") met I_n =nominale waarde aangeduid op het plaatje,* - *Aardlekschakelaar met I_d gevoeligheid =30mA. 3. Controleer of er in de ruimte geen ontploffingsgevaar bestaat (AD). 4. De elektrische voedingskabel die aangesloten is op het toestel is: H05 VVF en is geschikt voor intern gebruik. Vervang de kabel met een daarvoor geschikt type voor andere omgevingen (bijvoorbeeld H07 VVF voor buiten). 5. Steek de stekker in het stopcontact (geen driewegstekkers of verloopstukken gebruiken). **N.B.** Als het toestel tijdens het transport of de opslag verkeerdelijk is neergezet, dient u deze minstens 3 uur op de juiste stand te laten rusten, alvorens deze op het elektriciteitsnet aan te sluiten (zie fig. 4).*

6. DE BEDIENING

Het toestel is uitgerust met bedieningsknoppen geplaatst op de voorkant. 1. **Lichtschakelaar:** deze dient voor het aansteken van de binnenlichten. 2. **Schakelaar koeling:** deze dient om de koelinstallatie aan te zetten. 4. **Thermometer:** deze duidt de temperatuur aan de binnenkant van het toestel aan.

Thermostaat: deze regelt de temperatuur aan de binnenkant van het toestel. a) Indien de toets 5 “SET of P” één keer wordt ingedrukt, biedt deze de mogelijkheid de ingestelde temperatuur te visualiseren, die vervolgens gewijzigd kan worden door te drukken op de toets 6 “UP” of op de toets 7 “DOWN”(zie fig. 5).

7. CONTROLE VAN EEN NORMALE WERKING

CONTROLEER DAT: 1. De stekker is ingestoken. 2. De schakelaar van de koelinstallatie is ingeschakeld (groen lichtje brandt). 3. De thermometer een temperatuur aanduidt die geschikt is voor de eetwaren.

4. Er zijn geen zonnestralen of felle lampen direct op het toestel gericht. 5. De omgevingstemperatuur is niet hoger dan +25°C - R.V. 60%, waarvoor het toestel geschikt is (klimaatsklasse 3). **N.B.** De goederen zijn adequaat verdeeld zonder een excessief gewicht op de planken, waarbij voldoende ruimte is gelaten voor een goede circulatie van de koude lucht aan de binnenkant.

8. SCHOONMAAK BINNENKANT (IEDERE 2 WEKEN)

1. De voeding loskoppelen. 2. De deuren openen en de te bewaren goederen wegnemen. 3. De wanden en de accessoires schoonmaken met een spons bevochtigd met water en natriumbicarbonaat en zorgvuldig afdrogen.

9. VERVANGING VAN DE INTERNE LAMPEN

1. Schakel de elektrische voeding. 2. De plasticen dop op het dak wegnemen die hoort bij de lamp die vervangen moet worden. 3. De schroeven losschroeven waarmee de bovenste lampenhouder vastzit. 4. De bovenste lampenhouder losmaken van de tl-buis voorzien van een transparante bescherming. 5. Haal de lamp uit de onderste lampenhouder. 6. Verwijder de transparante beschermgbuis. 7. Vervang de tl-buis. 8. Zet alle onderdelen in de juiste volgorde weer in elkaar (zie fig. 6).

10. VERVANGING VAN DE MAGNETISCHE DICHTING VAN DE DEUR

1. De deur openen. 2. Met de handen de dichting vastgrijpen en uit de voeg in het profiel van de deur trekken. 3. De dichting met een nieuwe vervangen, en erop letten dat deze achtereenvolgend op heel de omtrek wordt gedrukt (zie fig. 7).

B



Εγχειρίδιο χρήστη:

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
2. Η ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
3. ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ
4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
6. ΡΥΘΜΙΣΗ
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
9. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

Εγχειρίδιο συντηρητή (Σελ. 51):

1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ
3. Σχέδιο ηλεκτρικών, Σχέδιο ψυκτικής εγκατάστασης

!**ΠΡΟΣΟΧΗ** (Βλέπε Εικ. 10)

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί το παρον φυλλαδιο οδηγιών μαζί με τον εξοπλισμό για μελλοντικές πληροφορίες, για λογους ασφαλειας.

1. Αυτη η συσκευη πρεπει να λειτουργησει μονο απο ενηλικα ατομα. Μην επιτρεπετε στα παιδια να χρησιμοποιουν τους ρυθμιστες της λειτουργιας η να παιζουν με αυτο το πριον. **2.** Είναι επικινδυνο να παραποιειτε η να αλλαζετε τα χαρακτηριστικα αυτου του πριονοτος. **3.** Οι ηλεκτρικες εργασιες απαραιτητες για την τοποθετηση της συσκευης πρεπει να γινονται απο ειδικευμενους ηλεκτρολογους η απο αρμοδια ατομα. **4.** Μην προσπαθησετε ποτε να επισκευασετε την μηχανη μονο σας. Οι επισκευες που γινονται απο μη αρμοδια ατομα μπορουν να προκαλασουν βλαβες η σοβαρες δυσλειτυργιες. **5.** Η βοηθεια για αυτο το πριον πρεπει να γινεται απο ενα αρμοδιο Κεντρο Τεχνικης Βοηθειας. Να χρησιμοποιειται μονο αυθεντικα ανταλλακτικα. **6.** Αυτη η συσκευη δεν ειναι καταλληλη για την συντηρηση εμπορευματων που δεν ειναι τροφιμα. **7.** Η κατασκευαστικη εταιρια αρνειται καθε ευθηνη σε περιπτωση που δεν σεβαστηκαν οι κατα των αυχηματων οδηγιες. Επι πλεων διατηρει το δικαιωμα να κανει οποιαδηποτε βελτιωτικη αλλαγη χωρις προειδοποιηση. **8.** Αποφεύγετε την εγκατάσταση της βιτρίνας κατευθείαν στις ακτίνες του ηλίου. **9.** Μήν προβείτε στην εγκατάσταση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σόμπες, καλοριφέρ, κλπ. **10.** Διατηρείτε τις σχάρες αερισμού της ομάδας συμπίεσης μακριά από τοιχώματα 10cm τουλάχιστον. **11.** Οταν δημιουργείται ανώμαλος σχηματισμός πάγου πάνω στον εξατμιστήρα (evaporator) το οποίο προκλήθηκε εξαιτίας της υγρασίας του αέρα ή των προϊόντων για ψύξη, συνίσταται η διακοπή του συμπιεστή και πρέπει να τοποθετήσετε το εμπόρευμα σε ειδικό κατεψυγμένο δοχείο με την ίδια θερμοκρασία για τον απαραίτητο χρόνο απόψυξης. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμπιεστής θα λειτουργήσει ασταμάτητα προκαλώντας την περιττή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και χαμηλή απόδοση.

!**Τα προϊόντα μας είναι για εσωτερικούς χώρους – η εγκατάσταση γίνεται εκτός χώρων / καταστημάτων.**

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ 1α.** Κόψτε την ταινία, βγάλτε το κουτί προς τα πάνω.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 1β. Εξεκαρφώστε τα ξύλινα σανίδια, δίνοντας προσοχή στα καρφιά.
2. Τοποθετήστε τα πιρούνια του ανυψωτή μεταξύ της συσκευής και της παλέτας ή του κιβωτίου. **3.** Ανυψώστε τη συσκευή. **4.** Αφαιρέστε την παλέτα ή το κιβωτίο. **5.** Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια.
6. Προσέξτε να μην αφήσετε τίποτα στη συσκευασία, πριν την πετάξετε. **7.** Ζεχωρίστε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τη σύνθεσή τους, για να διευκολύνετε τη διάθεσή τους. (Βλέπε Εικ. 1).

2. Η ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

1. Η χειρολαβή βρίσκεται σε ένα φάκελο εντός της συσκευής. **2.** Τοποθετήστε τη βάση της χειρολαβής με τις δύο βίδες, οι οποίες βρίσκονται ήδη στις οπές επί του παραστάτη της πόρτας· ασφαλίστε σφιχτά. **3.** Τοποθετήστε το πλαστικό ένθετο, πιεζόντας μέχρι τον κρότο του μηχανισμού (βλέπε Εικ. 2).

3. ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

1. Τα πλέγματα βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευής, στο βάθος. **2.** Μοντάρετε τα πλέγματα, αρθρώνοντάς τα στα ειδικά στηρίγματα, ρυθμιζόμενα σε ύψος (βλέπε εικ.3).

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

1. Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη και τις τζαμαρίες, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι και ουδέτερα καθαριστικά. **2.** Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί **Εξωτερικη καθαριοτητα :1.** Χρησιμοποιείτε τα ίδια προϊόντα, που χρησιμοποιείτε για την εσωτερική καθαριότητα.

5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συγχρότητα του δικτύου αντιστοιχούν με εκείνες, που φέρονται στην πινακίδα της συσκευής (A). **2.** Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα της τροφοδότησης είναι: **α)** Εφοδιασμένη με έναν αγωγό γείωσης. **β)** Ιδανική για το ρεύμα, που φέρεται στην πινακίδα. **γ)** Εφοδιασμένη με προστασία, σύμφωνα με τα πρότυπα της IEC - Διακόπτης μαγνητοθερμικός διαφορικός (κοινώς ασφάλεια) με In= τιμή, που φέρεται στην πινακίδα. - Διαφορικό με ευαισθησία Id=30 mA.

3. Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον δε βρίσκεται σε κίνδυνο έκρηξης (AD). **4.** Το καλώδιο τροφοδότησης, που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή είναι: H05 VVF ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. **5.** Εισάγετε το ρευματολήπτη (Αποφύγετε τη χρήση τριπλών πριζών και μειώσεων) **Σημειώστε:** εάν η συσκευή κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση τοποθετήθηκε σε εσφαλμένη θέση, αφήστε τη να μείνει τουλάχιστον 3 ώρες σε σωστή θέση πριν συνδέσετε την τροφοδότηση (βλέπε Εικ.4).

6. ΡΥΘΜΙΣΗ

Η συσκευή διαθέτει χειριστήριο ρύθμισης τοποθετημένο μπροστά. **1. Διακόπτης φωτός:** Χρησιμεύει για να ανάβει το εσωτερικό φως. **2. Διακόπτης ψύξης:** Χρησιμεύει για να ανάβει την ψυκτική εγκατάσταση.

4. Θερμόμετρο: Δείχνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής. **Θερμοστάτης:** Ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής. **α)** Πατώντας το κουμπί **5 « SET ή P »** μια φορά θα εμφανιστεί η προκαθορισμένη θερμοκρασία, που μπορεί να αλλάξει με το κουμπί **6 « UP »** ή το κουμπί **7 « DOWN »** (βλέπε Εικ.5)

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΟΤΙ: **1)** Το βύσμα είναι συνδεδεμένο. **2.** Ο διακόπτης της ψυκτικής εγκατάστασης είναι ενεργοποιημένος με το πράσινο φως αναμμένο. **3.** Το θερμόμετρο δείχνει μια τιμή κατάλληλη για τα εμπορεύματα. **4.** Δεν υπάρχει ακτινοβολία ηλίου ή προβολέων υψηλής ισχύος άμεσα επί της συσκευής. **5.** Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους +25° C - U.R. 60%, για την οποία η συσκευή είναι ικανή (Κλιματική τάξη 3). **Σημειώστε:** Το εμπόρευμα διανέμεται κατάλληλα, χωρίς υπερβολικό βάρος επί των ραφιών, αφήνοντας χώρους για την καλή εσωτερική κυκλοφορία του κρύου αέρα.

8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΑΘΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ)

1. Αφαιρέσατε την τροφοδοσία όπως περιγράφεται. **2.** Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε το εμπόρευμα υπό διατήρηση. **3.** Καθαρίστε τα τοιχώματα και τα εξαρτήματα με ένα υγρό σφουγγάρι με νερό και λίγο διττανθρακικό νάτριο και στεγνώστε προσεκτικά.

9. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

1. Αφαιρέσατε την τροφοδοσία όπως περιγράφεται. **2.** Μετακινήστε στην οροφή το καπάκι από πλαστικό, που αντιστοιχεί στη λυχνία προς αντικατάσταση. **3.** Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του άνω ντουί λάμπας. **4.** Αφαιρέστε το άνω ντουί λάμπας από τον λαμπτήρα φθορισμού με το διαφανές προστασίας. **5.** Αποτραβήξτε το σωλήνα από το κάτω ντουί λάμπας. **6.** Αφαιρέστε το διαφανή σωλήνα προστασίας. **7.** Αντικαταστήστε το λαμπτήρα φθορισμού. **8.** Επαναφέρατε όλα τα πράγματα κατά την αντίστροφη σειρά (Βλέπε Εικ.6).

10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

1. Ανοίξτε την πόρτα. **2.** Κρατήστε με τα χέρια το παρέμβυσμα και βγάλτε το από την άρθρωση στο προφίλ της πόρτας. **3.** Αντικαταστήστε με νέο παρέμβυσμα, φροντίζοντας να πιέσετε διαδοχικά καθόλη την περίμετρο (βλέπε Εικ. 7).

GR



Pokyny pro uživatele:

1. Otevření obalu
2. Madlo
3. Vnitřní rošty
4. Čištění vnitřního prostoru
5. Zapojení do elektrické sítě
6. Regulace
7. Kontrola správného fungování
8. Čištění vnitřního prostoru
9. Výměna žárovky vnitřního osvětlení
10. Výměna magnetického těsnění dvířek

Pokyny pro údržbu (str. 52):

1. Čištění kondenzátoru
2. Výměna skleněného panelu
3. Schéma chladicího systému a elektrického zapojení

⚠ UPOZORNĚNÍ (viz obr.10)

Z bezpečnostních důvodů je velmi důležité, aby tento návod s pokyny pro použití byl uložený v blízkosti zařízení a dostupný pro případné prostudování.

1. Toto zařízení mohou obsluhovat jen dospělé osoby. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly ovládacích prvků nebo si s zařízením hrály. 2. Je zakázáno poškozovat či měnit vlastnosti zařízení. 3. Zapojení do elektrické sítě při instalování zařízení může provádět jen kvalifikovaný elektrikář nebo jiná povolaná osoba. 4. Nikdy se nepokusujte zařízení opravovat sami. Opravy prováděné nezkušenou osobou mohou přivodit poškození nebo závažné poruchy v fungování zařízení. 5. Opravy tohoto zařízení mohou provádět výhradně autorizovaná střediska pro technickou asistenci. Používejte jen originální náhradní díly. 6. Zařízení není vhodné pro uskladnění jiného zboží než potravinového. 7. Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za nedodržování těchto bezpečnostních norem. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn za účelem zlepšení výrobku bez předchozího upozornění. 8. Zařízení nesmí být instalováno venku, vystavené dešti nebo přímým slunečním paprskům. 9. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla jako jsou kamna, radiátory apod. 10. Mřížky ventilace kompresorové jednotky musí být vzdálené od stěny nejméně 10 cm. 11. Pokud by z důvodu vlhkosti vzduchu nebo z uložených potravin docházelo k přílišnému vytváření ledu na výparníku, doporučujeme zastavit kompresor po dobu potřebnou k odmrazení a mezičít uložit zboží do jiného chlazeného prostoru o stejném teplotě. V opačném případě by kompresor pokračoval v nepřetržitém chodu, což by mělo za následek zbytečné plýtvání elektrické energie a nedostatečný výkon zařízení.

CZ

⚠ Naše výrobky jsou určené pro vnitřní prostory. Neinstalujte je venku před podnikem/obchodem.

1. OTEVŘENÍ OBALU

KARTÓNOVÁ KRABICE 1a. Rozřízněte stahovací pásku a vytáhněte krabici směrem nahoru.
DŘEVĚNÁ BEDNA 1b. Rozmontujte dřevěné desky, dejte přitom pozor na hřebíčky. **2.** Zasuňte vidlice zdvihacího prostředku mezi zařízení a paletu nebo bednu. **3.** Nadzvihňte zařízení. **4.** Odsuňte paletu nebo bednu. **5.** Položte zařízení na vodorovnou plochu. **6.** Před vyhozením obalového materiálu zkонтrolujte, zda je prázdný. **7.** Rozdělte obalový materiál podle složení, abyste usnadnili jeho likvidaci (viz obr.1).

2. MADLO

1. Madlo se nachází v sáčku uvnitř zařízení. **2.** Přimontujte kovovou část madla pomocí dvou šroubků, které jsou již vložené v otvorech na záruční dvířek, a pevně utáhněte. **3.** Nasadte plastovou část madla na kovový díl a zaklapněte (viz obr. 2).

3. VNITŘNÍ ROŠTY

1. Rošty jsou uložené na dně zařízení. **2.** Instalujte rošty tak, že je zasadíte na výškově seřiditelné podpěry (viz obr. 3).

4. ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU

1. Vyčistěte vnitřní stěny a skla měkkou houbou za pomoci neutrálního čistícího prostředku. **2.** Osušte měkkým hadrem. **Čištění zvnějšku :**1. Používejte stejné prostředky jako při čištění vnitřního prostoru.

5. ZAPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

1. Zkontrolujte, zda napětí a kmitočet v síti odpovídají údajům na štítku zařízení (A). **2.** Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka: *a) vybavena vodičem pro uzemnění, b) vhodná pro jmenovitý proud, uvedený na štítku, c) vybavena ochranou podle norem IEC: - Magneto-teplý spínač (ochranný spínač) s hodnotou $In =$ jmenovitá hodnota uvedená na štítku.- Diferenciální vypínač s citlivostí $Id = 30\text{ mA}$.* **3.** Ověřte, zda v prostředí nehrozí nebezpečí výbuchu (AD). **4.** Kabel zařízení je typu H05 VVF pro uzavřené prostory. **5.** Zapojte do síťové zásuvky (nepoužívejte rozdvojky ani redukce). **POZN.:** Pokud během přepravy nebo uskladnění bylo zařízení omylem položeno vodorovně nebo dnem nahoru, nechte je před zapojením do sítě alespoň 3 hodiny stát ve svíslé poloze. (viz obr.4).



6. REGULACE

Zařízení je na přední straně opatřeno ovládači pro regulování funkcí. **1. Vypínač osvětlení:** pro zapnutí vnitřního osvětlení. **2. Spínač chlazení:** pro zapnutí chladicího zařízení. **4. Teploměr:** ukazuje teplotu uvnitř zařízení. **Termostat:** reguluje teplotu uvnitř zařízení. **A)** Stisknutím tlačítka **5 "SET nebo P"** lze zobrazit nastavenou teplotu. Teplotu lze měnit pomocí tlačítka **6 "UP"** nebo tlačítka **7 "DOWN"**(viz obr 5).

7. KONTROLA SPRÁVNÉHO FUNGOVÁNÍ

PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KONTROLU: **1.** Zástrčka je správně zasunutá do sítě. **2.** Vypínač chlazení je zapnutý (zelené světlo svítí). **3.** Teploměr ukazuje teplotu vhodnou pro uskladnění zboží. **4.** Na zařízení nedosahují přímé sluneční paprsky či vysoce výkonná svítidla. **5.** Teplota prostředí nepřesahuje +25°C a relativní vlhkost je 60% - hodnoty, pro které je zařízení určené (klimatická třída 3). **POZN.:** Zboží ve vnitřním prostoru je rovnoměrně uložené, je respektována nosnost polic a studený vzduch může uvnitř dobře cirkulovat.

8. ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU (KAŽDÉ 2 TÝDNY)

1. Odpojte od elektrické sítě. **2.** Otevřete dvířka a vyjměte chlazené zboží. **3.** Očistěte stěny a příslušenství vlhkou houbou s trohou bikarbonátu sodného a důkladně osušte.

9. VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

1. Odpojte zařízení od elektrické sítě. **2.** Sundejte umělohmotné víčko na vrchním dílu zařízení v místě zářivky, kterou chcete vyměnit. **3.** Vyšroubujte šrouby horní objímky. **4.** Odpojte horní objímku od zářivky spolu s průhledným krytem. **5.** Vytáhněte zářivku ze spodní objímky. **6.** Odejměte průhledný kryt. **7.** Vyměňte zářivku. **8.** Instalujte novou žárovku opačným způsobem (viz obr. 6).

10. VÝMĚNA MAGNETICKÉHO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK

1. Otevřete dvířka. **2.** Uchopte rukama těsnění a vytáhněte je ze sedla v profilu dvířek. **3.** Nasaděte těsnění nové a zatlačte je postupně po celém obvodě dvířek (viz obr. 7).

CZ



Kasutusjuhend:

1. Pakendi avamine
2. Käepide
3. Siserestid
4. Sisepuhastus
5. Elektrühendused
6. Reguleerimine
7. Hea töökorra kontrollimine
8. Sisepuhastus
9. Sisevalgustuse lampide vahetamine
10. Ukse magnettihendi vahetamine

Hooldusjuhend (Lk 52):

1. Kondensaatori puhastamine
2. Klaasi vahetamine
3. Külmutsusseadme skeem ja elektriskeem

⚠ HOIATUSED (vt Joon. 10)

Turvalisuse huvides on väga oluline, et seda juhendit hoitaks seadme juures käepärast edasiseks konsulteerimiseks.

1. Käesoleva seadmega võivad töötada ainult täiskasvanud inimesed. Mitte lubada lastel juhtnuppe puutuda ega nendega mängida. **2.** On keelatud muuta seadme tehnilisi omadusi. **3.** Seadme paigaldamisel vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või asjatundja. **4.** Mitte kunagi püüda seadet ise parandada. Asjatundmatute isikute poolt teostatud parandused võivad põhjustada kahjustusi või raskeid avariisid. **5.** Käesoleva seadme hooldustööd peab teostama volitatud Tehnilise hoolduse keskus. Kasutada ainult originaalseid varuosi. **6.** Seade on möeldud ainult toiduainete säilitamiseks ja ei sobi muude kaupade hoidmiseks. **7.** Tootja ei vastuta, kui käesolevaid ohutusnõudeid ei järgita. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi seadme arendamise eesmärgil ette teatamata. **8.** Seadet ei tohi paigaldada väliskeskkonda vihma ja otsese päikesekiirguse kätte. **9.** Mitte paigaldada seadet soojusallikate, nagu ahjude, radiaatorite jne lähedusse. **10.** Paigaldada kompressorigrupi ventilatsioonirestid seinast vähemalt 10 cm kaugusele. **11.** Kui täheldatakse ebatalalist jää teket aurustil õhuniiskuse või külmutatavate toodete töltu, soovitame kompressori peatada, asetades kauba seadme lahti sulatamise ajaks spetsiaalsesse samale temperatuurile jahutatud mahutisse; vastasel korral töötab kompressor pidevalt ebätöhususalt, tarbides asjatult elektrienergiat.

EE

⚠ Meie tooted on möeldud kasutamisek siseruumides – palume neid mitte paigaldada väljapoole ruume/ärihooneid.

1. PAKENDI AVAMINE

PAPPKASTI PAKEND **1a.** Lõigata kinnitusriba katki, tõsta kast üles ja võtta ribad ära. **PUITKASTI PAKEND** **1b.** Tõmmata naelad ettevaatlikult puitlaudadest välja. **2.** Asetada kahveltöstuki harud seadme ja kaubaaluse või kasti vahelle. **3.** Tõsta seade üles. **4.** Eemaldada kaubaalus või kast. **5.** Asetada seade tasasele, horisontaalsele pinnale. **6.** Enne pakendi ära viskamist veenduda, et see on tühi. **7.** Sorteerida pakkematerjalid koostise järgi lihtsustamaks jäätmekätlust. (vt Joon. 1).

2. KÄEPIDE

1. Käepide on seadme sees kotis. **2.** Panna käepideme alus kokku ja kinnitada see kruvidega, mis asuvad juba ukseposti avades; keerata kruvid kõvasti kinni. **3.** Asetada sisselükatav plastikosa käepideme peale, surudes seda, kuni see läheb klöpst paika (Vt Joon.2).

3. SISERESTID

1. Restid on seadme sees põhjas. **2.** Paigaldada restid, sisestades need ettenähtud tuge dele, mis on kõrguses reguleeritavad (vt Joon. 3).

4. SISEPUHASTUS

1. Puhastada sisemisi osi ja klaaspaneeli ainult niiske käsna ja neutraalse pesuvahendiga. **2.** Kuivatada pehme lapiga. **Puhastamine väljastpoolt :** **1.** Kasutada samu tooteid, millega puhastatakse seestpoolt.

5. ELEKTRÜHENDUSED

1. Veenduda, et elektrivõrgu pingi ja sagedus vastavad seadmele kinnitatud andmesildil (A) märgitud väärtustele. **2.** Veenduda, et elektripistikupesa on: a) varustatud maandusuhtmega. b) sobiv andmesildil märgitud nimivooluga. c) varustatud kaitsega vastavalt IEC kaitseklassi standarditele:- residuaalvoolu magnet-termokaitselülit (tavaliselt päästelülit), mille $In =$ andmesildil märgitud nimiväärtus. - Diferentsiaalse tundlikkusega $Id = 30 \text{ mA}$. **3.** Kontrollida, et keskkond ei ole plahvatusohtlik (AD). **4.** Seadmele paigaldatud ühendusjuhe H05 VVF on möeldud kasutamiseks siseruumides. **5.** Ühendada pistik pistikupessa (mitte kasutada kolmikpistikupesa ega siirdmikke) **N.B.** Kui transpordi või ladustamise ajal on seadet ekslikult hoitud vales asendis, jäätta seade enne elektrivõrku ühendamist vähemalt 3 tunniks õiges asendis seisma. (vt joon. 4).



6. REGULEERIMINE

Seade on varustatud juhnnuppudega seadme esiosas. **1. Valguslülit:** kasutatakse sisevalgustuse põlema panemiseks. **2. Külmutslülit:** kasutatakse külmutsuseadme sisest lülitamiseks.

4. Termomeeter: näitab seadme sisetemperatuuri. **Termostaat:** reguleerib seadme temperatuuri.

A) Klahvi 5 "SET või P" ühekordsel vajutamisel näitab seadistatud temperatuuri, mida saab muuta, vajutades Klahvile 6 "UP" või Klahvile 7 "DOWN" (vt Joon. 5).

7. HEA TÖÖKORRA KONTROLLIMINE

KONTROLLIDA, ET: **1.** Pistik on pistikupesas. **2.** Külmutsuseadme lülit on sisest lülitatud (roheline tuli põleb). **3.** Termomeeter näitab kaupadele sobivat temperatuuri. **4.** Seade ei asu otsesest päikesekiirguses ega suure võimsusega lampide valguses. **5.** Toatemperatuur ei ületa +25°C suhteline niiskus 60%, mis on seadme ettenähtud töötungimused (Kliimaklass 3). **NB:** Kaup tuleb asetada korralikult riileid üle koormamata ning jättes ruumi heaks jaheda õhu ringluseks seadme sees.

8. SISEPUHASTUS (IGA KAHE NÄDALA TAGANT)

1. Lülitada elektritoide välja. **2.** Avada uks ja võtta säilitatav kaup välja. **3.** Puhastada seinad ja lisatarvikud veega niisutatud käsna ja vähese söögisoodaga ja kuivatada hoolikalt.

9. SISEVALGUSTUSE LAMPIDE VAHETAMINE

1. Lülitada elektritoide välja. **2.** Eemaldada seadme pealsel vahetataval lambile vastav plastikkork. **3.** Keerata ülemise lambipesa kinnituskruvid lahti. **4.** Võtta ülemine lambipesa läbipaistva kaitsekattega fluoresentslambilt ära. **5.** Võtta toru alumisest lambipesast välja. **6.** Võtta läbipaistev kaitsetoru ära. **7.** Vahetada fluoresentsstoru välja. **8.** Paigaldada kõik osad tagasi, toimides vastupidises järjekorras (vt Joon. 6)

10. UKSE MAGNETTIHENDI VAHETAMINE

1. Teha uks lahti. **2.** Võtta kätega tihendist kinni ja tömmata see ukseraami seest välja. **3.** Asendada uue tihendiga, surudes selle hoolikalt paigale jätkjärgult kogu ukseraami ulatuses (vt Joon. 7).

EE



Instrukcija operatoram:

1. Iepakojuma atvēršana
2. Rokturis
3. Iekšpuses restītes
4. Iekšējās nodalas tīrišana
5. Pieslēgšana elektroenerģijas tīklam
6. Regulēšana
7. Pareizas funkcionēšanas pārbaude
8. Iekšpuses tīrišana
9. Iekšpuses spuldžu nomainīšana
10. Durvju magnētiskās starplikas nomainīšana

Instrukcija tehniskās apkopes darbiniekam (52.Ipp):

1. Kondensatora tīrišana
2. Stikla nomainīšana
3. Saldēšanas ierīces shēma un elektriskā shēma

! UZMANĪBU (skat. 10. att.)

Ir ļoti svarīgi, lai dotā instrukcija glabātos kopā ar iekārtu turpmāk sekojošajām konsultācijām drošības tehnikas ziņā.

1. Doto iekārtu drīkst iedarbināt tikai pieaugušie. Bērniem vajadzētu noliegt operēt ar un vadības pogām un rokturiem, vai spēlēties ar iekārtu. 2. Ir aizliegts izmainīt vai modifīcēt iekārtas īpašības. 3. Elektrotehnisko daļu, kas ir saistīta ar iekārtas instalāciju, drīkst veikt kvalificētam speciālistam elektrikim, vai kompetentam speciālistam. 4. Nekādā gadījumā nav pieļaujams iekārtu remontēt patstāvīgi. Remontdarbi, ko ir veicis nekvalificēts personāls, var radīt nopietrus bojājumus un funkcionēšanas problēmas. 5. Tehniskā palīdzība, attiecībā uz iekārtu, ir jāveic autorizētam tehniskās apkalpes centram. Jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas. 6. Iekārtā nav piemērota jeb kādu produktu glabāšanai, kas nav pārtikas produkti. 7. Ražotājuzņēmums neuzņemas nekādu atbildību gadījumā, ja netiek ievērotas minētās drošības normas. Tas pats attiecas arī uz modifikācijas veikšanas tiesībām, iekārtas uzlabošanas nolūkos, kas veikts bez iepriekšējas ražotāja informēšanas. 8. Iekārtu nedrīkst uzstādīt ārpus telpas, kur iespējama lietus vai tiešu saules staru iedarbība. 9. Aizliegts iekārtu uzstādīt siltumenerģijas avotu tuvumā pie krāsnīm, elektriskajiem sildītājiem utt. 10. Kompresijas grupas ventilācijas restēm ir jāatrodas ne mazāk kā 10 cm no sienas. 11. Uz iztvaicētāja sakrājoties pārāk lielam daudzumam ledus augstas gaisa vai produktu mitruma pakāpes rezultātā - ieteicams apturēt kompresoru, novietot produktus pietiekami atdzesētā līdz līdzīgai temperatūrai vietā, un veikt atkausēšanu; pretējā gadījumā ilglaicīga kompresora funkcionēšana radīs pārāk lielu elektroenerģijas patēriņu un pazeminās lietderības koeficientu.

LV

! Mūsu produkti paredzēti tikai iekšējai lietošanai – neinstalēt ārpus uzņēmuma/veikala telpām.

1. IEPAKOJUMA ATVĒRŠANA

IEPAKOJUMS KARTONA KĀRBĀ 1a. Pārgriezt virvi, noņemt kārbu, pavelkot to uz augšu.

IEPAKOJUMS KOKA KASTĒ. 1b. Izņemt naglas no koka dēļiem, īpašu uzmanību pievēršot naglām.

2. Ievietot pacēlēja dakšas-spīles starp iekārtu un paleti vai kasti. 3. Pacelt iekārtu. 4. Noņemt paleti vai kasti. 5. Novietot iekārtu uz līdzzenas horizontālas virsmas. 6. Pirms iepakojuma izmēšanas pārliecīnieties, vai tajā nekas nav palicis. 7. No iepakojuma jāizņem visi priekšmeti - darba atvieglošanai vislabāk to izdarīt atbilstoši montāžas secībai (skat. 1. att.).

2. ROKTURIS

1. Rokturis atrodas iekārtas iekšpusē aploksnē. 2. Nostiprināt rokturu pamatni ar divām skrūvēm, kas jau atrodas durvju atbalsta atverēs, tās cieši ieskrūvējot. 3. Ielikt plastmasas ieliktni un nostiprināt to, nospiežot līdz klikšķim (skat. 2. att.).

3. IEKŠPUSES RESTĪTES

1. Redelītes atrodas iekārtas iekšpusē, pašā apakšā. 2. Uzstādīt redelītes, novietojot tās uz pretējiem balstiņiem, kuru augstumu var regulēt (skat. 3. att.).

4. IEKŠĒJĀS NODALAS TĪRIŠANA

1. Notīrīt iekšējās detaļas un detaļas no stikla ar mīkstu sūkli un neutrāliem mazgāšanas līdzekļiem. 2. Noslaucīt ar mīkstu audumu. **Ārejā korpusa tīrišana:** 1. Jāizmanto tie pasi līdzekļi kā iekšējās nodalas tīrišanai.

5. PIESLĒGŠANA ELEKTROENERĢIJAS TĪKLAM

1. Jāpārliecinās, vai elektroenerģijas tīkla spriegums un strāvas frekvence atbilst datiem, kas norādīti uz aprīkojuma plāksnītes (A). 2. Jāpārliecinās, vai rozete ir a) aprīkota ar attiecīgu zemējumu, b) piemērota uz plāksnītes norādītajiem strāvas parametriem, c) aprīkota ar nepieciešamo aizsardzību atbilstoši IEC normatīviem: magnētiski- termisks diferenciāls slēdzis (vairākumā gadījumu izglābj dzīvību) ar "In" = attiecīgā tabulā norādīts lielums. Diferenciators ar jutīgumu $Id = 30\text{ mA}$. 3. Jāpārliecinās, ka telpa nav iespējama sprādziena draudu (AD). 4. Jāpārliecinās, ka iekārtas pieslēdzams energoapgādes vads ir H05 VVF, kas ir piemērots iekštelpām. 5. Jāievieto kontaktdziņš rozetē (nedrīkst izmantot trejgabalus vai reduktorus). **Piezīme:** ja pārvadāšanas vai uzglabāšanas laikā iekārtā atradās nepareizā stāvoklī, pirms pieslēgšanas elektroenerģijas tīklam to jānovieto pareizā stāvoklī un vismaz 3 stundas uzglabāt šādā stāvoklī. (skat. 4. att.).



6. REGULĒŠANA

Iekārta ir aprīkota ar kontroles slēdziem tās priekšpusē. **1. Apgaismes slēdzis:** kalpo iekšējā apgaismojuma ieslēgšanai. **2. Saldēšanas slēdzis** izmantojams saldēšanas aprīkojuma ieslēgšanai. **3. Termometrs:** uzrāda temperatūru aprīkojuma iekšpusē. **Termostats:** regulē iekārtas temperatūru. **(A)** Nospiežot taustiņu 5 "SET vai P" vienreiz, iespējams vizualizēt ieprogramēto iekārtas temperatūru, kuru iespējams izmainīt ar taustiņu 6 "UP" (*augstāk) vai taustiņu 7 "DOWN" (*zemāk). (skat. 5. att.).

7. PAREIZAS FUNKCIONĒŠANAS PĀRBAUDE

PĀRBAUDIET, VAI: **1.** Iekārta ir ieslēgta, kontaktdakša iesprausta. **2.** Saldēšanas ierīces slēdzis ir ieslēgts un zaļā indikatora spuldzīte deg. **3.** Iekšpuses temperatūra ir piemērota produktu uzglabāšanai. **4.** Iekšpuses apgaismojums ir ieslēgts. **5.** Iekārta nav novietota tiešajos saules vai specīga ārējā apgaismojuma staros. **6.** Telpu temperatūra nepārsniedz pieļaujamās robežas, kas paredzētas teicamai iekārtas darbībai: +25°C - 60% gaisa mitrums (klimatiskā klase 3). **Ievērojet:** produktiem jābūt pareizi izvietotiem, nepārsniedzot atļauto svaru, ir nodrošināta piemērota ventilācija, lai svaigs gaisss var brīvi cirkulēt.

8. IEKŠPUSES TĪRĪŠANA (IK PĒC 15 DIENĀM)

1. Izslēdziet iekārtu. **2.** Atveriet durtiņas un izņemiet visus tajā uzglabātos produktus. **3.** Nomazgājiet iekārtas tilpni ar mīkstu sūkli, kas samērcēts ūdenī, kuram nedaudz pievienota soda, tad rūpīgi noslaukiet sausu.

9. IEKŠPUSES SPULDŽU NOMAINĪŠANA

1. Izslēdziet iekārtu. **2.** Noņemiet plastikātu aizbāzni nomaināmajai spuldzei. **3.** Atskrūvējiet caurspīdīgo spuldžu aizsardzības plafonu skrūves. **4.** Izvelciet dienas gaismas spuldžu aizsarga plafonus. **5.** Pagrieziet dienas gaismas spuldzi. **6.** Izņemiet to. **7.** Nomainiet dienas gaismas spuldzi pret jaunu. **8.** Uzstādiet visu atpakaļ savās vietās pretēji iepriekš aprakstītajai secībai (skat. 6. att.).

10. DURVJU MAGNĒTISKĀS STARPLIKAS NOMAINĀ

1. Jāatver durvis. **2.** Cieši jāsatver starplika ar rokām un jāizvelk tā no durvju profila. **3.** Jānomaina pret jaunu starpliku, cieši un secīgi piespiežot to pa visu durvju perimetru (skat. 7. att.).

LV



Operatoriaus vadovas:

1. Pakuotės atidarymas
2. Rankena
3. Vidaus grotelės
4. Vidaus valymas
5. Pajungimas prie elektros tinklo
6. Reguliacijos
7. Veikimo tinkamumo patikrinimas
8. Vidaus valymas
9. Vidaus lempų keitimas
10. Magnetinės durų tarpinės keitimas

Techninio aptarnavimo darbuotojo vadovas (53 p.):

1. Kondensatoriaus valymas
2. Stiklo keitimas
3. Šaldymo sistemos schema ir elektros schema

! DÉMESIO (žr.10 pav.)

Labai svarbu šią knygelę saugoti drauge su įranga, kad saugos sumetimais visada būtų galima ją pasiskaityti.

1. Šią įrangą įjungti gali tik suaugę žmonės. Neleiskite vaikams gadinti valdiklių ar jais žaisti.
2. Draudžiama keisti įrangos techninės savybes ar kitaip ją modifikuoti. 3. Instaliavimui reikalingus techninius darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas ar kompetetingas specialistas. 4. Niekada nebandyti patiemis remontuoti įrangos. Remonto darbus atliekant neįgudusiems asmenims, gali būti padaryta žala ar kilti rimtų sutrikimų. 5. Šios įrangos priežiūrą turi atlikti įgaliota Techninė tarnyba. Naudoti tik originalias atsargines dalis. 6. Įranga skirta tik maisto produktų saugojimui. 7. Gamintojas atmesta bet kokią savo atsakomybę tuo atveju, jei nebuvo laikomasi čia pateiktų saugos taisykių. Be to, gamintojas pasilieka sau teisę be atskiro įspėjimo atlikti įrangos patobulinimus. 8. Aparato negalima instaliuoti lauko sąlygomis, jis neturi patekti į lietu ar būti veikiamas tiesioginių saulės spinduliu. 9. Neinstaliuoti įrangos šalia šilumos šaltinių, krosnių, šildytuvų ir pan. 10. Kompresoriaus mazgo ventiliacijos grotelės nuo sienos turi būti nutolusios bent 10 cm. 11. Jei ant garintuvo atsirastų nenormali ledo sankampa, susidarantį dėl oro ar šaldomų produktų drėgmės, patariame kompresorių sustabdyti, prekes perkelti į kitą iki tos pačios temperatūros šaldomą talpą ir palaukti, kol aparatas atitirps; priešingu atveju, kompresorius dirbs neišsijungdamas, sukels bereikalingų energijos sąnaudų ir duos visai menką naudą.

! Mūsų gaminiai skirti patalpoms – neinstaliuokite jų lauke už parduotuvės/ įstaigos ribų.

LT

1. PAKUOTĖS ATIDARYMAS

ĮPAKAVIMAS KARTONO DĖŽĖJE 1a. Nupjauti suveržimo juostą, ištraukti dėžę pakeliant ją į viršų. **ĮPAKAVIMAS MEDINĖJE DĖŽĖJE** 1b. Ištraukti iš lentų vinis, su vinimis elgtis atsargiai. 2. Įvažiuoti pakeltuvu šakėmis tarp aparato ir padėklo ar dėžės. 3. Pakelti aparatą. 4. Pašalinti padėklą ar dėžę. 5. Pastatyti aparatą ant horizontalaus išlyginto paviršiaus. 6. Prieš išmetant pakuočę įsitikinti, ar joje nieko neliko. 7. Išrūšiuoti pakavimo medžiagas, kad jas būtų lengviau utilizuoti. (žr.1 pav.)

2. RANKENA

1. Rankena yra voke, aparato viduje. 2. Rankenos pagrindą pritvirtinti dviem varžtais, jau įsuktais durų rėmų skylėse; įsukti iki pat galo. 3. Uždėti plastikinį intarpą, paspaudžiant ji į spragtelėjimo (žr.2 pav.).

3. VIDAUS GROTELĖS

1. Grotelės sudėtos aparatuose viduje ant dugno. 2. Sumontuoti grotelės, įstumiant jas į tam skirtus reguliuojamo aukščio laikiklius (žr.3 pav.).

4. VIDAUS VALYMAS

1. Vidaus dalis ir stiklus valyti tik minkšta kempine ir neutraliaisiais valikliais. 2. Nusausinti minkštu audeklu. **Įšorės valymas** :1. Naudoti tas pačias priemones kaip ir valant vidų.

5. PAJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

1. Įsitikinti, kad tinklo įtampa ir dažnis atitinka nurodytus skydelyje (A), įtaisyti ant aparato. 2. Įsitikinti, ar maitinimo lizdas: a) yra su įžeminimo laidu. b) atitinka skydelyje nurodytą nominalią srovę. c) yra su IEC reiakalvimių atitinkančiomis saugomis:- magnetotermių diferencialiniu jungikliu ("gyvybės gelbetoju") kurio $In=nominales$ vertė, - Diferencialu, kurio jautrumas $Id=30\text{ mA}$. 3. Įsitikinti ar aplinkui nėra sprogimų pavojaus (AD). 4. Aparatūroje sumontuotas kebelis "H05 VVF" skirta patalpoms, kitokio tipo aplinkoje šį kabelį reikės pakeisti jai tinkamu (pavyzdžiu, H07 VVF lauko sąlygomis). 5. Įkišti kištuką į elektros lizdą (nenaudoti trišakio ar sutrumpinimų) **N.B.** Jei aparato padėtis transportavimo ir sandėliavimo metu buvo neteisinga, prieš pajungiant maitinimą, palaikyti ji teisingoje padėtyje bent 3 valandas. (žr. 4 pav.)



6. REGULIAVIMAS

Aparatūra komplektuojama su priekyje įtaisytais reguliavimo valdikliais. **1. Vidaus šviesa:** ijjungia šviesą aparato viduje. **2. Vid.Šaldymas:** ijjungia šaldymo sistemą. **4. Termometras:** rodo temperatūrą įrenginio viduje. **Termostatas:** sureguliuoja įrenginio temperatūrą. **a)** Vieną kartą paspaudus mygtuką **5 “SET o P”**, parodoma nustatyta temperatūra, kurią galima didinti mygtuku **6 “UP”** arba mažinti mygtuku **7 “DOWN”** (žr. 5 pav.).

7. VEIKIMO TINKAMUMO PATIKRINIMAS

PATIKRINTI AR: **1.** Kištukas įstatytas į lizdą. **2.** Šaldymo sistemos jungiklis nuspauistas (šviečia žalia lemputė). **3.** Termometras rodo prekėms tinkamą vertę. **4.** Aparatūros neveikia tiesioginiai saulės spinduliai ar didelio galingumo žibintai. **5.** Aplinkos temperatūra neviršija +25°C - S.D. 60%, t.y. verčių, kurioms aparatas pritaikytas (3 klimato klasė). **N.B.:** prekės tinkamai paskirstomos, viduje paliekama pakankamai erdvės geram šalto oro cirkuliacijai.

8. VIDAUS VALYMAS (KAS DVI SAVAITES)

1. Atjungti maitinimą. **2.** Atidaryti dureles ir ištraukti saugomas prekes. **3.** Išvalyti sieneles ir aksesuarus kempine, suvilgyta vandenye su trupučiu natrio bikarbonato ir kruopščiai viską nusausinti.

9. VIDAUS LEMPŲ KEITIMAS

1. Atjungti maitinimą. **2.** Ištraukti stoge esantį plastmasinį kamštį, atitinkantį keičiamą lempą. **3.** Atsukti viršutinio lempos laikiklio tvirtinimo varžtus. **4.** Atkabinti viršutinį lempos laikiklį nuo fluorescencinio vamzdžio su permatomu gaubtu. **5.** Ištraukti vamzdį iš apatinio lempos laikiklio. **6.** Numauti permatomą apsauginį gaubtą. **7.** Pakeisti fluorescencinį vamzdį. **8.** Viską vėl sumontuoti atliekant veiksmus, priešingus aprašytiems (žr.6 pav.).

10. MAGNETINĖS DURŲ TARPINĖS KEITIMAS

1. Atidaryti duris. **2.** Suimti rankomis tarpinę ir ištraukti ją iš griovelio durų profilyje. **3.** Pakeisti tarpinę nauja, kruopščiai įspaudžiant iš eilės pagal visą perimetrą (žr.7 pav.).

LT



Felhasználói kézikönyv:

1. A csomagolás felbontása
2. A fogantyú
3. Belső rácsok
4. A beltér tisztítása
5. Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz
6. Szabályozás
7. A szabályos működés ellenőrzése
8. Belső tisztítás
9. Belső fénycsövek cseréje

10. Az ajtó mágneses tömítésének cseréje

Karbantartási kézikönyv (53. old.):

1. A kondenzátor tisztítása
2. Üvegcseré
3. Hűtőberendezés vázlatrajza és elektromos vázlatrajz

ELŐÍRÁSOK (lásd 10. ábra)

Nagyon fontos, hogy a berendezéssel megőrizzék ezt a használati kézikönyvet biztonsági okokból a jövőbeni tanulmányozás céljára.

1. Ezt a berendezést csak felnőtt személyek működtethetik. Ne engedélyezzék a gyermekeknek, hogy megrongálják a vezérlőrendszeret és játszanak a berendezéssel. 2. A berendezés jellemzőinek megváltoztatása vagy akár a módosítása is tilos. 3. A berendezés beépítéséhez szükséges villamossági munkákat szakképzett villanyszerelő vagy hozzáértő személy végezheti el. 4. Soha ne próbálják egymaguk megjavítani a berendezést. Tapasztalatlan személyek által végzett javítások károkat vagy komoly működési zavarokat okozhatnak. 5. Ezen a berendezésen a szervízszerelők alkalmazzanak. 6. A berendezés nem alkalmas az élelmiszereken kívül más termékek tartósítására. 7. A gyártó cég minden felelősséget elhárít magától abban az esetben, ha nem tartják be ezeket a balesetmegelőzési szabályokat. Ezenkívül fenntartja magának a jogot a bármilyen előzetes értesítés nélküli, fejlesztési célú módosítások bevezetésére. 8. A készüléket nem szabad kültéren felállítani, ahol esőzéseknek és közvetlen napsugárzásnak van kitéve. 9. Ne építsék be a berendezést olyan hőforrások közelében, mint kályhák, radiátorok stb. 10. A kompresszor blokk szellőzőrácsát a falaktól legalább 10 cm-es távolságban tartsák. 11. Ha a levegőpárolásítón a levegő páratartalma vagy a lehűtendő termékek által okozott, rendellenes jégképződés következne be, akkor a kompresszor leállítását és az árunak megfelelő, ugyanolyan hőmérsékletre hűtött tartályokba történő áthelyezését javasoljuk a jégleolvastáshoz szükséges időre; ellenkező esetben a kompresszor folytonosan működik, ami felesleges elektromos energiafogyasztást és csekély teljesítményt eredményez.

A termékeink beltéri felhasználásúak – ne építsék be azokat helyiségek/üzletek külterébe.

1. A CSOMAGOLÁS FELBONTÁSA

KARTONDOBOZ CSOMAGOLÁS 1a. Vágják el a tartószalagot, felfelé húzzák le a dobozt.

FALÁDA CSOMAGOLÁS 1b. Feszítsék fel a fadeszkákat, óvatosan járjanak el a szögek miatt.

2. Vezessék be az emelő villáit a berendezés és a rakodólap vagy a láda közé. 3. Emeljék fel a berendezést. 4. Távolítsák el a rakodólapot vagy ládát. 5. Helyezzék a berendezést egy vízszintes kiegyenlített felületre. 6. Figyeljenek arra, hogy ne hagyjanak semmit a csomagolóanyagban, mielőtt azt eldobnák. 7. A csomagolóanyagokat összetételük alapján különítsék el, ezáltal az újrafeldolgozásukat segítik. (lásd 1. ábra).

2. A FOGANTYÚ

1. A fogantyú a berendezés belsejében egy tasakban található. 2. Szereljék fel a fogantyú alaprészét az ajtó tartóoszlopába véssett furatokban már meglévő két csavarral; erősen szorítsák meg. 3. Illesszék rá a műanyag elemet, nyomják rá kattanásig (lásd 2. ábra).

3. BELSŐ RÁCSOK

1. A rácsok a berendezés belsejében, az alsó részen vannak elhelyezve. 2. A magasságukban állítható, megfelelő tartóelemekbe illesztve szereljék be a rácsokat (lásd 3. ábra).

4. A BELTÉR TISZTÍTÁSA

1. A belső részeket és az üvegeket csak puha szivaccsal és semleges tisztítószerekkel tisztitsák. 2. Egy puha törlőruhával száritsák. **A kultér tisztítása :**1. A beltérhez alkalmazott termékeket használják.

5. CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

1. Győződjenek meg arról, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megegyezzen a készülékre erősített táblácskán (A) feltüntetett adatokkal. 2. Bizonyosodjanak meg arról, hogy a hálózati csatlakozóaljzat a) *Földelt vezetékkel rendelkezzen* b) a tábla szerinti névleges áramhoz alkalmas legyen. c) az IEC szabványok által előírt védelemmel rendelkezzen: differenciális mágneses termikus megszakító (hétköznapiasan kifejezve életmentő) és $In =$ táblán feltüntetett névleges érték.-Differenciális $Id=30\text{ mA}$ érzékenységgel. 3. Ellenőrizzék, hogy a környezet ne legyen robbanásveszélyes (AD). 4. A készülékre szerelt tápvezeték: H05 VVF, beltéri használatra alkalmas. 5. Illesszék be a csatlakozódugót (ne használjanak hármas csatlakozót és reduktorokat). **Megj.:** Ha a berendezést a szállítás vagy a raktározás során tévesen vízszintes vagy felfordított helyzetbe állították, akkor a hálózati bekötést megelőzően hagyják állni helyes pozícióban legalább 3 óráig. (lásd 4.ábra)

H



6. SZABÁLYOZÁS

A berendezés az előrészen elhelyezett szabályozó vezérlőrendszerrel rendelkezik.

1. Fénycső megszak.: a belső világítás bekapcsolására szolgál. **2. Hűtés megszak.:** A hűtőberendezés bekapcsolására szolgál. **4. Hőmérvő:** A berendezés belsejében levő hőmérsékletet jelzi. **Hőfokszabályozó:** A berendezés hőmérsékletét szabályozza. **A)** Az egyszer lenyomott 5-ös "SET vagy P" gomb lehetővé teszi a beállított hőmérséklet kijelzését, amely a **6-os "UP"** gomb vagy a **7-es "DOWN"** gomb megnyomásával módosítható (lásd 5.ábra).

7. A SZABÁLYOS MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE

ELLENŐRIZZÉK, HOGY: **1.** A csatlakozódugó be legyen kötve. **2.** A hűtőberendezés kapcsolója be legyen kapcsolva, (világító zöld fény). **3.** A hőfokmérő az áru számára optimális értéket jelezzen. **4.** Ne érje közvetlenül a berendezést erős napsugárzás vagy nagy hatásfokú lámpa fénye. **5.** A környezeti hőmérséklet ne haladja meg a +25°C-ot 60% N.T.-mal, amelynél a készülék működőképes (3-as Klímaosztály). **Megj.:** Az árut megfelelően, a polcokra nehezedő túlsúly nélkül kell elosztani, helyet hagyva ezáltal a hideg levegő szabad, belső áramlásának.

8. BELSŐ TISZTÍTÁS (TIZENÖT NAPONKÉNT)

1. Le a hálózati csatlakozást. **2.** Nyissák ki az ajtót és vegyék ki a tartósított árut. **3.** Tisztítsák meg az oldalfalakat és a tartozékokat egy kis szódabikarbónás vízzel megnedvesített szivaccsal majd gondosan száritsák meg.

9. BELSŐ FÉNYCSÖVEK CSERÉJE

1. Le a hálózati csatlakozást. **2.** Távolítsák el a fedélről a lecserélendő fénycsővel összefüggő műanyag dugót. **3.** Cavarozzák ki a felső lámpafoglalat rögzítő csavarjait. **4.** Válasszák le a felső lámpafoglalatot az átlátszó védőelemmel együtt a fluoreszkáló csőről. **5.** Húzzák ki a csövet az alsó lámpafoglalatból. **6.** Vegyék le az átlátszó védőcsövet. **7.** Pótolják a fluoreszkáló csövet. **8.** Állítsanak vissza minden az ellenkező irányú eljárással (lásd 6. ábra).

10. AZ AJTÓ MÁGNESES TÖMÍTÉSENEK CSERÉJE

1. Nyissák ki az ajtót. **2.** Kezükkel szorítsák meg a tömítést és húzzák ki az ajtó profiljában levő foglalatból. **3.** Pótolják azt az új tömítéssel, amelyet fokozatosan nyomjanak az egész keretre (lásd 7. ábra).

H



Manwal għall użu:

1. Istruzzjonijiet dwar tneħħija ta' l-ippakkjar
2. Il-pum
3. Gradilji ta' ġewwa
4. Tindif fuq ġewwa
5. Tqabbid mal-mejn
6. Kontrolli
7. Iċċekkjar ta' thaddim tajjeb
8. Tindif fuq ġewwa

9. Tibdil tal-lampa ta' ġewwa
10. Tibdila tal-bieb magnetiku

Manwal għall-manutenzjoni (Pġ. 53):

1. Tindif tal-kondenser
2. Tibdil ta' ħġieġa
3. Skizz ta' l-impjant ta' refriġerazzjoni u skizz ta' l-elettriku

ATTENZJONI (ara fig. 10)

Importanti ħafna li dan il-manwal ta' istruzzjonijiet jinżamm ma' l-appliance biex jiġi kkonsultat anke' fil-futur, għal raġunijiet ta' sikurta'.

1. Dan l-appliance irid jitħaddem biss minn persuni adulti. Tfal m'ghandhomx jithallew ibabsu jew jilagħbu bil-pumijiet. 2. Mhuwiex permess tibdil fil-karatteristiċi tal-appliance. 3. Xogħolijiet elettriċi neċċessarji għall-installazzjoni tal-appliance iridu jkunu eżiegwi minn elettriċisti kwalifikati jew minn persuni kompetenti. 4. Wieħed m'għandu qatt jipprova jsewwi l-appliance waħdu. Tiswija magħħmula minn persuni mhux tal-mestjier jistgħu jikkawżaw danni serji. 5. Tibdil jew tiswija fl-appliance għandhom isiru biss minn centrū ta' Assistenza Teknika awtorizzat. Uža biss partijiet oriġinali. 6. L-appliance huwiex maħluq biex jikkonsera oġġetti oħra li mhumiex alimentari. 7. Id-ditta li ħolqot l-appliance ma' terfax responsabilità meta n-normi speċifikati ma jiġiux rispettati u l-miżuri ta' prika. 8. L-appliance m'għandux jiġi nstallat fuq barra, espost għax-xita jew għar-raġġi tax-xemx. 9. L-appliance m'għandux jiġi nstallat viċin fonti ta' shana bħal spiritieri, hijter etc. 10. Zomm il-ftuħ ta' ventilazzjoni tal-kumpressur almenu 10 centimetru l-bogħod mill-ħajt. 11. Jekk tiżviluppa formazzjoni ta' silġ mhux normali fuq l-evapuratur, ikkawżata mill-umda ta' tal-arja jew mill-prodotti li jridu jiġu refriġirati, nissuġġerixxu li jitwaqqaf il-kompressur u l-merċa titpoġġa f'kontenit apposta refriġirat bl-istess temperatura għall-hin neċċessarju sakemm jinhall is-silġ; jekk le l-kumpressur jibqa' jaħdem kontinwament, jaħli l-elettriku għalxejn u jrendi fit-tit li xejn.

II-prodotti tagħna huma għall-użu intern – tinstallax fuq barra tal-bini/ħwienet.**1. ISTRUZZJONIJIET DWR TNEHHIJA TA' L-IPPAKKJAR:**

IPPAKKJAR TAL-KARTUN: 1A. Aqta' l-faxxa ta' fuq u għollu l-ippakkjar tal-kartun.

KAXXA TAL-INJAM: 1B. Neħħi l-imsiemer mill-kaxxa tal-injam b'attenzjoni. 2. Daħħal il-friegħ tal-forklifter bejn l-appliance u l-kaxxa. 3. Għollu l-appliance. 4. Neħħi l-kaxxa. 5. Poġgi l-appliance fuq wiċċċi catt u lixx. 6. Kun żgur li ma fadal xejn fl-ippakkjar qabel ma tarmi. 7. Issepara l-materjal tal-ippakjar biex tiffaċċilita r-rimi tiegħu (ara fig. 1)

M

2. IL-PUM

1. Il-pum jinsab fil-pakkett ġewwa l-apparat domestiku. 2. Waħħal il-parti ta' iffel tal-pum billi tuża ż-żewġ viti diġà mdaħħlin fit-toqob. Issikhom b'attenzjoni. 3. Poġgi l-parti tal-plastik u mbotta sakemm din tikklikkja f'posta. (ara figura 2)

3. GRADILJI TA' ĠEWWA

1. Il-gradilji jinsabu fil-qiegħ ta' ġewwa ta' l-apparat. 2. Immonta l-gradilji billi tqegħidhom fl-ir-rifid pertinenti, li jistgħu jiġi regolati skond it-tul (ara fig. 3).

4. TINDIF FUQ ĠEWWA

1. Naddaf biss il-komponenti ta' ġewwa u l-panewijiet tal-ħġieġ bi sponza ratba, mxarrba u b'deterġent newtrali. 2. Ixxotta b'attenzjoni billi tuża biċċa ratba. **Tindif minn barra :** 1. Uža l-istess prodotti li użajt għi tindif fuq ġewwa.

5. TQABBID MAL-MEJN

1. Kun cert li l-frekwenza w-l-vultaġġ tas-supply eletriku jikkorispondi ma dawk li inata fuq il rating plate (A) folja (A) li jinstab gewwa l-istrument. 2. Kun cert li s-sokitt biex tipprovd il-eletrikku għandu dawn il-karatteristiċi: a) *Huwa inserit sewwa.* b) *Jwettaq il-bżonnijiet tar-rata kurrenti w-anke tar-rata plate.* c) *li jiġi aq ir-regoli tal-IEC.* swiċċi divrenzjali manjeto-termali (salvavita) *b'In = valur nominali kif dikjarat fuq ir-rata tal-pjanċa tal-apparat b'sensittivitā l-d = 30 mA.* 3. Kun cert li m'hemm l-ebda riskju ta' esplosjoni ġewwa l-kamra (AD). 4. Kun cert li l-ambjent huwa addat dat għall-kable tas-supply tad-dawl. Il-kable ta'l-apparat huwa H05VVF, ippjanat għall-użu intern. 5. Daħħal il-plakka fis-sokitt (tuzax adapters bit-tlett naħħat). **NB:** Jekk waqt it-trasport jew il-ħażin, l-apparat bi żball ġi mpoġġa f'pożżejjjen orizzontali jew bil-maqlub, ħallieħ mill-inqas għall-kable tlett sigħat fil-pożżejjen l-korett qabel ma tixgħel id-dawl. (ara fig. 4)



6. KONTROLI

L-apparat hu mgħammar b'kontrolli li jinsabu fil-parti ta' quddiem. **1. Swiċċ tad-dawl:** Biex tixgħel id-dwal interni. **2. Is-swiċċ tat-tagħmir ta' refrigerazzjoni:** Sabiex tixgħel it-taqṣima ta' refrigerazzjoni. **4. Termometru:** Biex taqra t-temperatura ta' l-impjant. **Termostat:** Biex tirranja t-temperatura ta' l-impjant. A) Agħfas il-buttna **5 'SET' jew 'P'** darba biex fuq id-displej tintwera t-temperatura stabbilita. Din tista' tinbidel billi tagħfas il-buttna **6 'UP'** jew il-buttna **7 'DOWN'** (ara fig. 5)

7. IČČEKKJAR TA' THADDIM TAJJEB

IČČEKKJA LI: 1. Il-plakka hija mdaħħla. **2.** L-iswiċċ ta' l-impjant ta' refriġerazzjoni huwa mdaħħal, (dawl aħdar mixgħul). **3.** It-termometru qed jindika valur xieraq għal affarrijiet. **4.** M'hemmx raġġi diretti tax-xemx jew *spot lamps* ta' qawwa kbira fuq l-apparat. **5.** It-temperatura ambientali m'hiex ta' aktar minn +25°C - l-umdità relativa ta' 60%, li fihom l-apparat jaħdem sew (Kategorija klimatika 3). **N.B.:** L-oġġetti għandhom jiġu mqassma sew, mingħajr ma jkun hemm piżżejjed għal cirkolazzjoni tajba ta' arja friska.

8. TINDIF FUQ ġEWWA (KULL HMISTAX-IL JUM)

1. Skonnettja l-provvista tad-dawl. 2. Iftaħ il-bieba u neħħi l-oġġetti li jinsabu konservati. 3. Naddaf il-panewijiet u l-aċċessorji bi sponża umda u b'daqsxejn bikarbonat tas-sodju u xxotta b'attenzjoni.

9. TIBDIL TAL-LAMPA TA' ġEWWA

1. Skonnettja l-provvista tad-dawl. 2. Neħħi mis-saqaf l-għatu tal-plastik li jikkorispandi mal-lampa li trid tiġi mibdula. 3. Holl il-viti tal-ħowlder ta' fuq. 4. Aqla' il-ħowlder ta' fuq minn mat-tubu fluworoxxenti bil-protezzjoni trasparenti. 5. Żerżaq it-tubu minn mal-ħowlder ta' taħt. 6. Aqla' it-tubu trasparenti ta' protezzjoni. 7. Ibdel it-tubu fluworoxxenti. 8. Erġa' qiegħed kollox kif kien, billi tibda minn wara (ara fig.6).

10. TIBDILA TAL-BIEB MAGNETIKU

1. Iftaħ il-bieb. 2. Zomm f'idejk il-gasket magnetiku w neħħihi mill-frame. 3. Daħħal il-gasket il-gdid u agħfas l-isfel ma kullimkien. (ara fig. 7)

M



Podrecznik operatora:

1. Instrukcje otwierania opakowania
2. Rączka
3. Ruszty wewnętrzne
4. Mycie wnętrza
5. Podłączenie do sieci elektrycznej
6. Regulacja
7. Kontrola prawidłowego funkcjonowania
8. Czyszczenie wnętrza
9. Wymiana lampy wewnętrznej
10. Wymiana magnetycznej uszczelki drzwi

Podrecznik obsługi konserwacyjnej (str. 54):

1. Czyszczenie kondensatora
2. Wymiana szyby
3. Schemat układu chłodzenia i schemat elektroniczny

! UWAGI (Patrz il.10)

Instrukcje należy zachować wraz z urządzeniem w celu konsultacji i bezpieczeństwa.

1. Urządzenie musi być podłączone tylko przez osoby dorosłe. Nie wolno dzieciom dotykać przycisków czy bawić się urządzeniem. 2. Jest zabronione fałszowanie czy zmienianie charakterystyki urządzenia. 3. Prace elektryczne konieczne do instalacji urządzenia muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka lub przez kompetentną osobę. 4. Nigdy nie próbuj reperować urządzenia sam. Naprawy wykonane przez osoby niedoświadczoną mogą spowodować uszkodzenia lub złe funkcjonowanie urządzenia. 5. Serwis musi być wykonany przez upoważnione Centrum Techniczne. Stosować tylko części zamienne oryginalne. 6. Urządzenie nie jest przystosowane do konserwacji produktów innych niż artykuły żywnościowe. 7. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności jeśli przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy nie będą przestrzegane. Producent zastrzega sobie prawo naniesienia zmian ulepszających bez zawiadomienia. 8. Urządzenie nie może być zainstalowane na zewnątrz, wystawione na deszcz czy bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 9. Nie instalować urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak kaloryfery czy piecyki, itd. 10. Kratki wentylacyjne kompresora muszą być oddalone od ścianek przynajmniej o 10 cm. 11. Jeśli powstanie lód na parowniku wywołany przez wilgotność powietrza lub przez produkty przeznaczone do chłodzenia, radzimy zatrzymać kompresor wkładając produkty do specjalnego zbiornika ochłodzonego do tej samej temperatury co urządzenie na czas konieczny do przeprowadzenia operacji usunięcia szronu; W przeciwnym razie kompresor będzie działać nieprzerwanie zużywając niepotrzebnie energię elektryczną i będzie mało wydajny.

! Nasze produkty są przeznaczone do użytku wewnętrznego – instalować ich na zewnątrz lokali czy sklepów.

1. INSTRUKCJE OTWIERANIA OPAKOWANIA

OPAKOWANIE W POSTACI KARTONOWEGO PUDEŁKA 1a. Przeciąć taśmę, zdjąć pudełko unosząc je w górę. **OPAKOWANIE W POSTACI DREWNIANEJ SKRZYNI** 1b. Wyciągnąć ostrożnie gwoździe z drewnianych desek. 2. Włożyć widły wózka widłowego między urządzeniem a paletą lub skrzynią. 3. Podnieść urządzenie. 4. Pozbyć się palety lub skrzyni. 5. Postawić urządzenie na równej powierzchni. 6. Zwrócić uwagę, aby nie pozostawić niczego w opakowaniu przed jego wyrzuceniem. 7. Dokonać segregacji różnych opakowań w celu ich łatwiejszego recyklingu. (Patrz il.1)

2. RĄCZKA

1. Rączka znajduje się w woreczku w środku urządzenia. 2. Zamontować corpus rączki przy pomocy dwóch śrubek, które znajdują się już w otworach na obudowie drzwi: dokręcić do końca. 3. Zamontować plastikowy element wciskając go aż do usłyszenia kliknięcia. (Patrz il. 2).

3. RUSZTY WEWNĘTRZNE

1. Ruszty znajdują się wewnętrz urządzenia, na dnie. 2. Ruszty należy umocować w odpowiednich podporach, których wysokość można regulować (patrz il. 3).

4. MYCIE WNĘTRZA

1. Umyć wnętrze i szyby tylko miękką gąbką i środkami neutralnymi. 2. Wytrzeć do sucha miękką sciereczką. **mycie zewnętrzne :** 1. Używać tych samych produktów, co do mycia wewnętrznego.

5. PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

1. Upewnić się czy napięcie i częstotliwość sieci odpowiadają parametrom wskazanym na tabliczce (A) umieszczoną na urządzeniu. 2. Upewnić się czy gniazdko wtyczkowe zasilania jest: a) wyposażone w przewód uziomowy. b) odpowiednie do prądu nominalnego określonego na tabliczce. c) wyposażone w zabezpieczenia zgodnie z normami IEC: - Włącznik magnetyczno-termiczny (zwykle puszka odcinająca dopływ prądu) z I_{n} = wartość nominalna wskazana na tabliczce. - Przekładnia różniczkowa ze skutecznością $Id = 30 \text{ mA}$. 3. Sprawdzić czy w pomieszczeniu nie ma ryzyka eksplozji (AD). 4. Przewód zasilający zamontowany do urządzenia to: H05 VVF, przystosowany do użytku wewnętrz pomieszczeń. 5. Włożyć wtyczkę do gniazdka (nie używać potrójnych złączek ani złączek redukcyjnych). **Uwaga:** jeśli urządzenie podczas transportu lub magazynowania zostało ustawione przez pomyłkę w sposób błędny, pozostawić je przez przynajmniej 3 godziny w pozycji prawidłowej zanim zostanie podłączone do prądu. (patrz il. 4).

PL



6. REGULACJA

Urządzenie jest wyposażone w regulatory znajdujące się w jego przedniej części. **1. Włącznik światła:** służy do włączenia światła w środku. **2. Włącznik chłodzenia:** służy do włączenia urządzenia chłodzącego. **4. Termometr:** wskazuje temperaturę urządzenia w środku. **Termostat:** reguluje temperaturę urządzenia. **A) Przycisk 5 "SET lub P"** naciśnięty jeden raz pozwala na wyświetlenie ustawionej temperatury, którą można zmienić naciskając przycisk **6"UP"** lub przycisk **7"DOWN"**(patrz il.5)

7. KONTROLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA

UPEWNIĆ SIĘ, Ż: **1.** Wtyczka jest podłączona do zasilania. **2.** Wyłącznik urządzenia jest w pozycji włączony (przy zapalonej zielonej lampce). **3.** Termometr wskazuje temperaturę odpowiednią dla przechowywanej żywności. **4.** Urządzenie nie jest bezpośrednio wystawione na światło słońca lub bardzo mocnych lamp. **5.** Temperatura otoczenia nie przekracza +25°C a względna wilgotność powietrza 60%, tj. warunków do jakich przeznaczone jest urządzenie (Klasa klimatyczna 3). **NB.** Należy rozmieścić produkty tak, aby nie półki nie były przeciążone i zimne powietrze mogło krążyć swobodnie wewnątrz komory.

8. CZYSZCZENIE WNĘTRZA (CO PIĘTNASCIE DNI)

1. Odłączyć zasilanie. **2.** Otworzyć drzwi i wyjąć przechowywane produkty. **3.** Czyścić ściany i akcesoria gąbką zwilżoną wodą i dwuwęglanem sodu (sodą oczyszczoną) następnie dokładnie osuszyć.

9. WYMIANA LAMPY WEWNĘTRZNEJ

1. Odłączyć zasilanie. **2.** Zdjąć plastikową zatyczkę na suficie odpowiadającą lampie do wymiany. **3.** Wykręcić śruby mocujące górną oprawę lampy. **4.** Zdjąć górną oprawę lampy z rurki fluorescencyjnej i przezroczystej rurki ochronnej. **5.** Wyjąć rurkę z dolnej oprawy. **6.** Zdjąć przezroczystą rurkę ochronną. **7.** Wymienić rurkę fluorescencyjną **8.** Powrócić do stanu wyjściowego wykonując poprzednie czynności w odwrotnej kolejności (patrz il. 6).

10. WYMIANA MAGNETYCZNEJ USZCZELKI DRZWI

1. Otworzyć drzwi. **2.** Ująć rękoma uszczelkę i wyciągnąć ją z profilu drzwi. **3.** Wymienić ją na nową, uważając aby docisnąć ją na całej powierzchni uszczelki (patrz il. 7).

PL



Príručka pre operátéra:

1. Otvorenie obalu.
2. Rukoväť
3. Vnútorné rošty
4. Čistenie vnútorného priestoru
5. Napojenie na elektrickú sieť
6. Nastavenie
7. Kontrola správneho fungovania
8. Čistenie vnútorného priestoru
9. Výmena žiaroviek vnútorného osvetlenia
10. Výmena magnetického tesnenia dverí

Príručka pre údržbára (str. 54):

1. Čistenie kondenzátora.
2. Výmena skleneného panelu
3. Schéma chladicího systému a Elektrická schéma

⚠ UPOZORNENIE ! (Pozri obr.10)

Z bezpečnostných dôvodov je veľmi dôležité, aby tento návod na obsluhu bol uložený v blízkosti prístrojového zariadenia a bol dostupný pre prípadné preštudovanie.

1. Toto prístrojové zariadenie môžu obsluhovať len dospelé osoby. Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali ovládacích prvkov alebo sa hrali s prístrojom. **2.** Je zakázané poškodzovať alebo zmeniť vlastnosti prístrojového zariadenia. **3.** Napojenie na elektrickú energiu pri inštalácii prístrojového zariadenia môžu vykonávať len kvalifikovaní elektrikári alebo iní kompetentní pracovníci. **4.** Nikdy sa nepokúšajte prístrojové zariadenie opravovať sami. Opravy, vykonané neskúsenými osobami, môžu zapríčiniť poškodenie alebo vážne poruchy v prevádzke prístrojového zariadenia. **5.** Opravy tohto prístrojového zariadenia môžu vykonávať výhradne autorizované strediská pre technický servis. Používajte len originálne náhradné diely. **6.** Prístrojové zariadenie nie je vhodné pre konzervovanie iného tovaru ako potravinového. **7.** Výrobca odmieta akúkolvek zodpovednosť, ak neboli dodržané tieto bezpečnostné normy. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek modifikácií za účelom zlepšenia výrobku, bez predchádzajúceho upozornenia. **8.** Prístrojové zariadenie nesmie byť inštalované vonku, vystavené daždu alebo slnečnému žiareniu. **9.** Neinštalujte prístrojové zariadenie do blízkosti tepelných zdrojov, ako sú napr. kachle, radiátory a pod. **10.** Ventilačné mriežky kompresorovej jednotky musia byť vzdialené od steny aspoň 10 cm. **11.** Pokiaľ by z dôvodu vlhkosti vzduchu alebo z uskladnených potravín dochádzalo k nadmernému vytváraniu sa ľadu vo výparníku, doporučuje sa zastaviť kompresor na dobu potrebnú na odmrazenie a medzitým odložiť tovar na iné chladné miesto s rovnakou teplotou. V opačnom prípade by kompresor pokračoval v prevádzke, čo by spôsobilo zbytočné plynvanie elektrickou energiou a nedostatočný výkon prístrojového zariadenia.

⚠ Naše výrobky sú určené do vnútorných priestorov – neinštalujte ich na vonkajšej strane priestorov / obchodov.

1. OTVORENIE OBALU

BALENIE DO KARTÓNOVEJ KRABICE 1a. Rozrežte sťahovaciu pásku, vytiahnite krabici smerom dohora. **BALENIE DO DREVENÉJ DEBNY 1b.** Odmontujte drevené dosky, pričom dávajte pozor na klince. **2.** Zasuňte zdvihákové vidlice medzi prístrojové zariadenie a paletu alebo debnu. **3.** Nadvihnite prístrojové zariadenie. **4.** Odstráňte paletu alebo debnu. **5.** Prístrojové zariadenie postavte na rovnú horizontálnu plochu a vyregulujte ho príslušnou nožičkou. **6.** Pred vyhodením obalu skontrolujte, či v ňom nič nezostalo. **7.** Obalové materiály roztriedte podľa zloženia tak, aby ste uľahčili likvidáciu odpadu. (Pozri obr.1).

2. RUKOVÄŤ

1. Rukoväť sa nachádza v sáčku vo vnútri prístrojového zariadenia. **2.** Kovovú časť rukoväte upevnite dvomi skrutkami, ktoré sa už nachádzajú v otvoroch na dvernom stĺpiku; utiahnite na doraz. **3.** Na kovovú časť nasadte plastické koncovky a zatlačte ich až do zapadnutia. (Pozri obr. 2).

3. VNÚTORNÉ ROŠTY

1. Rošty sú uložené vo vnútri prístrojového zariadenia, úplne na spodku. **2.** Namontujte rošty tak, že ich uložíte na príslušné podpery. Rošty je možné výškovo nastaviť. (Pozri obr. 3).

4. ČISTENIE VNÚTORNÉHO PRIESTORU

1. Vnútorné časti a sklenené panely čistite výlučne mäkkou hubkou a neutrálnymi čistiacimi prípravkami. **2.** Poutierajte mäkkou utierkou. **Vonkajšie čistenie :**1. Na čistenie sklenených panelov použite rovnaké prípravky ako pri vnútornom čistení.



5. NAPOJENIE NA ELEKTRICKÚ SIET

1. Presvedčte sa, či napätie a frekvencie siete zodpovedajú údajom, ktoré sú uvedené na údajovom štítku (A) prístrojového zariadenia. 2. Presvedčte sa, či sieťová zásuvka je: a) Vybavená uzemneným vodičom. b) Vhodná na nominálny prúd, ktorý je uvedený na údajovom štítku. c) Vybavená ochranami v zmysle noriem IEC:- Diferenciálnym magnetotermickým vypínačom (bežne nazývaným ako životazáchranná poistka) s $I_{n} =$ nominálnou hodnotou, uvedenou na údajovom štítku.- Diferenciálnym vypínačom s citlivosťou $I_d = 30 \text{ mA}$. 3. Overte si, či v prostredí nehrdzí nebezpečenstvo výbuchu (AD). 4. Napájací kábel namontovaný na prístrojovom zariadení je typu: H05 VVF, vhodný pre vnútorné prostredia. Pre iné prostredia je treba vymeniť kábel za vhodnejší typ (napríklad za typ H07 VVF pre vonkajšie prostredia). 5. Zapojte zástrčkovú vidlicu (nepoužívajte rozdrojky a reduktory). **N.B.:** Ak počas transportu alebo skladovania bolo prístrojové zariadenie postavené chybne do horizontálnej polohy alebo prevrátené hore nohami, nechajte ho odpočínuť aspoň 3 hodiny v správnej polohe predtým, ako ho zapojíte do siete. (Pozri obr. 4).

6. NASTAVENIE

Prístrojové zariadenie je vybavené ovládačmi na regulovanie funkcií, umiestnenými na prednej strane zariadenia. **1. Vypínač osvetlenia:** Slúži na zapnutie vnútorného osvetlenia. **2. Vypínač chladenia:** Slúži na zapnutie chladiaceho zariadenia. **4. Teplomer:** Udáva teplotu vo vnútri zariadenia. Termostat: Reguluje teplotu zariadenia. **A**) Tlačítko **5 "SET alebo P"**, stlačené jedenkrát, dovolí zobrazit nastavenú teplotu. Teplotu je možné zmeniť pomocou tlačítka **6 "UP"** alebo tlačítka **7 "DOWN"**. (Pozri obr. 5)

7. KONTROLA SPRÁVNEHO FUNGOVANIA

SKONTROLUJTE, ČI: **1.** Zástrčková vidlica je zapojená. **2.** Vypínač chladiaceho zariadenia je zapnutý (či je zelené svetlo rozsvietené). **3.** Teplomer ukazuje hodnotu, vhodnú pre daný typ tovaru. **4.** Nedopadá slnečné žiarenie na zariadenie alebo ho neožarujú vysokovýkonné osvetľovače. **5.** Teplota prostredia neprevyšuje $+25^{\circ}\text{C}$ a relatívna vlhkosť 60% - pre ktoré hodnoty je prístrojové zariadenie určené (Klimatická trieda 3). **N.B.:** Potraviny musia byť rovnomerne rozložené na poličkách. Poličky nesmú byť príliš preplnené a medzi tovarom musí byť ponechaný dostatočne voľný priestor pre prúdenie studeného vzduchu.

8. ČISTENIE VNÚTORNÉHO PRIESTORU (KAŽDÝCH 14 DNÍ)

1. Vypnite prívod elektrickej energie. 2. Otvorte dvierka a vyberte konzervovaný tovar. 3. Očistite steny a príslušenstvo hubkou, namočenou vo vode s trochou bikarbonátu sodného a starostlivo osušte.

9. VÝMENA ŽIAROVIEK VNÚTORNÉHO OSVETLENIA

1. Vypnite prívod elektrickej energie. 2. Zo stropného panelu vymontujte plastický uzáver svietidla, ktoré sa ide vymeniť. **3.** Odskrutkujte upevňovacie skrutky, ktoré držia objímku žiarovky. **4.** Odpojte žiarivku (fluorescenčnú trúbku) z hornej objímky a vytiahnite ju spolu s priesvitným ochranným krytom. **5.** Vytiahnite žiarivku (fluorescenčnú trúbku) z dolnej objímky. **6.** Vyberte priesvitný ochranný kryt. **7.** Vymeňte žiarivku (fluorescenčnú trúbku) za novú. **8.** Obnovte napájanie, pričom zopakujte celý postup v opačnom poradí. (Pozri obr. 6)

10. VÝMENA MAGNETICKÉHO TESNENIA DVERÍ

1. Otvorte dvere. 2. Rukami uchopte tesnenie a vytiahnite ho zo sedla v dvernrom profile. 3. Nahradte ho novým tesnením, tesnenie postupne zatlačte po celom obvode. (Pozri obr. 7)

SK



Priročnik za delavca

Priročnik za delavca:

1. Navodila za odstranitev embalaže.
2. Ročaj
3. Notranje rešetke
4. Čiščenje notranjih stekel
5. Povezava na električno omrežje
6. Uravnavanje
7. Kontrole za dobro delovanje hladilnika
8. Čiščenje notranje strukture

9. Zamenjava notranjih žarnic
10. Zamenjava magnetičnega tesnila vrat

Priročnik za vzdrževalno osebje (stran 54):

1. Čiščenje kondenzatorja.
2. Zamenjava steklenih vrat
3. Shema naprave za hlajenje in električna shema.

! OPOZORILA (glej skico. 10)

Je zelo važno, da se ta priročnik dobro shrani skupaj z napravo za bodočo konzultacijo, predvsem zaradi varnosti.

1. Samo odrasle osebe lahko opravljajo kontrole in vzdrževanje te naprave. Ni dovoljeno, da se otroci dotikajo komand ali da se igrajo z njimi. **2.** Je strogo prepovedano ponarediti ali spremeniti karakteristike te naprave. **3.** Vse električne dela potrebne za instalacijo naprave morajo biti opravljene od kvalificiranega električarja ali kvalificiranega osebja. **4.** Nikoli ne poskusiti popravljati sami te naprave. Popravila opravljene od nekvalificiranega osebja lahko povzročijo škodo ali slabo delovanje naprave. **5.** Vzdrževanje te naprave mora biti opravljeno od avtoriziranega Servisa. Uporabljati samo originalne rezervne dele. **6.** Ta naprava ni primerna za konzerviranje drugega blaga razen jestvin. **7.** Proizvajalec ne odgovarja če ti protinezgodni predpisi niso upoštevi. Proizvajalec si pridrža pravico, da spremeni in izboljša svoje izdelke brez predhodnega obvestila. **8.** Naprava ne sme biti instalirana na odprttem prostoru, izpostavljena dežju ali sončnim žarkom. **9.** Ne instalirati te naprave v bližini virov topote, kot na primer peči, radiatorji itd. **10.** Rešetke za ventilacijo kompresorja morajo biti oddaljene od stene vsaj 10 cm. **11.** Če se pojavi abnormalni sloj ledu na evaporatorju, povzročen od previsoke vlage v zraku ali od shranjenih izdelkov, v tem primeru priporočamo, da se ustavi kompresor in da se blago shrani v primerem prostoru z isto temperaturo za ves čas potreben za odtajanje ledu; v nasprotnem primeru kompresor bo neprestano deloval in povzročil nepotrebno uporabo električne energije in nizki učinek naprave.

! Naši izdelki so proizvedeni za uporabo samo v notranjih prostorih – nikoli ne montirajte te izdelke na odprtih prostorih.

1. NAVODILA ZA ODSTRANITEV EMBALAŽE

EMBALAŽA IZ KARTONA **1a.** Prerezati pakirni trak, sneti karton navzgor. **EMBALAŽA IZ LESENEGA ZABOJA** **1b.** Ruvati žebanje iz lesnih desk, biti posebno pozorni na žebanje. **2.** Pozicionirati vile viličjarja med napravo in paleto ali leseni zabolj. **3.** Dvigniti napravo. **4.** Odstraniti paleto ali zabolj. **5.** Postaviti napravo na horizontalno ravno površino. **6.** Dobro preveriti, da noben del ne ostane v embalaži preden se jo odstrani. **7.** Ločiti materiale kateri sestavljajo embalažo glede na njihovo sestavljanje tako da se olajša odvajanje. (glej skico. 1)

2. ROČAJ

1. Ročaj je pakiran v eni ovojnici katera se nahaja v opremi. **2.** Montirati strukturo ročaja z dvema vijakoma kateri so že v luknjah na oporniku vrat; priviti do konca te vijake. **3.** Pokriti z plastičnim delom in pritisniti dokler ne se sliši klik sprožitve (glej skico 2).

3. NOTRANJE REŠETKE

1. Rešetke se nahajajo v notranjem delu naprave, na dnu. **2.** Montirati rešetke in jih vložiti v posebne upornike kateri se lahko naravnajo v višini (glej skico 3).

4. ČIŠČENJE NOTRANJIH STEKEL

1. Očistiti notranje dele in stekla samo z eno mehko gobo in z neutralnimi čistilnimi sredstvi. **2.** Obrisati z mehkim platnom. **Čiščenje zunanjega površine :** **1.** Uporabljati enake sredstva kot za čiščenje notranje strukture.

5. POVEZAVA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

1. Dobro preveriti, da napetost in frekvenco omrežja so enake kot tiste navedene na tablici (A) katera se nahaja na napravi. **2.** Dobro preveriti, da vtičnica: *a) ima ozemljitev. b) ustreza nominalnemu toku naveden na tablici. c) ima vse predpisane IEC zaščite: - magnetotermično stikalo z $In=nominalno$ vrednostjo napisana na tablici - Diferencial z občutljivostjo $Id=30\text{ mA}$.* **3.** Dobro preveriti, da naprava ne bo montirana v prostoru kateri je potencialno nevaren za eksplozije (AD). **4.** Kabel za napajanje montiran na napravi mora biti "H05 VVF" za notranje prostore. **5.** Vtakniti vtičač v vtičnico (ne uporabljati pomožnih vtičnic ali redukcij). **POZOR:** če je bila naprava napačno postavljena med prevozom ali skladiščenjem (položena vodoravno ali preobrnjena), jo je treba pustiti vsaj 3 ure v pravilnem položaju pred povezavo na električno omrežje. (glej skico 4)

SLO



6. URAVNAVANJE

Naprava je opremljena z komandami za uravnavanje katere so pozicionirane na frontalni strani opreme.

1. Stikalo za luč: je potrebno za prižiganje notranje žarnice. **2. Stikalo za hlajenje:** je potrebno za pogon naprave za hlajenje. **4. Termometer:** kaže temperaturo v napravi. **Termostat:** uravnava temperaturo naprave. **A)** Če se enkrat pritisne na gumb **5 "SET ali P"** je mogoče vizualizirati postavljeno temperaturo, katero je mogoče spremeniti če se pritisne na gumb **6 "UP"** (GOR) ali na gumb **7 "DOWN"** (DOL) (glej skico 5)

7. KONTROLE ZA DOBRO DELOVANJE HLADILNIKA

DOBRO PREVERITI: **1.** Vtikač mora biti vtaknjen v vtičnico. **2.** Stikalo naprave za hlajenje mora biti vključeno, in zelena lučka mora biti prižgana. **3.** Temperatura mora biti postavljena na primerno vrednost za hlajenje blaga. **4.** Sončni žarki ali zelo močne žarnice ne smejo sijati direktno na napravo.

5. Ambientna temperatura ne sme biti višja od +25°C - vlažnost 60%; te so vrednosti za katere je bila naprava umerjena (klimatski razred 3). **POZOR:** notranji prostor mora biti pravilno nabavljen, brez previsoke teže na predalih in dovolj prostora za dobri notranji pretok hladnega zraka.

8. ČIŠČENJE NOTRANJE STRUKTURE (VSAKIH 15 DNI)

1. Izključiti električno napajanje. **2.** Odpreti vrata in odstraniti shranjeno blago. **3.** Očistiti stene in dodatne dele z vlažno gobo (voda in soda bikarbona) in dobro obrisati.

9. ZAMENJAVA NOTRANJIH ŽARNIC

1. Izključiti električno napajanje. **2.** Odstraniti na strehi plastični zamašek kateri ustrezajo pokvarjeni žarnici. **3.** Odviti vijke za pritrditev zgornjega okova za žarnice **4.** Ločiti zgornji okov za žarnice iz fluorescenčne cevi z zaščitnim transparentom. **5.** Sneti cev iz spodnjega okova. **6.** Odstraniti zaščitni transparent. **7.** Zamenjati fluorescenčno cev. **8.** Za ponovno montiranje vseh delov ponoviti postopek v nasprotno smer (glej skico 6).

10. ZAMENJAVA MAGNETIČNEGA TESNILA VRAT

1. Odpreti vrata. **2.** Prijeti z rokami tesnilo in ga sneti iz zareze v profilu vrat. **3.** Zamenjati staro tesnilo z novim in dobro pritisniti okrog cele obsege (glej skico 7).

SLO




I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO




I	Manuale del manutentore
UK	Maintenance manual
D	Wartungshandbuch
E	Manual de mantenimiento
F	Manuel du préposé à l'entretien
NL	Onderhoudshandleiding
P	Manual do técnico de manutenção
S	Manual för underhållspersonalen
DK	Vejledning til vedligeholdelsespersonale
FIN	Huolto-opas
B	Handleiding van de persoon belast met het onderhoud
GR	Εγχειρίδιο συντηρητή
CZ	Pokyny pro údržbu
EE	Hooldusjuhend
LV	Instrukcija tehniskās apkopes darbiniekam
LT	Techninio aptarnavimo darbuotojo vadovas
H	Karbantartási kézikönyv
M	Manwal għall-manutenzjoni
PL	Podręcznik obsługi konserwacyjnej
SK	Príručka pre údržbára
SLO	Priročnik za vzdrževalno osebje



Fig.1


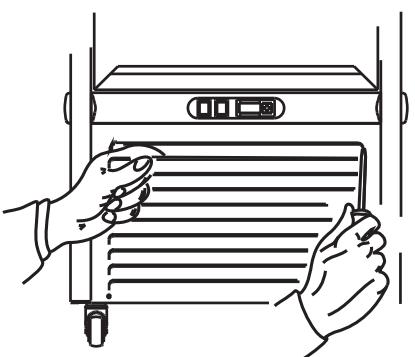


②

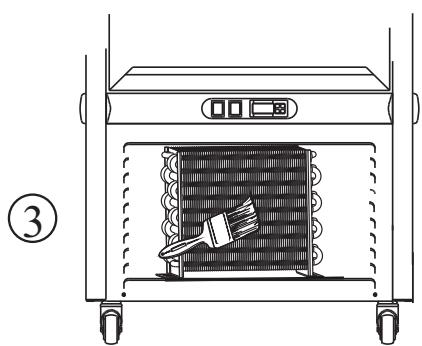

③

Fig.2

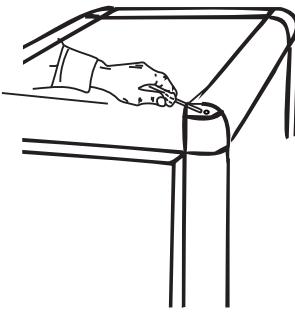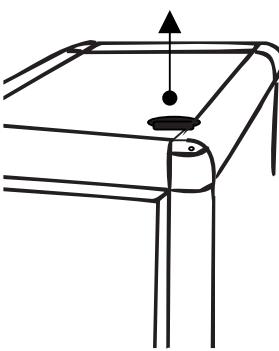

I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO



1. PULIZIA DEL CONDENSATORE

1. Togliere l'alimentazione elettrica, agendo sull'interruttore a protezione della presa e sfilando poi la spina dalla presa.
2. Togliere le viti di fissaggio della griglia anteriore e rimuoverla.
3. Con un pennello eliminare lo strato di pulviscolo dalle alette del condensatore.
4. Con l'aspirapolvere togliere la polvere residua.
5. Rimontare la griglia e poi ripristinare l'alimentazione elettrica (vedi fig.1).

2. SOSTITUZIONE DI UNA VETRATA

1. Togliere l'alimentazione.
2. Svitare le viti delle cerniere della porta togliendola.
3. Rimuovere i tappi in plastica posti agli angoli del tetto.
4. Svitare le viti di fissaggio del tetto ai montanti in alluminio.
- 5. ATTENZIONE:** i supporti dei ripiani e le lampade sono inseriti in apposite sedi ricavate nella parte inferiore del tetto.
6. Sfilare il tetto dai montanti verso l'alto.
7. Sfilare la vetrata interessata, facendola scorrere verso l'alto.
8. Ripristinare con la nuova vetrata (Vedi fig.2)

UK

1. CLEANING THE CONDENSER

1. Switch off the appliance by turning off the power switch and pulling the plug out of the socket.
2. Undo the screws attaching the front grille and then remove it.
3. Remove the dust from the condenser's fins using a paintbrush.
4. Use a vacuum cleaner to remove any remaining dust.
5. Refit the grille and switch on the electricity supply (see figure 1).

2. REPLACING A GLASS PANEL

1. Switch off the appliance.
2. Unscrew the screws attaching the door hinges to the frame and remove the door.
3. Remove the plastic plugs at the corners of the roof.
4. Undo the screws fixing the roof to the aluminium uprights.
- 5. WARNING!** The shelf supports and lamps are inserted in channels on bottom side of the roof.
6. Push the roof upwards to detach it from the uprights.
7. Remove the glass panel, sliding upwards.
8. Replace with new glass panel (See figure 2).

D

1. REINIGUNG DES KONDENSATORS

1. Schalten Sie den Strom ab, indem Sie den Schutzschalter der Steckdose betätigen und dann den Stecker aus eben der Steckdose ziehen.
2. Befestigungsschrauben lösen und das vordere Gitter abnehmen.
3. Mit einem Pinsel den Staub von den Lamellen des Kondensators entfernen.
4. Mit einem Staubsauger den restlichen Staub beseitigen.
5. Gitter wieder einbauen und die Stromversorgung wieder herstellen (siehe Abb. 1).

2. AUSTAUSCH EINER GLASSCHEIBE

1. Strom wie abschalten.
2. Die Scharnierschrauben der Tür lockern und die Tür ausbauen.
3. Die Plastikverschlüsse an den Dachecken entfernen.
4. Die Schrauben, die das Dach an den Aluminiumhalterungen befestigen, entfernen.
- 5. ACHTUNG:** Die Ablagenhalterungen und die Lampen sind in eigens dafür vorgesehene Sitze im unteren Bereich des Dachs eingefügt.
6. Das Dach nach oben aus den Streben herausziehen.
7. Die betreffende Glasscheibe nach oben schieben und herausnehmen.
8. Die neue Glasscheibe einbauen (siehe Abb. 2).



1. LIMPIEZA DEL CONDENSADOR

1. Desconectar la alimentación eléctrica apagando el interruptor de protección de la toma de corriente y extrayendo el enchufe.
2. Sacar los tornillos de fijación de la rejilla anterior y sacar la rejilla.
3. Con un pincel eliminar el polvo de las aletas del condensador.
4. Con la aspiradora quitar el polvo residual.
5. Ensamblar nuevamente la rejilla y conectar la alimentación eléctrica (Véase figura 1).

2. SUSTITUCIÓN DE UN CRISTAL

1. Desconectar la energía eléctrica.
2. Destornillar los tornillos de las bisagras de la puerta y sacar la puerta.
3. Extraer los tapones de plástico de los ángulos del techo.
4. Destornillar los tornillos que fijan el techo en los montantes de aluminio.
- 5. ATENCIÓN:** los soportes de los estantes y las lámparas están introducidos en la parte inferior del techo.
6. Desenganchar el techo de los montantes tirando hacia arriba.
7. Extraer el cristal que se debe sustituir tirando hacia arriba.
8. Colocar el nuevo cristal (Véase figura 2).

E

F

NL

1. NETTOYAGE DU CONDENSEUR

1. Couper la tension électrique en agissant sur l'interrupteur de protection de la prise et en détachant ensuite la fiche de sa prise.
2. Extraire la grille antérieure en retirant ses vis de fixation.
3. À l'aide d'un pinceau, éliminer la couche de poussière des ailettes du condenseur.
4. À l'aide d'un aspirateur, éliminer la poussière résiduelle.
5. Remonter la grille et remettre sous tension (voir illustration 1).

2. REMPLACEMENT D'UNE VITRE

1. Couper le courant électrique.
2. Enlever la porte en dévissant les vis des charnières.
3. Retirer les bouchons en plastique des coins du toit.
4. Dévisser les vis de fixation du toit sur les montants en aluminium.
- 5. ATTENTION :** les supports des tablettes et les lampes sont logés sous le toit.
6. Extraire le toit des montants vers le haut.
7. Retirer la vitre en question en la faisant glisser vers le haut.
8. Remonter le tout avec la nouvelle vitre (voir illustration 2).

1. HET REINIGEN VAN DE KOELINSTALLATIE

1. Schakel de elektriciteit uit door op de algemene schakelaar te drukken en vervolgens de stekker uit het stopcontact te halen.
2. Neem het rooster aan de voorkant weg, na de schroeven te hebben verwijderd.
3. Verwijder met een kwastje het stoflaagje op de koelribben van de koelinstallatie.
4. Zuig het overige stof met een stofzuiger weg.
5. Plaats het rooster terug en schakel de elektriciteit weer in (zie fig. 1).

2. VERVANGING VAN EEN GLASPLAAT

1. Schakel de elektriciteit.
2. Schroef de schroeven van de deurscharnieren los en verwijder de deur.
3. Verwijder de kunststof doppen die op de hoeken van het dak geplaatst zijn.
4. Schroef de schroeven los waarmee het dak aan de aluminium stijlen bevestigd is.
- 5. LET OP:** de dragers van de schappen en de lampen zijn in het onderste gedeelte van het dak geplaatst.
6. Verwijder de glasplaat van de stijlen door deze ook naar boven te schuiven.
7. Vervang de glasplaat door een nieuwe (zie fig. 2).



1. LIMPEZA DO CONDENSADOR

1. Desligue a alimentação eléctrica, actuando no interruptor de protecção da tomada e extraíndo a ficha da tomada. 2. Tire os parafusos de fixação da grelha dianteira e remova-a. 3. Com um pincel elimine a camada de poeira das aletas do condensador. 4. Com o aspirador de pó, elimine os resíduos de pó depositados entre as aletas. 5. Volte a montar a grelha e ligue novamente a alimentação eléctrica (ver a fig. 1)

2. SUBSTITUIÇÃO DE UMA VIDRAÇA

1. Desligue a alimentação. 2. Desaperte os parafusos das dobradiças da porta tirando-a. 3. Remova as tampas de plástico situadas nos cantos do tecto. 4. Desaperte os parafusos de fixação do tecto nos montantes de alumínio. 5. **ATENÇÃO:** os suportes das prateleiras e as lâmpadas estão introduzidos no interior das respectivas sedes na parte inferior do tecto. 6. Extraia o tecto dos montantes para cima. 7. Extraia a vidraça em questão, fazendo-a deslizar para cima. 8. Substitua com a nova vidraça (ver a fig. 2)

P
S
DK

1. RENGÖRING AV KONDENSORN

1. Bryt strömförserjningen genom att stänga av strömbrytaren och dra ur stickproppen ur vägguttaget. 2. Lossa fästsruvarna på det övre gallret och ta bort detta. 3. Avlägsna dammlagret från kondensorns flänsar med en pensel. 4. Dammsug bort resterande damm mellan flänsarna. 5. Sätt tillbaka gallret och anslut utrustningen till elnätet (se fig. 1).

2. UΤBYTE AV GLASSKIVA

1. Koppla ifrån strömmen. 2. Lossa skruvarna på dörrens gångjärn och ta bort denna. 3. Ta bort plastpluggarna som sitter i takets hörn. 4. Lossa fästsruvarna i taket från hållarna i aluminium. 5. **OBS:** stöden för hyllorna och lamporna har placerats i därför avpassade fästen i takets underdel. 6. Dra ur taket ur hållarna och dra uppåt. 7. Dra ur den sida du ska byta ut, skjut den uppåt. 8. Sätt in den nya glasskivan. (se fig. 2).

1. RENGØRING AF KONDENSATOREN

1. Frakobl strømmen ved hjælp af stikkontaktens beskyttelsesafbryder. Træk herefter stikket ud af stikkontakten. 2. Afmonter skruerne der holder den forreste rib og fjern ribbon. 3. Fjern støvlaget fra kondensatorens vinger med en pensel. 4. Benyt en støvsuger for at fjerne resten af støvet. 5. Montér ribbon igen og tænd for strømmen (Jvf. fig. 1).

2. UDSKIFTNING AF ET GLASPANEL

1. Afbryd for elektriciteten. 2. Skru skruerne ud, der holder dørhængslerne, og fjern døren. 3. Fjern plasticpropperne, der findes på tagets hjørner. 4. Fjern skruerne, der fastgør taget til aluminiumstolperne. 5. **PAS PÅ:** hyldernes støtter og lamperne er indsatt i egnede sæder i tagets underdel. 6. Fjern taget fra stolperne ved at skyde det opad. 7. Fjern glaspanelet ved at skyde det opad. 8. Montér det nye glaspanel (Jvf. fig. 2).



1. KONDENSAATTORIN PUHDISTUS

1. Katkaise sähkövirta pistorasiin turvakatkaisimella ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota eturitilan ruuvit ja irrota ritiilä.
3. Poista pöly kondensaattorien evistä harjalla.
4. Poista jäljelle jänyt pöly pölynimurilla.
5. Asenna ritiilä takaisin paikalleen ja kytke sähkö (katso kuva 1).

2. LASIN VAIHTAMINEN

1. Kytke sähkö ohjeiden mukaisesti.
2. Irrota oven saranoiden ruuvit.
3. Irrota katon kulmissa olevat muovitulpat.
4. Irrota katon ja alumiinikannattimien liitosruuvit.
5. **HUOMIO:** hyllyjen kannattimet ja lamput on upotettu katon alaosaan.
6. Irrota katto kannattimista yläkautta.
7. Irrota vaihdettava lasi yläkautta liu'uttamalla..
8. Vaihda uusi lasi tilalle. (Katso kuva 2).

1. SCHOONMAAK VAN DE KOELINSTALLATIE

1. Schakel de elektrische voeding uit middels de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact.
2. De bevestigingsschroeven van de rooster aan de voorkant wegnemen en de rooster verwijderen.
3. Verwijder met een kwastje het stoflaagje op de ribben van de verdamer. **4.** Verwijder met een stofzuiger het overige stof tussen de ribben.
5. Plaats de rooster terug en schakel de elektrische voeding terug in (zie fig. 1).

2. VERVANGING VAN EEN GLASWAND

1. De voeding loskoppelen.
2. De schroeven van de scharnieren van de deur losdraaien en de deur wegnemen.
3. De plastic doppen op de hoeken van het dak wegnemen.
4. De schroeven van vasthechting van het dak aan de aluminium frames losdraaien.
5. **OPGELET:** de supports van de schappen en de lampen zijn in het onderste gedeelte van het dak ingestoken.
6. Het dak uit de frames naar boven toe wegtrekken.
7. De glaswand in kwestie wegtrekken terwijl men ze naar boven toe doet bewegen.
8. De nieuwe glaswand installeren (zie fig. 2).

1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΥΚΝΩΤΗ

1. Αφαιρέσατε την ηλεκτρική τροφοδοσία, ενεργώντας επί του διακόπτη με προστασία πρίζας και αφαιρώντας μετά το βύσμα από την υποδοχή.
2. Μετακινήστε το πρόσθιο πλέγμα, αφού βγάλετε τις βίδες στερέωσης.
3. Με ένα πινέλο αφαιρέστε τη στρώση σκόνης από τα πτερύγια του συμπικνωτή.
4. Με την ηλεκτρική σκούπα αφαιρέστε τα υπολείμματα σκόνης.
5. Συναρμολογήστε εκ νέου το πλέγμα και επαναφέρατε την τροφοδοσία. (Βλέπε Εικ.1).

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ

1. Αφαιρέσατε την τροφοδοσία όπως περιγράφεται.
2. Ξεβιδώστε τις βίδες των μεντεσέδων της πόρτας, βγάζοντας την πόρτα.
3. Αφαιρέστε τα καπάκια από πλαστικό, που είναι τοποθετημένα στην οροφή.
4. Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης της οροφής στους παραστάτες από αλουμίνιο.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** τα στηρίγματα των ραφιών και των λαμπτήρων έχουν εισαχθεί στις κατάλληλες θέσεις, που είναι τοποθετημένες στο κάτω μέρος της οροφής.
6. Τραβήξτε την οροφή από τους παραστάτες προς τα πάνω.
7. Βγάλτε την τζαμαρία ενδιαφέροντος, με προς τα πάνω ολίσθηση.
8. Επαναφέρετε με τη νέα τζαμαρία. (Βλέπε Εικόνα 2).



1. ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU

1. Odpojte přívod elektrické energie stisknutím ochranného vypínače zásuvky a vytáhněte zástrčku ze sítě. **2.** Vyšroubujte šrouby, které drží přední rošt a sejměte jej. **3.** Štětcem odstraňte prach z lopatek kondenzátoru. **4.** Odsávačem vysajte zbylý prach. **5.** Přimontujte rošt a zapojte zařízení zpět do elektrické sítě (viz obr. 1).

2. VÝMĚNA SKLENĚNÉHO PANELU

1. Odpojte zařízení od elektrické sítě. **2.** Vyšroubujte šrouby závěsů dvírek a dvírka vysadte. **3.** Sundejte umělohmotná víčka v rozích vrchního dílu zařízení. **4.** Vyšroubujte šrouby, které pojí vrchní díl zařízení k hliníkovým sloupkům. **5. POZOR:** podpěry polic a žárovky jsou vložené do spodní strany vrchního dílu zařízení. **6.** Vytáhněte vrchní díl ze sloupků směrem nahoru. **7.** Vytáhněte skleněný panel směrem nahoru. **8.** Instalujte nový skleněný panel (viz obr. 2).

1. KONDENSAATORI PUHASTAMINE

1. Lülitada elektritoide pistikupesa kaitselülitist välja ja tõmmata seejärel pistik pistikupesast välja. **2.** Eemaldada katteresti kinnituskruvid ja võtta rest eest ära. **3.** Puhastada pintsliga tolmu kord kondensaatori ribidelt. **4.** Eemaldada ülejää nud tolmuimejaga. **5.** Paigaldada rest kohale tagasi ja lülitada elektritoide sisse (vt Joon. 1).

2. KLAASI VAHETAMINE

1. Lülitada elektritoide välja. **2.** Keerata ukseraami kinnituskruvid lahti ja võtta uks eest ära. **3.** Eemaldada katusenurkades olevad plastikkorgid. **4.** Keerata katust alumiiniumtugipostidele kinnitavad kruvid lahti. **5. TÄHELEPANU:** riiluite toed ja lambid on laes olevates spetsiaalsetes pesades. **6.** Tõsta katus tugipostide pealt ära. **7.** Võtta vahetatav klaas välja, lükates seda ülespoole. **8.** Paigaldada osad uue klaasiga tagasi (vt Joon. 2).

1. KONDENSATORA TĪRĪŠANA

1. Izslēdziet iekārtu un atvienojiet to no elektroenerģijas tīkla. **2.** Atskrūvējet stiprinājuma skrūves priekšpusēs aizsargrežim un noņemiet. **3.** Ar otinas palīdzību notīriet uzkrājušos putekļus no kondensatora. **4.** Ar putekļu sūcēju notīriet pārpalikumus. **5.** Uzstādiet aizsardzības redelītes un pieslēdziet iekārtu elektroenerģijas avotam (skat. 1. att.).

2. STIKLA NOMAINĪŠANA

1. Izslēdziet iekārtu. **2.** Atskrūvējet durtiņu skrūves un noņemiet tās. **3.** Izvelciet plastikāta aizbāžņus, kas ir augšējās virsmas stūros. **4.** Atskrūvējet augšējās alumīnija virsmas stiprinājuma skrūves. **5. IEVĒROJIET:** plauktu un spuldžu balsti ir ievietoti pretējās pusēs zem augšējās virsmas. **6.** Noņemiet augšējo virsmu virzienā uz augšu. **7.** Izņemiet vajadzīgo stikla paneli virzienā uz augšu. **8.** Nomainiet to pret jaunu (skat. 2. att.).



1. KONDENSATORIAUS VALYMAS

1. Atjungti maitinimo įtampą, pasukant bendraji jungiklį ir ištraukiant iš lizdo kištuką. **2.** Nuimti priekines groteles atsukus jų tvirtinimo varžtus. **3.** Šepetėliu pašalinti dulkelį sluoksnį nuo kondensatoriaus mentelių. **4.** Dulkių siurbliu susiurbti likusias dulkes. **5.** Vėl sumontuoti groteles ir pajungti maitinimo įtampą (žr.1 pav.).

2. STIKLO KEITIMAS

1 Atjungti maitinimo įtampą. **2**. Atsukti durelių šarnyrų varžtus ir dureles nuimti. **3**. Ištraukti plastmasinius kamščius stogo kampuose. **4**. Atsukti varžtus, kuriais stogas pritvirtintas prie aliuminio rėmų.

5. DĒMESIO: lentynų atramos ir lempos įstatytos į tam skirtas įdubas apatinėje stogo dalyje. **6.** Atskirti stogą nuo rėmų, traukiant ji į viršų. **7.** Ištraukti keičiamą stiklą, keliant ji į viršų. **8.** Įstatyti naują stiklą (žr.2 pav.).

1. A KONDENZÁTOR TISZTÍTÁSA

1. A csatlakozálpárat biztonsági kapcsolójának állításával és a csatlakozódugónak az aljzatból történő kihúzásával kapcsolja le a hálózati csatlakozást. **2.** Csavarozza ki az elülső rács rögzítő csavarjait és távolítsa el a rácsot. **3.** Egy ecsettel távolítsa el a kondenzátor bordáiról a finom porréteget. **4.** A porszívóval távolítsa el a maradék port. **5.** Szerelje vissza a rácsot és kösse be az elektromos csatlakozást (lásd 1.ábra).

2. ÜVEGCSERE

1. Le a hálózati csatlakozást. **2.** Csavarozzák ki az ajtó sarokpántjainak csavarjait és vegyék le az ajtót. **3.** Távolítsák el a fedél sarkaiba illesztett műanyag dugókat. **4.** Csavarozzák ki a fedelet az alumínium tartóoszlophoz rögzítő csavarokat. **5. FIGYELEM:** a polcok tartóelemei és a lámpák a fedél alsó részében kialakított mélyedésekben vannak elhelyezve. **6.** Húzzák le felfelé a fedelet a tartóoszlopokról. **7.** Felfelé csúsztatva húzzák ki a megfelelő üveget. **8.** Helyezzék be az új üveget (lásd 2. ábra).

1. TINDIF TAL-KONDENSER

1. Skonnettja il-provvista tad-dawl, billi titfi s-swiċċ ta' protezzjoni mbagħad taqgħalhu minn mas-sokit. **2.** Aqla' il-viti li jwaħħlu l-gradilja ta' quddiem u aqlaghha. **3.** B'pinzell neħħi s-saff ta' trab mill-ġwejnaħ tal-kondenser. **4.** Bil-vacuum cleaner neħħi t-trab li jkun għad fadal. **5.** Erġa' immonta l-gradilja f'posta u wara erġa' ikkonnettja mad-dawl (ara fig.1).

2. TIBDIL TA' HĠIEĞA

1. Skonnettja l-provvista tad-dawl. **2.** Neħħi l-viti taċ-ċappetti tal-bieba u aqlaghha. **3.** Neħħi l-għotjien tal-plastik li jinsabu fil-kantuniera tas-saqaf. **4.** Holl il-viti ta' fuq tal-koxxox ta' l-aluminju tal-bieba.

5. ATTENZJONI: l-irfid ta' l-ixkaffi u tal-lampi jinsabu mdaħħila f'postijiet mdaħħila fil-parti ta' taħbi tas-saqaf.

6. Żerżaq is-saqaf minn mal-koxxa 'l-fuq. **7.** Żerżaq il-hġieġa partikolari, filwaqt li tmexxiha 'l fuq. **8.** Erġa' qiegħed hġieġa oħra mill-ġdid. (ara fig.2).



PL

1. CZYSZCZENIE KONDENSATORA

1. Odłączyć urządzenie od zasilania za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa w gniazdce (jeśli takowy posiada) następnie wyjąć wtyczkę z gniazdką.
2. Wykręcić śruby mocujące kratę przednią i zdjąć ją.
3. Pędzlem usunąć kurz ze skrzydełek kondensatora.
4. Odkurzaczem usunąć pozostały kurz.
5. Ponownie zamontować kratę i podłączyć urządzenie do zasilania (patrz il. 1).

2. WYMIANA SZYBY

1. Odłączyć zasilanie.
2. Wykręcić śruby z zawiasów i zdjąć drzwi.
3. Zdjąć plastikowe zatyczki znajdujące się na narożnikach dachu.
4. Wykręcić śruby mocujące dach do aluminiowej oprawy.
5. **UWAGA:** podpory półek i lamp są umocowane w odpowiednich zagłębieniach w spodzie dachu.
6. Zdjąć dach z oprawy zsuwając go w górę.
7. Wyjąć szybę do wymiany wysuwając ją w górę.
8. Zastąpić ją nową szybą (patrz il. 2).

SK

1. ČISTENIE KONDENZÁTORA

1. Odpojte prívod elektrickej energie stlačením hlavného vypínača zásuvky a vytiahnite zástrčkovú vidlicu zo sieťovej zásuvky.
2. Vyskrutkujte upevňovacie skrutky z predného roštu a vytiahnite samotný rošt.
3. Štetcom odstráňte prach, usadený na lopatkách kondenzátora.
4. Vysávačom odstráňte zbytok prachu.
5. Opäťovne namontujte rošt a obnovte napájanie elektrickým prúdom. (Pozri obr. 1)

2. VÝMENA SKLENENÉHO PANELU

1. Vypnite prívod elektrickej energie.
2. Vytiahnite skrutky zo závesu dverí a dvierka vyložte.
3. Vyberte plastické uzávery z rohov stropného panelu.
4. Vytiahnite upevňovacie skrutky stropného panelu z hliníkových súpicov.
5. **POZOR!** Suporty poličiek a svietidiel sú osadené v príslušných uloženiach, ktoré sa získali na spodnej časti stropného panelu.
6. Vytiahnite smerom dohora stropný panel zo súpicov.
7. Posuňte príslušný sklenený panel smerom dohora a vytiahnite ho.
8. Poškodený sklenený panel vymeňte za nový. (Pozri obr. 2)

PL

SK

SLO

SLO

1. ČIŠČENJE KONDENZATORJA


1. Izključiti električno napajanje in glavno stikalo, sneti vtikač iz vtičnice.
2. Odviti vijke za pritrditev sprednje rešetke in odstraniti rešetko.
3. Odstraniti prah na rebrih kondenzatorja z enim čopičem.
4. Odstraniti ostali prah z sesalnikom.
5. Ponovno montirati rešetko in vključiti električno napajanje (glej skico 1)

2. ZAMENJAVA STEKLENIH VRAT

1. Izključiti električno napajanje.
2. Odviti vijke za pritrditev šarnire vrat in vrata odstraniti.
3. Odstraniti plastične zamaške kateri se nahajajo na vogalih strehe.
4. Odviti vijke za pritrditev strehe na opornike iz aluminija.
5. **POZOR:** oporniki za predale in žarnice se nahajajo v posebne prostore na spodnji strani strehe.
6. Sneti navzgor streho iz opornikov.
7. Poriniti stekleno krilo v stran in jo sneti navzgor.
8. Za ponovno montiranje vseh delov ponoviti postopek v nasprotno smer (glej skico 2).




PRISMA 200

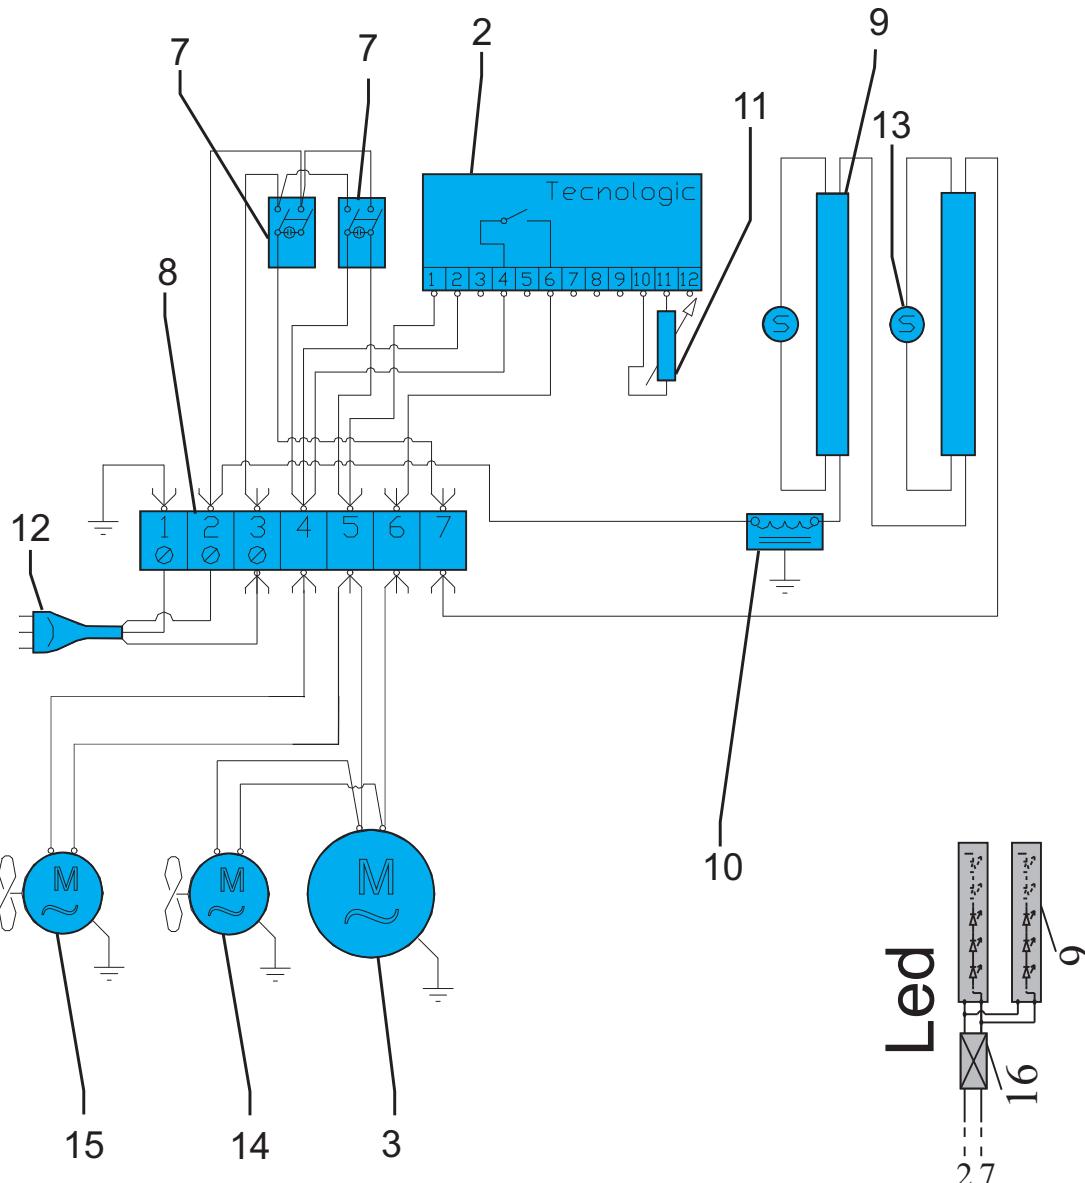

I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO



PRISMA 200

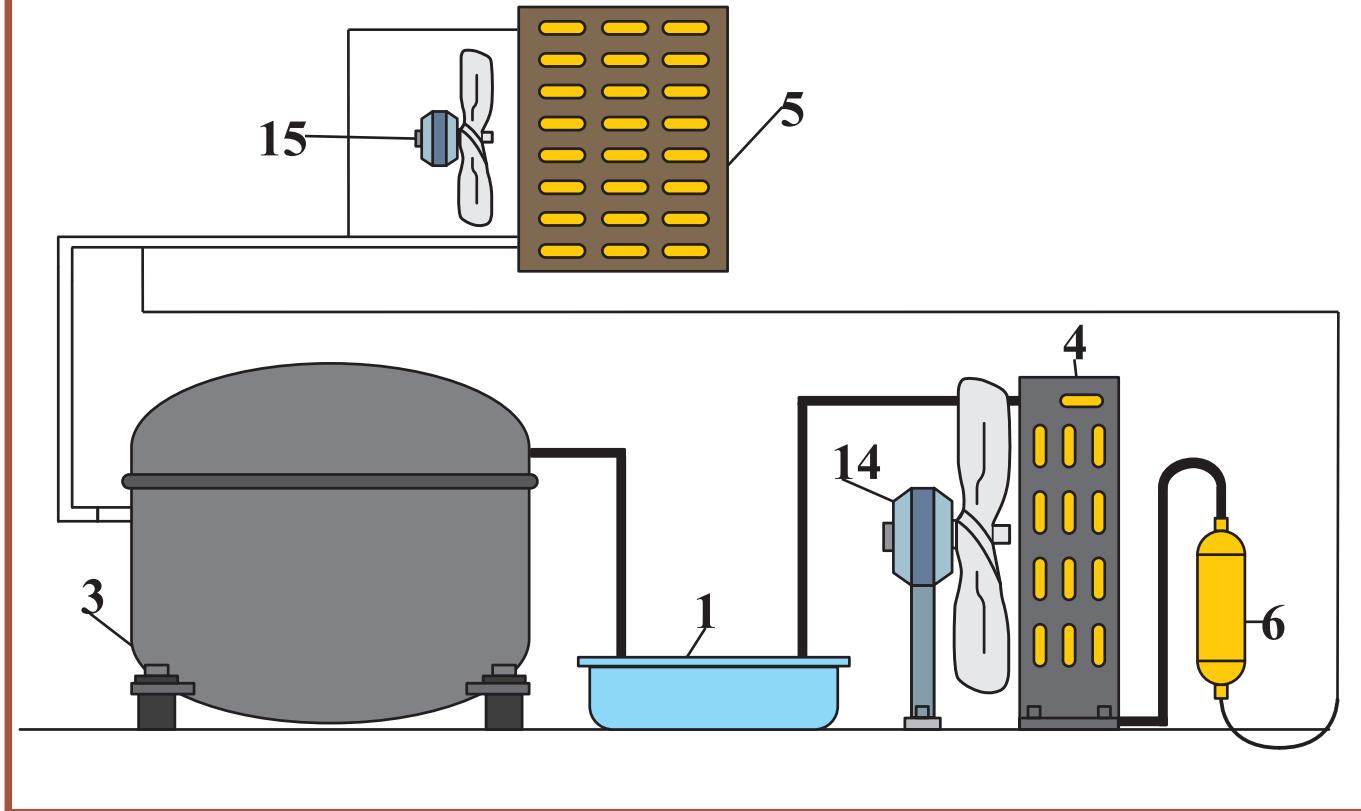

!BACINELLA DI EVAPORAZIONE AUTOMATICA

La maggior parte delle unità dispone di una bacinella di evaporazione automatica. Anche l'acqua di sbrinamento può causare guasti considerevoli poiché può bucare il tubo che fornisce il calore necessario per l'evaporazione dell'acqua o deteriorare la resistenza elettrica. Quindi si raccomanda di prestare attenzione a questa bacinella e procedere alla sua pulizia periodicamente.

!AUTOMATIC EVAPORATION BASIN

The majority of units, have a basin of automatic evaporation. Even the defrost water can cause considerable damage, since it can pierce the tube that provides the heat necessary for the evaporation of water or deteriorate the electrical resistance. So please pay attention to this basin and clean it periodically.

!AUTOMATISCHE VERDUNSTUNGSTASSE

Die meisten Einheiten haben eine Tasse mit automatischer Verdunstung. Auch das Tauwasser kann erhebliche Schäden verursachen, da das Rohr dass die notwendige Wärme für die Verdampfung gibt lochen kann oder es zu einer Verschlechterung des elektrischen Widerstandes bringt. Also bitte achten Sie auf diese Tasse und reinigen Sie diese regelmäessig.

!BENDEJA DE EVAPORACION AUTOMATICA

La mayoria de los equipos disponen de una bandeja de evaporaciòn automatica. El agua de dishielo tambièn puede provocar averías de consideraciòn, ya que puede picar la tubería que aporta el calor necesario para evaporar el agua o deteriorar la resistencia elèctrica. Se recomienda pues, prestar atenciòn a esta bandeja y proceder a su limpieza con periodicidad.

!PLATEAU D'ÈVAPORATION AUTOMATIQUE

La majoritè des appareils disposent d'un plateau d'évaporation automatique, L'eau du dégivrage peut également occasionner des pannes importantes, étant donné qu'elle peut percer la tuyauterie qui apporte la chaleur nécessaire permettant l'évaporation de l'eau ou encore abîmer la résistance électrique. Il est recommandé de prendre soin de ce plateau et de le nettoyer périodiquement.

I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO



I
UK
D
E
F
NL
P

I

1)Bacinella **2)** Centralina elettronica **3)** Compressore **4)** Condensatore **5)** Evaporatore **6)** Filtro
7) Interruttore **8)** Morsettiera **9)** Illuminazione **10)** Reattore **11)** Sonda **12)** Spina **13)** Starter **14)** Ventilatore condensatore **15)** Ventilatore evaporatore **16)** Alimentatore

UK

1)Tray **2)** Electronic control board **3)** Compressor **4)** Condenser **5)** Evaporator **6)** Filter **7)** Switch
8) Terminal board **9)** Lighting **10)** Reactor **11)** Probe **12)** Plug **13)** Starter **14)** Condenser fan **15)** Evaporator fan **16)** Power supply unit

D

1)Wanne **2)** Elektronische Steuerzentrale **3)** Kompressor **4)** Verflüssiger **5)** Verdampfer **6)** Filter
7) Schalter **8)** Klemmleiste **9)** Beleuchtung **10)** Reaktionsapparat **11)** Sensor **12)** Netzsteckdose **13)** Starter **14)** Gebläse Verflüssiger **15)** Gebläse Verdampfer **16)** Netzteil

E

1)Bandeja **2)** Centralita electrónica **3)** Compresor **4)** Condensador **5)** Evaporador **6)** Filtro **7)** Interruptor
8) Caja de bornes **9)** Iluminación **10)** Reactor **11)** Sonda **12)** Enchufe **13)** Dispositivo de arranque **14)** Ventilador condensador **15)** Ventilador evaporador **16)** Alimentador

F

1)Bassine **2)** Unité de contrôle électronique **3)** Compresseur **4)** Condenseur **5)** Évaporateur **6)** Filtre
7) Interrupteur **8)** Bornier **9)** Éclairage **10)** Réacteur **11)** Sonde **12)** Prise de courant **13)** Starter **14)** Ventilateur condenseur **15)** Ventilateur évaporateur **16)** Alimentateur

NL

1)Teiltje **2)** Elektronische regeleenheid **3)** Compressor **4)** Koelinstallatie **5)** Verdamer **6)** Filter
7) Schakelaar **8)** Klemmenbord **9)** Verlichting **10)** Smoorspoel **11)** Sonde **12)** Stekker **13)** Starter **14)** Ventilator koelinstallatie **15)** Ventilator verdamper **16)** Toevoerleiding

P

1)Cuba **2)** Unidade electrónica **3)** Compressor **4)** Condensador **5)** Evaporador **6)** Filtro **7)** Interruptor
8) Terminal de bornes **9)** Iluminação **10)** Reactor **11)** Sonda **12)** Placa de união **13)** Dispositivo de arranque **14)** Ventilador condensador **15)** Ventilador evaporador **16)** Alimentador



S

1)Balja **2**) Elskåp **3**) Kompressor **4**) Kondensor **5**) Förångare **6**) Filter **7**) Brytare **8**) Kabelklämma **9**) Belysning **10**) Reaktor **11**) Sond **12**) Strömkontakt **13**) Startmotor **14**) Fläkt till kondensator **15**) Fläkt till förångare **16**) Förkopplingsdon

DK

1)Bakke **2**) Elektronisk styreenhed **3**) Kompressor **4**) Kondensator **5**) Fordamper **6**) Filter **7**) Afbryder **8**) Klemrække **9**) Belysning **10**) Reaktor **11**) Sonde **12**) Strømforsynings stik **13**) Starter **14**) Kondensator ventilator **15**) Fordamper ventilator **16**) Fødeledning

S

DK

FIN

B

GR

CZ

EE

FIN

B

GR

CZ

1) Λεικάνη **2**) Ηλεκτρονικός σταθμός ελέγχου **3**) Συμπιεστής **4**) Συμπυκνωτής **5**) Εξατμιστήρας **6**) Φίλτρο **7**) Διακόπτης **8**) Πίνακας ακροδεκτών **9**) Φωτισμός **10**) Αντιδραστήρας **11**) Αισθητήρια κεφαλή **12**) Βύσμα ρεύματος **13**) Εκκινητήρας **14**) Εξαεριστήρας συμπυκνωτή **15**) Εξαεριστήρας εξατμιστήρα **16**) Συσκευή τροφοδότησης

EE

1)Vanni **2**) Jõuelektronika **3**) Kompressor **4**) Kondensaator **5**) Aurusti **6**) Filter **7**) Lülit **8**) Klemmiliist **9**) Valgustus **10**) Reaktor **11**) Andur **12**) Pistik **13**) Käiviti **14**) Kondensaatori ventilaator **15**) Aurusti ventilaator **16**) Toiteplokk



LV

1) Tverne **2) Elektroniskā centrāle** **3) Kompressors** **4) Kondensators** **5) Iztvaicētājs** **6) Filtrs** **7) Slēdzis**
8) Kontaktu plate **9) Apgaisme** **10) Reaktors** **11) Zonde** **12) Kontaktdakša** **13) Starteris** **14) Kondensatora ventilators** **15) Iztvaicētāja ventilators** **16) Barošanas elements**

LT

1) Indas **2) Elektroninis valdymo pultas** **3) Kompresorius** **4) Kondensatorius** **5) Garintuvas** **6) Filtras**
7) Jungiklis **8) Gnybtinė** **9) Apšvietimas** **10) Reaktorius** **11) Zondas** **12) Srovės zondas** **13) Starteris**
14) Kondensatoriaus védintuvas **15) Garintuvo ventiliatorius** **16) Maitinimo blokas**

H

1) Gyűjtőtál **2) Elektronikus központ** **3) Kompresszor** **4) Kondenzátor** **5) Párologtató** **6) Szűrő** **7) Megszak**
8) Kapocstábla **9) Megvilágítás** **10) Fojtótekercs** **11) Szonda** **12) Csatlakozódugó** **13) Starter** **14)**
Kondenzátor ventilátor **15) Párologtató ventilátor** **16) Tápegység**

M

1) Trej **2) Kambju Elettroniku** **3) Kompressur** **4) Kondensatur** **5) Evaporatur** **6) Filtru** **7) Interruttur**
8) Terminal **9) Dawl** **10) Rijattur** **11) Linja turi I-hoss** **12) Plakka tal-Kurrent** **13) Starter** **14) Ventilatur**
Kundensatorju **15) Ventilatur Evapuratorju** **16) Unit li jissuplixxi I-kurrent**

PL

1) Miska **2) Centralka elektroniczna** **3) Kompresor** **4) Kondensator** **5) Parnik** **6) Filtr** **7) Wyłącznik**
8) Tabliczka zaciskowa **9) Oświetlenie** **10) Reaktor** **11) Sonda** **12) Wtyczka** **13) Starter** **14) Wentylator**
kondensatora **15) Wentylator parownika** **16) Zasilacz**

SK


1) Vanička **2) Elektronická ovládacia doska** **3) Kompresor** **4) Kondenzátor** **5) Výparník** **6) Filter** **7) Vypínač**
8) Svorkovnica **9) Osvetlenie** **10) Reaktor** **11) Sonda** **12) Elektrická zástrčka** **13) Štartér** **14) Ventilátor**
kondenzátora **15) Ventilátor výparníka** **16) Napájanie elektrickým prúdom**

SLO

1) Skleda **2) Elektronska naprava** **3) Kompressor** **4) Kondenzator** **5) Evaporator** **6) Filter** **7) Stikalo**
8) Plošča za stičnike **9) Razsvetljava** **10) Reaktor** **11) Sonda** **12) Vtičnik** **13) Starter**
14) Ventilator na kondenzatorju **15) Ventilator na evaporatorju** **16) Napajalnik**

LV
LT
H
M
PL
SK
SLO



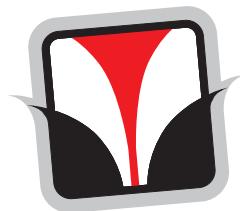

COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

TECFRIGO s.p.a.
42024 Castelnovo di Sotto
(Reggio Emilia) Italy
Via Galileo Galilei, 22
Tel. 0522.683246 / 0522.688443
Fax 0522.682196
Fax Uff. amm. 0522.688444
e-mail: info@tecfri.go.com
<http://www.tecfri.go.com>



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105015489

