

Control inteligente

Notas:

- 1) Asegúrese de que el smartphone o la tableta funcione con un sistema operativo estándar Android o IOS. Para obtener información más detallada, consulte la APP.
- 2) La función Wi-Fi no es compatible con el nombre de red Wi-Fi en chino.
- 3) Los dispositivos se pueden conectar y controlar solo en modos con punto de acceso Wi-Fi y 4G.
- 4) No es compatible con routers con encriptación WEP.
- 5) La interfaz operativa del software es universal y es posible que las funciones de control no se correspondan totalmente con las de la unidad. La interfaz operativa del software puede variar con las actualizaciones de la APP o con distintos sistemas operativos. Consulte el programa actual.

1. Instale la aplicación EWPE Smart.


Escanee el siguiente código QR con el smartphone para descargar e instalar la aplicación EWPE Smart directamente.



Enlace de descarga de la aplicación


2. Regístrese

Abra la aplicación EWPE Smart y haga clic en “Registro” para registrarse.

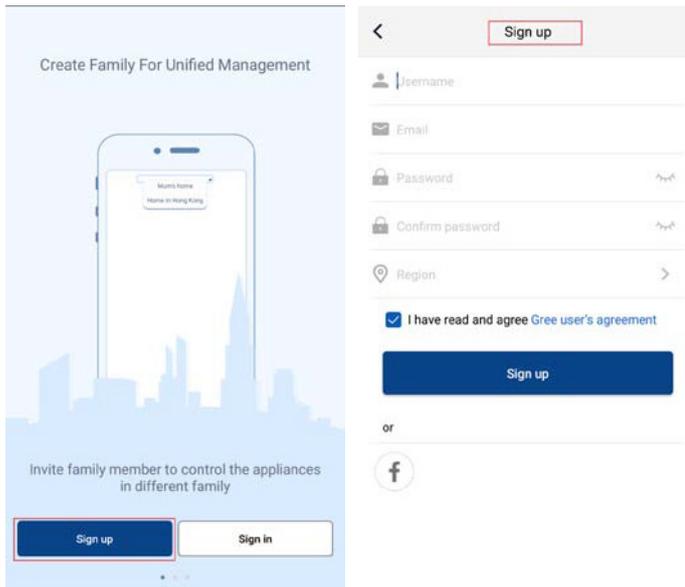


3. Inicie sesión

Puede iniciar sesión en la interfaz emergente o bien entrar en la página de inicio y hacer clic en la imagen del perfil, en la esquina superior izquierda.

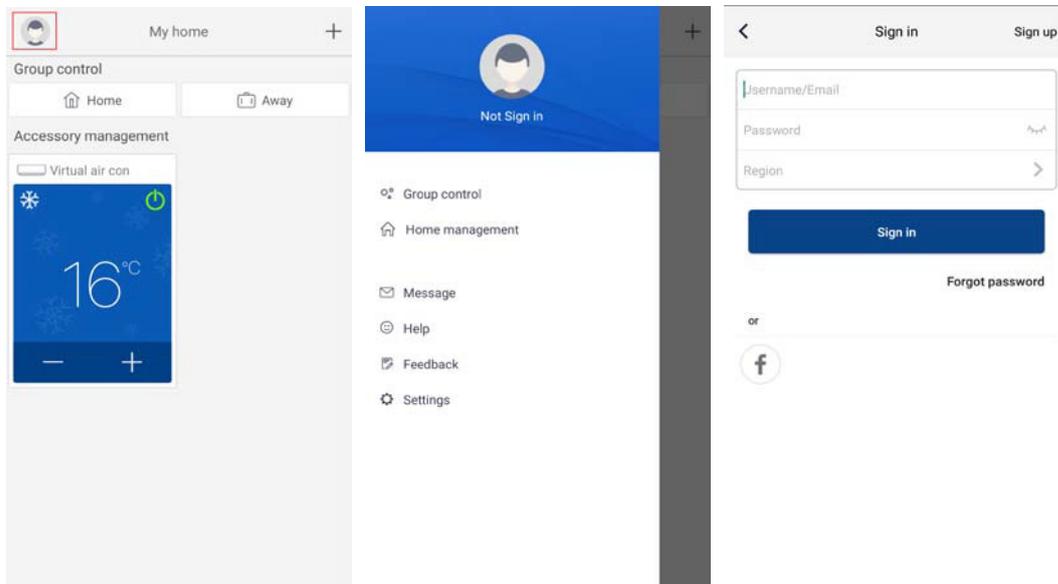



4. Añada un dispositivo

Haga clic en “+” en la esquina superior derecha de la página de inicio para añadir un dispositivo.

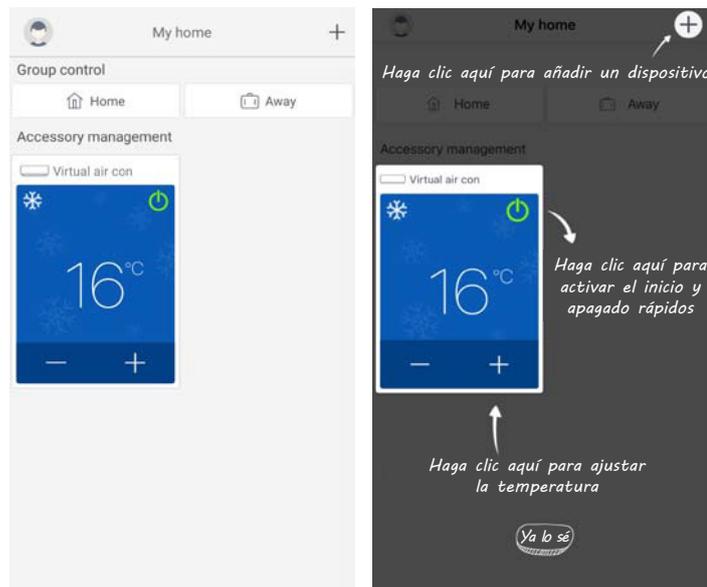


Después de seleccionar, puede seleccionar distintas herramientas de reinicio según convenga. La interfaz de la APP proporciona las instrucciones de funcionamiento para las diferentes herramientas.

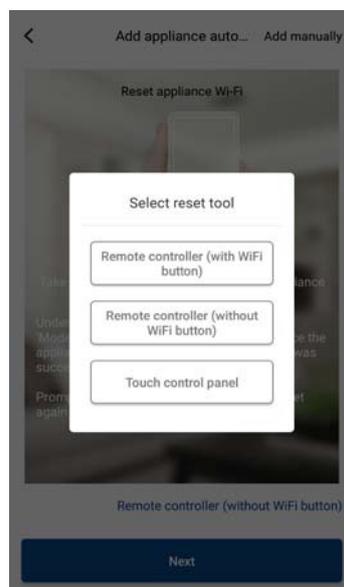


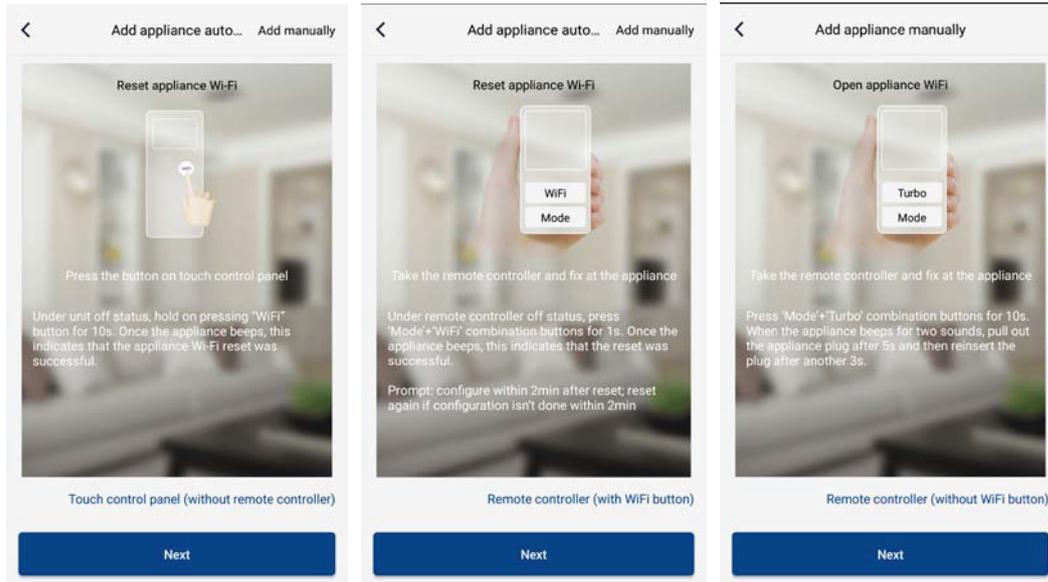

Reinicie el aire acondicionado (consulte las instrucciones de funcionamiento en la interfaz de la APP) y haga clic en "Siguiente" para añadir una aplicación de inicio automáticamente (deberá introducir la contraseña del Wi-Fi). O después de configurar y activar el aire acondicionado, haga clic en "Agregar dispositivo manualmente", en la esquina superior derecha, para seleccionar la red inalámbrica para controlar el dispositivo. A continuación, confirme el Wi-Fi de la familia y ajuste los parámetros de configuración.

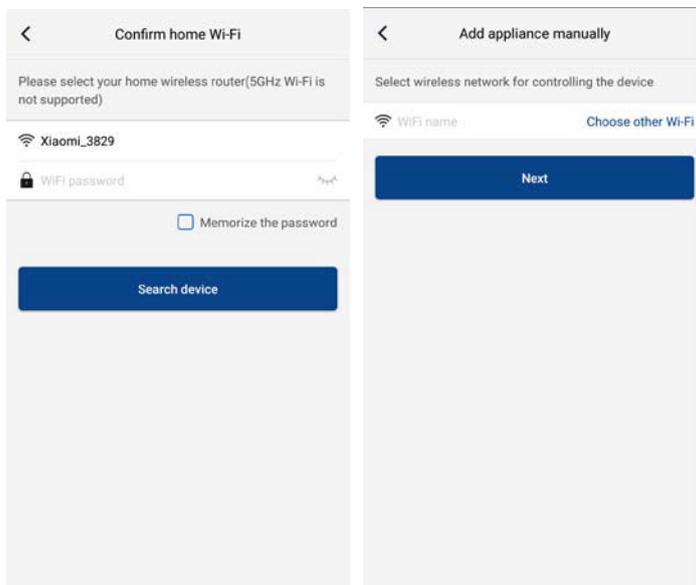

Después de reiniciar el dispositivo y rellenar la información correcta, busque el dispositivo y configure los parámetros pertinentes.

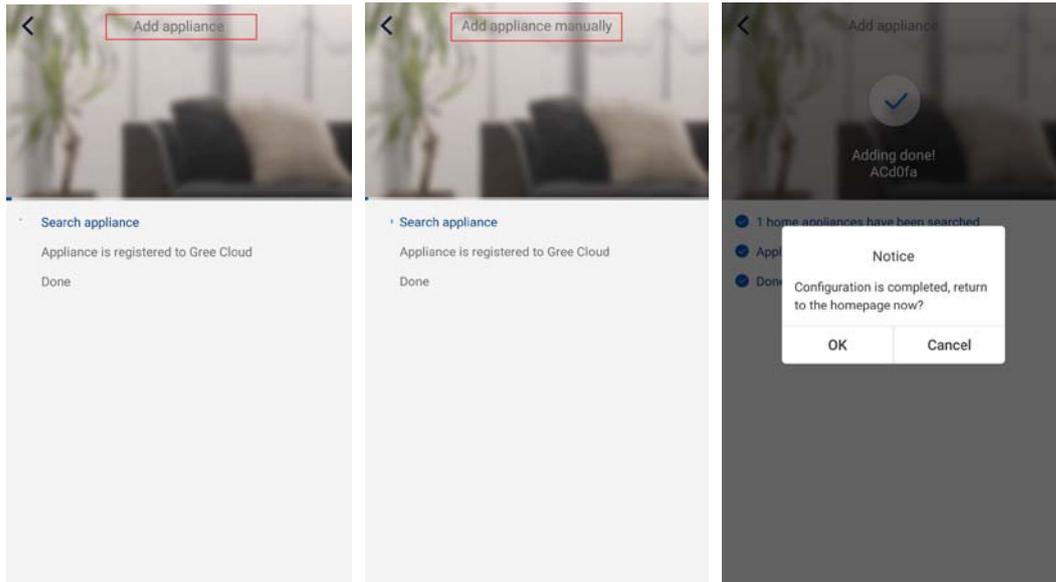

Ajuste de las principales funciones

En la página de inicio, haga clic en el dispositivo en la lista de dispositivos e introduzca la interfaz operativa del dispositivo.


1. Ajuste el modo, la temperatura y la velocidad del ventilador.






2. Configure las funciones avanzadas.

Haga clic en "Func.", en la esquina inferior izquierda de la interfaz operativa del dispositivo para entrar en la configuración avanzada.

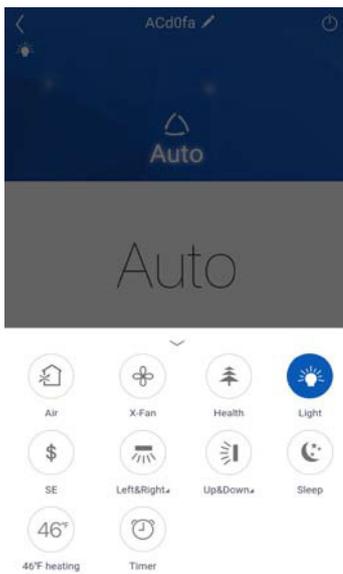


Ajuste de la oscilación

Haga clic en "Oscilación arriba/abajo" u "Oscilación izquierda/derecha" para activar o desactivar la función de oscilación. Haga clic en la flecha en la esquina inferior derecha del icono para entrar en la interfaz y configurar el rango de oscilación.

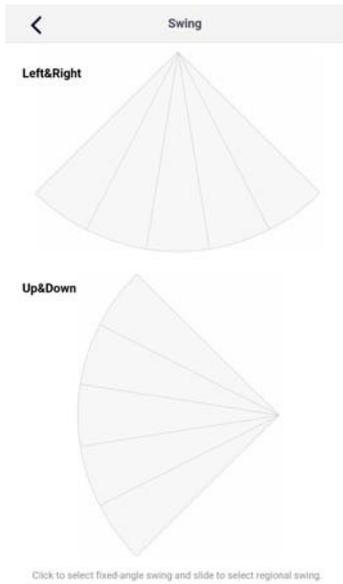


Configuración predeterminada

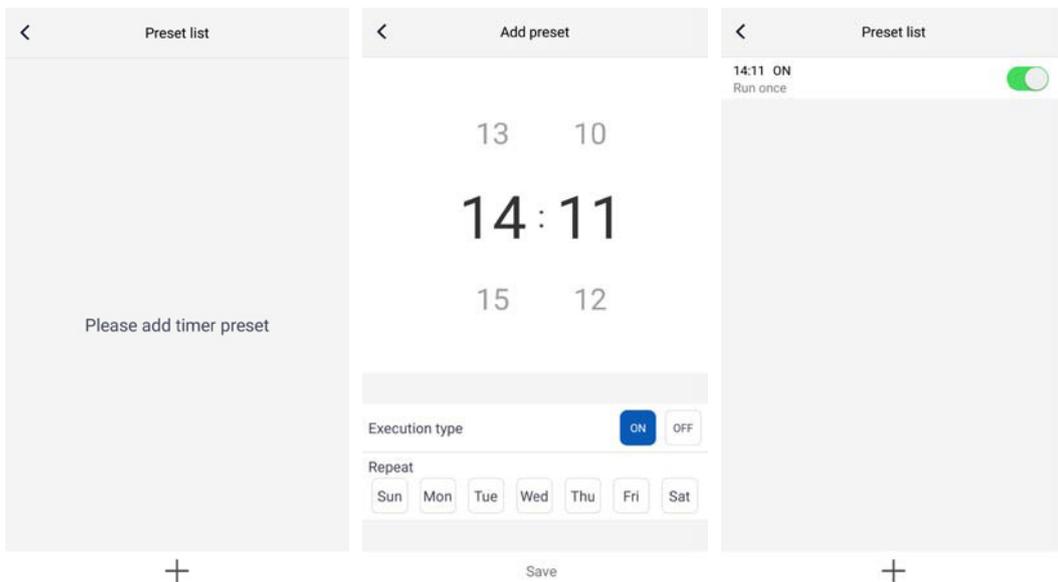

Ajuste de las otras funciones

1. Menú de la página de inicio


Haga clic en la imagen de perfil, en la esquina superior izquierda de la página de inicio, y configure cada una de las funciones del menú siguiente.

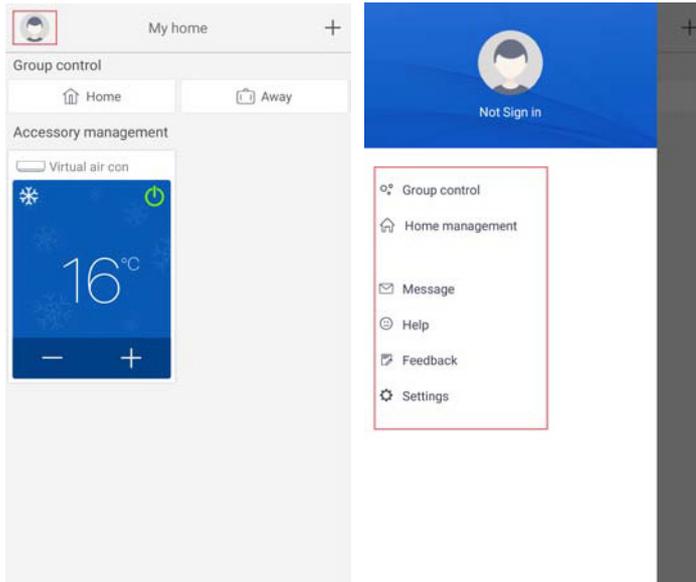

2. Escena


Haga clic en "Escena" y podrá utilizar los dispositivos de la escena preestablecida.

Ejemplo: Edite el nombre de la escena (por ejemplo, "hhh") y preestablezca los dispositivos en la lista de dispositivos. Cuando utilice esta escena, puede ejecutar los ajustes preestablecidos seleccionados en los dispositivos de la escena.

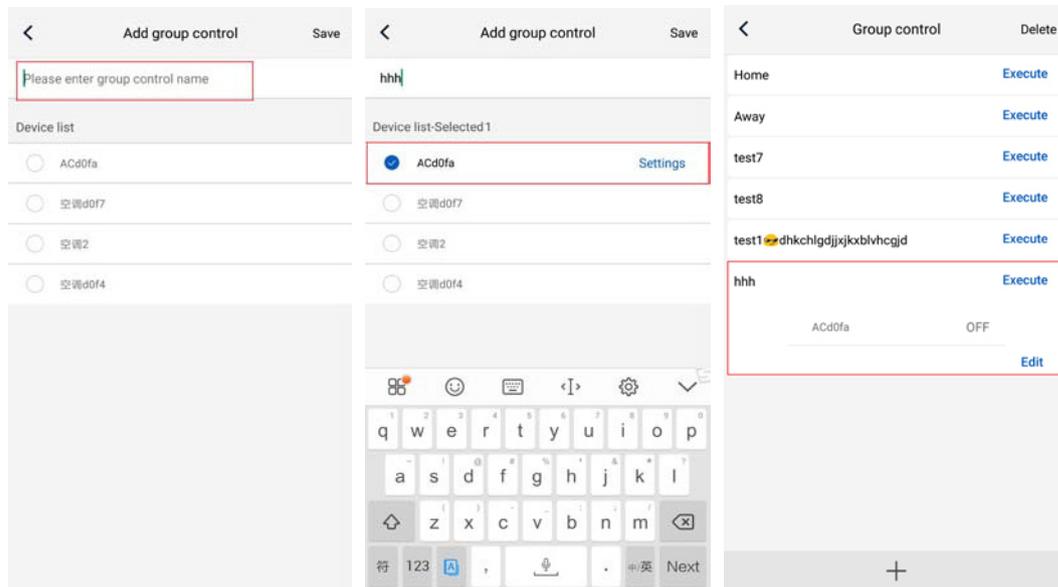


3. Gestión de la página de inicio

Haga clic en "Gestión página inicio" para crear o administrar la familia. También puede añadir miembros de la familia, de acuerdo con la cuenta registrada.

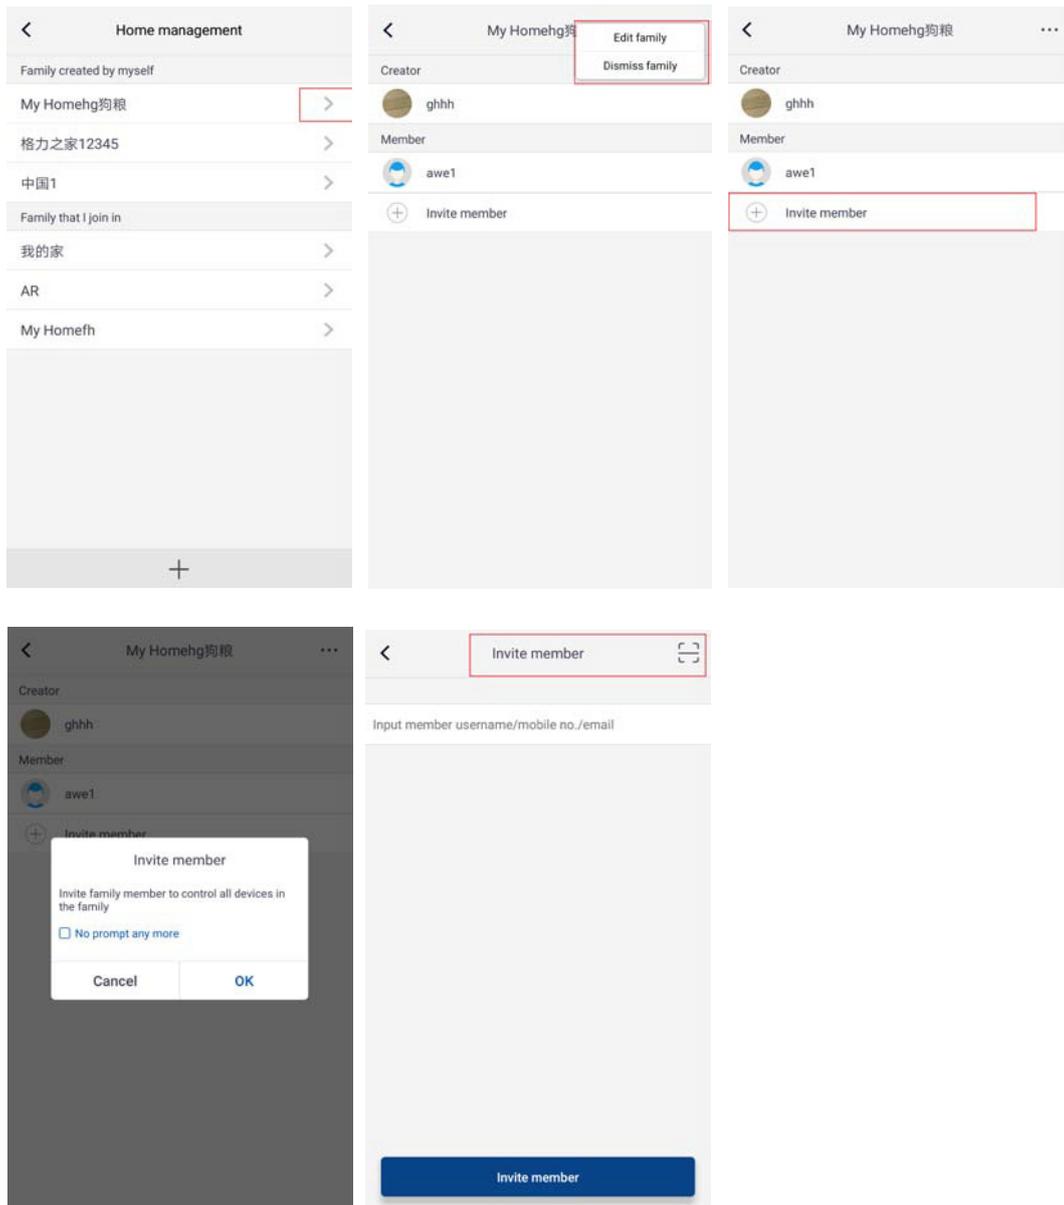

4. Ayuda

Haga clic en "Ayuda" para ver las instrucciones de funcionamiento de la APP.

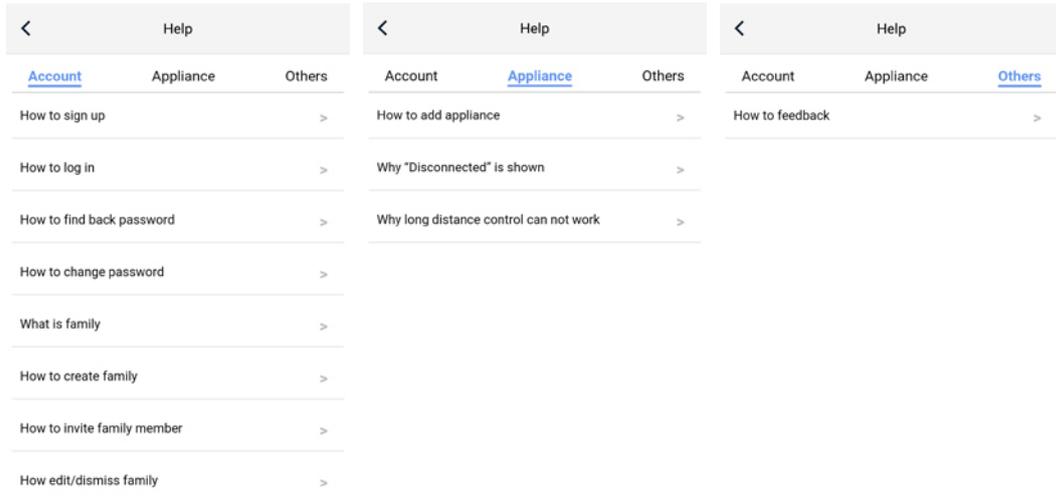

5. Comentarios

Haga clic en "Comentarios" para enviar cualquier observación.

The image shows a mobile application screen for providing feedback. At the top, there is a header with a back arrow and the word "Feedback". Below the header, there is a text input area with a placeholder that reads: "Please input your feedback with no more than 1200 characters in length". At the bottom of the screen, there is a blue button labeled "Submit".