



# MODULO INVERTER WI-FI

Serie  
**INVERTER WI-FI**

Edizione  
**R00**

Modelli  
**CONTROL WIFI SWD CORAL**

## *Istruzioni per la privacy degli utenti*

---

Prendiamo molto seriamente la privacy dei nostri utenti e promettiamo di informarli in relazione alle modalità di utilizzo dei loro dati.

Richiederemo sempre l'autorizzazione per i dati privati degli utenti, quali indirizzi di posta elettronica e indirizzi postali, prima del caricamento sul cloud e ci impegneremo al massimo per proteggere la sicurezza di tali dati.

## *Descrizione*

---

- Ricezione del segnale dati dal server cloud e trasmissione al dispositivo principale;
- Ricezione del segnale dati dal dispositivo principale e trasmissione al server cloud;
- Per consentire l'accesso remoto, aggiornare l'MCU del supporto del modulo WI-FI tramite server cloud;
- Per consentire l'accesso remoto, aggiornare il dispositivo principale tramite MCU del supporto del modulo WI-FI;

## *Parametri tecnici*

---

**TENSIONE DI ESERCIZIO:** 8~12 V CC (valore consigliato 12 V)

**CORRENTE DI ESERCIZIO:** Corrente di picco max. 1 A, corrente di standby media 50 mA

**INTERVALLO TEMP.:** Temp. di esercizio: -30~+70 °C; Temp. di stoccaggio: -40~+85 °C

**INDICATORE LUMINOSO A LED:**

4 indicatori, indicatore di configurazione della rete, indicatore di connessione del router, indicatore di connessione del server cloud, indicatore di comunicazione 485;

**DIMENSIONI (LxPxH):** 78 x 63 x 24 mm


## *Installazione*

---

- È presente un magnete sul retro del modulo WI-FI, che ne permette l'installazione al chiuso o all'aperto, lontano dalla luce solare diretta;
- Effettuare la scansione del seguente codice QR per scaricare l'APP;



## Descrizione funzionale

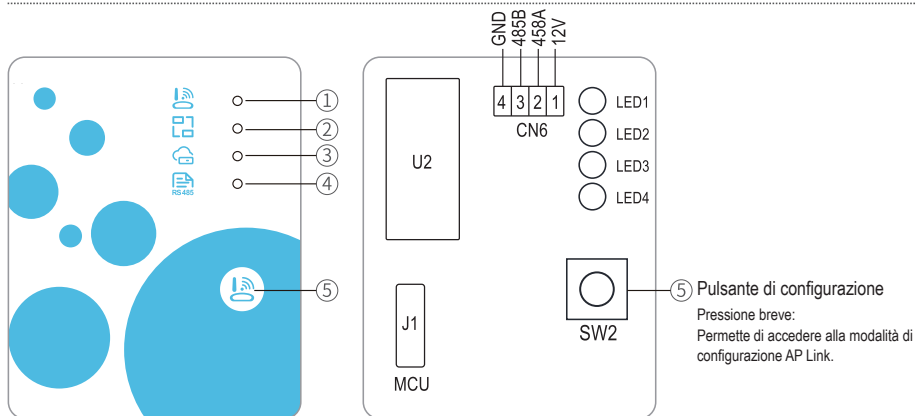

ARTICOLO	NOME	LUCE FISSA	LAMPEGGIO LENTO	SPENTO
①	Indicatore di configurazione di rete	Configurazione rete in corso	Configurazione SmartLink in corso	Fatto
②	Indicatore di connessione router	Normale	Anomalo	----
③	Indicatore di connessione server cloud	Normale	Anomalo	----
④	Indicatore di comunicazione 485	Normale	Anomalo	----

## Accesso all'account

Utilizzare l'indirizzo e-mail e la password per registrarsi, accedere o ripristinare la password.

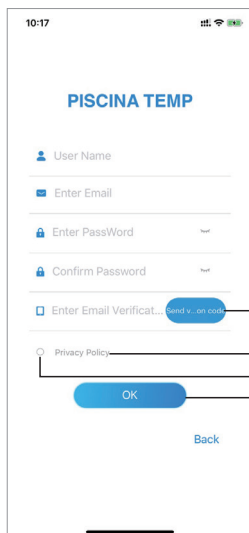


Fig. 2 Interfaccia di registrazione dell'account

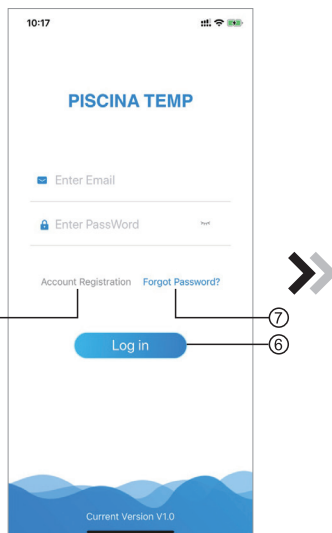


Fig. 1 Interfaccia di accesso

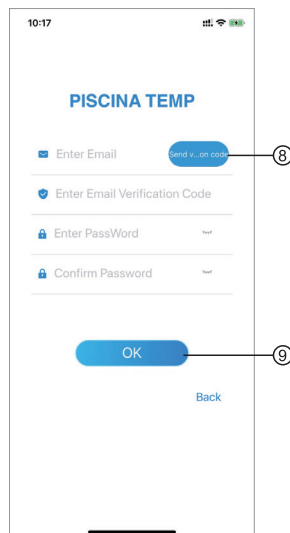


Fig. 3 Interfaccia password dimenticata

1. Registrazione dell'account: per registrare un account, fare clic su ① (Fig. 1) per passare all'interfaccia Registrazione account, compilare le informazioni pertinenti e fare clic su ② per ricevere il codice di verifica; una volta compilate le informazioni sull'applicazione, fare clic su ③ per leggere i dettagli dell'informativa sulla privacy, quindi fare clic su ④ per accettare e poi su ⑤ per completare la registrazione.

Tenere presente che un codice di verifica ha una validità di 15 minuti, quindi bisogna inserirlo entro 15 minuti, altrimenti sarà necessario richiederne uno nuovo.

2. Accesso: seguire le istruzioni nella pagina (Fig. 1), inserire l'indirizzo e-mail e la password usati per la registrazione, fare clic su ⑥ e passare all'elenco dei dispositivi;

3. Password dimenticata: in caso di password dimenticata, fare clic su ⑦ (Fig. 1) e passare all'interfaccia Password dimenticata (Fig. 3). Seguire le istruzioni nella pagina, inserire le informazioni pertinenti, fare clic su ⑧ per ricevere il codice di verifica nella casella di posta, quindi su ⑨ per confermare e completare il ripristino della password.

## Aggiunta dispositivo

Dopo l'accesso, viene visualizzata l'interfaccia My Device (Il mio dispositivo) (Fig. 4), quindi seguire le istruzioni per aggiungere WI-FI o DTU.

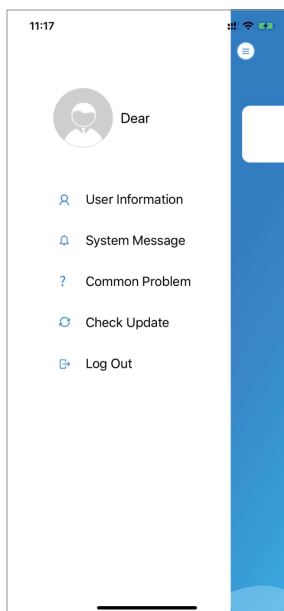


Fig. 5 Menu a sinistra



Fig. 4 Interfaccia My Device (Il mio dispositivo)

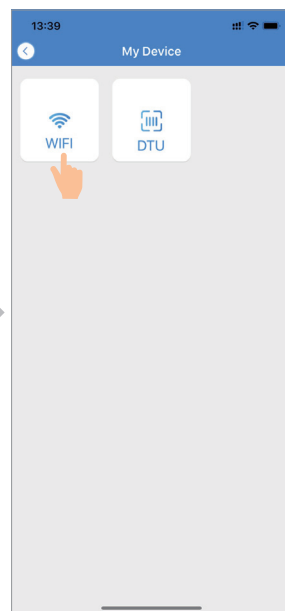


Fig. 6 Interfaccia di aggiunta dispositivo

# Configurazione rete WIFI

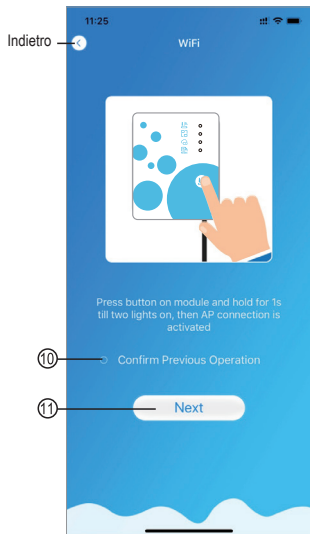


Fig. 7 Interfaccia modulo WI-FI attivo

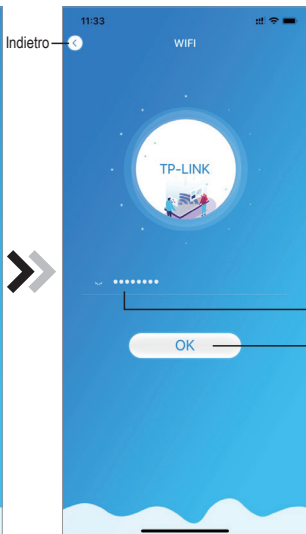


Fig. 8 Interfaccia di inserimento password



Fig. 9 Collegare il WI-FI specificato

1. Seguire le istruzioni sulla pagina (Fig. 7), premere il pulsante sul modulo e tenere premuto per 1 secondo fino a quando due indicatori luminosi si accendono, quindi viene attivata la connessione AP; fare clic su 10 per confermare e su 11 per girare la pagina;
2. Fare clic su 12 per inserire la password WI-FI per la connessione attuale, quindi su 13 per confermare;
3. Passare alle impostazioni di sistema, collegare il WI-FI specificato, fare clic su 14 per selezionare "Smart\_AP\_xxx", quindi su 15 per passare all'interfaccia di impostazioni WI-FI (Fig. 10);



Fig. 10 Interfaccia di impostazione WI-FI

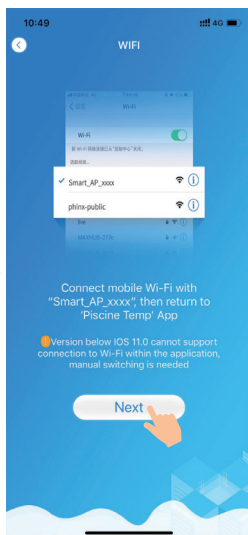


Fig. 11 Collegare il WI-FI specificato

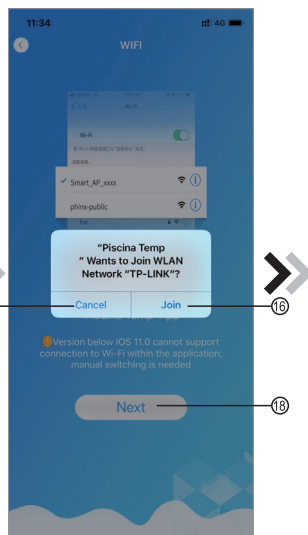


Fig. 12 Interfaccia di configurazione della rete

4. Tornare indietro per configurare l'interfaccia di rete (Fig. 11), fare clic su ⑯ per collegare la rete WLAN, su ⑰ per annullare, su ⑱ per procedere alla pagina successiva; fare clic su ⑲ per collegare il dispositivo (Fig. 13);

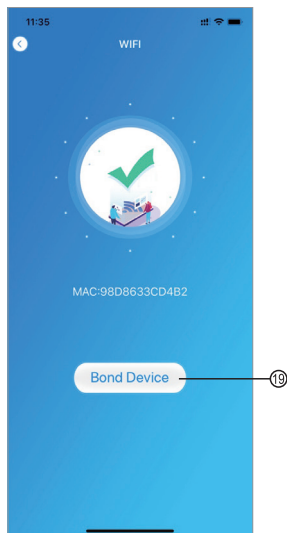


Fig. 13 Interfaccia di collegamento dispositivo

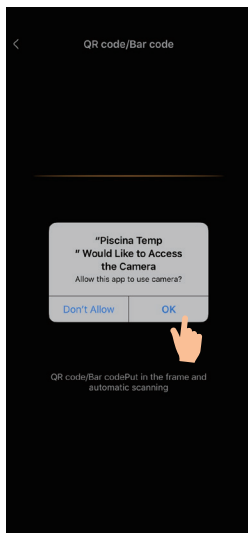


Fig. 14 Interfaccia di scansione

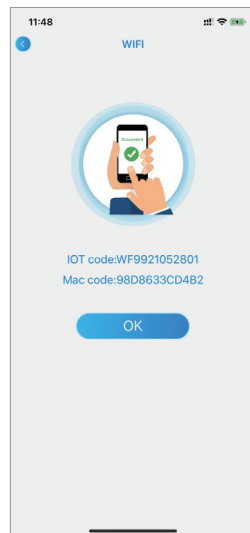


Fig. 15 Interfaccia di collegamento dispositivo eseguito

5. Fare clic su "OK" per consentire all'APP di usare la fotocamera per acquisire il codice a barre sull'impianto pompa di calore (Fig. 14); fare clic su "OK" per terminare il collegamento del dispositivo (Fig. 15).

## Gestione dispositivo

Al termine del collegamento WI-FI e DTU, tornare su My Device (Il mio dispositivo) (Fig. 16).

Di seguito sono riportate le operazioni di gestione del dispositivo:



Fig. 16 Interfaccia di gestione del dispositivo



Fig. 17 Interfaccia del dispositivo principale

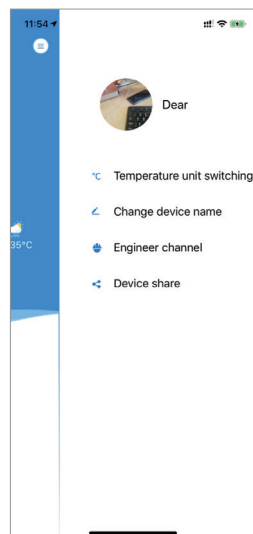


Fig. 18 Interfaccia del menu a destra

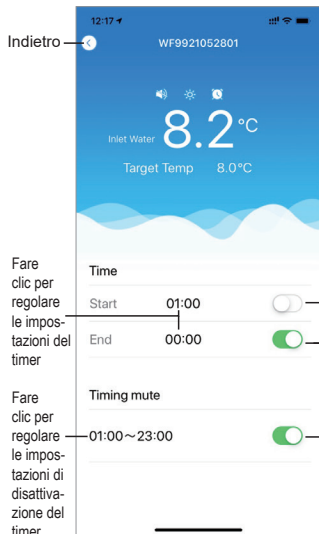


Fig. 19 Interfaccia delle impostazioni del timer



Fare clic per attivare/disattivare on: verde off: grigio

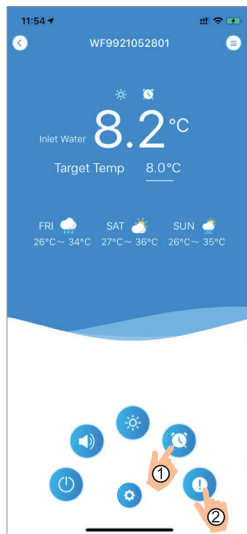


Fig. 17 Interfaccia del dispositivo principale



Mostra l'errore

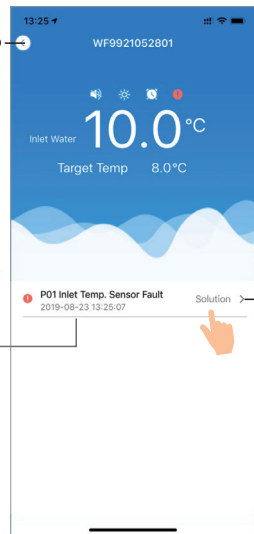


Fig. 20 Interfaccia della risoluzione dei problemi

ICONA	NOME	FUNZIONI
	ON/OFF	Fare clic per accendere o spegnere l'impianto
	Modalità silenzio	Cambio modalità: Riscaldamento, Raffreddamento o AUTO (Automatico)
	Cambio modalità	Fare clic per cambiare la modalità in esecuzione dell'apparecchiatura tra le modalità disponibili
	Impostazione timer	Fare clic per attivare/disattivare il timer e disattivare l'interfaccia di impostazione timer
	Risoluzione dei problemi	Fare clic per passare all'interfaccia di risoluzione dei problemi
	Menu	Fare clic per aprire o ridurre il menu

# dzitsu

**EUROFRED**  
*being efficient*

Eurofred S.A.  
Marqués de Sentmenat 97  
08029 Barcellona  
[www.eurofred.es](http://www.eurofred.es)