


OPERATING MANUAL

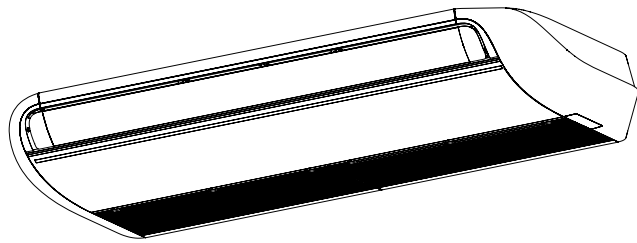

MODEL:

- * Please write down the model name.
- * Bitte schreiben Sie den Modellnamen auf.
- * Veuillez écrire le nom du modèle.
- * Anote el nombre de modelo.
- * Annotare il nome del modello.
- * Καταγράψτε το όνομα μοντέλου.
- * Registe o nome de modelo.
- * Запишите название модели.
- * Lütfen model adını not ediniz.

OPERATING MANUAL

AIR CONDITIONER (Ceiling type)

Before using this product, read these instructions thoroughly and keep this manual for future reference.

English

BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAANLAGE (Deckentyp)

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Deutsch

MODE D'EMPLOI

CLIMATISEUR (Type de plafond)

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Conservez ce manuel pour référence future.

Français

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

ACONDICIONADOR DE AIRE (Tipo de techo)

Antes de utilizar el producto, lea estas instrucciones detenidamente y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Español

MANUALE DI ISTRUZIONI

CONDIZIONATORE D'ARIA (Tipo da soffitto)

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservare il manuale per poterlo consultare il futuro.

Italiano

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Τύπος οροφής)

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον.

Ελληνικά

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

AR CONDICIONADO (Tipo de cobertura)

Antes de utilizar este produto, leia atentamente estas instruções e guarde este manual para referência futura.

Português

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (Потолочного типа)

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраняйте его для использования в будущем.

Русский

KULLANIM KILAVUZU

KLİMA (Tavan türü)

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Türkçe



PART No. 9384329004

Contenido

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	1
2. NOMBRE DE LAS PIEZAS	2
3. FUNCIONAMIENTO BÁSICO	3
4. AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE	3
4.1. Ajuste de la velocidad del ventilador	3
4.2. Ajuste de la dirección del flujo de aire	3
5. FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR	4
5.1. Temporizador de Encendido o Temporizador de Apagado	4
5.2. Temporizador de Programa	4
5.3. Temporizador de Reposo	4
5.4. Temporizador de apagado automático	4
6. OPERACIONES DE AHORRO DE ENERGÍA.....	4
6.1. Funcionamiento Económico	4
6.2. Control del ventilador para ahorrar energía	4
7. OTRAS OPERACIONES.....	5
7.1. Funcionamiento con Calefacción a 10 °C	5
7.2. Configurar función de rango de temperatura (para administrador).....	5
7.3. Configurar función de retorno automático a temperatura (para administrador).....	5
8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	5
9. INFORMACIÓN GENERAL.....	6
10. PIEZAS OPCIONALES	7
10.1. Mando a distancia	7
10.2. Múltiples mandos a distancia	7
10.3. Control en grupo.....	7
11. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	7

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones o daños materiales, lea atentamente esta sección antes de utilizar el producto y tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad.


El funcionamiento incorrecto debido al incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños, la gravedad de los cuales se clasifica como sigue:


ADVERTENCIA

Esta marca advierte sobre el peligro de muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

Esta marca advierte sobre el peligro de lesiones personales o daños materiales.

 Esta señal denota una acción que está PROHIBIDA.

 Esta señal denota una acción que es OBLIGATORIA.

Explicación de los símbolos que figuran en la unidad interior y exterior.

ADVERTENCIA



Este símbolo indica que el producto contiene un refrigerante inflamable. En caso de fuga y exposición del refrigerante a una fuente de ignición externa, existe el riesgo de que se produzca un incendio.



ATENCIÓN

Este símbolo indica que el manual de funcionamiento se debe leer detenidamente.



ATENCIÓN

Este símbolo indica que solo un técnico de mantenimiento debe manejar este equipo con referencia al manual de instalación.



ATENCIÓN

Este símbolo indica que dispone de información, como el manual de funcionamiento o el manual de instalación.



ADVERTENCIA



- El aparato debe instalarse, operarse y almacenarse en una habitación con una superficie de más de X m².

Cantidad de carga de refrigerante M (kg)	Superficie mínima X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Este producto contiene piezas que no pueden ser reparadas por el usuario. Consulte siempre personal de mantenimiento autorizado para la reparación, instalación y reubicación de este producto.
Una manipulación o instalación incorrectas provocarán fugas, descargas eléctricas o un incendio.
- En el caso de que se produzca un funcionamiento incorrecto como, por ejemplo, olor a quemado, detenga el funcionamiento del acondicionador de aire de forma inmediata y desconecte la alimentación apagando el disyuntor eléctrico o desconectando el enchufe de alimentación. A continuación, consulte personal de mantenimiento autorizado.
- Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. Si está dañado, debe ser reemplazado únicamente por el personal de servicio autorizado para evitar un peligro.
- En el caso de que se produzca una fuga de refrigerante, asegúrese de mantenerla alejada del fuego o cualquier inflamable y póngase en contacto con el personal de servicio autorizado.
- En el caso de que se produzca una tormenta o se observen signos de posibles relámpagos, apague el acondicionador de aire desde el mando a distancia y evite tocar el producto o la fuente de alimentación para evitar cualquier peligro eléctrico.
- Este producto debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición que funcionen continuamente (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).
- Este producto debe almacenarse en una zona bien ventilada.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes no deben emitir olores.
- Este producto debe almacenarse para evitar daños mecánicos.
- Es obligatorio desechar el producto debidamente, de conformidad con las normativas nacionales o regionales.

ADVERTENCIA

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas o que no posean experiencia y conocimiento suficientes, salvo que hayan recibido supervisión o instrucciones en relación al uso del mismo, por parte de una persona responsable de su seguridad. Debe supervisarse a los niños para evitar que jueguen con este producto.
- No instale la unidad en un área llena de aceite mineral, como una fábrica o un área que contenga una gran cantidad de aceite o vapor salpicado, como una cocina.
- No inicie o detenga el funcionamiento de este producto conectando o desconectando el enchufe o el disyuntor de circuito.
- No utilice gases inflamables cerca del producto.
- No se exponga al flujo directo del aire de refrigeración durante muchas horas.
- No introduzca los dedos ni inserte objetos en el orificio de salida, en el puerto de salida ni en la rejilla de entrada.
- No haga funcionar el aparato con las manos mojadas.
- No utilice otros medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar este producto que no sean los recomendados por el fabricante.
- No perforar ni quemar.

ATENCIÓN

- Durante el uso, proporcione ventilación de forma ocasional.
 - Utilice siempre el producto con los filtros de aire instalados.
 - Compruebe que los equipos electrónicos están a una distancia mínima de 1 metro (40 pulg.) de este producto.
 - Desconecte el suministro eléctrico cuando no se utiliza el producto durante un largo periodo de tiempo.
 - Después de un largo periodo de uso, compruebe la instalación de la unidad interior para evitar que el producto se caiga.
 - Cuando en la habitación en la que se utiliza este producto haya bebés, niños, gente mayor o enfermos, deberá ajustar cuidadosamente la dirección del flujo de aire y la temperatura de la habitación.
 - Mantenga los alrededores de la unidad exterior limpios y ordenados, y no coloque artículos a su alrededor. Cualquier objeto que bloquee o entre por los puertos de salida puede causar un mal funcionamiento del producto.
- No dirija el aire a chimeneas ni a aparatos de calefacción.
 - No bloquee ni cubra la rejilla de entrada ni el orificio de salida.
 - No ejerza una presión excesiva en las aletas del radiador.
 - No se suba ni coloque o cuelgue objetos de este producto.
 - No coloque otros productos eléctricos u objetos domésticos bajo este producto. La condensación que gotea del producto puede mojarlos y provocar daños en la propiedad o un funcionamiento incorrecto.
 - No exponga este producto al agua directamente.
 - No utilice este producto para conservar comida, plantas, animales, equipos de precisión, obras de arte u otros objetos. Puede ocasionar un deterioro en la calidad de dichos objetos.
 - No exponga animales o plantas al flujo directo de aire.
 - No beba el agua de drenaje del acondicionador de aire.
 - No tire del cable de alimentación.

ATENCIÓN

- Para evitar lesiones durante la instalación o el mantenimiento de la unidad, no toque las aletas de aluminio del intercambiador de calor incorporado en este producto.
- No se coloque sobre una escalera inestable cuando haga funcionar o limpie este producto. Podría volcarse y provocar lesiones.

Este producto contiene gases de invernadero fluorinados.

2. NOMBRE DE LAS PIEZAS


El mando a distancia es opcional. Puede seleccionar los siguientes tipos de mando a distancia.

- Mando a distancia inalámbrico
- Mando a distancia con cable
- Control LAN inalámbrico

Para comprobar el modelo de mando a distancia disponible, consulte con un técnico de servicio autorizado.

Para obtener más instrucciones sobre el funcionamiento, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.

Rejillas de direccionamiento de aire hacia arriba/abajo

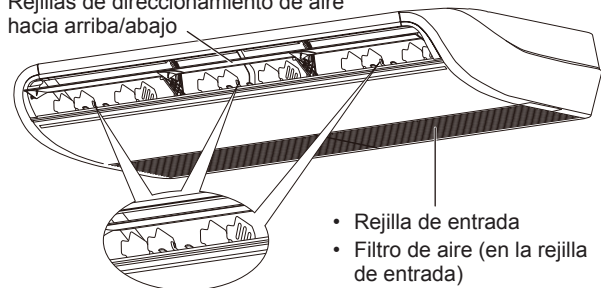

Rejillas de direccionamiento de aire hacia la izquierda/derecha* (detrás de las rejillas de direccionamiento de aire hacia arriba/abajo)

* La cantidad y posiciones de las rejillas de direccionamiento de aire hacia la izquierda/derecha varían según el modelo.

3. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

NOTAS: Para obtener más instrucciones sobre el funcionamiento, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.


El modo de funcionamiento y el rango de ajuste de temperatura se muestra en la siguiente tabla.

Modo de funcionamiento	Intervalo de ajuste de temperatura
Automático	18,0 - 30,0 °C
Refrigeración	18,0 - 30,0 °C
Seco	18,0 - 30,0 °C
Ventilador	No se puede ajustar la temperatura.
Calefacción	16,0 - 30,0 °C

■ Modo Automático

El acondicionador de aire selecciona el modo de funcionamiento adecuado (Refrigeración o Calefacción) de acuerdo con la temperatura de la habitación.

Temperatura de la habitación	Funcionamiento
Superior a la temperatura de ajuste	Refrigeración
Cercano a la temperatura de ajuste	Determinado por la temperatura exterior
Inferior a la temperatura de ajuste	Calefacción

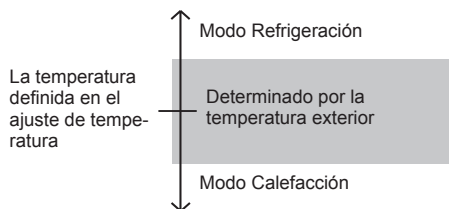

Al seleccionar modo Automático por primera vez, el ventilador funcionará a velocidad muy baja durante unos minutos, mientras la unidad interior determina las condiciones de la habitación y selecciona el modo de funcionamiento adecuado.

Cuando la temperatura de la habitación se aproxime al ajuste del termostato, el acondicionador de aire comenzará a supervisar el funcionamiento.

En el modo de funcionamiento de supervisión, el ventilador funcionará a baja velocidad. Si la temperatura de la habitación cambia posteriormente, el acondicionador de aire seleccionará de nuevo la operación adecuada (Calefacción, Refrigeración), para ajustar la temperatura al valor establecido en el termostato.

Si el modo seleccionado automáticamente por la unidad no es el deseado, seleccione un modo de funcionamiento (Calefacción, Refrigeración, Seco, Ventilador).

■ Modo Refrigeración

Utilícelo para enfriar la habitación.

NOTAS:

- Ajuste la temperatura más baja que la temperatura actual de la habitación, de lo contrario, solo funcionará el ventilador.
- El ventilador de la unidad interior puede detenerse de vez en cuando para realizar el control del ventilador para el ahorro de energía que permite el funcionamiento de ahorro de energía al detener la rotación del ventilador de la unidad interior cuando se detiene la unidad exterior.
- En la configuración inicial, esta función se activa. Para desactivar la función, vea el manual de funcionamiento del mando a distancia o consulte al personal de mantenimiento autorizado.

■ Modo Seco

Utilícelo para conseguir un efecto de refrigeración suave a la vez que se deshumidifica la habitación.

NOTAS:

- No se puede calentar la habitación.
- Ajuste la temperatura más baja que la temperatura actual de la habitación, de lo contrario, el funcionamiento no funcionará.
- La unidad funcionará a baja velocidad para ajustar la humedad de la habitación. El ventilador de la unidad interior se puede detener cada cierto tiempo. Además, el ventilador puede funcionar a muy baja velocidad al ajustar la humedad de la habitación.
- La velocidad del ventilador no se puede cambiar manualmente.

■ Modo Ventilador

Utilícelo para hacer circular el aire por la habitación.

NOTAS: No se puede ajustar la temperatura.

■ Modo Calefacción

Utilícelo para calentar la habitación.

NOTAS:

- Ajuste la temperatura más alta que la temperatura actual de la habitación, de lo contrario, solo funcionará el ventilador.
- Al comienzo de la operación, el ventilador interno gira muy despacio durante unos minutos para calentar el interior de la unidad. A continuación, el ventilador de la unidad interior cambiará a la velocidad seleccionada.
- Cuando la temperatura de la habitación sea muy baja, puede formarse escarcha en la unidad exterior y es posible que el rendimiento disminuya. Para eliminar esta escarcha, la unidad iniciará automáticamente el ciclo de descongelación cada cierto tiempo. Durante la operación de descongelación automática, la operación de Calefacción quedará interrumpida.
- Tras iniciarse la operación de Calefacción, transcurrirá algún tiempo antes de que la habitación se caliente.

4. AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE

NOTAS: Para obtener más instrucciones sobre el funcionamiento, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.

4.1. Ajuste de la velocidad del ventilador

La velocidad del ventilador cambia de la siguiente forma.



Cuando se seleccione Automático, la velocidad del ventilador se ajustará automáticamente en función del modo de funcionamiento.

- Calefacción:** El ventilador funcionará a muy baja velocidad cuando la temperatura del aire emitido por la unidad interior sea baja.
- Refrigeración:** Cuando la temperatura de la habitación se acerca a la temperatura de ajuste, la velocidad del ventilador se reduce.
- Ventilador:** El ventilador gira a media velocidad.

4.2. Ajuste de la dirección del flujo de aire


Se pueden ajustar los siguientes elementos.

- Ajuste de la dirección del flujo de aire vertical
- Ajuste del funcionamiento de vaivén (arriba/abajo)

NOTAS: El funcionamiento de vaivén puede detenerse temporalmente cuando el ventilador de la unidad interior gira a una velocidad muy baja o se está deteniendo.


■ Dirección del flujo de aire vertical

Con el mando a distancia, la dirección de flujo de aire vertical puede configurarse en 7 posiciones.

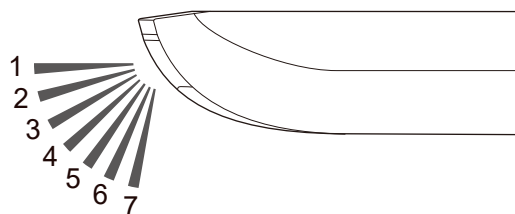

Dirección del flujo de aire vertical	
Funcionamiento de vaivén	1 ↔ 7
Cambio con el mando a distancia	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7

Con el mando a distancia o con el control LAN inalámbrico, la dirección de flujo de aire vertical puede configurarse en 4 posiciones.

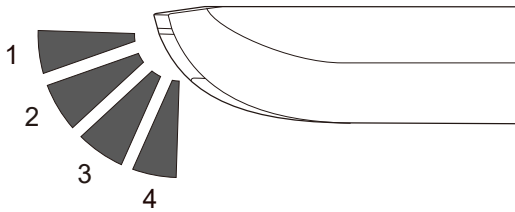

Dirección del flujo de aire vertical	
Funcionamiento de vaivén	1 ↔ 4
Cambio con el mando a distancia o el control LAN inalámbrico	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4

NOTAS:

- No ajuste las rejillas de dirección del flujo de aire con la mano, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. En este caso, detenga el funcionamiento y reinicie. Las rejillas deberían empezar a moverse correctamente de nuevo.
- El ajuste del flujo de aire con el mando a distancia no se reflejará en la pantalla del mando a distancia con cable ni en la aplicación móvil.
- En el modo Refrigeración o Seco, se recomienda la posición 1-3 para evitar que las gotas de condensación dañen su propiedad.
 - En el mando a distancia. Si las posiciones 5-7 se mantienen durante 60 minutos o más, la dirección del flujo de aire cambia a la posición 4 de forma automática.
 - En el mando a distancia o en el control LAN inalámbrico: Si la posición 4 se mantiene durante 60 minutos o más, la dirección del flujo de aire cambia a la posición 3 de forma automática. El indicador del flujo de aire no cambiará.
- En modo automático, durante el primer minuto después de comenzar a funcionar, el flujo de aire estará fijo y no se podrá ajustar.
- Incluso si se establece la dirección del flujo de aire, puede operar en una posición diferente en la siguiente operación.
 - al inicio del funcionamiento de Calefacción
 - durante el funcionamiento de descongelación automática
 - durante el funcionamiento de modo Automático
- En el modo Automático o Calefacción, la dirección del flujo de aire permanece en la posición 1 durante un tiempo desde el inicio de la operación.
- Si en la habitación en la que se regula la dirección del aire y la temperatura hay bebés, niños, gente mayor o enfermos, deberá realizar los ajustes con cautela.

■ Dirección de la dirección del flujo de aire horizontal

⚠ ATENCIÓN

! Antes de ajustar la dirección del flujo de aire horizontal, asegúrese de que la rejilla de dirección de flujo de aire vertical se haya detenido por completo.

🔧 Ajuste dos perillas a mano.

5. FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR

5.1. Temporizador de Encendido o Temporizador de Apagado

El temporizador de Encendido empieza el funcionamiento en la hora deseada. El temporizador de Apagado empieza el funcionamiento en la hora deseada.

5.2. Temporizador de Programa

El temporizador de Programa funciona como un combinado del temporizador de Encendido y el temporizador de Apagado. Solo se puede configurar el temporizador de Programa con un intervalo de 24 horas.

5.3. Temporizador de Reposo


NOTAS: Esta función solo está disponible con un mando a distancia inalámbrico.

El temporizador de Reposo le permite dormir cómodamente al moderar el funcionamiento del acondicionador de aire gradualmente.

El ajuste de la hora del temporizador de Reposo es el siguiente:



Durante el funcionamiento de Reposo, la temperatura de ajuste cambia como se muestra en la siguiente figura.

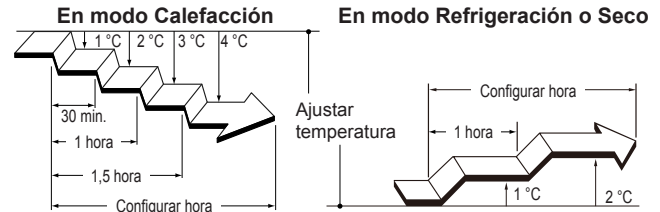

Una vez transcurrida la hora seleccionada, el acondicionador de aire se apaga.

5.4. Temporizador de apagado automático

NOTAS: Dependiendo del mando a distancia, esta función puede no estar disponible.

El temporizador de apagado automático detiene el funcionamiento del aire acondicionado luego de que transcurre el tiempo establecido desde el comienzo de la operación.

Puede configurar el tiempo desde 30 minutos hasta 240 minutos (4 horas).

6. OPERACIONES DE AHORRO DE ENERGÍA

6.1. Funcionamiento Económico

NOTAS: Dependiendo del mando a distancia, esta función puede no estar disponible.

Ahorra más electricidad que otros modos de funcionamiento, cambiando la temperatura a un ajuste más moderado.

Modo de funcionamiento	Detalles de ajuste
Refrigeración/Seco	La temperatura de la habitación será ligeramente superior a la temperatura establecida.
Calefacción	La temperatura de la habitación será ligeramente inferior a la temperatura establecida.

NOTAS:

- En el modo Refrigeración, Calefacción y Seco, el rendimiento máximo es aproximadamente el 70% del funcionamiento normal del acondicionador de aire. Si la habitación no queda bien refrigerada o calentada durante el funcionamiento Económico, seleccione el modo de funcionamiento normal.
- Este modo de funcionamiento no se puede utilizar cuando la temperatura se supervisa en el modo Automático.

6.2. Control del ventilador para ahorrar energía

En la operación de Refrigeración o Seco, cuando la temperatura de la habitación alcanza la temperatura establecida, el ventilador de la unidad interior gira intermitentemente para ahorrar energía.

Esta función está activada en el momento de la compra.

Para desactivar la función, vea el manual de funcionamiento del mando a distancia o consulte al personal de mantenimiento autorizado.

Incluso si la configuración es desactivada, si la velocidad del ventilador está configurada en Automático en modo Refrigeración o en modo Seco, esta función se mantendrá para eliminar la difusión de la humedad interior.

7. OTRAS OPERACIONES

7.1. Funcionamiento con Calefacción a 10 °C

NOTAS: Esta función solo está disponible a través de un mando a distancia inalámbrico.

El funcionamiento en modo Calefacción a 10 °C que mantiene la temperatura de la habitación a 10 °C, con el fin de evitar que la temperatura de la habitación descienda excesivamente.

NOTAS:

- Durante el funcionamiento con Calefacción a 10 °C, solo es válido el ajuste del flujo de aire vertical.
- Cuando la temperatura de la habitación es suficientemente alta, esta operación no se realizará.

7.2. Configurar función de rango de temperatura (para administrador)

NOTAS: Esta función solo está disponible a través de un mando a distancia con cable.

Puede restringir el rango de temperatura configurable para cada modo de funcionamiento (modo auto, refrigeración/seco, o calor).

7.3. Configurar función de retorno automático a temperatura (para administrador)


NOTAS: Dependiendo del mando a distancia, esta función puede no estar disponible.

Al configurar esta función, el estado de funcionamiento se cambia a la temperatura y modos configurados después de transcurrido el tiempo establecido.

8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ ATENCIÓN

- Antes de limpiar la unidad interior, asegúrese de apagarlo y desconectar la alimentación.
 - Antes de poner en marcha la unidad, compruebe que la rejilla de entrada esté completamente cerrada. Si no estuviera completamente cerrada, podría afectar al correcto funcionamiento o al rendimiento del acondicionador de aire.
 - El ventilador funciona a alta velocidad dentro de la unidad y podría provocar lesiones personales.
 - Si la limpieza del filtro implica un trabajo de alto nivel, consulte al personal de servicio técnico profesional.
- ⊘ No toque las aletas de aluminio del intercambiador de calor incorporado en la unidad interior; de lo contrario, podría sufrir heridas durante la instalación de la unidad.

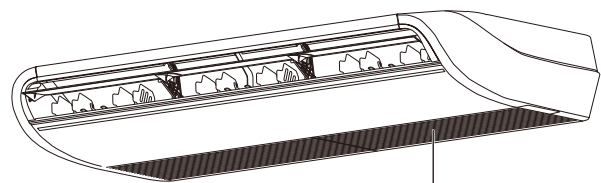


- Rejilla de entrada
- Filtro de aire (en la rejilla de entrada)

Al limpiar la carcasa de la unidad, no use agua a temperatura superior a 40°C, limpiadores abrasivos ni agentes volátiles como benceno o disolventes.

Limpieza del filtro de aire

Prepare los siguientes elementos antes de realizar la limpieza: un destornillador, una aspiradora (Puede usar detergente suave y agua tibia en lugar de la aspiradora).

- 1 Retire los tornillos con el destornillador.

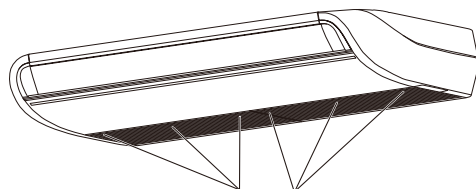

Tornillos


El número de tornillos y enganches varía según el modelo.

Modelo 18/22: 4 zonas

Modelo 24/30: 5 zonas


Modelo 36/45/54: 6 zonas

- 2 Presione los pestillos de la rejilla de entrada para liberarla. La rejilla de entrada quedará colgando.

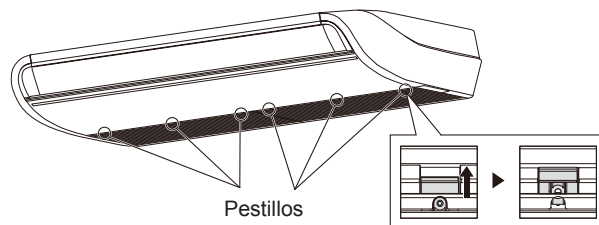

Pestillos

- 3 Retirar los filtros de aire. Soltar los ganchos inferiores. Luego tirar del filtro de aire hacia abajo para retirarlo.

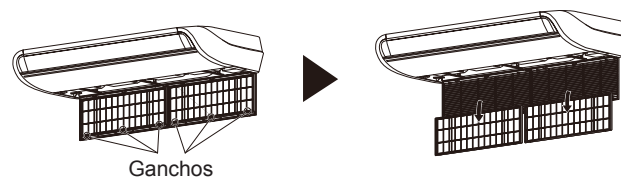


Ganchos

NOTAS: El número y las posiciones de los ganchos del filtro del aire varían según el modelo.

- 4 Retire el polvo de cualquiera de las siguientes formas.
 - Limpieza con aspiradora.
 - Lavado con detergente suave y agua tibia. Después del lavado, seque bien los filtros de aire a la sombra.


5 Instalar los filtros de aire.

Coloque el filtro de aire en los ganchos superiores de la rejilla de entrada. Luego presione el filtro de aire hasta que encaje.

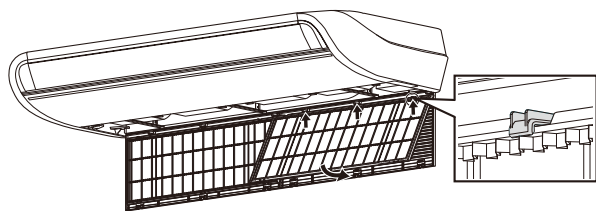


6 Cerrar la rejilla de entrada.

Regrese la rejilla de entrada a la posición horizontal y tire de los pestillos hasta que encaje.

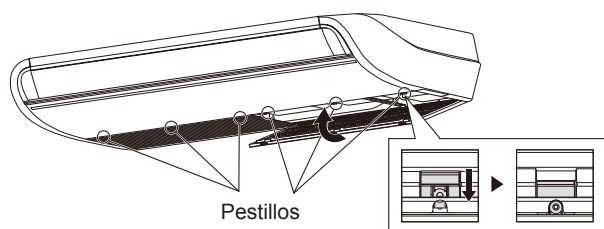

7 Ajuste los tornillos.

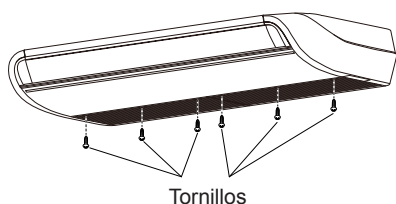

NOTAS: Si se acumula suciedad en el filtro de aire, se reducirá el flujo de aire, disminuirá la eficiencia operativa y aumentará el ruido.

Tras un período de tiempo prolongado sin usar la unidad

En caso de no utilizar este producto durante más de un mes, utilice el modo de funcionamiento del Ventilador durante medio día para secar completamente las piezas internas antes de usar el modo de funcionamiento normal.

Inspección adicional

Después de un largo período de uso, el polvo acumulado dentro de la unidad interior puede reducir el rendimiento del producto aunque haya seguido las instrucciones de mantenimiento o los procedimientos de limpieza diarios que se describen en este manual.

En ese caso, se recomienda la inspección del producto.

Para más información, consulte con el personal de mantenimiento autorizado.

Restablecimiento del Indicador del Filtro (Ajuste Especial)

Esta función se puede utilizar si se configura correctamente durante la instalación. Consulte con el personal de servicio autorizado para utilizar esta función.

1. Limpie el filtro de aire cuando aparezca el indicador del filtro.
2. Después de limpiar, reinicie el indicador de filtro.

* Para obtener más instrucciones sobre el funcionamiento, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.

9. INFORMACIÓN GENERAL

■ Inversor

Al iniciar el funcionamiento, se utiliza mucha energía para que la habitación llegue rápidamente a la temperatura deseada. Después, la unidad cambia automáticamente a un ajuste de bajo consumo de energía para un funcionamiento económico y cómodo.

■ Rendimiento de la calefacción

Este acondicionador de aire funciona sobre el principio de la bomba de calor, absorbiendo el calor del aire exterior y transfiriendo el calor a la unidad interior. Como resultado, el rendimiento de funcionamiento se verá reducido cuando la temperatura del aire exterior descienda.

Si considera que el rendimiento de la calefacción es insuficiente, le recomendamos que utilice este acondicionador de aire junto a otros tipos de aparatos de calefacción.

Consulte con su técnico de instalación para asegurarse de que la unidad tenga el tamaño correcto para el espacio de la habitación requerido.

Los acondicionadores de aire con bomba de calor calientan la habitación haciendo recircular el aire por toda la habitación, con lo cual es necesario algo de tiempo para que esta se caliente, después de activar el acondicionador de aire.

■ Funcionamiento de descongelación automática

Cuando la temperatura exterior es muy baja y el nivel de humedad muy alto, es posible que se forme escarcha en la unidad exterior durante el funcionamiento de Calefacción. Esto podría reducir el rendimiento del funcionamiento del producto.

Para brindar protección contra la escarcha, este acondicionador de aire dispone de una función de descongelación automática controlada mediante un microordenador.

Si se forma escarcha, el acondicionador de aire se detiene temporalmente y se pone en funcionamiento el circuito de descongelación brevemente (Máx. 15 minutos).

Si se forma escarcha en la unidad exterior después del funcionamiento de Calefacción, la unidad exterior se detendrá automáticamente tras unos pocos minutos de funcionamiento. A continuación, comenzará el funcionamiento de descongelación automática.

Si configura la operación de Calefacción durante la operación de descongelación automática, la operación de descongelación automática continuará. La operación de Calefacción comenzará una vez finalizada la descongelación. Como consecuencia de ello, puede pasar cierto tiempo antes de que se emita aire caliente.

■ Función de puesta en marcha automática

En Caso de Corte de Corriente

En caso de que se interrumpa el suministro de energía al acondicionador de aire por una falla de alimentación, el acondicionador de aire se reiniciará automáticamente en el modo seleccionado previamente una vez que se restablezca la alimentación.

■ Fallos de funcionamiento ocasionados por otros dispositivos eléctricos

El empleo de otros dispositivos eléctricos como, por ejemplo, una máquina de afeitar eléctrica, o el uso de un transmisor de radio inalámbrico cerca del acondicionador de aire puede provocar un fallo en el funcionamiento.

Si se produjera un fallo en el funcionamiento, desconecte una vez el suministro eléctrico. Vuelva a conectarlo y reanude el funcionamiento con el mando a distancia.

■ Temperatura de la unidad interior y rango de humedad

Los rangos permisibles de temperatura y humedad son los siguientes:

Temperatura interior	Refrigeración/Seco	[°C]	18 a 32	
	Calefacción	[°C]	16 a 30	
Humedad interior			[%]	80 o menos ^{*1)}

*1) Si el acondicionador de aire se usa continuamente durante muchas horas, el agua puede condensarse en la superficie y gotear.

- Si la unidad funciona bajo las condiciones excepto el rango de temperatura permitido, el funcionamiento del acondicionador de aire puede detenerse debido a que el circuito de protección automática funciona.
- Dependiendo de las condiciones de operación, el intercambiador de calor puede congelarse, causando fugas de agua u otro mal funcionamiento. (En modo Refrigeración o Seco).

■ Cuando la temperatura interior y exterior es demasiado alta

Cuando las temperaturas interiores y exteriores son altas durante el uso del modo de calefacción, el ventilador de la unidad exterior puede detenerse a veces.

■ Refrigeración de ambiente bajo

Cuando la temperatura exterior desciende, los ventiladores de la unidad exterior pueden cambiar a baja velocidad o uno de los ventiladores puede detenerse de forma intermitente.

■ Más información

- No use el acondicionador de aire para ningún otro propósito que no sea refrigeración/seco de la habitación, calefacción de la habitación o ventilador.
- Para conocer los rangos permisibles de temperatura y humedad para la unidad exterior, consulte el manual de instalación de la unidad exterior.
- Durante el uso del modo de Calefacción, la parte superior de la unidad interior puede calentarse, debido al líquido refrigerante que circula por la unidad interior incluso cuando está detenida; no se trata de un funcionamiento anómalo.

10. PIEZAS OPCIONALES

10.1. Mando a distancia

El mando a distancia es opcional. Puede seleccionar los siguientes tipos de mando a distancia.

- Mando a distancia inalámbrico
- Mando a distancia con cable
- Control LAN inalámbrico

Para comprobar el modelo de mando a distancia disponible, consulte con un técnico de servicio autorizado.

NOTAS: Dependiendo del mando a distancia, algunas funciones pueden no estar disponibles. Consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia o del adaptador WLAN para obtener más información.

Puede utilizar tanto el mando a distancia inalámbrico como el mando a distancia con cable de forma simultánea.

Sin embargo, algunas funciones del mando a distancia inalámbrico pueden estar restringidas.

10.2. Múltiples mandos a distancia

Se pueden conectar dos mandos a distancia con cable a un acondicionador de aire.

Cualquiera de los mandos a distancia puede controlar el acondicionador de aire.

Sin embargo, las funciones del temporizador no pueden ser utilizadas por la unidad secundaria.

10.3. Control en grupo

Un mando a distancia con cable puede controlar hasta 16 acondicionadores de aire. Todos los acondicionadores de aire funcionarán con la misma configuración.

No se pueden utilizar el control de grupo y el control LAN inalámbrico juntos.

11. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA

- ❗ En caso de que se produzcan los siguientes eventos, detenga inmediatamente el funcionamiento del acondicionador de aire y desconecte el suministro eléctrico apagando el disyuntor eléctrico o desconectando el enchufe del suministro eléctrico. A continuación, consulte al distribuidor o personal de servicio autorizado.
Mientras la unidad está conectada a la alimentación, no está aislada de la alimentación incluso aunque la unidad esté apagada.
 - La unidad huele a quemado o sale humo
 - La unidad presenta fugas de agua

No funciona.

- ¿Se ha producido una interrupción del suministro eléctrico?
En este caso, la unidad se reinicia automáticamente después de reanudar la alimentación. (Consulte la **Pág. 6.**)
- ¿El disyuntor de circuito está apagado?
⇒ Encienda el disyuntor de circuito.
- ¿Se ha fundido un fusible o se ha disparado el disyuntor de circuito?
⇒ Cambie el fusible o reinicie el disyuntor de circuito.
- ¿Está funcionando el temporizador?
⇒ Para verificar o desactivar la configuración del temporizador, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.

Rendimiento de refrigeración o calefacción insuficiente.

- ¿Funciona la unidad bajo las condiciones excepto el rango de temperatura permisible?
En este caso, el acondicionador de aire puede detenerse debido a que el circuito de protección automática funciona.
- ¿Está sucio el filtro de aire?
⇒ Limpie el filtro de aire. (Consulte la **Pág. 5.**)
- ¿Está bloqueado el puerto de salida o la rejilla de entrada de la unidad interior?
⇒ Retire las obstrucciones.
- ¿Se ha ajustado adecuadamente la temperatura de la habitación?
⇒ Para cambiar la temperatura de ajuste, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.
- ¿Se ha dejado abierta una ventana o una puerta?
⇒ Cierre la ventana o puerta.
- ¿La velocidad del ventilador está ajustada en Silencio?
⇒ Para cambiar la velocidad del ventilador, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.
- <En el modo Refrigeración> ¿La luz directa o fuerte del sol brilla en la habitación?
⇒ Cierre las cortinas.
- <En el modo Refrigeración> ¿Hay ordenadores u otros aparatos que generen calor encendidos o demasiadas personas en la habitación en el funcionamiento de refrigeración?
⇒ Apague el aparato de calefacción o las computadoras, o ajuste la temperatura más baja.

El flujo de aire es débil o se detiene.

- ¿La velocidad del ventilador está ajustada en Silencio?
⇒ Para cambiar la velocidad del ventilador, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia.
- ¿Se ha configurado el control de ventilador para ahorrar energía?
En este caso, el ventilador de la unidad interior puede detenerse temporalmente durante la operación de Refrigeración.
⇒ Para desactivar el Control del ventilador para ahorro de energía, consulte el manual de funcionamiento del mando a distancia o consulte al personal de mantenimiento autorizado.
* Esta función no se puede desactivar cuando la velocidad del ventilador está configurada en Auto (Automático).
- <En el modo Calefacción> ¿Acaba de comenzar la operación?
En este caso, el ventilador gira temporalmente a muy baja velocidad para calentar las partes internas de la unidad.

<input type="checkbox"/> <En el modo Calefacción> ¿La temperatura ambiente es más alta que la temperatura establecida? En este caso, la unidad exterior se detiene y el ventilador de la unidad interior gira a una velocidad muy baja.
<input type="checkbox"/> <En el modo Calefacción> ¿Funciona la operación de descongelación automática? En este caso, la unidad interior se detiene durante un máximo de 15 minutos. (Consulte la Pág. 6.)
<input type="checkbox"/> <En el modo seco> La unidad interior funciona con una velocidad de ventilador baja para ajustar la humedad de la habitación y es posible que se detenga de vez en cuando.
<input type="checkbox"/> <En el modo Automático> Durante la operación de monitoreo, el ventilador gira a una velocidad muy baja.
La dirección del flujo de aire no cambia según el ajuste o no cambia en absoluto.
<input type="checkbox"/> <En el modo Automático> En el modo Automático, la dirección del flujo de aire se establece automáticamente.
<input type="checkbox"/> <En el modo Calefacción> ¿Acaba de comenzar la operación? En este caso, la dirección del flujo de aire mantiene la posición predeterminada por un tiempo.
<input type="checkbox"/> <En el modo Calefacción> Durante la operación de descongelación automática, la dirección del flujo de aire se configura automáticamente.
La humedad no baja.
<input type="checkbox"/> <En el modo Seco> Si la temperatura de ajuste es alta, la humedad puede no bajar. ⇒Para bajar la humedad, baje la temperatura de ajuste.
Se oyen ruidos.
<input type="checkbox"/> ¿Está funcionando la unidad, o inmediatamente después de detener la operación? En este caso, se puede escuchar el sonido del flujo de refrigerante. Este ruido se percibe especialmente durante 2 o 3 primeros minutos tras la puesta en funcionamiento.
<input type="checkbox"/> ¿Se oye un leve chirrido durante la operación? Este sonido se debe a una pequeña expansión y contracción del panel frontal a causa de los cambios de temperatura.
<input type="checkbox"/> <En el modo Calefacción> ¿Oyes un sonido chispeante? Este sonido está producido por la operación de Descongelación Automática. (Consulte la Pág. 6.)
La unidad desprende olor.
<input type="checkbox"/> El acondicionador de aire puede absorber diversos olores generados por los textiles interiores, muebles o humo de cigarrillos. Estos olores pueden ser emitidos durante la operación.
La unidad emite vaho o vapor.
<input type="checkbox"/> <En el modo de Refrigeración o Seco> Una condensación formada con un proceso de enfriamiento repentino puede generar neblina.
<input type="checkbox"/> <En el modo Calefacción> ¿Funciona la operación de descongelación automática? En este caso, puede salir vapor desde la unidad exterior. (Consulte la Pág. 6.)
La unidad exterior desprende agua.
<input type="checkbox"/> <En el modo Calefacción> es posible que salga agua de la unidad exterior a causa del funcionamiento de descongelación automática. (Consulte la Pág. 6.)
El funcionamiento se retrasa después del reinicio.
<input type="checkbox"/> ¿Se ha apagado de repente la fuente de alimentación? En este caso, el compresor no funcionará durante unos 3 minutos para evitar que el fusible se rompa.
<input type="checkbox"/> ¿El disyuntor eléctrico se ha apagado y vuelto a encender? En este caso, el circuito de protección funcionará durante unos 3 minutos.

Detenga la unidad de inmediato y desactive el circuito eléctrico en los casos siguientes. A continuación, consulte con el personal de mantenimiento autorizado.

- El problema persiste después de que haya realizado estas comprobaciones o diagnósticos.
- Aparece una señal de error en la pantalla del mando a distancia con cable o en las luces de indicador de la unidad receptora IR.

NOTAS:

Para solucionar problemas relacionados con el control W-LAN, consulte el manual de configuración para el adaptador W-LAN o la aplicación móvil instalada en su smartphone o tableta PC.