

# TELECOMANDO RHR-CFULL

Serie  
**RECUPERATORE CALORE FRESHOME RHR**

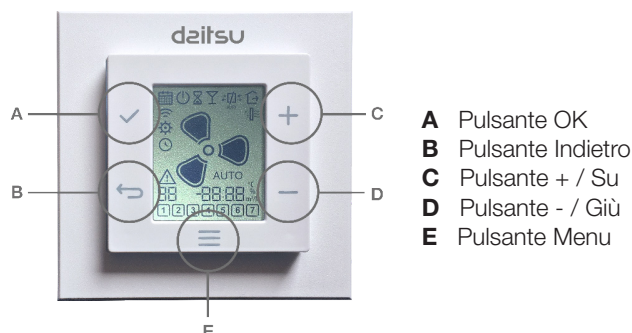
Edition  
**03/21**

Models  
**RHR 150**  
**RHR 200**

## PANNELLO DI COMANDO WIRELESS DAITSU RHR-CFULL

Il Pannello di comando wireless Daitsu RHR-CFULL è un'interfaccia utente e di installazione per il monitoraggio e l'impostazione dell'unità di recupero di calore collegata.

- Questa unità permette di controllare la qualità dell'aria interna variando la velocità del ventilatore.
- Il dispositivo utilizza una connessione wireless (RF) per comunicare con l'unità centrale (unità di recupero del calore).



- A** Pulsante OK
- B** Pulsante Indietro
- C** Pulsante + / Su
- D** Pulsante - / Giù
- E** Pulsante Menu

## SPECIFICHE

### Collegamento tra l'unità di ventilazione (UV) e il pannello di comando MultiControl wireless

1. Tenere premuto il pulsante MENU per 10 secondi finché non appare l'icona del menu di impostazione.
2. Se l'unità non è collegata, premere nuovamente il tasto MENU per visualizzare l'icona di collegamento. Premere il pulsante OK.
3. L'icona inizia a lampeggiare alla ricerca dell'unità UV.
  - a. Se il collegamento è riuscito, il display indica la dicitura BND.
  - b. Se il collegamento non è riuscito, il display indica la dicitura NO BND.
4. Se necessario, si può uscire premendo il pulsante INDIETRO per tornare al menu di impostazione o alla schermata iniziale.

**IMPORTANTE:** una volta collegata all'alimentazione, l'unità UV rimarrà visibile per 10 minuti per il collegamento. Se il collegamento non avviene entro 10 minuti, l'unità UV deve essere riavviata scollegandola dall'alimentazione e ricollegandola in modo che sia nuovamente disponibile per il collegamento per 10 minuti.

### Icone sullo schermo LCD

- A** Modalità Timer.
- B** Modalità Massima.
- C** Modalità Assenza.
- D** Cambiare / Ripristinare il filtro.
- E** Velocità del ventilatore.

Può essere visualizzata con una di queste 4 icone:

Velocità	Alta	A casa	Bassa	Assenza
Icona				

- F** Modalità AUTOMATICA dell'unità di ventilazione. Quando non è indicata la dicitura AUTO significa che la velocità del ventilatore si trova in modalità MANUALE.
- G** Visualizzazione del valore effettivo a 4 cifre.
- H** Visualizzazione del valore effettivo a 2 cifre.
- I** Indicatore di guasto (può essere combinato con altre icone).
- J** Modalità di impostazione.
- K** Modalità di collegamento.
- L** Menu dei programmi orari.
- M** "On" programma attivato / "Off" programma disattivato.
- N** Periodi di attivazione dei programmi.
- O** Giorni della settimana.
- P** Indicatore di by-pass.

### Selezione della modalità e della velocità di ventilazione

Dalla schermata iniziale, basta premere i pulsanti + e - per modificare immediatamente la velocità di ventilazione.

Velocità	Alta	A casa	Bassa	Assenza
Icona				

Se non ci si trova nella schermata predefinita, premere il pulsante INDIETRO.

#### MODALITÀ AUTOMATICA

Per avviare la modalità AUTOMATICA, premere il pulsante SU + o GIÙ - più volte fino a quando si accende l'icona AUTO.

#### MODALITÀ MANUALE

Quando ci si trova nella modalità AUTOMATICA, utilizzare il pulsante SU + o GIÙ - per interrompere tale modalità AUTOMATICA. Premere il pulsante SU o GIÙ più volte per selezionare la velocità corretta dell'unità di ventilazione.

#### MODALITÀ ASSENZA

Per avviare la modalità ASSENZA, premere il pulsante SU + o GIÙ - più volte fino a quando si accende l'icona.

#### MODALITÀ MASSIMA


Per avviare la modalità MASSIMA, premere il pulsante SU + o GIÙ - più volte fino a quando si accende l'icona.





#### MODALITÀ TIMER

Per avviare la modalità TIMER, premere il pulsante SU + o GIÙ - più volte fino a quando si accende l'icona.

Una volta raggiunta l'alta velocità, se premiamo di nuovo il pulsante +, l'indicazione AUTO si accende: significa che siamo in modalità di selezione automatica della velocità (regolata da sonde o timer). Se non viene visualizzata l'indicazione AUTO, ci troviamo nella modalità di selezione manuale della velocità. Premendo di nuovo il pulsante + si accede alla modalità timer. Un'icona a forma di clessidra apparirà sullo schermo.

## Come resettare il messaggio di filtro sporco









Se l'icona  appare sul display, significa che i filtri dell'unità di ventilazione sono sporchi.

1. Premere una volta il pulsante **MENU** .
2. Premere il pulsante **MENU** più volte per scorrere i menu sullo schermo.
3. Fermarsi quando lampeggia l'icona di **RESET DEL FILTRO** .
4. Premere il pulsante **ACCETTA**  per resettare la modalità del filtro.
5. Premere il pulsante **INDIETRO**  per uscire dal menu.

### Consiglio

Per mantenere una buona efficienza di filtraggio, pulire i filtri almeno ogni **6 mesi** e sostituirli **una volta l'anno**.

## Menu di impostazione data / ora





1. Premere l'icona del menu  più volte fino a visualizzare **DATA E ORA** .
2. Premere il pulsante **ACCETTA**  per entrare nel menu **DATA E ORA**.
3. Premere il pulsante **SU +** o **GIÙ -** per impostare l'anno. Premere **ACCETTA**  per passare alla schermata successiva.
4. Premere il pulsante **SU +** o **GIÙ -** per impostare il mese. Premere **ACCETTA**  per passare alla schermata successiva.
5. Premere il pulsante **SU +** o **GIÙ -** per impostare il giorno del mese. Premere **ACCETTA**  per passare alla schermata successiva.
6. Premere il pulsante **SU +** o **GIÙ -** per impostare l'ora.
7. Premere **ACCETTA**  per memorizzare le impostazioni di **DATA E ORA**. Premere il pulsante **INDIETRO**  per tornare alla schermata prestabilita senza cambiare **DATA E ORA**.

## Menu dei programmi orari






### NOTA:

I programmi orari sono disponibili soltanto sui pannelli di comando Daitsu RHR-CFULL versione 8 (v.8) o superiore.





1. Premere il pulsante **MENU**  più volte fino a visualizzare l'icona del menu .
2. Premere il pulsante **ACCETTA**  per entrare nel menu dei programmi orari.
3. Premere il pulsante **MENU**  più volte fino a visualizzare le varie funzioni dei programmi orari.

### FUNZIONI DEI PROGRAMMI ORARI






ICONA	FUNZIONE
	ON Programma attivato / OFF Programma disattivato
	Impostazione del programma
	Periodi di attivazione del programma

4. Premere il pulsante **ACCETTA**  per selezionare la funzione desiderata.

### COME ATTIVARE E DISATTIVARE I PROGRAMMI ORARI

5. Quando ci si trova nell'icona di funzione  premere il pulsante **ACCETTA** .
6. Con il pulsante su **+** o giù **-**, il display mostra lo stato corrente.  
**ON:** Programma orario attivato | **OFF:** Programma orario disattivato.  
Per selezionare lo stato attivato **ON** o lo stato disattivato **OFF**.
7. Premere il pulsante **ACCETTA**  per confermare lo stato desiderato.  
Per tornare alla schermata predefinita, premere il pulsante **INDIETRO** .


### SELEZIONE DEL PROGRAMMA ORARIO

8. Premere una volta l'icona di funzione . Premere il pulsante **ACCETTA** .
9. Premere una volta il pulsante menu , il display mostrerà l'icona . Premere il pulsante **ACCETTA** , il display mostrerà i vari tipi di programma orario.

### TIPI DI PROGRAMMA ORARIO


1	Un programma orario uguale per ogni giorno della settimana da lunedì a domenica.
1 6	Un programma orario dal lunedì al venerdì e un altro per il fine settimana.
1 2 3 4 5 6 7	Un programma diverso per ogni giorno della settimana.

10. Mediante il pulsante su **+** o giù **-** selezionare il tipo di programma da utilizzare.




Premere il pulsante **ACCETTA**  per confermare il programma desiderato, il numero di periodi da programmare lampeggia.



11. Premere il pulsante **+** o **-** per selezionare il numero di periodi da programmare.

2 periodi	3 periodi	4 periodi	5 periodi	6 periodi
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

12. Premere il pulsante **ACCETTA**  per confermare il numero di periodi desiderati.


13. Premere il pulsante **MENU**  2 volte fino a visualizzare l'icona .

14. Dalla funzione **ICONA**  premere il pulsante **ACCETTA**  fino a visualizzare l'icona .

15. Premere due volte il pulsante , il display mostrerà l'icona .

16. Premere il pulsante **ACCETTA** , il display mostrerà l'icona della velocità .





17. Il primo numero del periodo lampeggia e il display mostra l'orario da programmare per quel periodo.

18. Premere il pulsante **ACCETTA** , lampeggia l'orario da programmare per quel periodo.

19. Con i pulsanti **+** o **-** inserire l'orario per quel periodo.

20. Premere il pulsante **ACCETTA** , lampeggia l'icona della velocità .

21. Con i pulsanti **+** o **-** inserire la velocità desiderata.

	Velocità 3	Velocità 2	Velocità 1	Velocità 0
Icona				

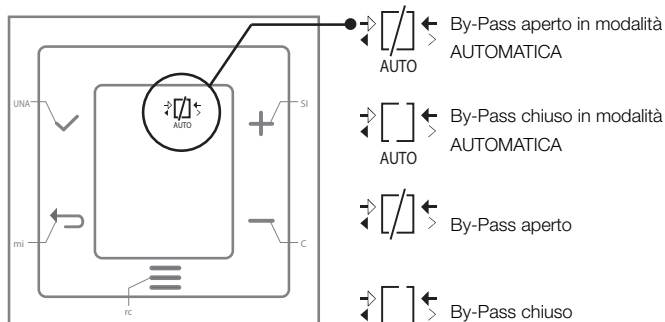
22. Premere il pulsante **ACCETTA** , lampeggia di nuovo il numero del periodo da programmare.

23. Usare i pulsanti **+** o **-** per inserire il periodo successivo e così via per i periodi richiesti nell'arco di tempo desiderato.

24. Infine, premere il pulsante **INDIETRO**  due volte per tornare alla schermata iniziale.

## Display di BY-PASS

Il By-Pass montato di serie permette di far immettere l'aria fresca direttamente dall'esterno senza passare dallo scambiatore, in modo da sfruttare la temperatura di comfort che può essere presente all'esterno in un dato momento, ad esempio nelle notti estive quando è auspicabile che l'aria fresca entri dall'esterno per rinfrescare l'interno dell'abitazione (free cooling).



# dzitsu

**EUROFRED**  
*being efficient*

Eurofred S.A.  
Marqués de Sentmenat 97  
08029 Barcelona  
[www.eurofred.es](http://www.eurofred.es)