



PURIFICADOR DAITSU NATURE

Edição

11/21


Modelos


CADR-160

Desempenho

Nome do produto	Purificador de ar
Tensão nominal	220V-240V~
Frequência nominal	50Hz/60Hz
Utilização do produto	Remove poluentes como material particulado, poluentes gasosos e microrganismos no ar.
Método de limpeza	1. Pré-filtro lavável 2. Filtro de tecido de composto de carbono (HEPA + carvão ativado)
Potência nominal	50W
Partículas CADR	159m ³ /h
Partículas CCM	P1
Índice de eficiência energética	Qualificado (Partículas)
Ruído	57dB(A)
Área aplicável	14-24 m ²
Dimensões do produto	325x172x515mm
Peso	5,7kg

Estrutura do produto

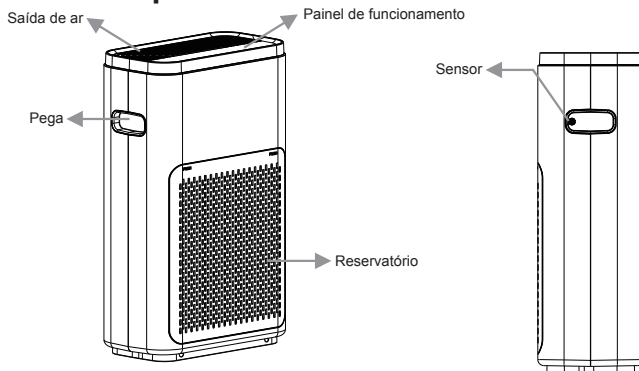

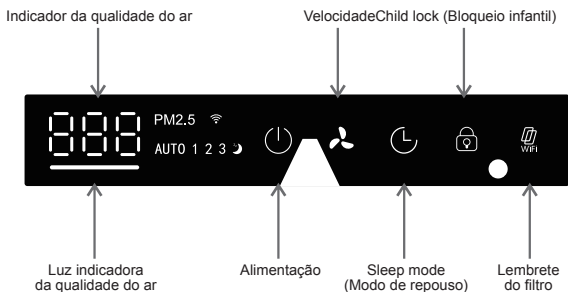

Instalação


◆ Instale o filtro

Em primeiro lugar remova o filtro do saco de plástico.

1. Remova a entrada de ar.
2. Remova o filtro.
3. Remova o filtro do saco de plástico.

Nota: Certifique-se de que remove o saco plástico do filtro antes de o utilizar.


Prima "PUSH" (Empurrar) em ambos os lados da tampa da frente e abra-a.

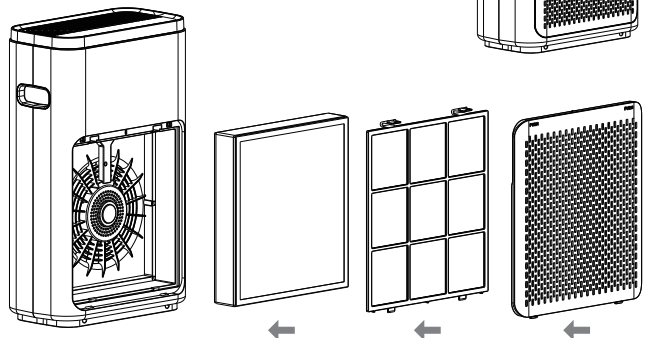

Nota: Existem pontos internos e externos, utilize o que tem a patilha de puxar voltada para fora; certifique-se de que instala o painel frontal antes de utilizar.


Cuidados e manutenção do filtro


1. Pré-filtro (cerca de meio mês).



Utilize um aspirador para remover a poeira da superfície do filtro ou lave-o com água e, de seguida, seque-o completamente.

2. HEPA + filtro de composto de carvão ativado (cerca de uma vez a cada dois meses).



Quando o aviso de substituição do filtro de 1500 horas piscar, prima  e mantenha premido o botão reset (repor) para desligar a luz indicadora filtro e repor a função de programação.

- Coloque o filtro num local ventilado para que os gases e bactérias prejudiciais na superfície do filtro possam ser volatilizados. Não o exponha à luz solar excessiva.
- Não lave o filtro com água.

※ Sugestões

- Desligue a ficha a alimentação antes da limpeza e manutenção.
- Não utilize com o filtro removido (não terá efeito de remoção de poeira e a poeira inalada pode provocar falhas no equipamento).
- Desligue o cabo de alimentação caso não pretenda utilizar o equipamento por muito tempo (também consome energia no modo de espera).
- Dependendo do local de utilização e do método de utilização (por exemplo, casas com um grande número de fumadores ou áreas com uma grande poluição atmosférica), o ciclo de substituição do filtro pode ser mais curto. Se o efeito de filtragem não for notório, substitua o filtro.

Ao substituir o filtro, desligue primeiro a alimentação.

Utilização

1. Depois de ligar a alimentação, ouvirá um som "Di", a máquina entra no modo de espera e o indicador de alimentação apresentará a cor vermelha.

2. Boot (Inicialização)



Depois de ligar a alimentação, a luz indicadora da qualidade do ar é completamente branca, a máquina entra no modo automático.

3. Timer (programador)



É possível definir o tempo de funcionamento da máquina através do botão timer (programador) enquanto a máquina está em funcionamento. Defina o tempo para 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, prima novamente para desligar, o tempo selecionado é apresentado no ecrã.

4. Speed (Velocidade)

Prima o botão de velocidade do vento para alterar a velocidade do motor. Esta divide-se em AUTO (automático), primeira velocidade, segunda velocidade, terceira velocidade, sleep (repouso). Quando premido, a máquina aumenta uma velocidade a partir da posição de velocidade atual e, em seguida, regressa aos ficheiros do modo automático.



No modo AUTO (automático), PM2.5 corresponde à tabela correspondente de qualidade do ar e à posição de velocidade no modo inteligente:

1~100 = luz verde = excelente qualidade do ar = primeira velocidade.

101~200 = luz amarela = boa qualidade do ar = segunda velocidade.

201~500 = luz vermelha = fraca qualidade do ar = terceira velocidade.

5. Child lock (Bloqueio infantil)



Quando o botão Child lock (bloqueio infantil) é premido, a função dos botões da máquina entra no estado de bloqueio, e não é possível operar nenhum botão. Prima continuamente este botão durante 3 segundos para o desbloquear.

6. Reset (Reposição)



Esta unidade está equipada com uma função de programação de substituição do filtro, que irá piscar até a substituição do filtro de 1500 horas ser concluída. Prima e mantenha premido o botão reset (reposição) durante 5 segundos para limpar o indicador de filtro e repor a função de programação.

7. Power off (Desligar)



Quando a alimentação estiver ligada, toque no botão "Power" (Alimentação) no painel de funcionamento e a máquina entra no estado de espera. (A luz do ícone acende-se quando a máquina entra no modo de espera.)

Precauções

◆ Instruções de instalação

1. Não coloque a máquina nos seguintes locais:

- Sob luz solar direta, na saída de ar ou em locais aquecidos (pode causar deformação, deterioração, descoloração e falhas).
- Acessórios de equipamento como televisões e rádios (que podem causar distorção de imagem e ruído). Coloque a máquina a uma distância de 1m ou mais. Se for utilizada a mesma tomada para estes dispositivos, podem ocorrer distorções de imagem e ruídos ao inserir a ficha de alimentação. Se tal acontecer, ligue o cabo de alimentação a uma tomada diferente.





2. Para poeira interior como pólen, o produto deve ser colocado no chão. Uma vez que o pólen, poeira, etc., são suscetíveis de cair perto do chão, recomenda-se que o produto seja colocado no chão, nivelado, da divisão.

3. De forma a fazer circular eficazmente o ar na divisão. De forma a não bloquear a entrada e saída de ar, coloque o produto a cerca de 30cm ou mais dos lados esquerdo e direito da parede, de mobília, de cortinas, etc. Para utilizar este produto da forma mais eficaz, mantenha a parte de trás do mesmo a pelo menos 20cm de distância da parede.

4. Não coloque objetos sobre o equipamento principal (caso contrário pode causar avarias na máquina).

Nota especial: Não coloque perto de ímanes e objetos metálicos.

5. Não bloqueie a entrada e saída de ar, por exemplo, não coloque objetos sobre a saída de ar. Ou na frente da entrada de ar.

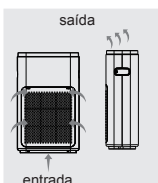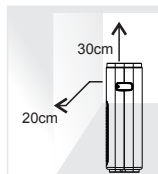
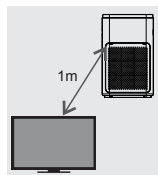
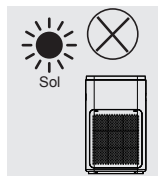




Aviso

Proibido

1. É proibido mover ou abanar a máquina enquanto está em funcionamento. Não puxe o cabo de alimentação quando a estiver a mover ou armazenar. Puxar o cabo de alimentação pode causar um curto-circuito ou danos no interior do cabo de alimentação, dando origem a um incêndio ou choque elétrico.
2. Não danifique o cabo de alimentação ou a ficha, não cortar, torcer excessivamente, puxar ou torcer o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante, departamento de assistência ou profissional para evitar perigos. Os não profissionais estão proibidos de desmontar a máquina para evitar o risco de choque elétrico.
3. Não ligue o cabo de alimentação com a ficha ou as mãos molhadas, caso contrário existe o perigo de choque elétrico.
4. Não utilize fontes de alimentação, tomadas universais ou dispositivos ligados que excedam o valor nominal de potência de 220V ~ 5A CA. Caso utilize uma tomada universal que exceda o valor nominal ou a alimentação, poderá provocar o sobreaquecimento do cabo de alimentação e consequentemente provocar um incêndio.
5. Não toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas; caso contrário pode sofrer um choque elétrico.
6. Não coloque os dedos ou objetos metálicos na abertura da saída de ar, caso contrário pode sofrer um choque elétrico ou ferimentos. Não permita que água, detergentes inflamáveis ou outros líquidos entrem no produto para evitar choque elétrico ou incêndio.
7. Este produto não substitui o equipamento de ventilação normal, os aspiradores diários e a gama de exaustores utilizados na cozinha.
8. Não utilize este produto perto de aparelhos a gás, dispositivos de aquecimento ou acessórios de forno.
9. Não utilize este produto em ambientes húmidos ou quentes, tais como casas de banho ou cozinhas.
10. Nunca coloque produtos nos locais que se seguem.
 - Locais instáveis (caso contrário o produto pode cair, resultando em ferimentos, fugas de corrente, choque elétrico ou incêndio).
 - Locais quentes, húmidos ou molhados, tais como casas de banho (os purificadores de ar podem causar choques elétricos ou incêndios devido a fugas de corrente), locais da cozinha onde possa verificar-se a criação de fuligem.
11. Não utilize o purificador de ar numa divisão com inseticida de incenso.
 - Os resíduos químicos podem acumular-se na máquina e depois serem libertados através da saída de ar, colocando a sua saúde em perigo.
 - Depois de utilizar o inseticida, deixe a divisão ser completamente arejada antes de utilizar o purificador de ar.

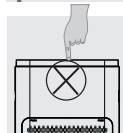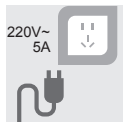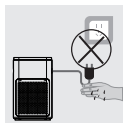

12. Não é recomendado utilizar o purificador de ar enquanto queima incenso ou espirais anti-mosquitos, caso contrário o filtro do purificador de ar deixará odor.



! Questões obrigatórias

Questões obrigatórias

1. Desligue imediatamente a alimentação da máquina quando ocorrer qualquer uma das seguintes condições (podem causar choque elétrico, faíscas ou fumo).

- Ouve-se um som ou vibração anômala durante o seu funcionamento.
- O produto está demasiado quente e apresenta um odor a queimado.

2. Limpe a ficha de alimentação regularmente.

- Se a ficha de alimentação estiver com sujidade ou humidade, a parte isolada da ficha poderá ficar danificada e provocar um incêndio.
- Caso não pretenda utilizar o aparelho durante um longo período, desligue o cabo de alimentação.

3. Certifique-se de que desliga a alimentação antes de realizar a manutenção do aparelho.

- O produto poderá ligar-se de repente e provocar um choque elétrico ou ferimentos.

4. Ligue firmemente a ficha à tomada de alimentação (se a ficha não estiver bem inserida, poderá causar um choque elétrico devido ao sobreaquecimento ou mesmo causar um incêndio).


- Não utilize uma ficha danificada ou uma tomada de alimentação solta.

5. Puxe a ficha a partir da parte isolada da ficha.

- Se puxar o cabo de alimentação para o remover a ficha de alimentação, poderá causar danos no cabo elétrico, choque elétrico, curto-circuito ou incêndio.

6. Caso ocorra alguma das seguintes condições, desligue imediatamente a alimentação da máquina e consulte o departamento de manutenção.

- Se um interruptor não funcionar.
- Se o cabo ou a ficha de alimentação estiver demasiado quente.
- Se reparar num ruído ou vibração anômalo.
- Se existirem outras anomalias ou avarias.

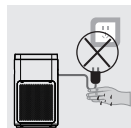

7. Se não profissional especializado, está proibido de desmontar a máquina para evitar o risco de choque elétrico.

Para IEC: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou recebam instruções referentes à utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas de forma a garantir que não utilizam este aparelho para brincar. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de suporte ou por um técnico igualmente qualificado, de forma a evitar perigo. Para EN: Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se estiverem supervisionadas ou receberem as instruções referentes à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos implicados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Resolução de problemas

◆ Fenómeno de avaria comum, descrição do código de avaria e resolução de problemas

Fenómenos de avaria	Inspeção/solução
<p>Não consigo ligar ou o botão não responde.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. O cabo de alimentação está ligado? → Ligue o cabo de alimentação. 2. A tampa da frente do purificador está coberta? → Cubra a tampa da frente do purificador.
<p>O botão não responde.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. O filtro está sujo? → Limpe o filtro. 2. O filtro não é substituído há muito tempo? → Substitua o filtro por um novo.
<p>O cheiro da saída de ar faz as pessoas sentirem-se desconfortáveis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. O saco de plástico na tela de filtro foi removido do purificador? → Remova o saco de plástico. do filtro antes de o utilizar pela primeira vez. 2. O filtro do purificador foi instalado na ordem correta? → Consulte as instruções da sequência de instalação e precauções.
<p>O purificador está a funcionar há muito tempo mas a qualidade do ar não melhorou significativamente.</p>	<p>A luz de alarme do filtro está acesa: indica que o programador de substituição do filtro atingiu o valor definido. Neste momento, depois de mudar a tela do filtro, prima e mantenha perimido o botão sleep (repouso) para repor.</p>

Detalhes da embalagem

Corpo	1pc
Filtro principal	1set
Filtro primário	1pc
Manual do produto	1pc
Controlo de movimento	1pc


Instruções do Wi-Fi


1. Digitalize e transfira

- 1) Transfira a aplicação "Smart Life".
- 2) Inicie sessão na aplicação após o registo (funciona para o sistema Android e Ios).




2. Adicionar dispositivo

- 1) O purificador de ar e o telemóvel têm de estar ligados ao mesmo Wi-Fi.
- 2) Quando a máquina estiver no modo espera, mantenha premido o botão "Reset" (Repor) no painel de controlo durante 5 segundos até que o Wi-Fi ou a luz indicadora  pisquem rapidamente.
- 3) Clique em "Add device" (Adicionar dispositivo) e depois escolha "air purifier" (purificador de ar).

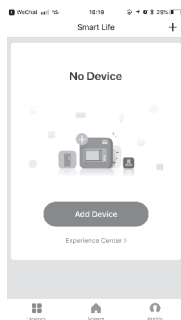


3. Modo de configuração

Confirme a luz indicadora do Wi-Fi no painel de controlo quando esta estiver a piscar rapidamente, depois clique em "Finish Network configuration" (Terminar a configuração da rede).

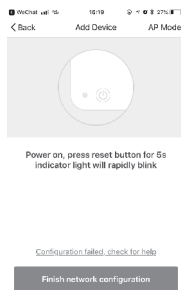


4. Escolher Wi-Fi

Escolha o mesmo Wi-Fi que o do telemóvel que pretende ligar, introduza a palavra-passe do Wi-Fi e clique em "confirm" (confirmar).

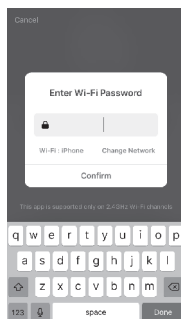


5. Processo de configuração

Aguarde que a configuração termine.

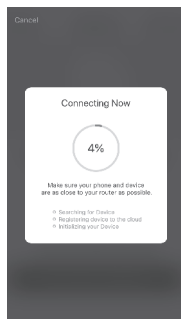

6. Configuração completa

Selecione "Done" (Pronto) e introduza a interface de controlo.

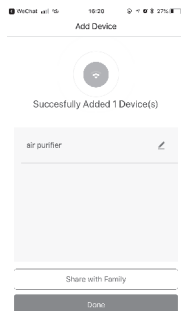

dzitsu

EUROFRED
being efficient

Eurofred S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es