

دليل المستخدم

Ar

UM



daitsu



جهاز تنقية الهواء DAITSU

إصدار
٢١/١٢


النماذج
CADR-118

- ٢ التحضير
- ٣ احتياطات السلامة
- ٤ تنبیهات
- ٦ التثبیت
- ٧ التشغیل
- ٨ الصيانة
- ٩ تشخيص الأعطال
- ١٠ ملاحظات مجتمعية



الأمام

لوحة التحكم
مخرج الهواء

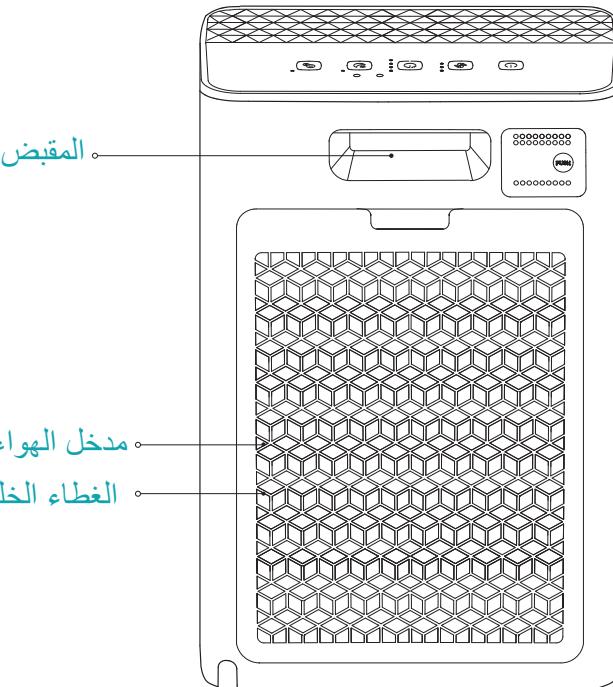

الخلف

المقبض

مدخل الهواء
الغطاء الخلفي

الصيانة

- يجب إصلاحه بواسطة متخصصين.
 - تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة وفصلها قبل الصيانة والتحريك والتنظيف وإزالة الفلتر.
 - لا تستبدل الخطوط الكهربائية بدون ترخيص.
 - تأكد من فصل الجهاز عند عدم استخدامه لفترة طويلة من الزمن.
-

التشغيل

- لا تستخدم الجهاز ويداك مبتلتان.
 - لا تضغط على لوحة التحكم العلوية.
 - لا تقم بتحميل أشياء أعلى الجهاز.
 - لا تدخل أشياء في مدخل ومخرج الهواء.
-

تجنب القيام بما يلي

- لا تضع أجهزة تنقية الهواء في مكان توجد به غازات قابلة للاشتعال والاحتراق.
 - تجنب أشعة الشمس المباشرة على المدى الطويل.
 - لا تستخدم في أماكن رطبة وفي اتصال مع الماء، مثل الحمامات.
 - لا تضع هذا الجهاز على الأسطح المائلة أو غير المستوية.
 - لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة يوجد بها زيت ودخان مثل المطابخ.
 - لا تستخدم هذا الجهاز في الهواء الطلق.
 - لا تقم بتغيير طول سلك الطاقة أو استخدام سلك تمديد لتشغيل الجهاز.
 - لا تشرك الجهاز في نفس المقبس مع الأجهزة الكهربائية الأخرى. يمكن أن يتسبب مصدر الطاقة غير المناسب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
-


ملحوظة:

جميع الرسوم التوضيحية في الدليل لغرض الشرح فقط. قد يكون جهازك مختلفاً قليلاً. الشكل الحالي هو الذي سيصبح سائداً. التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق لتحسين المنتج. استشر وكالة المبيعات أو الشركة المصنعة للحصول على التفاصيل.

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ سنوات وما فوق والأشخاص ذوي الاحتياجات البدنية أو الحسية أو العقلية الخاصة أو الذين تقصهم الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو تلقينهم التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا فهموا المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يبعث الأطفال بالجهاز. يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف. (ينطبق على الدول الأوروبية).
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين بشكل مشابه لتجنب أي خطر.
- قبل التنظيف أو غيره من أعمال الصيانة، يجب فصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية.
- يحتوي هذا الجهاز على باعث لأشعة فوق البنفسجية. لا تتحقق في مصدر الضوء. (ينطبق على الجهاز مع الأجهزة بالأشعة فوق البنفسجية).
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان يمكن أن يتعرض فيه لغازات قابلة للاحتراق.
- إذا تراكم غاز قابل للاشتعال حول الجهاز، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- إذا انقلب الجهاز أثناء الاستخدام، فقم بإيقاف تشغيله وافصله من مصدر الطاقة الرئيسي على الفور. افحص الجهاز بصرياً للتأكد من عدم تلفه. إذا كنت تعتقد أن الجهاز قد تعرض للتلف، فاتصل ببني أو خدمة العملاء للحصول على المساعدة.
- في حالة حدوث عاصفة رعدية، يجب قطع التيار الكهربائي لمنع تلف الجهاز بسبب الصواعق.

- هذا الجهاز مزود بقبس مستقطب (شفرة واحدة أعرض من الأخرى). لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، تم تصميم هذا القابس ليناسب منفذًا مستقطبًا في اتجاه واحد فقط. إذا لم يكن القابس مناسباً تماماً للأخذ، فقم بعكس المنفذ. إذا كان لا يزال غير مناسب، فاتصل بفني كهربائي مؤهل. لا تحاول تجاوز ميزة الأمان هذه.
- لا تمرر الحبل تحت السجاد. لا تقم بتغطية السلك بسجادة أو بساط أرضي أو أغطية أخرى مماثلة. لا توجه السلك أسفل الأثاث أو الأجهزة. مرر السلك بعيداً عن منطقة المرور وفي الأماكن التي لا يحتمل أن يتعرّض فيها.
- لا تقم بتشغيل أي مروحة بها سلك أو قابس تالف. تخلص من المروحة أو ارجع إلى مركز خدمة معتمد للفحص وأو الإصلاح.

١ قم بتركيب مكونات المرشح

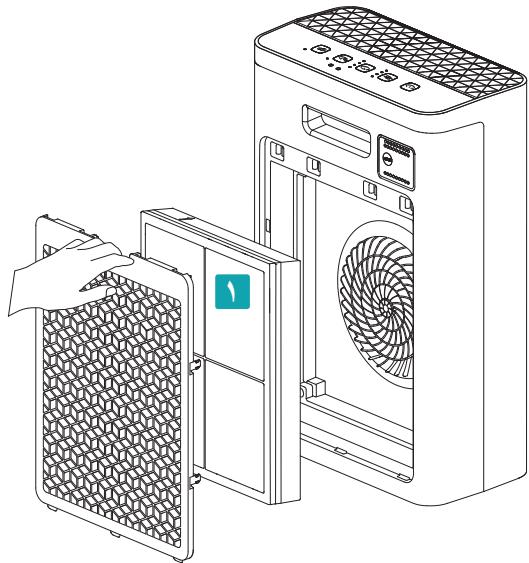


قم بإزالة مكونات المرشح




قم بإزالة أكياس التغليف من
مكونات المرشح.



قم بتركيب
مكونات المرشح

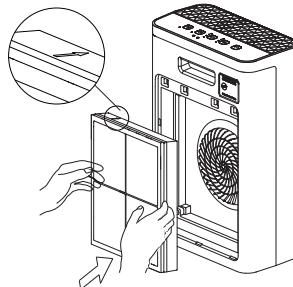

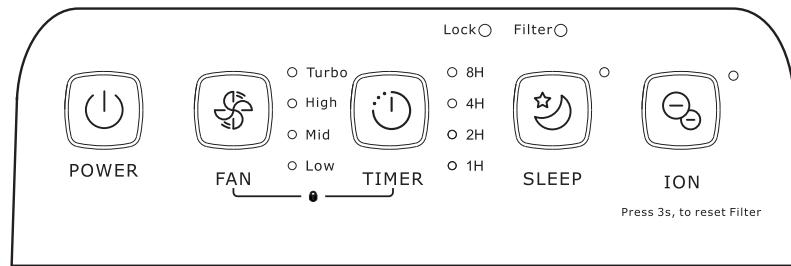

زر المؤقت

اضغط على زر "TIMER".
ضبط وقت إيقاف المؤقت على ساعة واحدة وساعتين و 4 ساعات و 8 ساعات على التوالي.



زر التنشيفية

اضغط على زر "FAN".
لاختيار خيارات السرعة القوية والعالية والمتوسطة والمنخفضة.



زر ON/OFF

اضغط على زر "POWER".
لتشغيل / إيقاف تشغيل الوحدة.



وظيفة القفل:



اضغط على زر "FAN" و "TIMER".

اضغط على زر "TIMER" و "FAN" في نفس الوقت لمدة ثانية واحدة، ثم قم بتشغيل وظيفة القفل.
بضيء ضوء "LOCK". إن يكون هناك رد فعل عند الضغط على مفاتيح أخرى، اضغط على الأزرار مرة أخرى، قم بإيقاف تشغيل وظيفة القفل.

زر أيون

اضغط على زر "ION" للتشغيل /
إيقاف وظيفة الأيون.



الفاتر

عند وعيض ضوء تنظيف المرشح،
فإنه يذكر أنك بحاجة إلى تنظيف المرشحات. بعد التنظيف، اضغط على زر "ION" لمدة 3 ثوان، يتم إعادة تعيين المؤقت من البداية.

زر السكون

اضغط على زر "SLEEP".
لتشغيل / إيقاف وظيفة السكون.
بالنسبة لوضع السكون،
بضيء ضوء وضع السكون.



تنظيف/استبدال مكونات المرشح

قم بتنظيف مكونات المرشح عندما يومن
مصابح تنظيف المرشح.



نطاف الفلتر بمنتجات التنظيف أو الفرش.



يوصى باستبدال مكونات المرشح عند كسرها
أو ضعف تأثير الترشيح.



قم بتركيب مكونات المرشح.
اقرأ قسم "التثبيت" للحصول على المزيد من
التفاصيل.



اضغط على زر "ION" لمدة ٣ ثوانٍ، سيعاد
ضبط العداد من البداية.




للمزيد:

لا تنظف الفلتر بالماء.

يوصى بتنظيف الفلتر بفرشاة صغيرة ناعمة أو منتجات تنظيف منزليه
في حالة وجود رائحة قوية للسجاد أو الشواء وما إلى ذلك، فقد ينتج عن الفلتر رائحة
قوية بعد عدة أسابيع أو شهور. يرجى تنظيف الفلتر وفلتر الهواء لمدة ٥-٢ أيام. إذا كنت
لا تزال غير قادر على التخلص من الرائحة، فيرجى استبدال الفلتر.

ضع بشكل صحيح
من أجل تحقيق تأثير تنقية أفضل وتجنب التأثير على الاتصال بتأثير التدريع المعدني،
تأكد من إبقاء الجهاز بعيداً عن الجدران والأثاث وما إلى ذلك بـ ٣٠ سم وما لا يقل
عن ٥ سم من المعادن / الأجهزة الكهربائية.

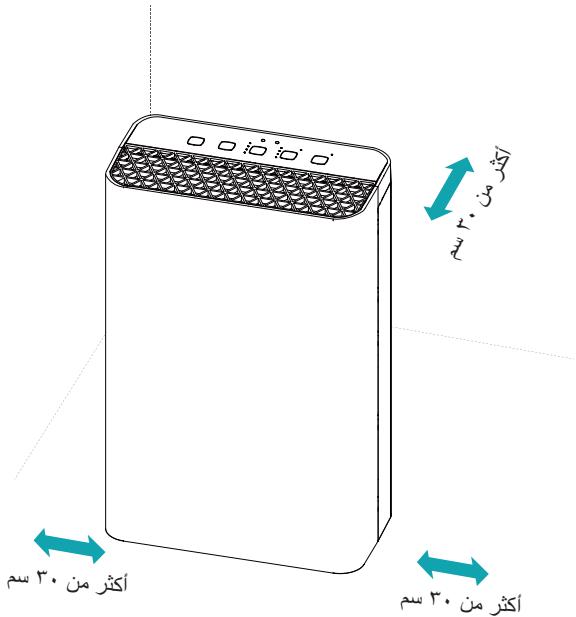

يرجى فحص الجهاز حسب النموذج التالي قبل طلب الصيانة:

تشخيص الأعطال	الأسباب المحتملة	الحل الممكن
جهاز تنقية الهواء لا يعمل.	- ربما نسيت توصيل أسلاك الطاقة أو أن التوصيلات ليست في حالة جيدة. - ربما نسيت الضغط على مفتاح الطاقة.	- الرجاء توصيل كابل الطاقة. - اضغط على مفتاح الطاقة.
الأثار السامة لإزالة الزيوت والرائحة.	- ربما تكون مكونات المرشح في وضع معakens. - ربما انتهى عمر مكونات المرشح. - قد يسد شيء ما مدخل الهواء.	- الرجاء تثبيت مكونات المرشح بشكل صحيح. - استبدل مكونات المرشح الجديدة. - الرجاء إزالة أي أجسام عالقة في مدخل الهواء.
مؤشر تنظيف مكونات المرشح لا ينطفئ.	- ربما لم تضغط على زر "ION" لمدة ٣ ثوانٍ بعد تنظيف مكونات المرشح.	- اضغط على الزر "ION" لمدة ٣ ثوانٍ بعد تنظيف مكونات المرشح.
من الصعب إزالة الرائحة والدخان.	- قد تتصل مكونات المرشح في أكياس التعبئة.	- الرجاء إزالة أكياس التغليف من مكونات المرشح.

اطلب الإصلاح في حالة حدوث ما يلي:

١. الجهاز يعمل بشكل غير طبيعي أو لا يعمل والحلول المذكورة أعلاه غير ضرورية.
٢. الجهاز يعمل بشكل غير طبيعي بسبب دخول الأجسام أو تسرب الماء إلى الداخل.

عند استخدام مزيل الرطوبة هذا في الدول الأوروبية، يجب مراعاة المعلومات التالية:

التخلص من المنتج: لا تخلص من هذا المنتج على أنه نفايات بلدية غير مفرزة. إن جمع مثل هذه النفايات بشكل منفصل من أجل المعالجة الخاصة أمر ضروري.

يُحظر التخلص من هذا الجهاز في النفايات المنزلية.

التخلص من الجهاز، هناك عدة احتمالات:

أ) أن تكون البلدية قد أنشأت أنظمة تجميع، حيث يمكن على الأقل التخلص من النفايات الإلكترونية المستخدم مجاناً.

ب) عند شراء منتج جديد، سيسعد بائع التجزئة المنتج القديم مجاناً على الأقل.

ج) ستعيد الشركة المصنعة الجهاز القديم إلى المستخدم للتخلص منه مجاناً على الأقل.

د) بما أن المنتجات القديمة تحتوي على مواد قيمة، فيمكن بيعها لتجار الخردة المعدنية.

يعرض التخلص العشوائي من النفايات في الغابات والمناظر الطبيعية صحتك للخطر، خاصة عندما تتسرب المواد الخطرة إلى المياه الجوفية وتتجدد طرقها إلى السلسلة الغذائية.



daiitsu

Eurofred S.A.
مارکیز دی سینتمانات ٩٧
برشلونة ٠٨٠٢٩
www.eurofred.es

EUROFRED
being efficient