



SPLIT MURAL COOL PRO

Serie
COOL PRO DS 9-24 KKD

Edición
12/22

Modelos
DS-9KKD WIFI
DS-12KKD WIFI
DS-18KKD WIFI
DS-24KKD WIFI

Índice


| | |
|--|---|
| Mando a distancia | 1 |
| Instrucciones de funcionamiento | 3 |
| Modos de funcionamiento..... | 3 |
| Control de la dirección del flujo de aire..... | 4 |
| Botón CLOCK [“Reloj”] | 5 |
| Modo de programador | 5 |
| Modo SLEEP [“Sueño”] | 6 |
| Modo TURBO | 6 |
| Modo de CALEFACCIÓN A 8°C | 7 |
| Función LOCK [“Bloqueo”]..... | 7 |
| Modo MUTE [“Silencio”]..... | 8 |
| Modo ECO | 8 |
| Función IFEEL | 8 |

Mando a distancia

Mando a distancia

El mando a distancia transmite señales al sistema.

- 1** **BOTÓN ON/OFF** ["Encendido/Apagado"]
Si pulsa este botón, el aparato se pondrá en marcha cuando esté activado o se detendrá cuando esté en funcionamiento.
- 2** **BOTÓN MODE** ["Modo"]
Pulse este botón para seleccionar el modo de funcionamiento.
- 3** **BOTÓN FAN** ["Ventilación"]
Se usa para seleccionar la velocidad del ventilador en secuencia automática, alta, media o baja.
- 4** **5** **BOTONES DE AJUSTE DE TEMPERATURA AMBIENTE**
Se utilizan para ajustar la temperatura ambiente y el programador, también en tiempo real.
- 6** **BOTÓN TURBO**
Se utiliza para iniciar o detener la refrigeración rápida. (La refrigeración rápida funciona a alta velocidad del ventilador con un ajuste de temperatura de 16°C automáticamente).
- 7** **▲▼ BOTÓN SWING** ["Oscilación"]
Se utiliza para detener o iniciar la oscilación de la lámina de ajuste vertical y establecer la dirección de flujo de aire hacia arriba/abajo deseada.
- 8** **BOTÓN SLEEP** ["Sueño"]
Se utiliza para ajustar o cancelar el funcionamiento del modo de sueño.
- 9** **BOTÓN LIGHT** ["Luz"]
Al pulsar este botón, se cerrará toda la pantalla de la unidad interior.
- 10** **BOTÓN CLOCK** ["Reloj"]
Se utiliza para establecer la hora actual.
- 11+12** **BOTÓN TIMER ON/OFF** ["Encendido/apagado del programador"]
Se utiliza para ajustar o cancelar el funcionamiento del programador.
- 13** **BOTÓN ECO**
Se utiliza para ajustar o cancelar el funcionamiento del modo económico.
- 5+7** **CALEFACCIÓN A 8°C**
Manténgalos pulsados a la vez durante 3 segundos para iniciar o detener el modo de CALEFACCIÓN A 8°C.

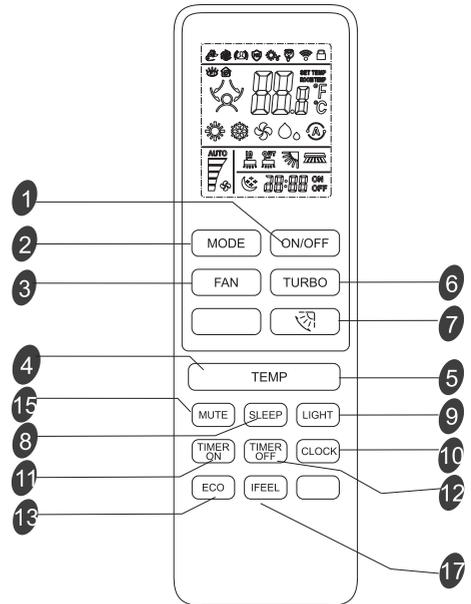

- 15** **BOTÓN MUTE** ["Silencio"]
Púlselo una vez para iniciar la función de silencio. Púlselo de nuevo para desactivar la función de silencio. Se utiliza para ajustar el funcionamiento del modo de limpieza.
- 17** **BOTÓN IFEEL**
Se utiliza para ajustar el funcionamiento del modo IFEEL. Púlselo una vez para iniciar la función IFEEL. Púlselo de nuevo para desactivar la función IFEEL. Si la función IFEEL no se puede desactivar, intente pulsar este botón durante unos 5 segundos. Se recomienda colocar el mando a distancia en un lugar donde la unidad interior reciba la señal fácilmente. Se recomienda cancelar el modo IFEEL para ahorrar energía al detener el aire acondicionado.
- 11** **12** **BLOQUEO**
Manténgalos pulsados a la vez durante 3 segundos para iniciar o detener el modo de bloqueo.

Símbolos indicadores de la pantalla LCD:

- | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|
| Indicador de refrigeración | Velocidad de ventilador automática | Indicador inteligente | Transmisión de señal |
| Indicador de deshumidificación | Velocidad de ventilación alta | Indicador de sueño | Visualización de ajuste del programador |
| Indicador de solo ventilación | Velocidad de ventilación media | Función de calefacción a 8°C | Visualización de la hora actual |
| Indicador de calefacción | Velocidad de ventilación baja | Indicador de economía | Visualización de la temperatura |
| Indicador de turbo | Indicador de silencio | IFEEL | Bloqueo |
| Indicador de flujo de aire hacia arriba/abajo | | | |

Nota: Cada modo y función correspondiente se especificarán más detalladamente en las páginas siguientes.

Mando a distancia

Mando a distancia

• **Cómo insertar las pilas**


Retire la tapa de las pilas según la dirección de la flecha.

Inserte pilas nuevas asegurándose de que los polos (+) y (-) de las pilas coincidan correctamente.

Vuelva a colocar la cubierta deslizándola de nuevo en su posición.

Nota:



- **Utilice 2 pilas LR03 AAA (1,5 V). No utilice pilas recargables. Sustituya las pilas por otras nuevas del mismo tipo cuando la pantalla se oscurezca.**

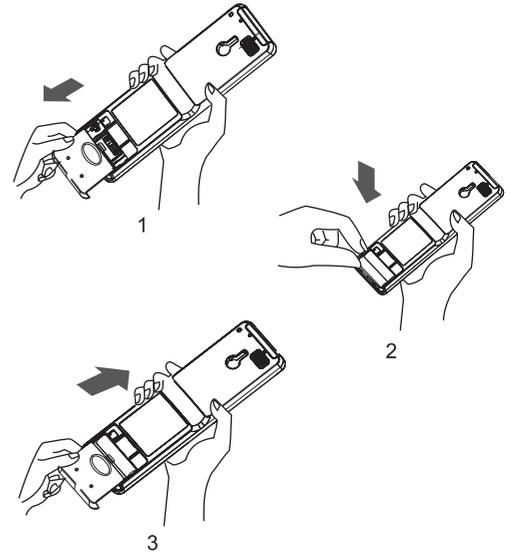

• **Almacenamiento y consejos para utilizar el mando a distancia**

El mando a distancia se puede guardar montado en la pared con un soporte.

Nota: El soporte del mando a distancia es una pieza opcional.

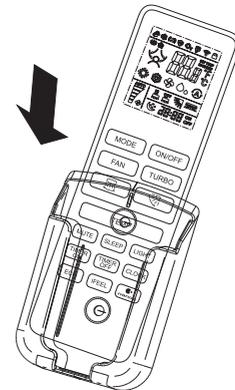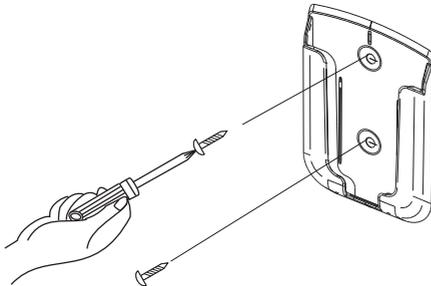

• **Modo de empleo**


Para utilizar el aire acondicionado de la sala, dirija el mando a distancia hacia el receptor de señal. El mando a distancia hará funcionar el aire acondicionado a una distancia de hasta 7 m cuando apunte al receptor de señal de la unidad interior.

⚠ PRECAUCIÓN

Para una transmisión de señal adecuada entre el mando a distancia y la unidad interior, mantenga el receptor de señal alejado de los siguientes elementos:

- Luz solar directa u otras luces o fuentes de calor potentes
- Pantalla plana de televisión u otros aparatos eléctricos que reaccionan al mando a distancia

Además, el aire acondicionado no funcionará si cortinas, puertas u otros materiales bloquean las señales del mando a distancia a la unidad interior. Si existe la posibilidad de que la señal no se transmita correctamente, mueva estos materiales o consulte a su distribuidor local.

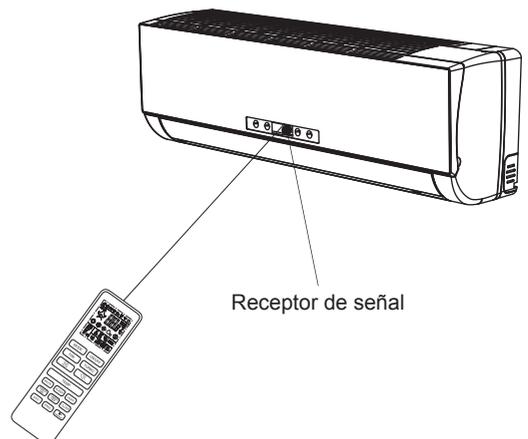

Receptor de señal

Instrucciones de funcionamiento

Modos de funcionamiento

Selección del modo

Cada vez que se pulsa el botón MODE ["Modo"], el modo de funcionamiento cambia de forma secuencial:

COOLING → DRY → FAN ONLY → HEATING → AUTO

1

- El modo de calefacción NO está disponible en unidades de aire acondicionado que solo refrigeran.

Modo FAN ["Ventilación"]

Cada vez que se pulsa el botón FAN ["Ventilación"], la velocidad del ventilador cambia de forma secuencial:

Auto → Higher → High → Medium → Low → Lower

2

- En el modo de solo ventilación, solo están disponibles las opciones "Higher" ["Superior"], "High" ["Alta"], "Medium" ["Media"], "Low" ["Baja"] y "Lower" ["Inferior"]. En el modo de deshumidificación, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente en "Auto" y el botón FAN ["Ventilación"] deja de funcionar.

Ajuste de temperatura

"+" Pulse una vez para aumentar la temperatura de consigna en 1°C.

"-" Pulse una vez para reducir la temperatura de consigna en 1°C.

3

| | |
|---|------------|
| Rango de temperatura de consigna disponible | |
| *CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN | 16°C- 30°C |


Nota: El modo de calefacción NO está disponible en las unidades que solo refrigeran.

Nota: Mantenga pulsados los botones "MODE" y "TEMP" al mismo tiempo durante 3 segundos; alternará la visualización de la temperatura durante 3 segundos entre la escala de °C y °F.

Encendido

Pulse el botón ON/OFF ["Encendido/apagado"]; cuando el aparato reciba la señal, el indicador RUN ["Funcionamiento"] de la unidad interior se iluminará.

4

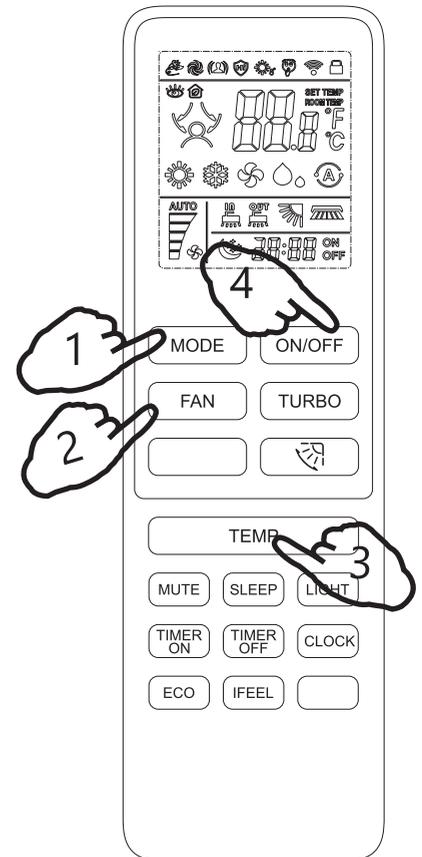

Los modos SWING ["Oscilación"], SMART ["Inteligente"], TIMER ON ["Programador encendido"], TIMER OFF ["Programador apagado"], CLOCK ["Reloj"] y SLEEP ["Sueño"], se especificará en las páginas siguientes.

- Cambio de modos Durante el funcionamiento, a veces la unidad no responde a la primera. Espere 3 minutos.
- Durante la operación de calefacción, el flujo de aire no se descarga al principio. Después de 2-5 minutos, el flujo de aire se descargará hasta que suba la temperatura del intercambiador de calor interior.
- Espere 3 minutos antes de reiniciar el dispositivo.

Instrucciones de funcionamiento

Control de la dirección del flujo de aire

Control de la dirección del flujo de aire

El flujo de aire vertical (flujo de aire horizontal) se ajusta automáticamente a un ángulo determinado de acuerdo con el modo de funcionamiento después de encender la unidad.


| Modo de funcionamiento | Dirección del flujo de aire |
|----------------------------------|-----------------------------|
| REFRIGERACIÓN, DESHUMIDIFICACIÓN | horizontal |
| *CALEFACCIÓN, SOLO VENTILACIÓN | hacia abajo |

La dirección del flujo de aire también se puede ajustar según sus necesidades pulsando el botón "SWING" ["Oscilación"] del mando a distancia.



5

*El modo de calefacción no está disponible en los modelos con bomba de calor.

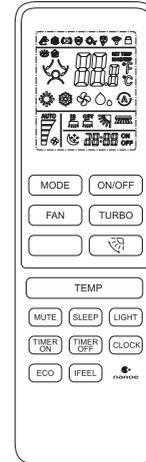

Control de flujo de aire vertical (con el mando a distancia)

Utilice el mando a distancia para ajustar los distintos ángulos de flujo o el ángulo específico que quiera.

Flujo de aire oscilante

Al pulsar el botón  una vez, la lama de ajuste vertical oscilará hacia arriba y hacia abajo automáticamente.

Dirección deseada del flujo de aire

Vuelva a pulsar el  botón cuando las lamas oscilen hasta el ángulo deseado.

-  **A** No gire las lamas de ajuste vertical manualmente, ya que podría producirse un fallo de funcionamiento. Si esto sucede, apague primero la unidad y corte la alimentación; posteriormente, vuelva a restaurar la alimentación.
- B** Es mejor no dejar que la lama de ajuste vertical se incline hacia abajo durante mucho tiempo en modo de refrigeración o deshumidificación, para evitar que el agua condensada gotee.

Instrucciones de funcionamiento

Botón CLOCK [“Reloj”]

Puede ajustar la hora real pulsando el botón CLOCK [“Reloj”] y, a continuación, utilizando los botones “+” y “-” para obtener la hora correcta; pulse el botón CLOCK [“Reloj”] de nuevo y se ajustará la hora real.



Modo de programador

Es conveniente activar el programador con el botón **TIMER ON** [“Encendido del programador”] cuando salga por la mañana, para conseguir una temperatura ambiente cómoda en el momento de llegar a casa. También puede desactivar el programador por la noche para disfrutar de un buen sueño.

► Cómo ajustar el encendido del programador

El botón **TIMER ON** [“Encendido del programador”] se puede utilizar para ajustar la programación del programador como quiera para encender el aparato a la hora deseada.

- i) Pulse el botón **TIMER ON** [“Encendido del programador”], “ON 12:00” parpadea en la pantalla LCD y, a continuación, puede pulsar los botones “+” o “-” para seleccionar la hora que quiera para encender el aparato.

Aumentar

Reducir



Pulse el botón “+” y “-” una vez para aumentar o disminuir el ajuste de tiempo en 1 h. Pulse el botón “+” o “-” durante 2 segundos para aumentar o disminuir el ajuste de tiempo en 10 minutos.

Pulse el botón “+” o “-” durante más tiempo para aumentar o disminuir la hora en 1 hora.

Nota: Si no ajusta la hora en 10 segundos después de pulsar el botón **TIMER ON** [“Encendido del programador”], el mando a distancia saldrá del modo **TIMER ON** automáticamente.

- ii) Cuando aparezca la hora deseada en la pantalla LCD, pulse el botón **TIMER ON** [“Encendido del programador”] y confírmelo.

“ON” deja de parpadear.

El indicador **TIMER** de la unidad interior se ilumina.

- iii) Después de que se muestre el programador de ajuste durante 5 segundos, el reloj se mostrará en la pantalla LCD del mando a distancia en lugar del programador de ajuste.

► Cómo cancelar el encendido del programador

Pulse de nuevo el botón **TIMER ON** [“Encendido del programador”], el indicador desaparece y se ha cancelado el modo **TIMER ON**.

Nota: El procedimiento es similar a ajustar **TIMER OFF** [“Apagado del programador”], para hacer que el aparato se apague automáticamente a la hora deseada.

Instrucciones de funcionamiento

Modo SLEEP ["Sueño"]

Modo SLEEP ["Sueño"]

El modo **SLEEP** ["Sueño"] se puede ajustar en los modos de funcionamiento **COOLING** ["Refrigeración"], **HEATING** ["Calefacción"] o **DRYING** ["Deshumidificación"]. Esta función proporciona un entorno más cómodo para dormir.

En modo **SLEEP** ["Sueño"],

- El aparato dejará de funcionar automáticamente después de 8 horas de funcionamiento.
- La velocidad del ventilador se ajusta automáticamente a baja velocidad.

- *La temperatura de consigna aumentará en 1°C como máximo si el aparato funciona en modo de refrigeración durante 1 hora constantemente, y luego se mantendrá estable.
- La temperatura de consigna disminuirá en 3°C como máximo si el aparato funciona en modo de calefacción durante 3 horas constantemente y, a continuación, se mantendrá estable.


Para algunos modelos, como la serie G1Q

- *La temperatura de consigna aumentará en 2°C como máximo si el aparato funciona en modo de refrigeración durante 2 horas constantemente, y luego se mantendrá estable.
- La temperatura de consigna disminuirá en 2°C como máximo si el aparato funciona en modo de calefacción durante 2 horas constantemente y, a continuación, se mantendrá estable.

**Nota: En el modo de refrigeración, si la temperatura ambiente es de 26°C o superior, la temperatura de consigna no cambiará.*

Nota: La calefacción NO está disponible en unidades de aire acondicionado que solo refrigeran.

*Nota: Pulse el botón **TURBO**, **ON/OFF** ["Encendido/apagado"], **FAN** ["Ventilación"], **MODE** ["Modo"], **ECO** o **SLEEP** ["Sueño"] para cancelar el modo **SLEEP**.*

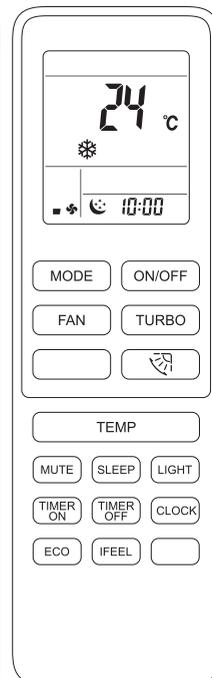

Modo TURBO

Modo TURBO

El modo **TURBO** se utiliza para iniciar o detener la refrigeración rápida cuando la unidad está encendida. El modo **TURBO** se puede ajustar cuando el aparato está en funcionamiento o con corriente. En el modo **TURBO**, puede ajustar la dirección del flujo de aire o el programador.


◆ Cómo ajustar el modo **TURBO**

Pulse el botón **TURBO** bajo el modo de refrigeración, solo ventilación o deshumidificación.

Resultado: A alta velocidad del ventilador, la temperatura de consigna se ajusta automáticamente a 16°C.

Pulse el botón **TURBO** bajo el modo de calefacción.


Resultado: A la velocidad automática del ventilador, la temperatura de consigna se ajusta automáticamente a 30°C.

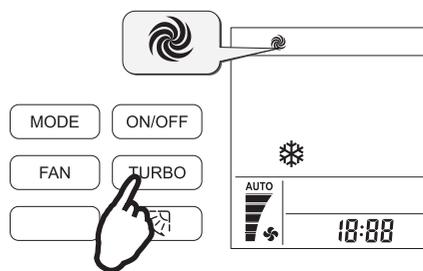

◆ Cómo cancelar el modo **TURBO**

Pulse el botón **TURBO**, **MODE** ["Modo"], **FAN** ["Ventilación"], **ON/OFF** ["Encendido/apagado"], **SLEEP** ["Sueño"], **TURBO** o **MUTE** ["Silencio"].

Resultado: La pantalla vuelve al modo original. Salida del modo **TURBO**.

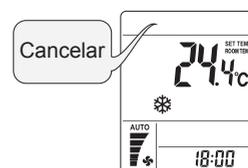

Instrucciones de funcionamiento

Modo de CALEFACCIÓN A 8°C

Modo de CALEFACCIÓN A 8°C

En el modo de calefacción, pulse los botones y a la vez durante 3 segundos para iniciar el modo de CALEFACCIÓN A 8°C.

En el modo de CALEFACCIÓN A 8°C, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente en "AUTO". El icono aparecerá en la pantalla LCD.

Si se pulsa cualquier botón que no sea TIMER ON ["Encendido del programador"], TIMER OFF ["Apagado del programador"], DIMMER ["Atenuador"], IFEEL y SWING ["Oscilación"], la función de CALEFACCIÓN A 8°C se desactivará. Y el icono desaparecerá.


Nota:

En el modo de CALEFACCIÓN A 8°C, la temperatura predeterminada se ajusta a 8°C.

El modo de CALEFACCIÓN A 8°C solo se puede ajustar cuando el aire acondicionado funciona en modo de calefacción.

Solo para modelos con función de CALEFACCIÓN A 8°C.

Pulsar a la vez durante 3 segundos

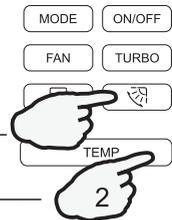

Función LOCK ["Bloqueo"]

Función LOCK ["Bloqueo"]


• Pulse los botones **TIMER ON/TIMER OFF** ["Encendido/apagado del programador"] a la vez durante 3 segundos para iniciar la función de **LOCK** ["Bloqueo"].

El icono aparecerá en la pantalla LCD.

• Vuelva a pulsar los botones **TIMER ON/TIMER OFF** ["Encendido/apagado del programador"] a la vez durante 3 segundos para detener la función de **LOCK** ["Bloqueo"].

El icono desaparecerá de la pantalla LCD

Pulsar a la vez durante 3 segundos

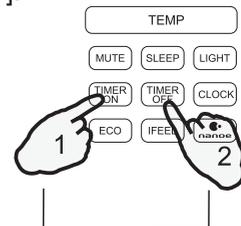

Instrucciones de funcionamiento

Modo MUTE [“Silencio”]

Modo MUTE [“Silencio”]

En este modo, el aire acondicionado funcionará con un bajo nivel de ruido.
En este modo, puede iniciar el modo SLEEP [“Sueño”] al mismo tiempo.



Nota:

- * El botón MUTE [“Silencio”] sólo está disponible en los modos de COOLING [“Refrigeración”], HEATING [“Calefacción”] o FAN ONLY [“Solo ventilación”].
- * Pulse el botón MODE [“Modo”], FAN SPEED [“Velocidad de ventilación”], SMART [“Inteligente”] o SUPER para cancelar el modo MUTE [“Silencio”].

Modo ECO

Modo ECO

En este modo, el aire acondicionado le proporcionará un rendimiento de ahorro de energía gracias a una menor corriente de funcionamiento.



Nota:

- * El botón ECO no funciona en los modos SMART [“Inteligente”] y SUPER.
- * Los botones SMART [“Inteligente”] y SUPER no están disponibles en modo ECO.
- * Pulse el botón ON/OFF [“Encendido/apagado”], MODE [“Modo”], TEMP ±, FAN SPEED [“Velocidad de ventilación”], SLEEP [“Sueño”], QUIET [“Silencio”] o ECO para cancelar el modo ECO.

Función IFEEL

Función IFEEL

El sensor de temperatura integrado en el mando a distancia está activado. Puede detectar su temperatura circundante y transmitir la señal de vuelta a la unidad, la unidad puede ajustar la temperatura para proporcionar el máximo confort.



Nota:

- Se recomienda colocar el mando a distancia en un lugar donde la unidad interior reciba la señal fácilmente.
- Se recomienda cancelar el modo IFEEL para ahorrar energía al detener el aire acondicionado.

Guía de inicio rápida

Siga estos cuatro fáciles pasos para configurar el electrodoméstico



ConnectLife

- ① Instale el electrodoméstico y enciéndalo.
- ② Abra la Play Store si su teléfono es Android o la App Store si es iOS. Después, entre en la barra de búsqueda de “ConnectLife” para encontrar la última versión. Descárguela e instálela.
- ③ Siga las instrucciones del wifi para emparejar el electrodoméstico.
- ④ Gestiona y disfruta del control absoluto sobre tu electrodoméstico.



Código QR para Android



Código QR para iOS

dzitsu

EUROFRED
being efficient

Eurofred S.A.
Marqués de Sentmenat, 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es