



SPLIT MURAL COOL PRO

Série
COOL PRO DS 9-24 KKD

Édition
12/22

Modèles
DS-9KKD WIFI
DS-12KKD WIFI
DS-18KKD WIFI
DS-24KKD WIFI

Table des matières


Télécommande.....	1
Instructions de fonctionnement.....	3
Modes de fonctionnement	3
Commande de direction du débit d'air	4
Touche CLOCK.....	5
Mode temporisateur.....	5
Mode SLEEP (Sommeil).....	6
Mode Turbo.....	6
Mode HEAT 8 °C (Chaleur 8 °C)	7
Fonction LOCK.....	7
Mode MUTE.....	8
Mode ECO	8
Fonction IFEEL.....	8

Télécommande

Télécommande

La télécommande transmet des signaux au système.

- 1** TOUCHE ON/OFF
En appuyant sur cette touche, l'appareil est mis en marche dès lors qu'il est sous tension ou s'arrête lorsqu'il est en fonctionnement.
- 2** TOUCHE MODE
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode de fonctionnement.
- 3** TOUCHE FAN
Permet de sélectionner la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant : auto, haute, moyenne ou basse.
- 4 5** TOUCHES DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE
Permet de régler la température ambiante et le temporisateur, également en temps réel.
- 6** TOUCHE TURBO
Permet d'activer ou désactiver le refroidissement rapide. (Le refroidissement rapide fonctionne à une vitesse de ventilateur élevée avec une température de consigne de 16 °C automatiquement).
- 7** TOUCHE SWING
Permet d'activer ou désactiver l'oscillation verticale des volets et de régler la direction du flux d'air vers le haut ou vers le bas.
- 8** TOUCHE SLEEP
Permet d'activer ou désactiver le fonctionnement du mode Sleep (Sommeil).
- 9** TOUCHE LIGHT
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, tous les affichages de l'unité intérieure se ferment.
- 10** TOUCHE CLOCK
Permet de régler l'heure actuelle.
- 11+12** TOUCHE TIMER ON/OFF
Permet d'activer ou désactiver le fonctionnement du temporisateur.
- 13** TOUCHE ECO
Permet d'activer ou désactiver le mode économie.
- 5+7** 8 °C HEAT
Appuyez simultanément sur les deux touches pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le mode 8 °C HEAT (Chaleur 8 °C).

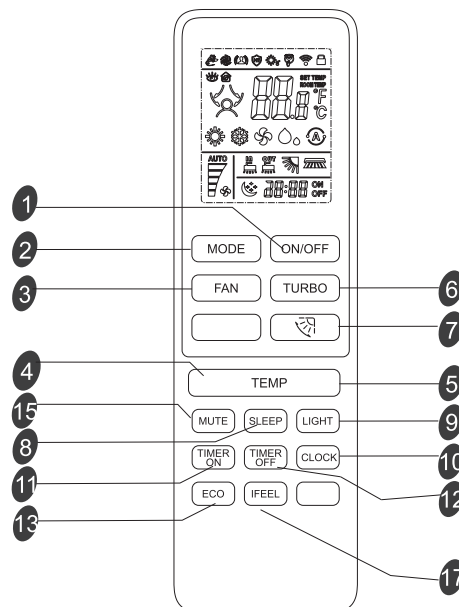

- 15** TOUCHE MUTE
Une pression sur cette touche permet de lancer la fonction MUTE. Une nouvelle pression permet de désactiver la fonction MUTE. Permet de régler le fonctionnement du mode CLEAN.
- 17** TOUCHE IFEEL
Permet de régler le fonctionnement du mode IFEEL. Une première pression sur cette touche permet d'activer la fonction IFEEL. Une seconde pression sur cette touche désactive la fonction IFEEL. Si la fonction IFEEL ne peut pas être désactivée, essayez d'appuyer sur cette touche pendant environ 5 secondes. Il est conseillé de placer la télécommande à un endroit où l'unité intérieure peut recevoir facilement le signal. Il est conseillé d'annuler le mode IFEEL afin d'économiser de l'énergie lors de l'arrêt du climatiseur.
- 11 12** LOCK (Verrouillage)
Appuyez simultanément sur les deux touches pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le mode LOCK.

Symboles sur l'afficheur LCD :

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| Voyant de climatisation | Vitesse du ventilateur auto | Voyant smart | Transmission de signal |
| Voyant de déshumidification | Haute vitesse du ventilateur | Voyant sommeil | 28:88 ON Affichage temporisateur réglé
OFF Affichage heure actuelle |
| Voyant ventilateur seul | Vitesse du ventilateur moyenne | Voyant chaleur 8 °C | 88 °C Affichage de température |
| Voyant de chaleur | Basse vitesse du ventilateur | Voyant économie | Lock (Verrouillage) |
| Voyant turbo | Voyant mute (Silence) | Ifeel | |
| | Voyant de débit d'air haut et bas | | |

Remarque : Chaque mode et sa fonction seront précisés dans les pages suivantes.

Télécommande

Télécommande

• Comment insérer les piles


Retirez le couvercle des piles en suivant le sens de la flèche.

Insérez des piles neuves en veillant à ce que les pôles (+) et (-) des piles soient correctement appariés.

Remettez le couvercle en place en le faisant glisser.

Remarque :



- Utilisez 2 piles LR03 AAA (1,5 volt). N'utilisez pas de piles rechargeables. Remplacez les piles par des piles neuves de même type lorsque l'affichage devient faible.

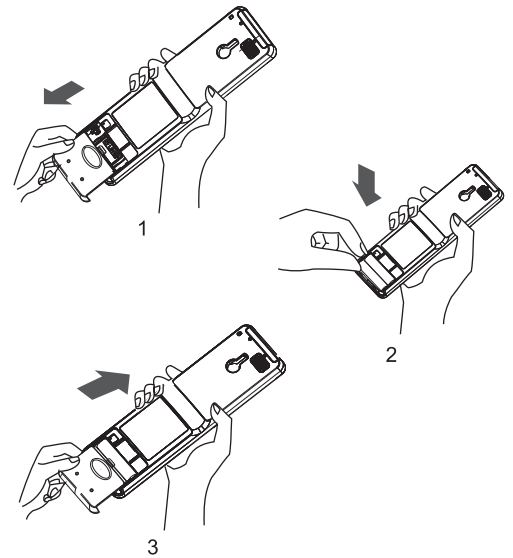

• Rangement et conseils d'utilisation de la télécommande

La télécommande peut être conservée fixée au mur dans un support.

Remarque : Le support de la télécommande est une pièce optionnelle.

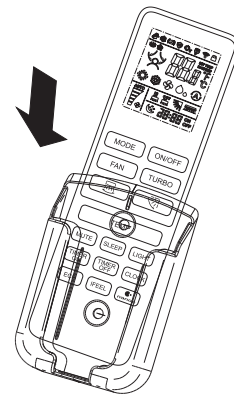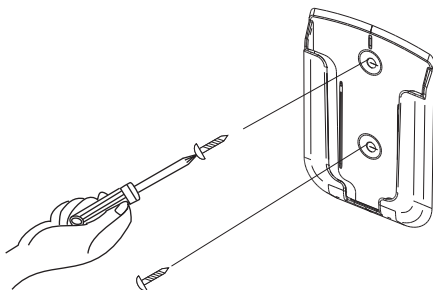

• Mode d'emploi


Pour faire fonctionner le climatiseur domestique, dirigez la télécommande vers le récepteur de signal. La télécommande peut faire fonctionner le climatiseur à une distance maximale de 7 m lorsqu'elle est dirigée vers le récepteur de signaux de l'unité intérieure.

⚠ ATTENTION !

Pour une bonne transmission du signal entre la télécommande et l'unité intérieure, éloignez le récepteur du signal des éléments suivants :

- Lumière directe du soleil ou autres sources de lumière ou de chaleur fortes
- Écran de télévision à écran plat ou autres appareils électriques qui réagissent à la télécommande

Par ailleurs, le climatiseur ne fonctionnera pas si des rideaux, des portes ou d'autres matériaux bloquent les signaux de la télécommande vers l'unité intérieure. Si le signal ne peut être transmis correctement, déplacez ces éléments ou consultez votre revendeur local.

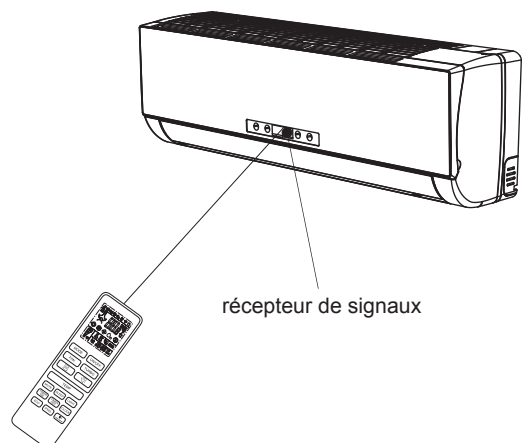

Instructions de fonctionnement

Modes de fonctionnement

Choix du mode de fonctionnement

Chaque fois que l'on appuie sur la touche « MODE », le mode de fonctionnement est modifié dans cet ordre :

COOLING → DRY → FAN ONLY → HEATING → AUTO

1

- ☑ Le mode Heating (Chaleur) n'est pas disponible sur les climatiseurs froid seul.

Mode FAN

Chaque fois que vous appuyez sur la touche « FAN » (Ventilateur), la vitesse du ventilateur est modifiée dans l'ordre :

Auto → Higher → High → Medium → Low → Lower

2

- ☑ En mode « FAN ONLY » (Ventilateur seul), seules les options « Higher » (Plus haute), « High » (Haute), « Medium » (Moyenne), « Low » (Basse) et « Lower » (Plus basse) sont disponibles. En mode « DRY » (Déshumidification), la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement sur « Auto », la touche « FAN » (Ventilateur) est inopérante dans ce cas.

Température de consigne

« + » Appuyez une fois pour augmenter la température de 1 °C

« - » Appuyez une fois pour diminuer la température de 1 °C

3

- ☑

Plage de température de consigne disponible	
*CHALEUR, FROID	16 °C- 30 °C.


Remarque : le mode Chaleur n'est pas disponible sur les modèles froid seul.

Remarque : Appuyez simultanément sur les touches « MODE » et « - TEMP » pendant 3 secondes pour passer de l'affichage de la température en °C à l'affichage en °F.

Mise en marche

Appuyez sur la touche ON/OFF (Marche/Arrêt), lorsque l'appareil reçoit le signal, le voyant RUN (Fonctionnement) de l'unité intérieure s'allume.

4

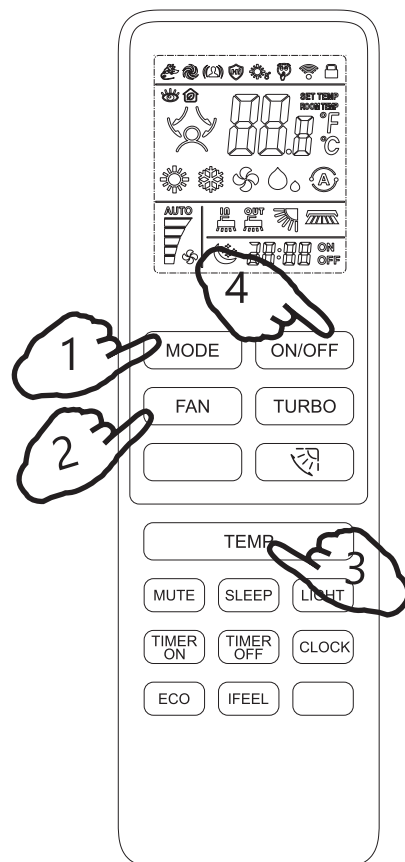

Les fonctions SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SLEEP, seront spécifiées dans les pages suivantes.

- ☑ Lorsque l'on change de mode en cours de fonctionnement, il arrive que l'appareil ne réponde pas immédiatement. Patientez 3 minutes.
- En mode chaleur, l'air n'est pas déchargé immédiatement après l'activation. Après 2 à 5 minutes, le flux d'air est évacué jusqu'à ce que la température de l'échangeur thermique intérieur augmente.
- Attendez 3 minutes avant de redémarrer l'appareil.

Instructions de fonctionnement

Commande de direction du débit d'air

Commande de direction du débit d'air


Le débit d'air vertical (débit d'air horizontal) est automatiquement réglé sur un certain angle en fonction du mode de fonctionnement après la mise en marche de l'appareil.

Mode de fonctionnement	Direction du débit d'air
COOLING (Froid), DRY (Déshumidification)	horizontal
*HEATING (Chaleur), FAN ONLY (Ventilateur seul)	vers le bas

La direction du débit d'air peut également être réglée selon vos besoins en appuyant sur la touche "SWING" de la télécommande.



5

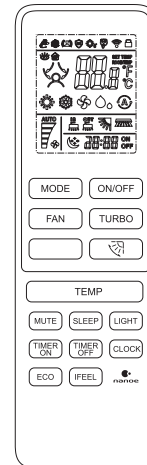

**Le mode chaleur n'est disponible que pour les modèles à pompe à chaleur.*

Commande du débit d'air vertical (avec la télécommande)

La télécommande permet de régler différents angles de flux ou un angle spécifique selon vos besoins.

Débit d'air orienté

Une pression sur la touche active l'oscillation automatique verticale des volets.

Direction souhaitée du débit d'air


Une deuxième pression sur la touche permet de régler les volets à l'angle désiré.

- A** Ne déplacez pas les volets à oscillation verticale manuellement, sans quoi un dysfonctionnement pourrait se produire. Si cela se produit, éteignez d'abord l'appareil et coupez l'alimentation électrique, puis rétablissez l'alimentation.
- B** Il est préférable de ne pas laisser le volet de réglage vertical s'incliner vers le bas pendant une longue période en mode COOLING (Froid) ou DRY (Déshumidification) pour éviter que l'eau de condensation ne goutte.

Instructions de fonctionnement

Touche CLOCK

Vous pouvez régler l'heure réelle en appuyant sur la touche CLOCK (Horloge). Appuyez ensuite sur les touches « + » et « - » pour sélectionner l'heure correcte, puis appuyez sur la touche CLOCK pour valider le réglage.

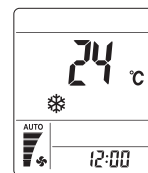

Mode temporisateur

Vous pouvez activer le temporisateur à l'aide de la touche **TIMER ON** lorsque vous sortez le matin pour obtenir une température ambiante confortable à votre retour à la maison. Vous pouvez également désactiver le temporisateur la nuit pour profiter d'un bon sommeil.


► Comment régler le temporisateur

La touche **TIMER ON** (Marche temporisateur) permet de régler la programmation du temporisateur à votre convenance afin de mettre l'appareil en marche à l'heure souhaitée.

i) Appuyez sur la touche **TIMER ON**, « ON 12:00 » clignote sur l'afficheur LCD, puis appuyez sur les touches « + » ou « - » pour sélectionner l'heure de mise en marche de votre appareil.

Augmenter

Diminuer

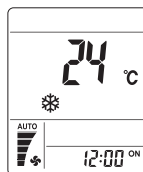

Appuyez sur les touches « + » ou « - » une fois pour augmenter ou réduire l'heure d'1 minute.

Appuyez sur les touches « + » ou « - » pendant 2 secondes pour augmenter ou réduire l'heure de 10 minutes.

Faites une pression de quelques secondes sur les touches « + » ou « - » pour augmenter ou réduire l'heure d'1 heure.

Remarque : Si l'heure n'est pas réglée dans les 10 secondes qui suivent l'appui sur la touche **TIMER ON**, la télécommande quittera automatiquement le mode de réglage du temporisateur.

ii) Lorsque l'heure souhaitée apparaît sur l'afficheur LCD, appuyez sur la touche **TIMER ON** pour la confirmer.

« ON » cesse de clignoter.

Le voyant **TIMER** de l'unité intérieure s'allume.

iii) Après l'affichage du temporisateur réglé pendant 5 secondes, l'horloge apparaît sur l'afficheur LCD de la télécommande au lieu du temporisateur réglé.

► Comment désactiver le temporisateur

Appuyez à nouveau sur la touche **TIMER ON**, l'indicateur disparaît, le mode temporisateur est désactivé.

Remarque : La fonction **TIMER OFF** fonctionne de manière similaire, elle permet de programmer l'arrêt automatique à l'heure de votre choix.

Instructions de fonctionnement

Mode SLEEP (Sommeil)

Mode SLEEP

Le mode **SLEEP** peut être réglé en mode de fonctionnement **COOLING, HEATING ou DRY**.

Cette fonction vous offre un environnement plus confortable pour dormir.

En mode **SLEEP**,

- l'appareil s'arrête automatiquement après 8 heures de fonctionnement ;
- la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement sur la basse vitesse ;
- la température réglée augmente de 1 °C au maximum si l'appareil fonctionne en mode froid pendant 1 heure de manière constante, puis reste stable ;
- la température réglée diminuera de 3 °C au maximum si l'appareil fonctionne en mode chaleur pendant 3 heures en permanence, puis reste stable.


Pour certains modèles, tels que la série G1Q

- la température réglée augmente de 2 °C au maximum si l'appareil fonctionne en mode froid pendant 2 heures de manière constante, puis reste stable ;
- la température réglée diminuera de 2 °C au maximum si l'appareil fonctionne en mode chaleur pendant 2 heures en permanence, puis reste stable.

** Remarque : En mode froid, si la température ambiante est de 26 °C ou plus, la température de consigne ne change pas.*

Remarque : Le mode chaleur n'est PAS disponible pour les climatiseurs froid seul.

Remarque : Appuyez sur les touches TURBO, ON/OFF, FAN, MODE, ECO ou SLEEP pour annuler le mode SLEEP.

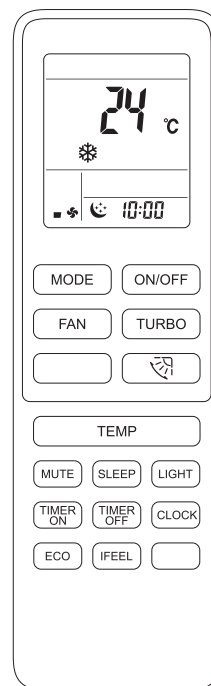

Mode Turbo

Mode TURBO

Le mode **TURBO** est utilisé pour démarrer ou arrêter le mode froid rapide lorsque l'appareil est sous tension.

Le mode **TURBO** peut être réglé lorsque l'appareil est en fonctionnement ou sous tension.

En mode **TURBO**, vous pouvez régler la direction du flux d'air ou le temporisateur.


◆ Comment régler le mode TURBO ?

Appuyez sur la touche **TURBO** en mode froid, ventilateur seul ou déshumidification.

Résultat : À haute vitesse du ventilateur, la température réglée passe automatiquement à 16 °C.

Appuyez sur la touche **TURBO** en mode chaleur.

Résultat : À vitesse automatique du ventilateur, la température réglée passe automatiquement à 30 °C.

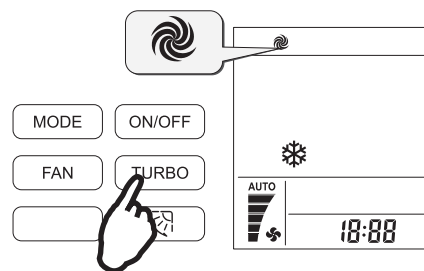


◆ Comment annuler le mode TURBO ?

Appuyez sur la touche **TURBO, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP, TURBO** ou **MUTE**.

Résultat : L'afficheur revient au mode d'origine.

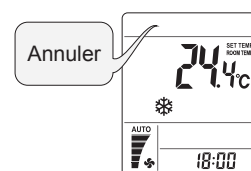

Quitter le mode **TURBO**.




Instructions de fonctionnement

Mode HEAT 8 °C (Chaleur 8 °C)

Mode HEAT 8 °C (Chaleur 8 °C)


En mode HEAT (Chaleur), appuyez simultanément sur les touches  et  pendant 3 secondes pour lancer le mode 8 °C HEAT.

En mode 8 °C HEAT, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement sur « AUTO ». L'icône  apparaît sur l'afficheur LCD.

Si vous appuyez sur une touche autre que ON TIMER, OFF TIMER, DIMMER, IFEEL et SWING, la fonction 8 °C HEAT sera désactivée. L'icône  disparaît alors.

Remarque :

*En mode 8 °C HEAT, la température par défaut est fixée à 8 °C.
Le mode 8 °C HEAT ne peut être réglé que lorsque le climatiseur fonctionne en mode HEATING (Chaleur).
Uniquement pour les modèles dotés de la fonction 8 °C HEAT.*

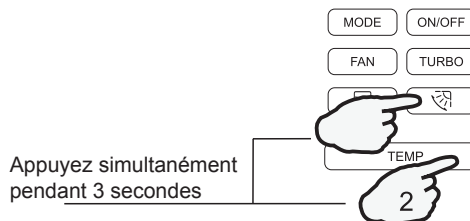


Fonction LOCK


Fonction LOCK

- Les touches **TIMER ON** et **TIMER OFF** simultanément pendant 3 secondes pour lancer la fonction **LOCK**.

L'icône  apparaît sur l'afficheur LCD.

- Appuyez simultanément sur les touches **TIMER ON** et **TIMER OFF** pendant 3 secondes pour arrêter la fonction **LOCK**.

L'icône  apparaît sur l'afficheur LCD.

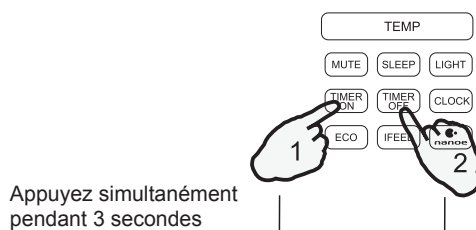

Instructions de fonctionnement

Mode MUTE

Mode MUTE

Dans ce mode, le climatiseur fonctionne à un faible niveau acoustique.
 Dans ce mode, vous pouvez démarrer le mode SLEEP en même temps.



Remarque :

- * La touche MUTE est uniquement disponible en mode COOLING, HEATING et FAN ONLY.
- * Appuyez sur la touche MODE, FAN SPEED, SMART ou SUPER pour annuler le mode MUTE.

Mode ECO

Mode ECO

Dans ce mode, le climatiseur vous permettra d'économiser de l'énergie en réduisant la durée de fonctionnement.



Remarque :

- * La touche ECO est inefficace en mode SMART et SUPER.
- * Les touches SMART et SUPER ne sont pas disponibles en mode ECO.
- * Appuyez sur les touches ON/ OFF, MODE, TEMP ±, FAN SPEED, SLEEP, QUIET ou ECO pour annuler le mode ECO.

Fonction IFEEL

Fonction IFEEL

Le capteur de température intégré à la télécommande est activé. Il peut détecter la température environnante et transmettre le signal à l'unité, qui peut ajuster la température de manière à fournir un confort maximal.



Remarque :

- Il est conseillé de placer la télécommande à un endroit où l'unité intérieure peut recevoir facilement le signal.
- Il est conseillé d'annuler le mode IFEEL afin d'économiser de l'énergie lors de l'arrêt du climatiseur.

Guide de Démarrage Rapide

Veillez suivre ces quatre étapes simples pour configurer votre appareil



ConnectLife

- ① Installer l'appareil et le mettre en marche.
- ② Ouvrir le Play Store d'Android ou l'App Store IOS sur votre smartphone, puis entrer «ConnectLife» dans la barre de Recherche pour trouver la dernière version. Télécharger et l'installer.
- ③ Suivre les consignes WiFi pour jumeler votre appareil.
- ④ Commandez et profitez d'un contrôle maximal depuis votre appareil.



Code QR pour Android



Code QR pour iOS

dzitsu

EUROFRED
being efficient

Eurofred S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es