



انقسام مورال برنامج COOL PRO

من إصدار 2022

COOL PRO DS 9-24 KKD

الإصدار

12/22

عارضات ازياء

DS-9KKD واي فاي

DS-12KKD واي فاي

DS-18KKD واي فاي

DS-24KKD واي فاي

محتويات

1	جهاز التحكم عن بعد
3	تعليمات التشغيل
3	أوضاع التشغيل
4	التحكم في اتجاه تدفق الهواء
5	زر الساعة
5	وضع المؤقت
6	وضع النوم
	وضع Turbo
7	8درجة مئوية وضع التدفئة
7	وظيفة القفل
8	وضع كتم الصوت
8	الوضع الاقتصادي
	وظيفة 8 IFEEL

جهاز التحكم

جهاز التحكم

ترسل وحدة التحكم عن بعد إشارات إلى النظام.

زر تشغيل / إيقاف

سيبدأ تشغيل الجهاز عندما يتم تنشيطه أو سيتم إيقافه عندما يكون قيد التشغيل ، إذا ضغطت على هذا الزر.

زر الوضع

اضغط على هذا الزر لتحديد وضع التشغيل.

زر المروحة

يستخدم لتحديد سرعة المروحة بالتسلسل تلقائي أو عالي أو متوسط أو منخفض.

أزرار ضبط درجة حرارة الغرفة

تستخدم لضبط درجة حرارة الغرفة والمؤقت ، وكذلك الوقت الحقيقي.

زر توربو

تستخدم لبدء أو إيقاف التبريد السريع. (يعمل التبريد السريع بسرعة مروحة عالية مع ضبط درجة الحرارة 16 درجة مئوية تلقائيًا).

زر التراجع

تستخدم لإيقاف أو بدء تارجح فتحة الضبط الرأسي وضبط اتجاه تدفق الهواء لأعلى / لأسفل المطلوب.

زر MUTE

يستخدم لضبط أو إلغاء تشغيل وضع السكون.

زر الضوء

عن الضغط على هذا الزر ، سيتم إغلاق جميع شاشات عرض الوحدة الدائرية.

زر الساعة

يستخدم لضبط الوقت الحالي.

زر تشغيل / إيقاف المؤقت


يستخدم لضبط أو إلغاء عملية المؤقت.

زر ECO

يستخدم لضبط أو إلغاء تشغيل الوضع الاقتصادي.

8 درجة مئوية حرارة

اضغط عليهم معًا لمدة 3 ثوانٍ لبدء أو إيقاف وضع حرارة 8 درجات مئوية.

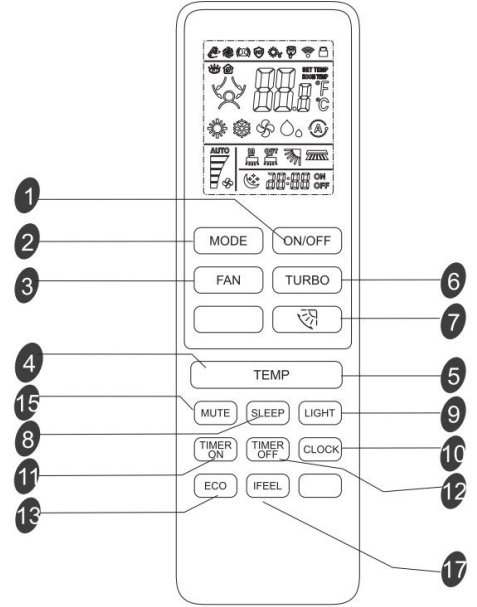

زر كتم الصوت

اضغط عليه مرة واحدة ، ستبدأ وظيفة MUTE.

اضغط عليه مرة أخرى ، سيتم إيقاف تشغيل وظيفة MUTE. تُستخدم لضبط عملية الوضع التنظيف.

زر IFEEL

يستخدم لضبط عملية وضع IFEEL. اضغط عليه مرة واحدة ، ستبدأ وظيفة IFEEL. اضغط عليه مرة أخرى ، سيتم إيقاف تشغيل وظيفة IFEEL.

إذا تعذر إيقاف تشغيل وظيفة IFEEL فيرجى محاولة الضغط على هذا الزر لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا.

نصيحة لوضع جهاز التحكم عن بعد في المكان الذي تستقبل فيه الوحدة الداخلية الإشارة بسهولة. نصيحة لإلغاء وضع IFEEL لتوفير الطاقة عند إيقاف التكييف.

قفل

اضغط عليهم معًا لمدة 3 ثوانٍ لبدء أو إيقاف تشغيل LOCK.

رموز الإشارة على شاشة LCD:

	مؤشر التبريد		سرعة المروحة الأوتوماتيكية		مؤشر ذكي
	مؤشر جاف		سرعة عالية للمروحة		مؤشر النوم
	مؤشر المروحة فقط		سرعة المروحة متوسطة		8 درجة مئوية مؤشر التدفئة 8°
	مؤشر التسخين		سرعة المروحة منخفضة		مؤشر الاقتصاد
	مؤشر توربو		مؤشر كتم الصوت		إنا اشعر

مؤشر تدفق الهواء لأعلى ولأسفل

	نقل الإشارة
	عرض مجموعة المؤقت
	عرض الوقت الحالي
	عرض درجة الحرارة
	قفل

ملاحظة: سيتم تحديد كل وضع ووظيفة ذات صلة بشكل أكبر في الصفحات التالية.

جهاز التحكم


جهاز التحكم

• كيفية إدخال البطاريات

- قم بإزالة غطاء البطارية وفقاً لاتجاه السهم.
- أدخل بطاريات جديدة مع التأكد من مطابقتها (+) و (-) للبطارية بشكل صحيح.
- أعد تركيب الغطاء عن طريق تحريكه مرة أخرى إلى موضعه.



ملحوظة:

- استخدم بطاريتين (1.5 AAA LR03 فولت). لا تستخدم البطاريات القابلة لإعادة الشحن.
- استبدل البطاريات بأخرى جديدة من نفس النوع عندما تصبح الشاشة معتمة.

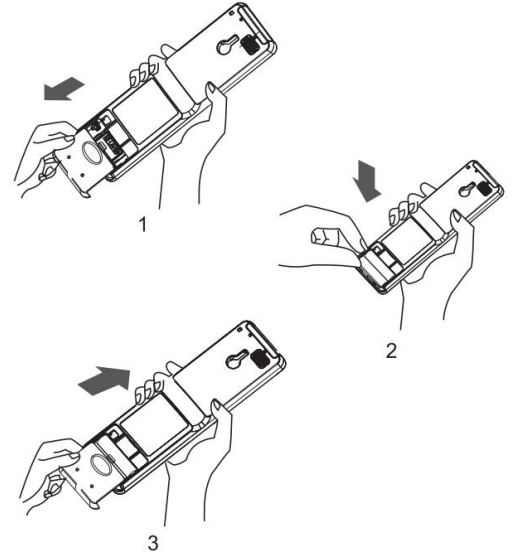


• التخزين ونصائح لاستخدام جهاز التحكم عن بعد

- قد يتم تخزين وحدة التحكم عن بعد مثبتة على الحائط مع حامل.
- ملاحظة: حامل جهاز التحكم عن بعد هو جزء اختياري.

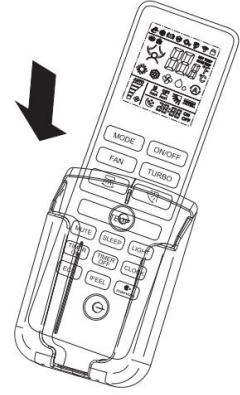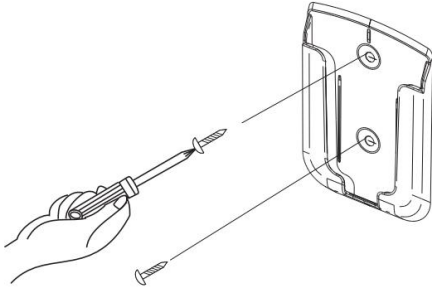

• كيف تستعمل

- لتشغيل مكيف هواء الغرفة ، وجه جهاز التحكم عن بعد إلى مستقبل الإشارة. ستعمل وحدة التحكم عن بعد على تشغيل مكيف الهواء على مسافة تصل إلى 7 أمتار عند الإشارة إلى مستقبل إشارة الوحدة الداخلية.

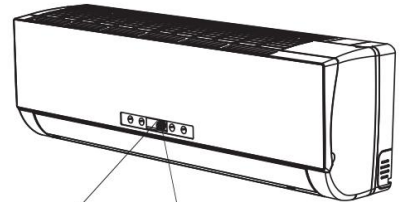

تنبيهات

- لنقل إشارة مناسب بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة الداخلية ، احتفظ بجهاز استقبال الإشارة بعيداً عن العناصر التالية:

- ضوء الشمس المباشر أو غيرها من الأضواء القوية أو الحرارة
- شاشة تلفزيون مسطحة أو غيرها من الأجهزة الكهربائية التي

الرد على جهاز التحكم عن بعد

- بالإضافة إلى ذلك ، لن يعمل مكيف الهواء إذا حجب الستائر أو الأبواب أو المواد الأخرى الإشارات من وحدة التحكم عن بعد إلى الوحدة الداخلية. إذا لم يتم إرسال الإشارة بشكل صحيح ، فقم بنقل هذه المواد أو استشر الموزع المحلي.

تعليمات العملية

وسائط التشغيل

اختيار الوضع

في كل مرة يتم الضغط على زر ، "MODE" يتم تغيير وضع التشغيل بالتسلسل:
COOLING → DRY → FAN ONLY → HEATING → AUTO

1

وضع التسخين غير متاح لتبريد مكيف الهواء فقط.

وضع المروحة

في كل مرة يتم فيها الضغط على زر ، "FAN" تغيير سرعة المروحة بالتسلسل:

Auto → Higher → High → Medium → Low → Lower

2

في وضع ، "FAN ONLY" يتوفر فقط "أعلى" و "عالي" و "متوسط" و "منخفض" و "منخفض". في وضع ، "DRY" يتم ضبط سرعة المروحة على "تلقائي" تلقائياً ، ويكون زر "FAN" غير فعال في هذه الحالة.

ضبط درجة الحرارة

اضغط مرة واحدة لرفع درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية
اضغط مرة واحدة لخفض درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية

3

نطاق درجة الحرارة المحددة المتاحة

*تسخين التبريد

ملاحظة: وضع التسخين غير متاح للتبريد فقط. ملاحظة: في وضع التبريد ، لا يمكن ضبط درجة الحرارة على 16 درجة مئوية أو أعلى. في وضع التسخين ، لا يمكن ضبط درجة الحرارة على 24 درجة مئوية أو أعلى. في وضع التبريد ، لا يمكن ضبط درجة الحرارة على 16 درجة مئوية أو أعلى. في وضع التسخين ، لا يمكن ضبط درجة الحرارة على 24 درجة مئوية أو أعلى.

تحول على

اضغط على زر التشغيل / الإيقاف ، عندما يستقبل الجهاز الإشارة ، يضيء مؤشر RUN للوحدة الداخلية.


4

سيتم تحديد ، SLEEP ، CLOCK ، TIMER OFF ، TIMER ON ، SMART ، SWING في الصفحات التالية.

*تغيير الأوضاع أثناء التشغيل ، وأحياناً لا تستجيب الوحدة مرة واحدة. انتظر 3 دقائق.

*أثناء عملية التدفئة ، لا يتم تفريغ تدفق الهواء في البداية. بعد 2-5 دقائق ، سيتم تفريغ تدفق الهواء حتى ترتفع درجة حرارة المبادل الحراري الداخلي.

*انتظر 3 دقائق قبل إعادة تشغيل الجهاز.

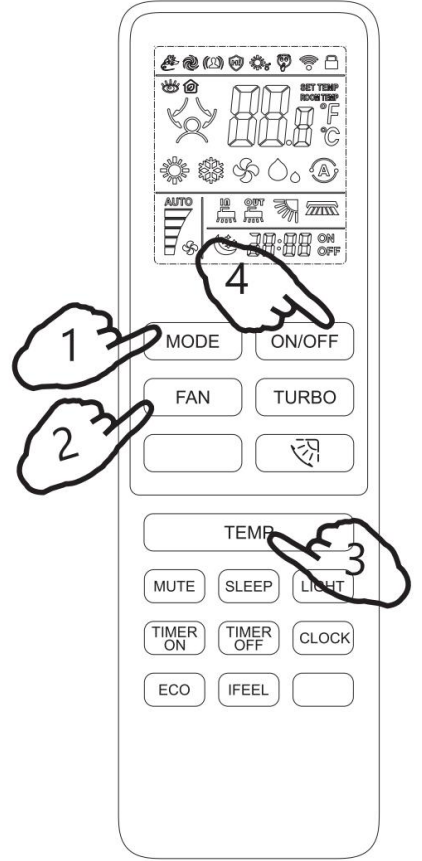

تعليمات العملية

التحكم في اتجاه تدفق الهواء

التحكم في اتجاه تدفق الهواء


يتم ضبط تدفق الهواء العمودي (تدفق الهواء الأفقي) تلقائيًا إلى زاوية معينة وفقًا لوضع التشغيل بعد تشغيل الوحدة.

وضع التشغيل اتجاه تدفق الهواء اتجاه تدفق الهواء يمكن أن يبرد ، جاف *تسخين ، مروحة فقط	
أفقي	يمكنك أيضًا تعديلها وفقًا لمتطلباتك الخاصة
إلى أسفل	بالضغط على زر "SWING" في جهاز التحكم عن بُعد.

5




*وضع التسخين متاح فقط لدرجات الحرارة المنخفضة.

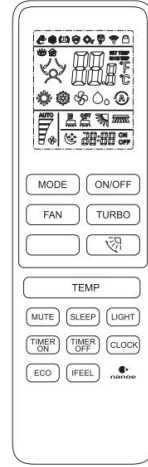

التحكم في تدفق الهواء العمودي (مع جهاز التحكم عن بعد)

استخدام جهاز التحكم عن بعد لضبط زوايا تدفق مختلفة أو زاوية محددة كما تريد.



الضغط والاسفل تلقائيًا.

مرة واحدة ، ستأرجح فتحة الضبط الرأسية لأعلى



اتجاه تدفق الهواء المطلوب

الضغط على حسب الرغبة.

زر مرة أخرى عندما تتأرجح الفتحات إلى زاوية مناسبة



A

لا تقم بإدارة فتحات الضبط الرأسية يدويًا ، وإلا فقد يحدث عطل. إذا حدث ذلك ، فقم بإيقاف تشغيل الوحدة أولاً وقطع مصدر الطاقة ، ثم قم باستعادة مصدر الطاقة مرة أخرى.

B

من الأفضل عدم ترك فتحة الضبط الرأسية تميل لأسفل لفترة طويلة في وضع التبريد أو التجفيف لمنع تنقيط الماء المكثف.

تعليمات العملية

زر الساعة

يمكنك ضبط الوقت الحقيقي بالضغط على زر ، CLOCK والأزرار للتحريك على الوقت الصحيح ، ثم باستخدام زر الضغط CLOCK مرة أخرى ، يتم ضبط الوقت الحقيقي.



وضع المؤقت

من الملائم ضبط المؤقت باستخدام زر TIMER ON عندما تخرج في الصباح لتحقيق درجة حرارة الغرفة المريحة في الوقت الذي تصل فيه إلى المنزل. يمكنك أيضًا ضبط المؤقت في الليل للاستمتاع بنوم جيد.

كيفية ضبط TIMER ON

يمكن استخدام زر TIMER ON لضبط برمجة المؤقت كما تريد من أجل تشغيل الجهاز في الوقت الذي تريده.

(أ) اضغط على زر ، TIMER ON يومض "ON 12:00" على شاشة ، LCD يمكنك الضغط على الأزرار لتحديد الوقت الذي تريده لتشغيل الجهاز.



يزيد



ينقص



اضغط على أو اضغط دقيقة.

زر مرة واحدة لزيادة أو تقليل إعداد الوقت بمقدار دقيقة واحدة.
زر ثابنتين لزيادة أو تقليل إعداد الوقت بمقدار 10

اضغط على أو

زر لفترة أطول لزيادة أو تقليل الوقت بمقدار ساعة واحدة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتعيين الوقت خلال 10 ثوانٍ بعد الضغط على زر ، TIMER ON فستخرج وحدة التحكم عن بُعد من وضع TIMER ON تلقائيًا.

(ب) عند عرض الوقت الذي تريده على شاشة ، LCD اضغط على زر TIMER ON وقم بتأكيده.
توقف "ON" عن الوميض:
يضيء مؤشر TIMER على الوحدة الداخلية.

(iii) بعد عرض عداد الوقت لمدة 5 ثوانٍ ، سيتم عرض الساعة على شاشة LCD للوحدة التحكم عن بُعد بدلاً من ضبط المؤقت.

كيفية إلغاء TIMER ON

اضغط على زر TIMER ON مرة أخرى ، يختفي المؤشر ، تم إلغاء وضع TIMER ON.

ملاحظة: إنه مشابه لضبط ، TIMER OFF يمكنك جعل الجهاز يغلق تلقائيًا عندك

الوقت المطلوب.

تعليمات العملية

وضع النوم

وضع النوم

يمكن ضبط وضع السكون في وضع التبريد أو التسخين أو التجفيف .

تمنحك هذه الوظيفة بيئة أكثر راحة للنوم.

في وضع النوم ،

□ سيتوقف الجهاز عن العمل تلقائيًا بعد التشغيل لمدة 8 ساعات.

□ يتم ضبط سرعة المروحة تلقائيًا على سرعة منخفضة.

* □ سترتفع درجة الحرارة المضبوطة بمقدار 1 درجة مئوية على الأكثر إذا كان الجهاز يعمل في وضع التبريد لمدة ساعة واحدة باستمرار ، ثم يحافظ على ثباته.

□ ستتنخفض درجة الحرارة المضبوطة بمقدار 3 درجات مئوية على الأكثر إذا كان الجهاز يعمل في وضع التسخين لمدة 3 ساعات باستمرار ، ثم يظل ثابتًا.

بالنسبة لبعض الموديلات ، مثل سلسلة G1Q


* □ سترتفع درجة الحرارة المضبوطة بمقدار 2 درجة مئوية على الأكثر إذا كان الجهاز يعمل في وضع التبريد لمدة ساعتين باستمرار ، ثم يظل ثابتًا.

□ ستتنخفض درجة الحرارة المضبوطة بمقدار 2 درجة مئوية على الأكثر إذا كان الجهاز يعمل في وضع التسخين لمدة ساعتين باستمرار ، ثم يظل ثابتًا.

* ملاحظة: في وضع التبريد ، إذا كانت درجة حرارة الغرفة 26 درجة مئوية أو أعلى ، فلن يتم ضبط درجة الحرارة يتغير.

ملاحظة: التدفئة غير متوفرة لتبريد مكيف الهواء فقط.

ملاحظة: اضغط على زر TURBO أو OFF أو ON أو FAN أو MODE أو SLEEP أو ECO أو SLEEP لإلغاء وضع SLEEP.

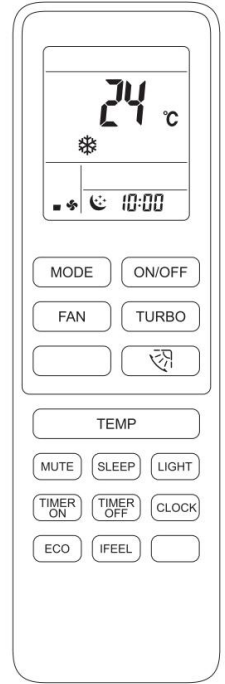

وضعية التوربو

وضعية التوربو

يُستخدم وضع TURBO لبدء أو إيقاف التبريد السريع عندما تكون الوحدة قيد التشغيل.

يمكن ضبط وضع TURBO عند تشغيل الجهاز أو تنشيطه.


في وضع ، TURBO يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء أو المؤقت.

- ◆ كيفية ضبط وضع TURBO؟
اضغط على زر TURBO في وضع التبريد أو المروحة فقط أو الوضع الجاف.

النتيجة: عند سرعة المروحة العالية ، يتم ضبط درجة الحرارة تلقائيًا على 16 درجة مئوية.

اضغط على زر TURBO في وضع التسخين.


النتيجة: عند سرعة مروحة ، AUTO يتم ضبط درجة الحرارة تلقائيًا على 30 درجة مئوية.

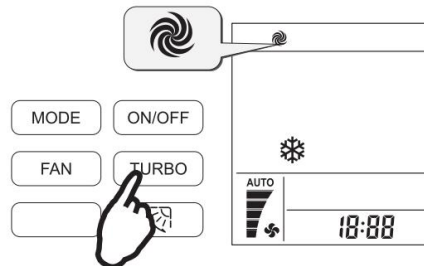

- ◆ كيف تلغي وضع TURBO؟
اضغط على زر TURBO أو MODE أو FAN أو ON / OFF أو SLEEP أو TURBO أو MUTE.

النتيجة: تعود الشاشة إلى الوضع الأصلي.

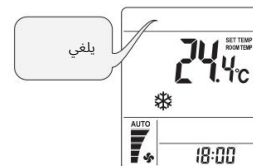


الهروب من وضع TURBO.




تعليمات العملية

8°C وضع الحرارة

8°C وضع الحرارة


في وضع HEATING ، اضغط على الأزرار معًا لمدة 3 ثوانٍ لبدء وضع حرارة 8 درجات مئوية.  9  في وضع التدفئة 8 درجات مئوية  يتم ضبط سرعة المروحة على "تلقائي" تلقائيًا. سيظهر الرمز على شاشة LCD.

في حالة الضغط على أي زر ، بخلاف ON TIMER و OFF TIMER و DIMMER و IFEEL ، سيتم إيقاف تشغيل وظيفة HEAT 8 درجة مئوية. وسوف تختفي الأيقونة. 

ملحوظة:

في وضع الحرارة 8 درجات مئوية ، يتم ضبط درجة الحرارة الافتراضية على 8 درجات مئوية. يمكن ضبط وضع الحرارة 8 درجات مئوية فقط عندما يعمل مكيف الهواء في وضع التدفئة. فقط للموديلات المزودة بوظيفة حرارة 8 درجات مئوية.

اضغط معًا لمدة 3 ثوانٍ

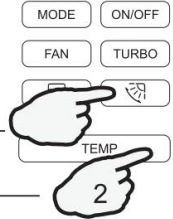

وظيفة LOCK

وظيفة LOCK

أزرار TIME ON و TIME OFF معًا لمدة 3 ثوانٍ لبدء وظيفة LOCK .




سيظهر الرمز على شاشة LCD.



أزرار TIME ON و TIME OFF معًا مرة أخرى لإيقاف وظيفة القفل .

سيختفي الرمز من شاشة LCD

اضغط معًا لمدة 3 ثوانٍ

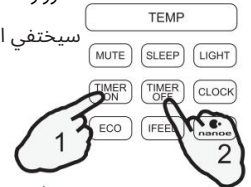

تعليمات العملية

وضع كتم الصوت

وضع كتم الصوت

في هذا الوضع ، سيعمل مكيف الهواء بأداء منخفض الضوضاء.
في هذا الوضع ، يمكنك بدء وضع SLEEP في نفس الوقت.



ملحوظة:

*

*

زر كتم الصوت متاح فقط في وضع التبريد والتدفئة والمروحة فقط.
اضغط على زر MODE أو FAN SPEED أو SMART أو SUPER لإلغاء وضع كتم الصوت.

نمط الصدى

نمط الصدى

في هذا الوضع ، سيوفر لك مكيف الهواء أداءً موفرًا للطاقة من خلال انخفاض عملة التشغيل.

ملحوظة:

* زر ECONOMY غير فعال في الوضع SMART و SUPER.

* أزرار SMART و SUPER غير متوفرة في وضع الاقتصاد.

اضغط على زر ON / OFF أو MODE ± أو TEMP أو FAN SPEED أو SLEEP أو QUIET أو ECONOMY لإلغاء وضع الاقتصاد.



*

وضع الاقتصاد.

وظيفة IFEEL

وظيفة IFEEL

تم تنشيط مستشعر درجة الحرارة المدمج في جهاز التحكم عن بعد. يمكن أن تستشعر درجة الحرارة المحيطة بها ، وتنقل الإشارة إلى الوحدة مرة أخرى ، ويمكن للوحدة ضبط درجة الحرارة لتوفير أقصى درجات الراحة.



ملحوظة:

نصيحة لوضع جهاز التحكم عن بعد في المكان الذي تستقبل فيه الوحدة الداخلية الإشارة بسهولة.
نصيحة لإلغاء وضع IFEEL لتوفير الطاقة عند إيقاف التكييف.

Quick Start Guide

Follow these four easy steps to set up your appliance

① Install the appliance and turn it on.



ConnectLife

② افتح متجر Android Play أو تطبيق IOS
قم بالتخزين في هاتفك الذكي ، ثم أدخل في شريط البحث «
ConnectLife»
ابحث عن أحدث إصدار. قم بتنزيله وتثبيته.

③ Follow WiFi instruction to pair with your appliance.

④ Manage and enjoy complete control over your appliance.



Android لنظام QR Code



iOS لنظام QR Code

dzitsu

EUROFRED
being efficient

Eurofred SA
Barcelona www.eurofred.es
de Sentmenat 97 08029
Marqués