

## CONTROLLO DEI CAVI ACCD\_WC7

Modelli  
**ACCD\_WC7**

Edizione  
**05/24**

## CONTENUTI

<b>Precauzioni di sicurezza.....</b>	<b>1</b>
<b>Introduzione al telecomando cablato.....</b>	<b>3</b>
Telecomando Cablato .....	3
Schermo LCD .....	5
<b>Funzionamento di base.....</b>	<b>6</b>
<b>Impostazione funzione .....</b>	<b>8</b>
Modalità super .....	8
Modalità silenzioso .....	8
Riscaldamento elettrico ausiliare.....	8
Modalità sleep .....	9
Pulsante bloccato .....	9
Orologio impostato.....	10
Regolazione dell'ora .....	10
Singolo TIMER ON .....	11
Singolo TIMER OFF.....	11
Timer settimanale .....	12
Altre funzioni.....	14
Indicatore del segnalatore acustico.....	14
Luminosità impostata.....	14
Reimpostazione della pulizia del filtro.....	14
<b>Manutenzione, risoluzione dei problemi e assistenza post- vendita.....</b>	<b>15</b>
<b>Installazione del Telecomando Cablato .....</b>	<b>16</b>

## Precauzioni di sicurezza

### 1. Avviso importante

- Perseguiamo una politica di continuo miglioramento della progettazione e delle prestazioni dei prodotti. La compagnia si riserva il diritto di cambiare le indicazioni senza preavviso.
- Non possiamo prevedere tutte le possibili circostanze che possono comportare un potenziale pericolo.
- Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta senza autorizzazione scritta.
- Le parole delle segnalazioni (PERICOLO, ATTENZIONE e AVVERTENZA) vengono utilizzate per identificare i livelli di gravità del pericolo.

Le definizioni per l'identificazione dei livelli di pericolo sono fornite qui sotto con le relative espressioni di avvertenza.



**PERICOLO**

: Rischi immediati che CAUSERANNO gravi lesioni personali o la morte.



**ATTENZIONE**

: Pericoli o pratiche non sicure che POTREBBERO causare lesioni personali gravi o morte.



**AVVERTENZA**

: Pericoli o pratiche non sicure che POTREBBERO causare incidenti lesioni personali minori o danni al prodotto o alla proprietà.

#### NOTA

: Informazioni utili per il funzionamento e/o la manutenzione.

- L'installazione e la manutenzione dovrebbero essere effettuate da personale qualificato.
- In caso di dubbi, contattare il distributore o il rivenditore.
- Questo manuale dovrebbe essere considerato come parte permanente e integrante dell'equipaggiamento del condizionatore.

### 2. Ispezione del prodotto

- Dopo aver ricevuto questo prodotto, ispezionarlo per rilevare eventuali danni alla consegna.  
Eventuali reclami per danni, evidenti o nascosti, devono essere presentati immediatamente all'impresa che effettua la consegna.
- Assicurarsi che tutti gli accessori siano inclusi con l'unità conforme alla lista accessori.
- Controllare il numero del modello per determinare se questi siano corretti.  
L'utilizzazione standard del prodotto è illustrata nel presente manuale.  
Pertanto, non si raccomanda un utilizzo dell'apparecchio diverso da quello indicato nel presente manuale.
- Seguire codici e regolazioni locali quando si installa il telecomando.
- Si prega di contattare il proprio agente locale, nel caso sorgano questioni.  
Decliniamo ogni responsabilità derivante da una sostituzione dell'apparecchio senza il consenso scritto della nostra società.

### 3. Sommario sulla sicurezza



**PERICOLO**

- L'utilizzatore non dovrebbe installare l'apparecchio. Solo il personale autorizzato dovrebbe effettuare l'installazione. Un'installazione impropria può causare danni derivanti da incendi o scosse elettriche.
- Eseguire l'installazione adeguatamente facendo riferimento al manuale d'installazione. Un'installazione incorretta può causare lesioni personali a causa di incendi o scosse elettriche.
- Non spruzzare acqua sull'apparecchio ed evitare il contatto con le mani bagnate. Questi prodotti sono dotati di componentistica elettronica, solo il personale autorizzato dovrebbe effettuare l'installazione.
- È altamente sconsigliato toccare o regolare il dispositivo di sicurezza nel dispositivo. Ciò potrebbe comportare un serio incidente.

## Precauzioni di sicurezza

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione principale prima di eseguire la riparazione sul pannello.
- Si prega di utilizzare il cavo specifico [ lung. Max. Consentita: 40m(131-1/1,20m) Collegarlo saldamente ai terminali di connessione evitando la schermatura.
- Evitare di sollecitare i cavi di questi componenti. Altrimenti potrebbe causare una scossa elettrica o incendio, etc. Installare l'apparecchio su una base che può reggere il suo peso. In caso contrario possono verificarsi incidenti nel caso in cui l'unità cada dalla base.
- Effettuare il collegamento all'alimentazione elettrica dopo l'installazione e controllare eventuali sbalzi di tensione.

### **ATTENZIONE**


- Evitare i seguenti posti per l'installazione dove l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente:
  - Posti con presenza di lubrificanti.
  - In presenza di gas di solfuro, come sorgenti di acqua calda.
  - In presenza di gas infiammabili.
  - Posti salmastri come le regioni costiere.
  - In presenza di scosse elettriche o fiamme ad alte temperature, ciò potrebbe scaturire incendi o fiamme.
  - Dove c'è alta frequenza o attrezzatura wireless, che può causare interferenza.
  - In presenza di umidità o acqua. Una volta che l'acqua entra nel telecomando collegato, potrebbero succedere o scosse elettriche o difetti sui componenti.
- Non installare l'apparecchio o connettere i cavi prima di leggere il manuale.
- L'utilizzo di spray come pesticidi, pitture, gel per capelli o altri gas tossici entro 1 metro dall'apparecchio è proibito.
- In caso di guasti al dispersore elettrico o al fusibile, si prega di consultare il proprio rivenditore.
- NON posizionare alcun oggetto sull'unità che non sia relazionata all'apparecchio. Proteggere i cavi, i componenti elettrici, ecc da topi o altri animali di piccola taglia. I ratti potrebbero rosicchiare le parti non protette e nel peggiore dei casi potrebbe generarsi un incendio.
- Fissare saldamente i cavi. Una forza eccessiva può dar luogo a corto circuito.
- Se il accade difetto del quadro elettrico o del fusibile di frequente, per favore consultare il fornitore del servizio locale.

### **AVVERTENZA**

- Installare l'unità interna, l'unità esterna, il telecomando cablato o i cavi almeno a 3 metri di distanza da fonti di segnare ad alta frequenza (come apparecchi medici).
- Non calpestare i prodotti e non posizionarvi nulla sopra.
- Scegliere un posto come descritto sotto per installare il telecomando cablato per permettere al sensore TEMP. di funzionare normalmente.
  - A. Un luogo in cui possa essere rilevata la temperatura media dell'ambiente.
  - B. Un luogo in cui non sia esposto direttamente alla luce solare.
  - C. Evitare luoghi estremamente caldi o freddi.
- Non giocare con il telecomando cablato.

# Introduzione al telecomando cablato

## Telecomando Cablato

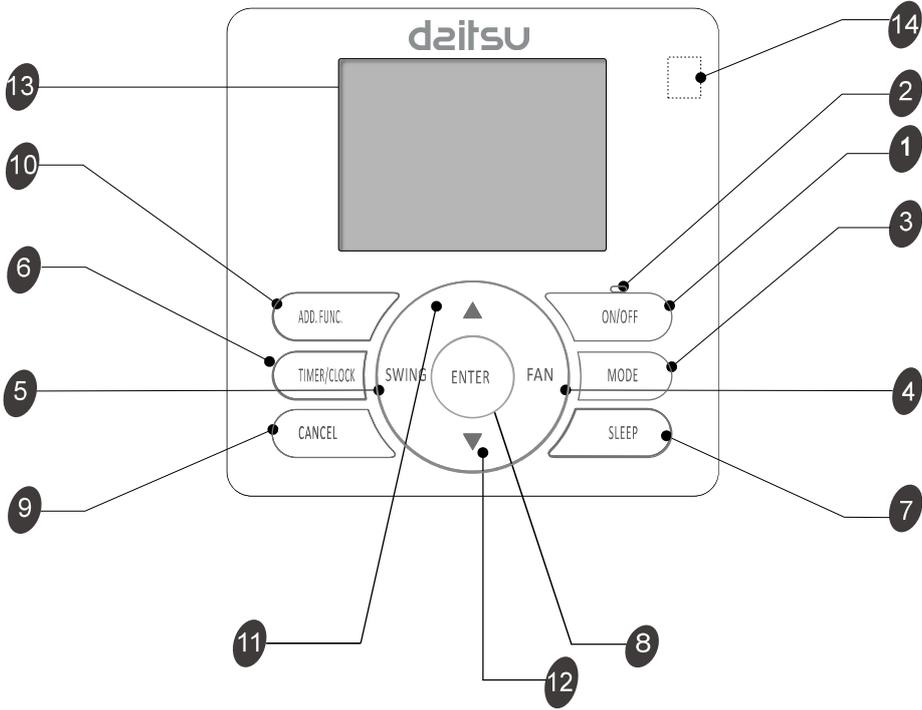


## Introduzione al telecomando cablato

- 1 PULSANTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**  
L'apparecchio verrà avviato o fermato quando si preme questo pulsante.
- 2 INDICATORE DI FUNZIONAMENTO**  
Indica che l'apparecchio è acceso.
- 3 PULSANTE MODE**  
Premere questo pulsante per selezionare la modalità di funzionamento.
- 4 PULSANTE VENTOLA**  
Utilizzato per selezionare la velocità del ventilatore nella sequenza alta-automatica-bassa-media-alta.
- 5 PULSANTE OSCILLA (non valido per questo modello)**  
Utilizzato per arrestare o avviare l'oscillazione dei deflettori di regolazione e impostare il flusso d'aria nella direzione desiderata.
- 6 PULSANTE TIMER/OROLOGIO**  
Utilizzato per impostare l'ora attuale o attivare/disattivare il timer.
- 7 PULSANTE SLEEP**  
Utilizzato per impostare o annullare il funzionamento della modalità Sleep.
- 8 PULSANTE ENTER**  
Usato per confermare le impostazioni.
- 9 PULSANTE CANCEL**  
Usato per annullare le impostazioni.
- 10 PULSANTE AGG.FUNZ. (non valido per questo modello)**  
Utilizzato per impostare la pulizia del filtro, acqua calda, aria fresca, riscaldamento elettrico, ecc.
- 11 PULSANTE DI AUMENTO DELLE IMPOSTAZIONI**  
Utilizzato per aumentare la temperatura impostata;  
Alza i valori quando si imposta.
- 12 PULSANTE DI DIMINUZIONE DELLE IMPOSTAZIONI**  
Utilizzato per abbassare la temperatura impostata;  
Abbassa i valori quando si imposta.
- 13 SCHERMO A CRISTALLI LIQUIDI (LCD)**  
Utilizzato per mostrare le varie schermate.
- 14 RICEVITORE SEGNALE INFRAROSSI INTEGRATO**  
Utilizzato per ricevere segnale infrarossi.

## Introduzione al telecomando cablato

### Schermo LCD

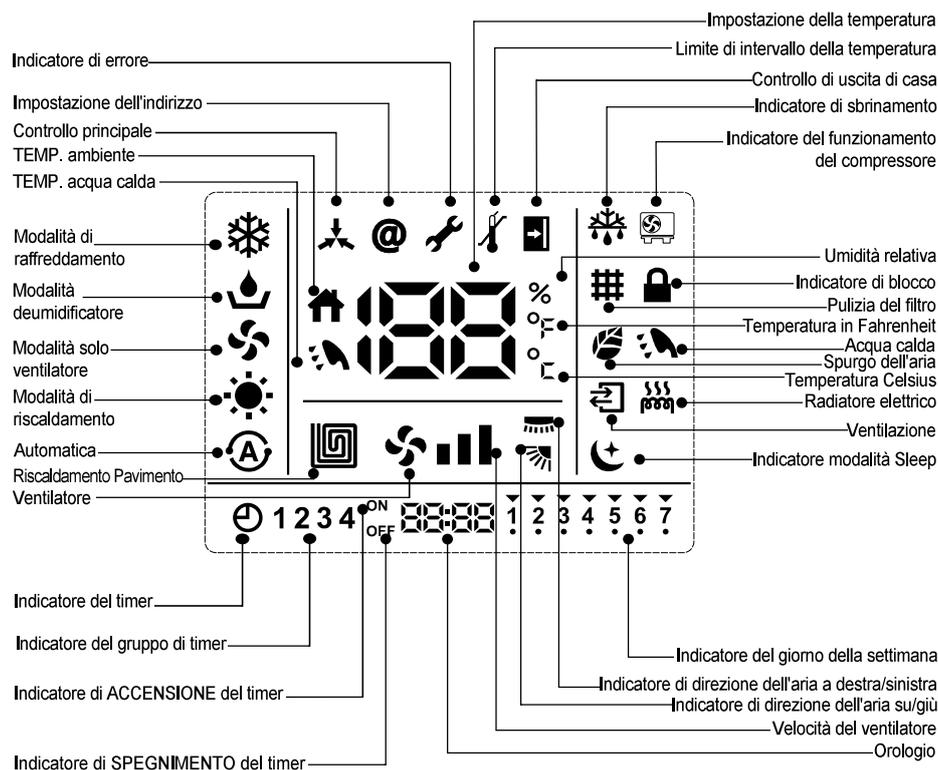


#### NOTA:

1. A scopo dimostrativo sono mostrati tutti i componenti del display. Durante il normale funzionamento verranno visualizzati solo gli elementi interessati.
2. Le funzioni di riscaldamento e riscaldamento elettrico non sono disponibili per i modelli singoli di solo raffreddamento.
3. Le funzioni Direzione dell'aria, Pulizia del filtro, Acqua calda, Termoconvettore da terra, Ventilazione, Riscaldamento elettrico ecc. sono efficaci solo per i modelli dedicati, per maggiori dettagli si rimanda al manuale di istruzioni.
4. ERRORE e Manutenzione, Importazioni dell'indirizzo, Controllo, Limite di intervallo della temperatura e Temperatura in Fahrenheit devono essere configurati dal rivenditore.

## Funzionamento di base

Questo telecomando cablato dovrebbe essere utilizzato con il condizionatore d'aria, può essere utilizzato per raffreddare, riscaldare, asciugare e ventilare etc. Per altre funzioni e impostazioni per favore riferirsi alla funzione specifica in questo manuale.

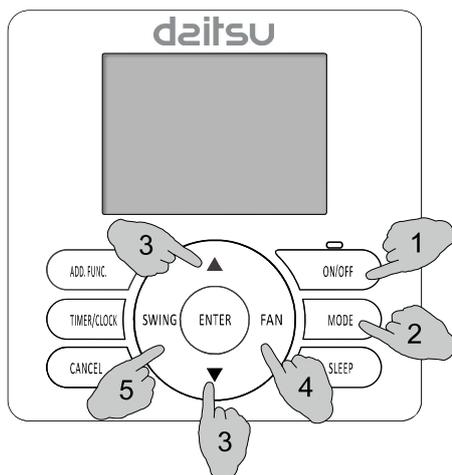

### 1. Cliccare su ON/OFF

<per l'accensione>

Premere il pulsante ON/OFF, la spia ON (blu) si accende e l'apparecchio entra in funzione.

<per lo spegnimento>

Premere il pulsante ON/OFF, la spia ON (blu) si spegne e l'apparecchio smette di funzionare.

Tenere premuto il pulsante "ON/OFF" per più di 3 secondi, l'apparecchio si spegnerà completamente

(l'unità interna si interrompe, non è possibile usare il timer per accenderla, soltanto manualmente) e il segnalatore acustico emette 4 "bip".

### 2. Impostazione della modalità

Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità di funzionamento.

Ad ogni pressione del pulsante MODE, la modalità di funzionamento cambierà nel seguente ordine:



**NOTA:** La modalità AUTOMATICA non è valida nei modelli privi di tale funzione.  
La modalità di RISCALDAMENTO non è valida per i modelli di solo raffreddamento o condizionatori d'aria vietati per il riscaldamento.

### 3. Impostazione della temperatura

In modalità ON o in modalità OFF dove la funzione TIMER ON è attivata, Premere il pulsante "▲" o "▼" per entrare nella modalità impostazione temperatura.

Ad ogni pressione del pulsante "▲" l'impostazione dell'ora aumenta di 1°F/1°C;

Ad ogni pressione del pulsante "▼" l'impostazione dell'ora diminuisce di 1°F/1°C.

Intervallo di impostazione della temperatura	
RAFFREDDAMENTO, RISCALDAMENTO, SECCO, AUTOMATICO	61°F~86°F(16°C~30°C)
SOLO VENTILATORE	Non disponibile per l'impostazione

**NOTA:** 1. La modalità di riscaldamento non è valida per i condizionatori d'aria di solo raffreddamento.  
2. L'impostazione dell'intervallo prefinito dipende dall'unità interna, e per alcuni condizionatori d'aria, è compresa in automatico fra 64°F-90°F(18°C-32°C).  
3. L'intervallo di impostazione può essere modificato da personale professionale e per operazioni dettagliate, contattare il servizio di installazione/centro assistenza post-vendita.  
4. Quando la temperatura impostata raggiunge i limiti massimi e minimi, apparirà l'icona "⌘" sull'LCD, la temperatura impostata non aumenterà o diminuirà.

## Funzionamento di base

### 4. Impostazione della velocità del ventilatore

In modalità ON o in modalità OFF dove la funzione TIMER ON è attivata, premere il pulsante "FAN" per regolare la velocità della ventola.

La velocità del ventilatore cambierà nell'ordine seguente:




**NOTA:** La velocità del ventilatore AUTOMATICA non è valida in modalità "VENTILATORE".  
La velocità del ventilatore AUTOMATICA è l'impostazione predefinita nella modalità DEUMIDIFICATORE, disattivando la regolazione.

### 5. Impostazione della direzione del flusso dell'aria

In modalità ON o in modalità OFF dove la funzione TIMER ON è attivata, premere il pulsante "SWING" per regolare la direzione del flusso d'aria.

La direzione del flusso d'aria cambierà nella seguente sequenza come opzione predefinita:



**NOTA:** 1. Questa funzione è applicabile solo alle unità di condizionamento dell'aria con la funzione di rotazione.

2.   è disponibile solo per alcuni modelli.

## Impostazione funzione

### Modalità super

La capacità massima di raffreddamento/riscaldamento può essere attivata nella modalità super.

#### Come attivare:

Premere i pulsanti "▲" per 3 secondi in modalità ON per attivare la super modalità, e l'unità interna funzionerà alla velocità ventola ultra alta, e l'icona  si illuminerà.


Se si attiva la modalità Super in modalità RAFFREDDAMENTO, DEUMIDIFICATORE e SOLO VENTILATORE, l'apparecchio passa automaticamente alla modalità di raffreddamento forzato con la temperatura di impostazione più bassa oppure passa alla modalità di riscaldamento forzato con la temperatura di impostazione massima in modalità riscaldamento.

#### Come annullare:

Premere il pulsante "ON/OFF"/"MODE"/"SLEEP"/"FAN" per uscire immediatamente.

#### NOTA:

per le unità interne senza la funzione di velocità del ventilatore super elevata, verrà regolato per funzionare ad alta velocità in modalità super, con l'icona  della modalità di velocità del ventilatore visualizzata.

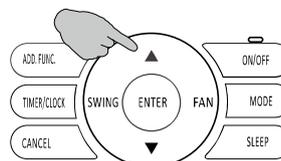

### Modalità silenzioso

La modalità silenziosa riduce il rumore modificando la velocità del ventilatore dell'unità interna in modo da mantenerlo silenzioso durante il funzionamento di notte.

#### Come attivare:


RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO durante la funzione dell'apparecchio, premere il pulsante "▼" per 3 secondi per attivare la modalità silenziosa, l'unità interna funzionerà alla velocità ventola ultra lenta, e l'icona  si illuminerà.

#### Come annullare:

Premere il pulsante "ON/OFF"/"MODE"/"SLEEP"/"FAN" per uscire.

#### NOTA:

Per le unità interne senza la funzione velocità ventola ultra lenta, verrà regolato per funzionare alla velocità ventola lenta in modalità silenziosa, con l'icona  modalità velocità ventola lenta accesa.

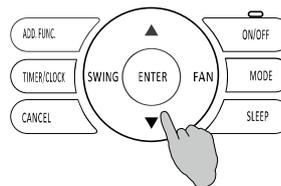

### Riscaldamento elettrico ausiliare

In modalità ON o in modalità OFF dove la funzione TIMER ON è attivata, e quando il condizionatore è in modalità riscaldamento, premere il pulsante "ADD. FUNC."


Per selezionare manualmente le funzioni di riscaldamento ausiliare elettrico.

Quando la funzione riscaldamento elettrico ausiliare è impostata su ON, si accenderà l'icona  e si accenderà o spegnerà secondo lo stato attuale dopo 5 minuti (il riscaldamento elettrico potrebbe non accendersi se la condizione del controllo interno non è soddisfatta).

Quando la funzione riscaldamento ausiliare elettrico è impostata su OFF, l'icona  scomparirà, e la funzione riscaldamento elettrico si spegnerà immediatamente.

#### NOTA:


1. Questa funzione è disponibile soltanto per condizionatori con riscaldamento elettrico ausiliare, e può essere selezionato soltanto nella modalità riscaldamento.
2. Se non imposti manualmente la funzione riscaldamento elettrico ausiliare, allora questa funzione partirà o si cancellerà automaticamente secondo la temperatura dell'ambiente esterno e altre condizioni.
3. L'impostazione manuale di riscaldamento elettrico ausiliare si cancellerà dopo funzioni come modalità switch, guasto, ON/OFF, etc.

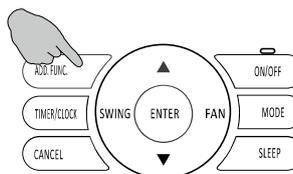

## Impostazione funzione

### Modalità sleep

Con la funzione sleep, il condizionatore funzionerà nella modalità sleep per migliorare il comfort

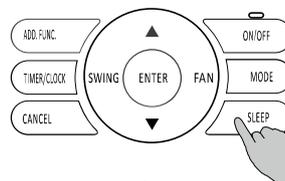

#### Come attivare:

Premere il pulsante "SLEEP" quando l'apparecchio è acceso per impostare la funzione di sospensione. L'icona  verrà visualizzata sul display LCD, ad indicare che la modalità di sospensione è attivata.

#### Come annullare:

Premere il pulsante "SLEEP" ancora per cancellare la funzione sospensione. L'icona  scomparirà dal display LCD, ad indicare che la modalità di sospensione è stata annullata.

#### AVVISO:


Se si desidera modificare il timer di OFF durante la modalità SLEEP, cliccare su "TIMER OFF" e inoltre, per un funzionamento più dettagliato, fare riferimento alle impostazioni di spegnimento del timer .

#### NOTA:

La funzione sospensione non è applicabile nella modalità VENTOLA SOLO e modalità AUTO. Per alcuni tipi di condizionatori, il valore di temperatura impostato sullo schermo in modalità sospensione potrebbe non cambiare assieme con il cambio di temperatura.

### Pulsante bloccato

Dopo che l'impostazione del telecomando cablato è completata, bloccare i tasti per evitare un funzionamento errato causato da bambini o altri. Tutte le operazioni sono disabilitate dopo aver impostato la funzione di blocco dei pulsanti.

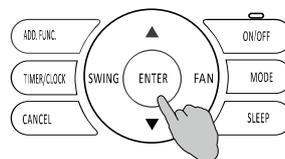

#### Come attivare:

Premere e tenere premuto il pulsante "ENTER" per 3 secondi per attivare la funzione blocco tasti, e l'icona  apparirà sull'LCD.

#### Come annullare:

Premere e tenere premuto il pulsante "ENTER" per 3 secondi per attivare la funzione blocco tasti, e l'icona  apparirà sull'LCD.

#### NOTA:

Per il pulsante bloccato dal successivo comando superiore dell'unità di controllo centrale, non può essere annullato e sbloccato solo dall'unità di controllo centrale.


## Impostazione funzione

### Orologio impostato

In caso di problemi di perdita di orario dovuta a un primo avvio e uno spegnimento prolungato, verrà richiesto di impostare l'orario.

**Metodo d'impostazione:**

- 1 Dopo l'avvio, tutti gli indicatori dei giorni della settimana e dell'orologio sul monitor lampeggeranno.
- 2 Premere i pulsanti "▲" e "▼" per regolare rispettivamente i valori impostati dei giorni della settimana, ore, e minuti.
- 3 Premere il pulsante "ENTER" per confermare l'impostazione, gli indicatori dei giorni della settimana, ore, e minuti smetteranno di lampeggiare, e allora l'impostazione sarà completata.

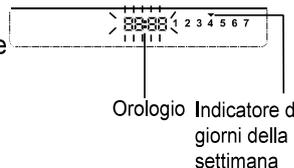

**NOTA:**

Tenendo premuto il tasto "▲/▼" il valore aumenta continuamente e rapidamente.


### Regolazione dell'ora

Quando il valore dell'orologio non è coerente con l'orario standard, l'orologio dovrebbe essere corretto.

**Metodo d'impostazione:**

Premere e tenere premuto il pulsante "ON/OFF" per 3 secondi, il telecomando cablato si spegnerà, e tenere premuto il pulsante "TIMER/CLOCK" per 3 secondi ancora, entrerà in modalità regola orologio.

Regola l'orologio nella sequenza seguente:

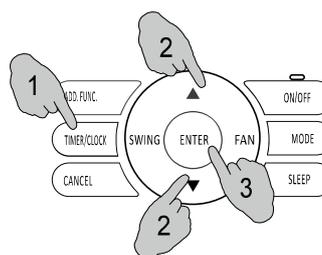

- 1 Primo, il cursore proprio sopra i giorni della settimana lampeggeranno, e poi puoi premere "▲" (pulsante più) e "▼" (pulsante meno) per regolare la data necessaria, es., Giovedì 1 2 3 4 5 6 7, e premere il pulsante "ENTER" per confermare le impostazioni.
- 2 Prossimo, l'icona impostazione ore  lampeggerà in successione, e poi puoi premere "▲" (pulsante più) e "▼" (pulsante meno) per regolare l'ora necessaria, e premere il pulsante "ENTER" per confermare le impostazioni.
- 3 In ultimo, si procede all'impostazione dei minuti in sequenza (il metodo di impostazione è lo stesso di quello delle ore).  
Le icone smetteranno di lampeggiare dopo che l'impostazione della regolazione dell'orologio è completata.

**NOTA:**

Tenendo premuto il tasto "▲/▼" il valore aumenta continuamente e rapidamente.

## Impostazione funzione

### Singolo TIMER ON (non valido sotto impostazione timer settimanale)

#### Come attivare:

1 Premere il pulsante "TIMER/CLOCK" durante la modalità OFF, l'icona  e il timer sull'indicatore "ON" sul monitor LCD, "ON" e l'impostazione ora timer lampeggeranno.

2 Premere il pulsante "▲" (pulsante più) e "▼" (pulsante meno) per regolare l'orario.

Ad ogni pressione del pulsante "▲" l'impostazione dell'ora aumenta di 1 ora;

Ad ogni pressione del pulsante "▼" l'impostazione dell'ora diminuisce di 1 ora;

3 È possibile impostarla da 1 a 24 ore e la risoluzione delle impostazioni dell'ora è di 1 ora.

Premere il pulsante "ENTER" una volta raggiunta l'ora desiderata.

Dopo l'operazione, il monitor tornerà alla schermata precedente prima dell'impostazione timer, e l'indicatore "Timer" appare sul lato basso sinistro dello schermo.



È possibile premere il tasto "CANCEL" in ogni momento per annullare il timer e uscire dall'impostazione.

È possibile premere il tasto "TIMER/LOCK" in ogni momento per annullare e uscire dall'impostazione attuale.

#### Semplice richiesta TIMER ON

Premere nuovamente il pulsante "TIMER" una volta impostato su TIMER ON e la visualizzazione sarà permanente.

Come mostrato in figura, indica che l'apparecchio verrà avviato dopo 58 minuti. 30s senza alcuna operazione interromperà l'impostazione.

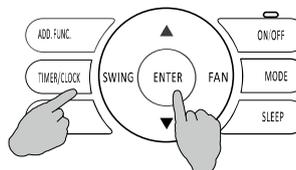

### Singolo TIMER OFF (non valido sotto impostazione timer settimanale)

#### Funzionamento:

1 Premere il pulsante TIMER quando l'apparecchio è on, l'icona  e l'indicatore timer "OFF" appare sull'LCD, "OFF" e l'ora del timer cominciano a lampeggiare.

2 Premere "▲" (pulsante più) e "▼" (pulsante meno) per regolare l'orario.

Ad ogni pressione del pulsante "▲" l'impostazione dell'ora aumenta di 1 ora;

Ad ogni pressione del pulsante "▼" l'impostazione dell'ora diminuisce di 1 ora;

3 È possibile impostarla da 1 a 24 ore e la risoluzione delle impostazioni dell'ora è di 1 ora.

Premere il pulsante "ENTER" una volta raggiunta l'ora desiderata.

Dopo l'operazione, il monitor tornerà alla schermata precedente prima dell'impostazione timer off, e l'indicatore "Timer" appare sul lato basso sinistro dello schermo.



#### Semplice richiesta TIMER OFF

È possibile premere il tasto "CANCEL" in ogni momento per annullare il timer e uscire dall'impostazione.

È possibile premere il tasto "TIMER/LOCK" in ogni momento per annullare e uscire dall'impostazione attuale.

Premere nuovamente il pulsante "TIMER/CLOCK" una volta impostato su TIMER OFF e la visualizzazione sarà permanente. Come mostrato in figura, indica che l'apparecchio verrà spento dopo 58 minuti. 30s senza alcuna operazione interromperà l'impostazione.

**Nota:** Le funzioni TIMER ON/OFF non possono essere impostate allo stesso tempo, se si necessita attivare TIMER ON/OFF in un orario futuro, si prega di utilizzare la funzione TIMER SETTIMANALE.

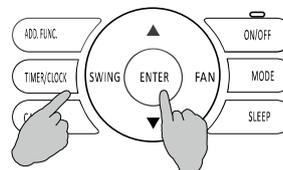

## Impostazione funzione


### Timer settimanale

Il timer settimanale può essere utilizzato per impostare il tempo di accensione/ spegnimento rispettivamente per sette giorni a settimana. L'accensione e lo spegnimento del condizionatore possono essere impostate all'ora predefinita senza controllo manuale. Il condizionatore può essere acceso/spento automaticamente prima di svegliarsi, del ritorno da lavoro o durante il sonno.

Il timer settimanale dell'accensione/spegnimento può essere impostato per massimo quattro gruppi, i quali possono essere assegnati ad ogni giorno regolarmente.

**Nota:** inserire l'orario correttamente prima di impostare il timer settimanale.

#### Procedura di funzionamento

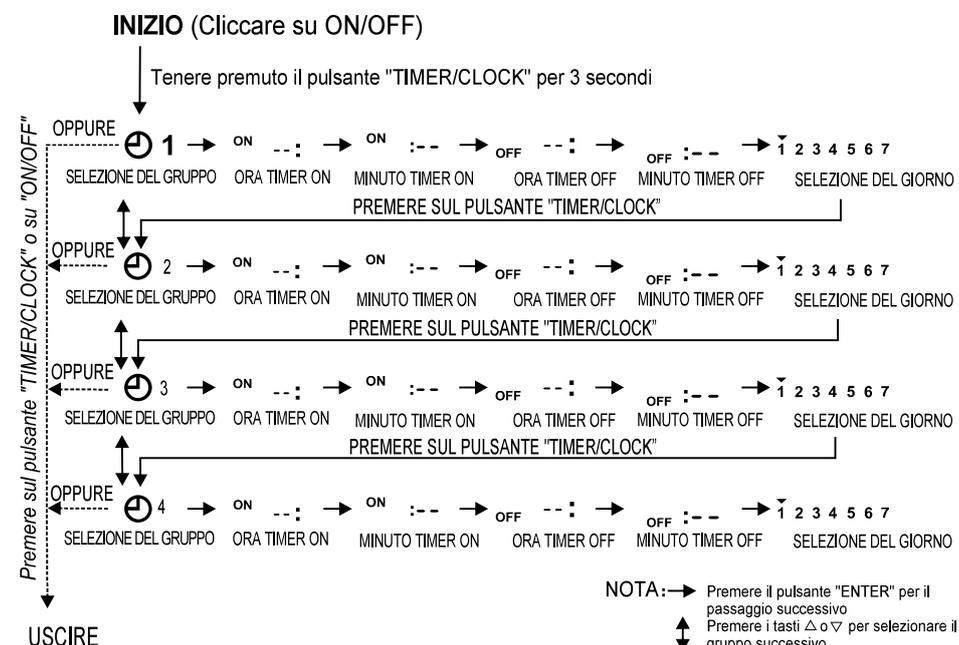


#### Procedura di impostazione del timer settimanale

##### FUNZIONAMENTO:

- 1 Premere il pulsante "TIMER/CLOCK" per 3 secondi per attivare l'impostazione timer settimanale, l'icona  appare sull'LCD, e il gruppo dei numeri inizia a lampeggiare. Seguire la sequenza sottostante per l'impostazione successiva:

 1 → ON --: → ON :-: → OFF --: → OFF :-: → 1 2 3 4 5 6 7  
 SELEZIONE DEL GRUPPO ORA TIMER ON MINUTO TIMER ON ORA TIMER OFF MINUTO TIMER OFF SELEZIONE DEL GIORNO

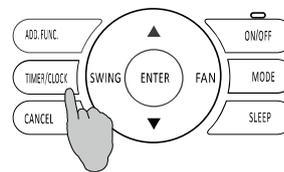

Inizialmente il numero uno del gruppo di timer lampeggia, premere il pulsante "ENTER", definire l'impostazione Timer ON.

## Impostazione funzione

2 Il timer sull'ora lampeggia, premere "▲" (pulsante più) o "▼" (pulsante meno) per selezionare l'ora desiderata.

Ad ogni pressione del pulsante "▲", l'ora aumenta di 1;

Ad ogni pressione del pulsante "▼", l'ora diminuisce di 1.

Tenendo premuto il tasto "▲/▼" il valore aumenta continuamente e rapidamente.

Dopo aver impostato l'ora di accensione del timer, premere il pulsante "ENTER" per impostare i minuti.

Se non si desidera impostare timer OFF, premere il pulsante "CANCEL" per annullare.

3 L'impostazione dello spegnimento del timer segue lo stesso procedimento relativo all'accensione.

4 Dopo che l'impostazione TIMER ON/OFF è completata,

premere "▲" (pulsante più)/ "▼" (pulsante meno) per selezionare il giorno desiderato, premere il pulsante

"ENTER" per confermarlo, o premere "CANCEL" per cancellare. Il giorno selezionato verrà evidenziato con "•".

Ad esempio, 1 2 3 4 5 6 7 mostra i 7 giorni della settimana, tra i quali quelli selezionati sono attivi.

5 Continuare all'impostazione del gruppo 2, ripetere la stessa procedura di impostazione del gruppo 1.

Il timer on/off dei quattro gruppi può essere impostato allo stesso modo.

6 E' possibile abbandonare l'impostazione del TIMER SETTIMANALE premendo il pulsante "TIMER/CLOCK" o "ON/OFF" quando il numero del gruppo lampeggia.

### Richiesta timer settimanale

Quando la funzione TIMER settimanale è disponibile, entrerà nella richiesta timer settimanale se si preme il pulsante "TIMER/CLOCK". Premere pulsante più "▲" o pulsante meno "▼" per richiedere il periodo timer precedente o prossimo.

### NOTA:

In caso di assenza per alcuni giorni durante l'impostazione del timer settimanale, la funzione di accensione e spegnimento del timer non è attiva e continua a funzionare fino al proprio ritorno, dopodiché tenendo premuto sul pulsante "ON/OFF" per tre secondi è possibile disattivare l'impostazione completamente. In questo momento il timer settimanale può ancora conservare l'orario memorizzato ma il condizionatore non funzionerà.

La risoluzione delle impostazioni del timer settimanale è di 1 minuto. Il segnale di accensione e spegnimento del timer è attivo entro 1 minuto.

⊕ 1 : 1 2 3 4 5 6 7

Selezione del Gruppo del timer

⊕ 1 ON --:-- 1 2 3 4 5 6 7

Impostare TIMER ON

⊕ 1 OFF --:-- 1 2 3 4 5 6 7

Impostazione TIMER OFF

⊕ 1 OFF --:-- 1 2 3 4 5 6 7


Selezione del giorno del timer

## Altre funzioni

### Indicatore del segnalatore acustico

Il segnalatore acustico predefinito indica il funzionamento. Qualora si desideri silenziare il segnalatore, premere sul pulsante "FAN" per 3 secondi, il segnalatore acustico emetterà 4 bip, indicando che le impostazioni sono state modificate correttamente.


Se si necessita ritornare allo stato precedente, ripetere i passi sopra.

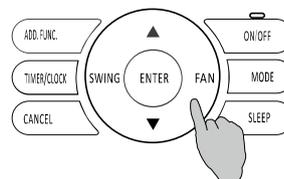

### Luminosità impostata

L'impostazione predefinita precede un display luminoso. Qualora si desideri disattivare l'illuminazione, premere sul pulsante "MODE" per 3 secondi, il segnalatore acustico emetterà 4 bip, indicando che le impostazioni sono state modificate correttamente.

Se si necessita ritornare allo stato precedente, ripetere i passi sopra.

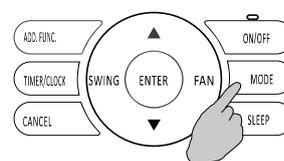


### Reimpostazione della pulizia del filtro

(disponibile per modelli dotati di funzione pulizia filtro rapida; solo staff professionale dovrebbe attivare questa funzione.)

Quando il simbolo **#** appare sul display, indica che il filtro deve essere pulito.

Rivolgersi a dei tecnici specializzati per eseguire la pulizia.

Dopo la pulizia, tenere premuto "CANCEL" per 3s per reimpostare. Apparirà un avviso.

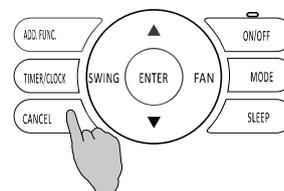

**NOTA:** l'avviso di PULIZIA DEL FILTRO è disponibile solo per alcuni modelli. Per maggiori dettagli fare riferimento ai manuali dell'unità interna.


**Assicurarsi di terminare le operazioni in corso e scollegare l'alimentazione prima di realizzare la pulizia.**

## Manutenzione, risoluzione dei problemi e assistenza post-vendita

### Manutenzione

- Pulire l'LCD o il corpo del telecomando cablato con un panno asciutto.
- Se la sporcizia sulla superficie non può essere rimossa, bagnare il panno in un detergente neutro diluito con acqua, strizzare energicamente il tessuto e pulire la superficie. Quindi la superficie con un panno asciutto.
- Non utilizzare diluenti, solventi organici o acido forte.

### Risoluzione dei problemi e servizio post-vendita


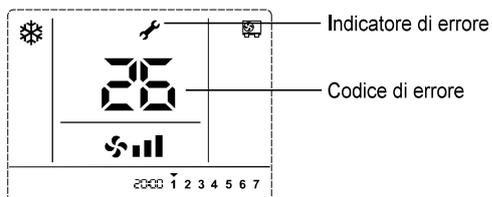


Quando il condizionatore d'aria non funziona correttamente,  verrà visualizzato sul display LCD, a indicare che si è verificato un errore, consultare il rivenditore locale o l'assistenza post-vendita.

## Installazione del Telecomando Cablato

### Controllo degli accessori

Verificare che i seguenti accessori siano inclusi con l'unità prima dell'installazione:

Manuale di installazione e manutenzione	Vite autofilettante	Viti di legno	Connessione Cavo
			
( 1pc )	( 2pcs )	( 2pcs )	( 1pc )

### Come installarlo


#### 1. Selezione del luogo d'installazione.

Si prega di selezionare il luogo di installazione osservando le **precauzioni di sicurezza**.

#### 2. Preparare il buco attraverso il muro per far passare il cavo del telecomando cablato.

(Se i cavi sono rimossi dal lato posteriore.)


Unità: pollici(mm)

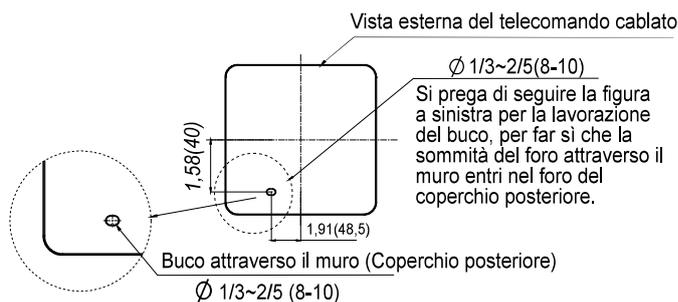

#### Nota:

Se il foro passante è troppo largo o deviato da una posizione specifica, potrebbe essere esposto.

#### 3. Rimozione della copertura superiore del comando a filo.

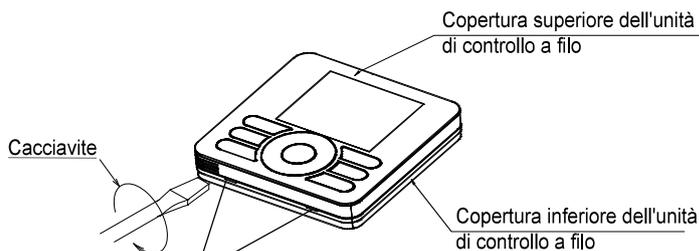


Inserire il cacciavite piccolo a taglio nelle fessure, e ruotare gentilmente per rimuovere il coperchio superiore.

#### Nota:

La scheda di controllo del telecomando cablato è posizionato sul coperchio superiore. Proteggerla da graffi durante la rimozione e l'installazione!

## Installazione del Telecomando Cablato

4. Passare il cavo del telecomando cablato fuori dal coperchio posteriore.  
Ci sono due modi per far passare fuori il cavo del telecomando, si prega di selezionare secondo la situazione effettiva.

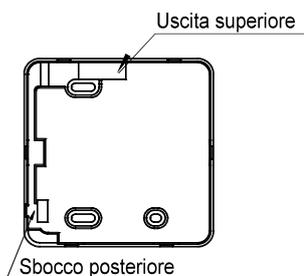

5. Connettere il cavo del telecomando remoto alla morsetteria.




Connettere la morsetteria del telecomando cablato con la morsetteria interna con il cavo di connessione. Per i dettagli si prega di far riferimento allo schema di cablaggio interno.

- ☑ Si prega di fissare il cavo dopo la connessione.  
Per prevenire acqua, insetti etc, nell'uscita del cavo, si prega di sigillare l'ingresso con stucco (campo fornito).

6. Fissare il coperchio posteriore


- ① Per Installazione Diretta sul Muro

Si prega di fissare con viti per legno il coperchio posteriore (2 pzz) negli accessori.

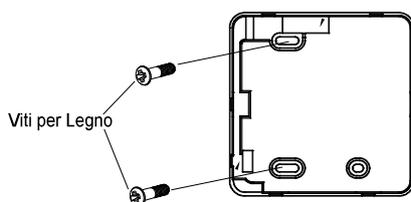

- ② Per l'installazione sul Quadro Elettrico

Si prega di fissare con viti (2pcs) negli accessori.

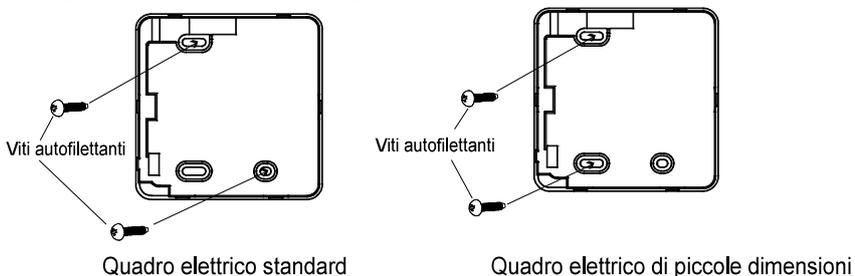

## Installazione del Telecomando Cablato


### Parametri personalizzati

I parametri interni del telecomando cablato possono essere impostati con le condizioni effettive di utilizzo.

Il catalogo dei parametri di impostazione personalizzata è mostrato come segue:

Codice del parametro di impostazione personalizzata	Implicazione della visualizzazione del codice	Descrizione	Osservazioni
01	Versione n.:		
03	avvio	Ripristinare impostazioni di fabbrica	
05	L'impostazione di controllo remoto / pulsante è permessa o meno	0-Telecomando/tasto permesso; 1-Riservato; 2-Pulsante vietato; 3-Telecomando/tasto vietato; 125-Controllo remoto proibito.	L'impostazione di fabbrica è impostata su 0
06	Impostazione di visualizzazione della temperatura	0-Mostra la temperatura impostata; 1-Mostra la temperatura interna della stanza	
07	Impostazione display unità di misurazione della temperatura	0-Display in Celsius; 1-Display in gradi Fahrenheit	
08	Impostazione solo raffreddamento	0-Condizionatore d'aria a pompa di calore; 1-Condizionatore d'aria solo raffreddamento	
10	Impostazione della revisione dei limiti di temperatura	0-Proibito; 1-Permesso	
11	Impostazione revisione della temperatura della stanza	0-Proibito; 1-Permesso	

### Il metodo di impostazione di parametri personalizzati

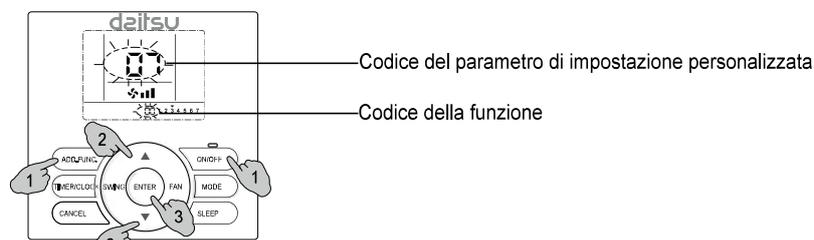

1 Premere e tenere premuto i pulsanti "ADD. FUNC." e "ON/OFF" allo stesso tempo per 3 secondi, per accedere alla modalità impostazione personalizzata, e il codice parametro impostazione personalizzata lampeggerà sullo schermo.

2 Premere il pulsante "▲" (più) o "▼" (meno) per selezionare il codice parametro impostazione personalizzata che è richiesta, e premere il pulsante "ENTER", con la il codice funzione che.

3 Premere il pulsante "▲" (più) o il pulsante "▼" (meno) per selezionare il codice funzione, e premere "ENTER" per confermare l'impostazione.

#### Come uscire:

Premere "Cancel" per uscire quando non è mostrato nessun codice impostazione personalizzata.


### Impostazione dei parametri

Il telecomando cablato visualizza la temperatura della stanza, l'impostazione del limite temperatura può essere revisionato se necessario. Prima di impostare, si prega di verificare se questi parametri sono abilitati per essere revisionati, per i dettagli, vedere i **parametri personalizzati**.

#### 1. Correzione Temperatura Stanza

L'impostazione della correzione della temperatura è per casi particolari (es. Installazione in una posizione vicino a un muro di marmo): il telecomando cablato è impostato per dimostrare la temperatura della stanza, ma la temperatura della stanza rilevata è differente dalla temperatura della stanza, quindi è necessaria la correzione dell'impostazione.

## Installazione del Telecomando Cablato

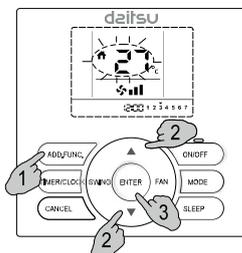

Correzione della temperatura ambiente

### Metodo d'impostazione:

- 1 In modalità OFF, premere il pulsante "▲" o "▼" per mostrare l'icona
- 2 Tenere premuto "ADD. FUNC." per 3 secondi, un segnale acustico emetterà un bip quattro volte per avvisare che entrerà nella modalità modifica temperatura della stanza. Il valore della temperatura della stanza e l'icona iniziano a lampeggiare allo stesso tempo.
- 3 Premere il pulsante "▲" (più) o "▼" (meno) per selezionare il valore della temperatura della stanza all'interno di uno spostamento di  $\pm 10^{\circ}\text{F} / ^{\circ}\text{C}$  della temperatura attuale, salvare l'impostazione e uscire.

### Come annullare:

Nella modalità correzione temperatura della stanza, premere "CANCEL" per cancellare la correzione e uscire. Premere qualsiasi altro pulsante (tranne pulsante MODE) per uscire direttamente dalla correzione della temperatura della stanza.

## 2. Impostazione del limite di temperatura

Intervallo Temperatura predefinita (61~86) $^{\circ}\text{F}$  [(16-30) $^{\circ}\text{C}$ ]. È possibile modificare l'intervallo quando necessario.

Ad esempio, in modalità raffreddamento, l'intervallo di regolazione della temperatura potrebbe essere modificato in (73-86) $^{\circ}\text{F}$  [(23-30) $^{\circ}\text{C}$ ]; in modalità di riscaldamento, potrebbe essere cambiato in (61-73) $^{\circ}\text{F}$  [(16-23) $^{\circ}\text{C}$ ]. Il limite di temperatura è efficace solo per le modalità di raffreddamento e riscaldamento.

### Metodo d'impostazione:


- 1 In modalità OFF, premere "▲" (pulsante più) o "▼" (pulsante meno) per regolare il telecomando cablato per indicare
- 2 Tenere premuto il pulsante "ADD. FUNC." per 3 secondi, e un segnale acustico emetterà un bip quattro volte per avvisare che entrerà in modalità di impostazione limite temperatura. Il valore del limite della temperatura del telecomando e l'icona lampeggeranno.
- 3 Premere il pulsante "▲" (aggiungi) o il pulsante "▼" (meno) per regolare il valore limite della temperatura nell'intervallo (61~86) $^{\circ}\text{F}$  [(16-30) $^{\circ}\text{C}$ ] e se si preme il pulsante "MODE", cambierà nella seguente sequenza:



Premere il pulsante "ENTER" per salvare la modifica e uscire. Dopo l'impostazione, l'icona del limite temperatura e l'icona del valore numerico smetteranno di lampeggiare.

### Montare bene il coperchio superiore

Allineare il coperchio superiore con l'aggancio del coperchio inferiore del telecomando, quindi premere il coperchio superiore sul coperchio inferiore. Dopo l'installazione strappare il sigillo di protezione della schermata del telecomando a filo.

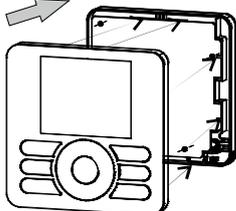

dzitsu

**EUROFRED**  
*being efficient*

Eurofred S.A.  
Marqués de Sentmenat 97  
08029 Barcelona  
[www.eurofred.es](http://www.eurofred.es)