

# MANUEL DE RÉGLAGE (complet)

Avec les instructions d'installation

UTY-TFSXH3 (AP-WH3E)

UTY-TFSXH4 (AP-WH4E)

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ces instructions.

Cet appareil est un adaptateur de réseau local sans fil pour connecter un climatiseur au service Web suivant.

- **AIRSTAGE Mobile** (Pour usage résidentiel)  
Vous pouvez faire fonctionner des climatiseurs avec votre smartphone.  
\* Le téléchargement de l'application mobile « AIRSTAGE Mobile » est requis

## Sommaire

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ.....	3
2. PRÉCAUTIONS D'USAGE.....	4
3. PRÉCAUTIONS D'USAGE DE RÉSEAU LOCAL SANS FIL.....	5
3.1. Précautions d'usage en matière d'ondes radio.....	5
3.2. Précautions d'usage en matière d'informations personnelles (liées à la sécurité).....	6
3.3. Autres.....	6
4. RÉGLAGES DE L'ADAPTATEUR DE RÉSEAU LOCAL SANS FIL (procédure détaillée).....	7
4.1. Travaux d'installation.....	9
5. DÉSACTIVATION TEMPORAIRE DU RÉSEAU LOCAL SANS FIL.....	11
6. INITIALISATION (RÉINITIALISATION).....	11
7. CONSEILS D'UTILISATION.....	12
8. SPÉCIFICATIONS.....	12
9. DÉPANNAGE.....	13


## Nomenclature des composants

### Adaptateur de réseau local sans fil

Étiquette de réseau local sans fil

MAC: \*\*\*\*\*  
SSID: AP-WH\*E-\*\*\*\*\*  
PIN: \*\*\*\*\*





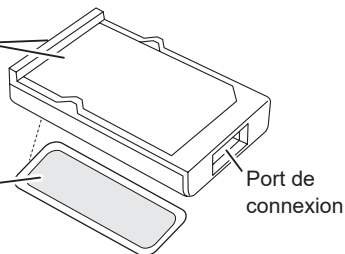Étiquette d'informations de l'adaptateur\*  
(fixée à l'adaptateur de réseau local sans fil  
avec du ruban adhésif)



\* Retirez l'étiquette d'informations de l'adaptateur avant l'installation.

### Accessoires

Les accessoires d'installation suivants sont fournis.



Nom et forme	Qté	Nom et forme	Qté
Manuel de réglage (simple) 	1	Adaptateur de réseau local sans fil 	1
Feuille « MANUELS EN LIGNE et APPLI- CATION WEB » 	1	Étiquette d'informations de l'adaptateur (Fixée à l'adaptateur de réseau local sans fil avec du ruban adhésif) 	1

## REMARQUES

- Le contenu de l'étiquette de réseau local sans fil est nécessaire pour la configuration du réseau local sans fil.
- Ce produit ne dispose d'aucuns boutons de fonctionnement et voyants indicateurs. Réglage avec la télécommande du climatiseur, et vérification avec les voyants indicateurs du climatiseur.
- La forme du voyant indicateur et de la télécommande du climatiseur peut être différente selon le modèle.



# 1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- ◆ Pour empêcher toute blessure ou dégâts matériels, lisez ce chapitre attentivement avant d'utiliser ce produit, et assurez-vous de vous conformer aux consignes de sécurité suivantes.
- ◆ L'utilisation incorrecte due au non-respect des consignes de sécurité entraîne des blessures ou dommages classifiés comme suit :



 <b>AVERTISSEMENT</b>	Ce symbole signale toute procédure qui, si elle est exécutée de manière incorrecte, peut provoquer de graves blessures, voire la mort de l'utilisateur.
 <b>ATTENTION</b>	Ce symbole signale toute procédure qui, si elle est exécutée de manière incorrecte, peut éventuellement provoquer des blessures corporelles à l'utilisateur et/ou des dégâts matériels.

 Ce symbole indique une action <b>INTERDITE</b> .	 Ce symbole indique une action <b>OBLIGATOIRE</b> .
---	--

## **AVERTISSEMENT**

-  • Ce produit ne contient aucune pièce dont l'entretien est à charge de l'utilisateur. Contactez toujours un technicien de service agréé pour les réparations de ce produit. Une manipulation incorrecte risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- En cas de dysfonctionnement (odeur de brûlé), arrêtez immédiatement le climatiseur, mettez le disjoncteur hors tension pour couper l'alimentation ou débranchez la prise. Faites ensuite appel à un technicien de service agréé.
-  • Ne pas réparer, ni démonter, ou remodeler ce produit.
- Ne pas mouiller ce produit ni ne l'utiliser dans des emplacements très humides.
- Ne faites pas fonctionner le climatiseur avec les mains mouillées.
- Ne pas installer ce produit dans des endroits où l'utilisation d'un équipement sans fil est interdit (par ex., hôpitaux).
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de personnes portant un simulateur cardiaque ou similaire.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité d'équipements à commande automatique (par ex., portes automatiques et avertisseurs d'incendie).

## **ATTENTION**

-  • Lors du nettoyage du climatiseur, assurez-vous d'arrêter le fonctionnement et de mettre l'appareil hors tension. Autrement, il existe un risque de choc électrique ou de blessure.
-  • Ne vous tenez pas sur des surfaces glissantes, irrégulières, ou instables lorsque vous installez ce produit.
- N'insérez pas de doigts, bâtons, etc., dans la pièce de raccordement de ce produit et dans la fente d'insertion du climatiseur.
- Ce produit n'est pas un appareil USB. Ne le raccordez pas à un autre équipement que celui spécifié. Autrement, un dysfonctionnement ou un incendie risqueraient de se produire.

## 2. PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Lorsque vous utilisez ce produit, il est possible d'utiliser le climatiseur depuis des endroits où vous ne le voyez pas directement. Ce qui signifie que les personnes dans la pièce peuvent être exposées au fonctionnement involontaire du climatiseur. Vérifiez l'état de la pièce avant d'utiliser ce produit.
  - **Veillez à vérifier régulièrement que de la poussière ne s'est pas accumulée autour de la fente de l'adaptateur de réseau local sans fil du climatiseur.**  
Ceci risque de causer un échauffement ou un incendie.
  - **Assurez-vous de vérifier à l'avance qu'il n'existe aucun dysfonctionnement du climatiseur.**
  - **Assurez-vous que le flux d'air du climatiseur ne causera aucun effets indésirables.**  
Des objets peuvent chuter en causant des dommages corporels, un incendie, ou des dégâts matériels.
  - **Si vous savez qu'il se trouve des personnes dans le voisinage du climatiseur, informez-les à l'avance que vous allez l'utiliser depuis un emplacement distant.**  
Le démarrage soudain du climatiseur peut surprendre la personne et la faire chuter ou dégringoler si la personne se trouve sur une échelle. En outre, des changements rapides de la température ambiante risquent de causer une détérioration de la condition physique d'une personne. Ne pas utiliser ce produit lorsque des personnes dans la pièce ne sont pas en mesure de commander la température par eux-mêmes (par exemple, des nourrissons, des enfants, des personnes avec des handicaps physiques, ou des personnes malades).
  - **Assimilez entièrement les réglages de minuterie réservés et d'autres opérations avant d'utiliser ce produit.**  
Le démarrage soudain du climatiseur risquent de causer une détérioration de la condition physique d'une personne ou des effets indésirables sur les animaux ou sur les plantes.
  - **Vérifiez fréquemment les réglages et la situation de fonctionnement du climatiseur lors de l'utilisation de ce produit depuis un emplacement distant.**  
Des changements rapides de la température ambiante risquent de causer une détérioration de la condition physique d'une personne ou des effets indésirables sur les animaux ou sur les plantes.
- Si vous utilisez le climatiseur depuis ce produit, les voyants indicateurs et la réception sonore sur le climatiseur du climatiseur ne fonctionnent pas.
- Si la réception est mauvaise entre ce produit et le point d'accès, l'ajustement de la position du point d'accès ou de la direction de l'antenne peut améliorer la réception. Il est également possible d'améliorer la réception en rapprochant le point d'accès de ce produit ou en utilisant un répéteur de réseau local sans fil.

### 3. PRÉCAUTIONS D'USAGE DE RÉSEAU LOCAL SANS FIL

Lorsque vous utilisez un réseau local sans fil, il existe des précautions que vous devez observer par rapport aux ondes radio, aux informations personnelles etc. Afin d'utiliser ce produit correctement, veuillez à lire les précautions suivantes et le manuel d'utilisation de l'équipement de réseau local sans fil que vous utilisez.

Nous n'assumerons aucune responsabilité, à moins qu'une responsabilité civile ne soit reconnue, en ce qui concerne des dysfonctionnements ainsi que d'autres défauts ou dommages engendrés par ce produit qui se produisent en raison d'une utilisation incorrecte ou durant une utilisation par vous-même ou par un tiers.

#### 3.1. Précautions d'usage en matière d'ondes radio

##### ATTENTION

Des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent invalider le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Ce transmetteur doit être coimplanté ou utilisé conjointement avec une antenne ou un transmetteur autre quelconque.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition radio FCC/IC en vigueur dans un environnement non contrôlé et répond aux directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC ainsi qu'aux règles d'exposition aux radiofréquences (RF) RSS-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant le radiateur à au moins 20 cm du corps de la personne. [Le modèle UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] est conforme aux normes IC (Industry Canada).]

##### REMARQUES

Ce produit répond aux règles de la section 15 de la réglementation FCC aux normes RSS exempts de licence d'Industry Canada.

L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris une interférence susceptible de causer un fonctionnement indésirable.

[Le modèle UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] est conforme aux normes IC (Industry Canada).]

Cet appareil a été testé et respecte les limitations d'un appareil numérique de classe B, conformément au point 15 du règlement FCC.

- Ne pas utiliser ce produit dans les emplacements suivants. L'utilisation du produit dans de tels emplacements risque de rendre les communications instables ou non possibles.
  - Près d'un équipement de communication sans fil utilisant la même bande de fréquence (2,4 GHz) que ce produit.
  - Dans des endroits avec des champs magnétiques provenant d'équipements tels que des fours à micro-ondes ou bien où se produisent de l'électricité statique ou des interférences d'ondes radio.  
(Les ondes radio risquent de ne pas passer en fonction de l'environnement.)

### 3.2. Précautions d'usage en matière d'informations personnelles (liées à la sécurité)

- Il existe un risque d'interception si vous utilisez un équipement de réseau local sans fil en raison de l'utilisation d'ondes radio que vous utilisiez le chiffrement ou non.
- Le réseau local sans fil utilise des ondes radio pour échanger des informations entre ce produit et le point d'accès. Cela signifie qu'il a l'avantage de pouvoir librement établir une connexion de réseau local dans la limite de portée des ondes radio. D'un autre côté, si les ondes radio sont dans la limite d'une certaine plage, elles atteindront tous les emplacements au delà des obstacles (par ex., murs). Par conséquent, il est possible que vos communications soient interceptées et lues ou illégalement infiltrées.
- Ne vous connectez pas à un équipement et à des réseaux que vous n'êtes pas autorisé à utiliser lors de la mise en place de votre connexion sans fil.
- Réinitialiser les paramètres de ce produit lors de sa mise au rebut ou de son transfert à un tiers.

### 3.3. Autres

- Utilisez ce produit comme un équipement de réseau sans fil normal.
  - N'utilisez pas ce produit dans des hôpitaux ou à proximité d'emplacements avec du matériel médical.
  - Ne pas utiliser ce produit à l'intérieur d'un avion.
  - N'utilisez pas ce produit à proximité d'un équipement électronique gérant un contrôle de haute précision ou des signaux faibles.

Exemple d'équipements électroniques auxquels prêter attention :

Appareils auditifs, simulateurs cardiaques, avertisseurs d'incendie, portes automatiques et autre équipements à commande électronique

- Il ne s'agit pas d'une garantie de connexion sans fil et de performance avec tous les points d'accès dans tous les environnements résidentiels. Les ondes radio risquent de ne pas passer ou d'être interrompues dans les situations suivantes.
  - Utilisations dans des immeubles fabriqués en béton, en barres d'armature, ou en métal
  - Installation à proximité d'obstacles
  - Brouillage avec un autre équipement de communication utilisant la même fréquence.
  - Emplacements où se trouvent des champs magnétiques d'équipements tels que des fours à micro-ondes, ou bien où se produisent de l'électricité statique ou des interférences d'ondes radio.
- Installez et configurez ce produit uniquement après avoir lu le manuel d'utilisation du point d'accès.

## 4. RÉGLAGES DE L'ADAPTATEUR DE RÉSEAU LOCAL SANS FIL (procédure détaillée)

### AVERTISSEMENT

- Pour que le climatiseur fonctionne de manière satisfaisante, suivez les procédures décrites dans ce manuel et dans le [manuel d'utilisation du climatiseur](#).


### ATTENTION

- Installez l'adaptateur de réseau local sans fil près du point d'accès. (La connexion risque d'être instable si elle est placée plus loin ce qui rendra l'utilisation du système plus difficile.)
- Certains types de matériau pour les murs risquent de bloquer les communications sans fil.
- Ne touchez pas l'éch. de chaleur du climatiseur.
- N'installez pas l'adaptateur de réseau local sans fil dans les endroits suivants, autrement les communications radio risquent d'être perturbées.
  - Endroits extrêmement humides
  - Endroits soumis à des températures extrêmes
  - Près d'un four à micro-ondes
  - À moins d'1 m (40 po) d'un téléviseur ou d'une radio
  - Endroits accessibles aux enfants
  - Près d'appareils de contrôle automatique comme des capteurs de porte automatique ou des détecteurs de fumée
  - Endroits contenant de l'huile, de la vapeur ou des gaz inflammables
  - À proximité d'équipements médicaux, de stimulateurs cardiaques, de défibrillateurs ou d'autres appareils
  - Endroits où l'adaptateur de réseau local sans fil pourrait être mouillé, comme dans une salle de bain
  - Endroits où l'adaptateur de réseau local sans fil est difficile d'accès pour la maintenance


## Schéma du système

Il est possible de raccorder un adaptateur de réseau local sans fil sur chaque unité intérieure.

### Connexion simple

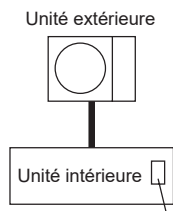


### Connexion multi-split

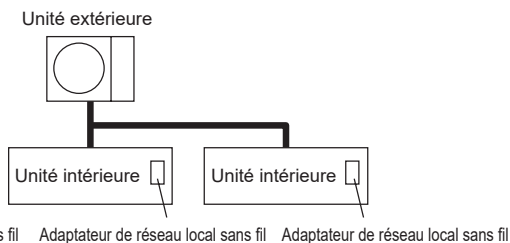


## Utilisations interdites

### (1) Connexion en groupe des unités intérieures avec la télécommande filaire

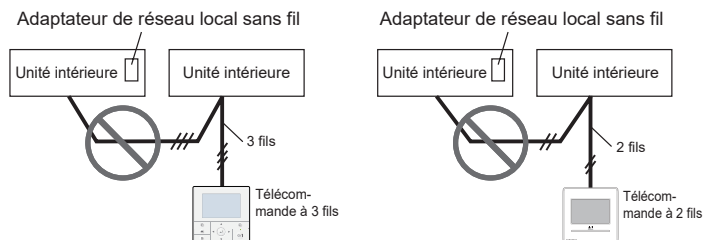

### (2) Connexion en groupe des unités intérieures

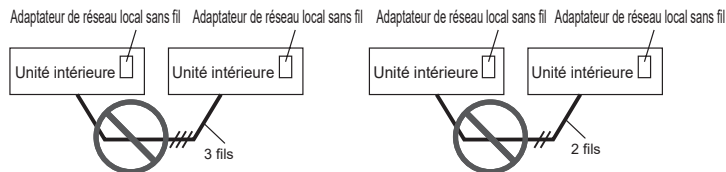



## 4.1. Travaux d'installation

### **AVERTISSEMENT**

- Coupez l'alimentation ou le disjoncteur avant de commencer les travaux. Autrement, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension avant que les travaux d'installation soient complètement terminés.
- Assurez-vous que les enfants sont bien tenus à l'écart lors de l'installation de cette unité.  
Autrement, un choc électrique ou des blessures pourraient survenir.

### **ATTENTION**

- Déchargez l'électricité statique sur votre corps avant de commencer les travaux. Si vous ne déchargez pas l'électricité statique, les pièces du panneau risquent d'être endommagées.
- Raccordez correctement les connecteurs. Les connecteurs mal raccordés causeront pannes, surchauffe, incendie ou choc électrique.
- N'insérez pas de doigts, bâtons, etc., dans la pièce de raccordement de ce produit et dans la fente de l'adaptateur de réseau local sans fil du climatiseur. Autrement, un choc électrique ou des dégâts sur le produit risquent de survenir.
- Ne montez pas sur une plateforme instable lors de l'installation ou du retrait du produit, afin d'éviter toute blessure.

Ce manuel indique la procédure d'installation et de configuration de l'adaptateur de réseau local sans fil.

En outre, nous fournissons le contenu en ligne sur notre site Web.

#### **Page d'informations produit pour AIRSTAGE Mobile**

Cette page web donne des instructions sur les fonctionnalités d'AIRSTAGE Mobile (ci-après « l'application mobile ») et les URL pour télécharger l'application mobile.

[www.fujitsu-general.com/global/products/airstagemobile/index.html](http://www.fujitsu-general.com/global/products/airstagemobile/index.html)

\* Préparez les articles suivants avant d'utiliser cet appareil.

Point d'accès	Il doit prendre en charge la norme IEEE802.11b/g/n de réseau local sans fil et avoir une fonction serveur DNS. Paramétrez la connexion au point d'accès avec WPS afin de communiquer par réseau local sans fil. Consultez le manuel d'utilisation du point d'accès pour vérifier s'il supporte ces conditions. * Lorsque vous utilisez AIRSTAGE Mobile uniquement en mode Contrôle Direct, le point d'accès n'est pas nécessaire.	
AIRSTAGE Mobile	Assurez-vous toujours de sa mise à jour avec la dernière version sortie.	
Smartphone	SE supportés : • <b>Android OS</b> • <b>iOS</b>	Vérifiez la dernière version des SE supportés sur Google Play ou l'App store.


« AIRSTAGE Mobile » est une marque commerciale de FUJITSU GENERAL LIMITED. Android et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrées aux É-U. dans d'autres pays.

iOS est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

### 1 Utilisation de l'adaptateur de réseau local sans fil.

Vérifiez que l'unité intérieure n'est pas raccordée à l'alimentation. Branchez l'adaptateur de réseau local sans fil dans la fente de connexion de l'adaptateur de réseau local sans fil de l'unité intérieure. La forme de l'unité intérieure, la méthode d'installation et la position de la fente de connexion de l'adaptateur de réseau local sans fil peuvent varier selon le modèle.

Consultez le [manuel d'utilisation de l'unité intérieure](#).

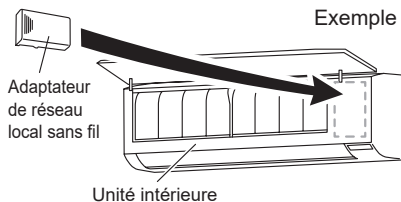

### 2 Installez l'application mobile sur votre smartphone.

- (1) Ouvrez « Google Play » ou « App Store » selon le type de votre smartphone.
- (2) Recherchez « AIRSTAGE Mobile ».
- (3) Installez l'application mobile en suivant les instructions à l'écran.

### 3 Enregistrez les informations utilisateur.

- (1) Ouvrez l'application mobile installée.
- (2) Enregistrez l'utilisateur en suivant les instructions de l'application mobile.

#### 4 Enregistrez le climatiseur (jumelage de l'adaptateur de réseau local sans fil).

La procédure dépend du climatiseur. Consultez le manuel d'utilisation du climatiseur.

#### REMARQUES

- Avant de commencer ce réglage, attendez 60 secondes ou plus après que climatiseur soit raccordé à l'alimentation (via un disjoncteur ou une prise).
- Vérifiez que le smartphone est relié au point d'accès que vous branchez au climatiseur. Le réglage ne fonctionne pas s'il n'est pas connecté au même point d'accès.
- Pour contrôler 2 climatiseurs ou plus avec le même smartphone, répétez la configuration du mode choisi.
- Les contenus de l'affichage sont sujets à modification en raison des mises à jour de l'application mobile et peuvent ne pas correspondre à l'écran réel.

### 5. DÉSACTIVATION TEMPORAIRE DU RÉSEAU LOCAL SANS FIL

Vous pouvez désactiver temporairement le réseau local sans fil.

La procédure dépend de l'unité intérieure. Consultez le [manuel d'utilisation du climatiseur](#).

### 6. INITIALISATION (RÉINITIALISATION)

Initialisez (réinitialisation) cet appareil dans les situations suivantes :

- Modification du point d'accès
- Mise au rebut de l'appareil
- Transfert de l'appareil à un tiers

(1) Désenregistrez le climatiseur de l'application mobile.

Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de [AIRSTAGE Mobile](#).

(2) Initialisez (réinitialisez) cet adaptateur de réseau local sans fil.

La procédure dépend du climatiseur. Consultez le [manuel d'utilisation du climatiseur](#).

#### ■ Pour poursuivre l'utilisation

Si vous ou un tiers souhaitez continuer à utiliser cet appareil, connectez-le à un autre point d'accès.

#### REMARQUE

Si vous réinitialisez l'adaptateur de réseau local sans fil, les informations enregistrées sur l'adaptateur de réseau local sans fil sont supprimées.

## 7. CONSEILS D'UTILISATION

- Pour faire fonctionner le climatiseur, consultez le manuel d'utilisation pour [AIRSTAGE Mobile](#).
- Les réglages à partir de l'application mobile ne sont pas reflétés dans la télécommande sans fil.
- Vous ne pouvez pas utiliser et surveiller le climatiseur à partir de l'application mobile si l'alimentation du climatiseur est désactivée (via un disjoncteur ou une prise).
- La température de la pièce n'est pas indiquée sur l'application mobile. Toutefois, la température ambiante affichée peut ne pas être correcte en fonction de la situation dans la pièce, ou de l'état de fonctionnement du climatiseur. Utilisez cette dernière uniquement comme référence.
- Si les réglages à partir de l'application mobile et de la télécommande diffèrent, le climatiseur suit l'opération effectuée en dernier.
- Si les réglages de minuterie sont effectués depuis l'application mobile et depuis la télécommande sans fil ou la télécommande filaire, les réglages de minuterie sont actifs.

## 8. SPÉCIFICATIONS

Norme de compatibilité de réseau local sans fil	IEEE802.11b/g/n
Bandes de fréquence	2,4GHz (aux É.-U. ou au Canada : 1 à 11 canaux) (dans les autres régions : 1 à 13 canaux)
Haute fréquence radio maximum	40mW
Sécurité LAN sans fil	Ouvert WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS pour enregistrement LAN identique
Température de fonctionnement	0 - 46 °C (32 - 114 °F)

Ce produit comprend des logiciels Open Source (OSS). Pour contrôler les OSS inclus et leurs licences, accédez à l'URL suivante.

[www.fujitsu-general.com/data/oss/gen3wla/index.html](http://www.fujitsu-general.com/data/oss/gen3wla/index.html)

### <Pour les utilisateurs dans les États membres de l'UE>

Pour le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE ci-après, consultez le site Web suivant.

[www.fujitsu-general.com/global/support/](http://www.fujitsu-general.com/global/support/)

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE

La déclaration de conformité UE simplifiée visée à l'article 10 (9) est établie comme suit : Par la présente, FUJITSU GENERAL LIMITED déclare que l'équipement radio de type UTY-TFSXH3 (AP-WH3E)/UTY-TFSXH4 (AP-WH4E) est conforme à la directive 2014/53/UE.

## 9. DÉPANNAGE

Vérifiez les éléments suivants avant de demander une réparation de ce produit.

### REMARQUES

- Pour la signification du voyant indicateur du climatiseur et comment y répondre, veuillez consulter le [manuel d'utilisation du climatiseur](#).
- Si le problème persiste même après avoir effectué ces vérifications et diagnostics, contactez un technicien de service agréé.

Pièces/Éléments	Situation	Solutions
Téléchargement ou enregistrement du compte de l'application mobile	Je ne sais pas comment télécharger l'application mobile	Consultez « 4.1. Travaux d'installation ».
	L'application mobile ne fonctionne pas	Vérifiez que la version du système d'exploitation de votre smartphone est prise en charge. Reportez-vous à la section « Éléments à vérifier » de la section « 4.1. Travaux d'installation ».
	Je n'ai pas reçu l'e-mail lors de l'inscription de mon compte	Configurez les autorisations du domaine afin qu'il ne soit pas rejeté comme pourriel.
Paramétrage et réglage initiaux de réseau local sans fil	La configuration du réseau local sans fil est impossible (Les réglages de connexion du point d'accès et de l'adaptateur de réseau local sans fil ne sont pas complets)	Confirmez que votre point d'accès prend en charge « IEEE802.11b/g/n ».
		Confirmez que votre point d'accès prend en charge la « fonction WPS » (mode Bouton). (Vérifiez avec le manuel d'utilisation du point d'accès.)
		Confirmez que l'unité intérieure est raccordée à l'alimentation.
		Vérifiez si un ancien propriétaire utilisait cette commande de réseau local sans fil. Si c'est le cas, veuillez faire appel à un personnel de service agréé.
	Je ne peux pas enregistrer l'adaptateur de réseau local sans fil sur l'application mobile.	Vérifiez que voyant de l'adaptateur de réseau local sans fil de l'unité intérieure est allumé. S'il clignote ou s'il est éteint, reconnectez l'adaptateur de réseau local sans fil et le point d'accès.
La méthode d'enregistrement des climatiseurs supplémentaires n'est pas claire	Pour enregistrer des climatiseurs supplémentaires, répétez la procédure dans «4. RÉGLAGES DE L'ADAPTATEUR DE RÉSEAU LOCAL SANS FIL (procédure détaillée)» pour chaque climatiseur.	

Pièces/Éléments	Situation	Solutions
Opérations depuis l'application mobile	Je ne peux pas actionner le climatiseur depuis l'application mobile	Confirmez que l'unité intérieure est raccordée à l'alimentation.
		Vérifiez que l'alimentation du point d'accès est activée.
		Confirmez que votre smartphone n'est pas en mode Vol.
		Vérifiez que votre smartphone et l'adaptateur de réseau local sans fil sont connectés au point d'accès.
		Débranchez le climatiseur de l'alimentation, puis reconnectez-le. Patientez environ 15 minutes et recommencez l'opération à partir de l'application mobile.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

TRA REGISTERED No. ER02773/21  
DEALER No. DA77717/18



**FUJITSU GENERAL LIMITED**

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan