

MEAT DA



INSTALLAZIONE E USO
INSTALLATION AND USE
ZUSAMMENBAU
UND BETRIEB
INSTALACIÓN Y USO
INSTALLATION ET
MODE D'EMPLOI
INSTALLATIE EN GEBRUIK
INSTALAÇÃO E USO
INSTALLATION OCH BRUK
INSTALLATIONS OG
BETJENINGS
ASENNUS JA KÄYTTÖ
INSTALLATIE EN GEBRUIK
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
INSTALACE A POUŽITÍ
UZSTĀDĪŠANA UN
EKSPLOATĀCIJA
INSTALACIJA IN UPORABA
PAIGALDAMINE JA
KASUTAMINE
BEÉPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT
INŠTALÁCIA A POUŽITIE
INSTALACJA I
UZYTKOWANIE
INSTALLAZJONI U UŽU
INSTALAVIMAS IR
NAUDOJIMAS



MANUTENZIONE
MAINTENANCE
INSTANDHALTUNG
MANTENIMIENTO
ENTRETIEN
ONDERHOUD
MANUTENÇÃO
UNDERHÅLL
VEDLIGEHOLDEL-
SESANVISNING
HUOLTO-OHJEET
ONDERHOUD
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ÚDRŽBA
APKOPE
VZDRŽEVANJE
HOOLDUS
KARBANTARTÁS
ÚDRŽBA
KONSERWACJA
MANUTENZJONI
TECHNINIS APTARNAVIMAS






Manuale Originale
in ITALIANO

- Italiano I
- English UK
- Deutsch D
- Español E
- Français F
- Nederlands NL
- Português P
- Svenska S
- Dansk DK
- Suomi FIN
- Vlaams B
- Ellinika GR
- Čeština CZ
- Esti keel EE
- Latviešu valoda LV
- Lietuvių kalba LT
- Magyar H
- Malti M
- Polski PL
- Slovenčina SK
- Slovenščina SLO



I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO

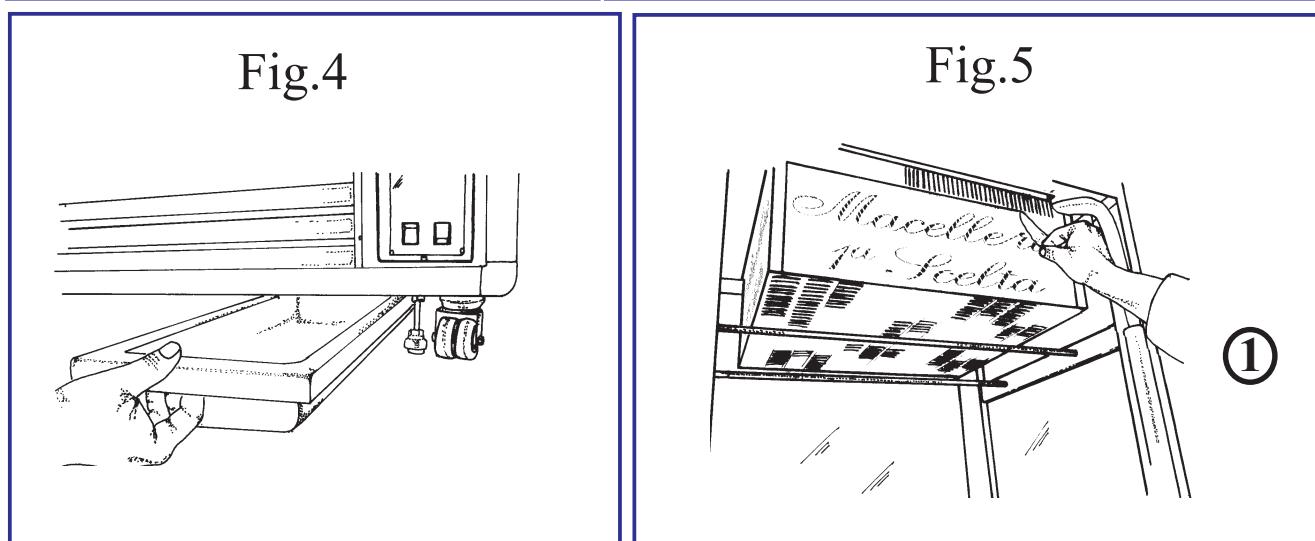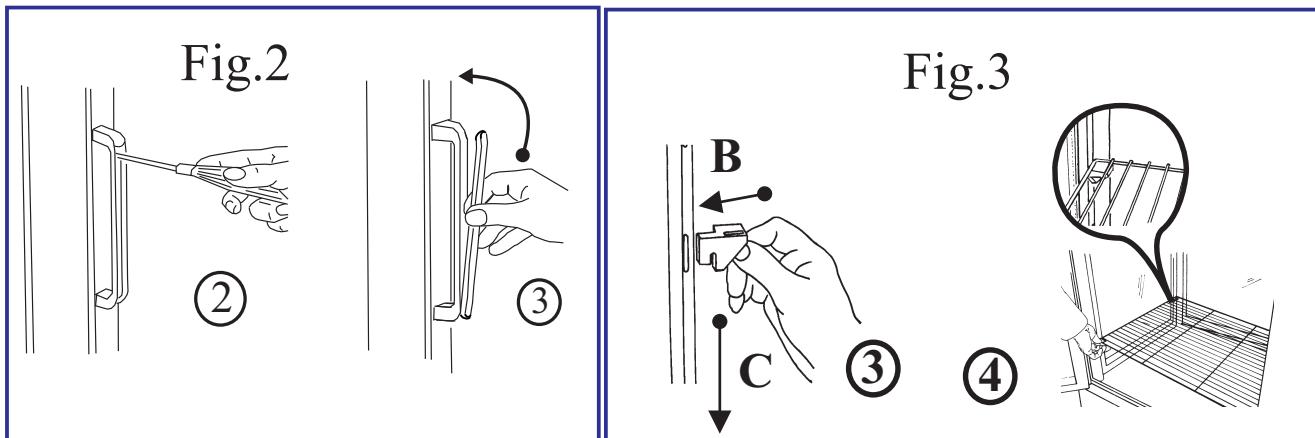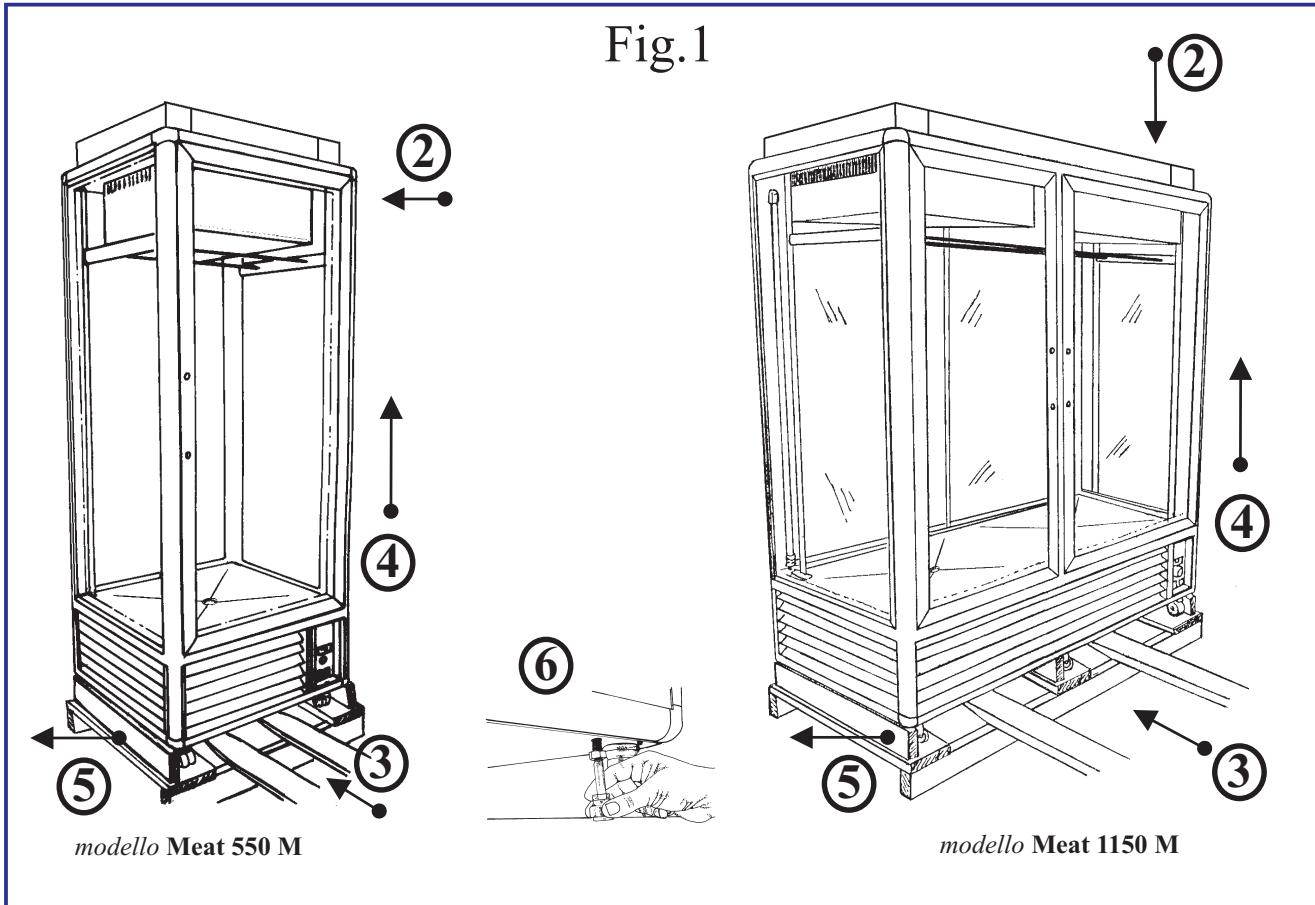

I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO

Fig.6

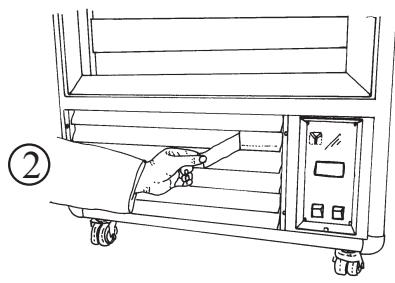


Fig.7

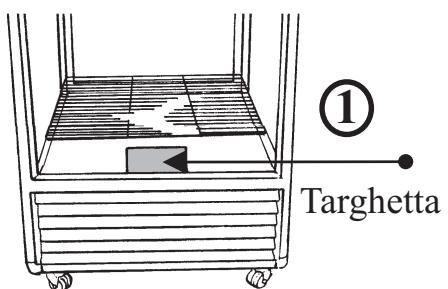


Fig.8

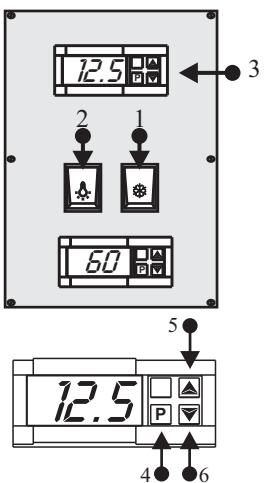


Fig.9


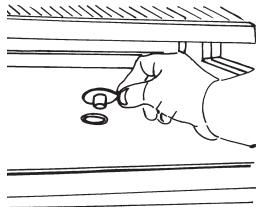


Fig.10




das Schmiermittel
NICHT entfernen
für den ersten Monat
des Lebens.

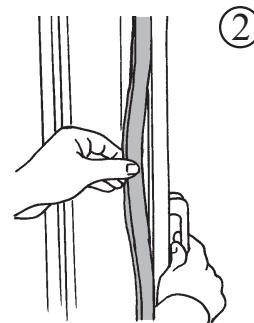

NON rimuovere
il lubrificante
per il primo mese
di vita.
DO NOT remove
the lubricant
for the first month
of life.



UMIDITA' - HUMIDITY

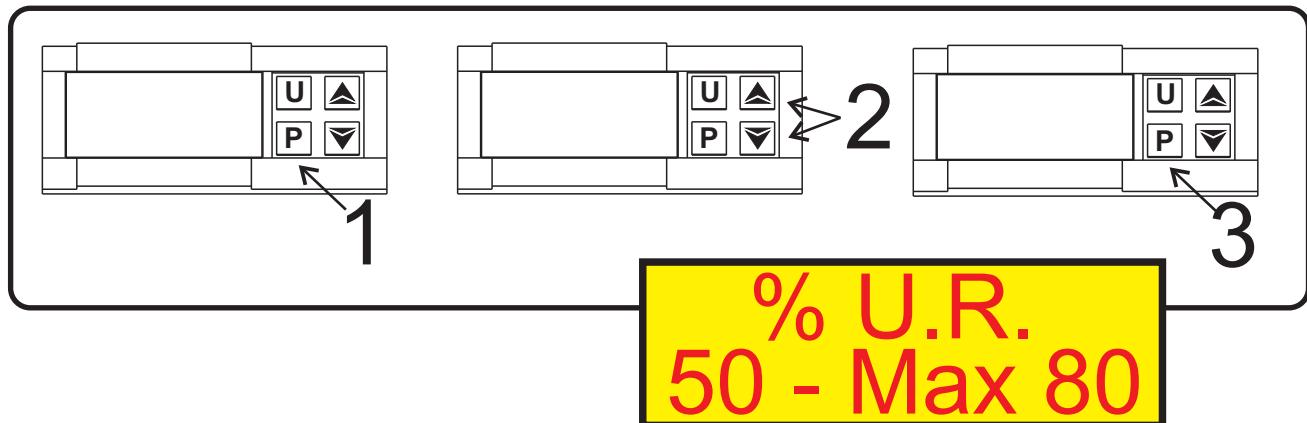

La Meat DA è una vetrina espositiva climatizzata, progettata per la frollatura e maturazione delle carni. A differenza di una normale vetrina espositiva, la Meat DA può contare su due funzioni:

- **Regolazione della temperatura:** in analogia ad una normale vetrina refrigerata, la temperatura è regolata agendo su un centralina elettronica, che a sua volta gestisce i cicli di funzionamento del compressore.
- **Regolazione del grado igrometrico:** un'altra centralina elettronica dedicata permette di impostare il livello di umidità relativa desiderato. Infatti, la centralina si interfaccia con il ventilatore dell'evaporatore, andando a variare la sua velocità di rotazione, regolando di fatto lo scambio termico e la condensazione dell'umidità atmosferica. La regolazione di questi parametri consente quindi un completo controllo sui processi di frollatura e maturazione delle carni.

The Meat DA is an “air conditioned” showcase, designed for the maturation of the meat. Unlike a standard refrigerated showcase, the Meat DA has two functions:

- **Temperature regulation:** as for a normal refrigerated display case, the temperature is regulated by acting on an electronic control unit, which in its turn operates on the working cycles of the compressor.
 - **regulation of the humidity:** one dedicated electronic controller allows you to set the level of the needed relative humidity. In fact, the control unit interfaces with the evaporator fan, modifying its rotation speed, adjusting as a matter of fact the heat exchange and the condensation of atmospheric moisture.
- Adjusting these parameters allows therefore a complete control over the processes of maturation of the meat.

Die Meat -DA ist eine Vertikale Panorama Vitrine klimatisiert für die Aufhängung und Reifung von Fleisch. Im Gegensatz zu einer normalen Vitrine hat die MEAT DA zwei Funktionen:


- **Temperaturregelung :** in Analogie zu einer normalen Kühlvitrine, wird die Temperatur durch eine elektronischen Steuereinheit, welche wiederum die Betriebszyklen des Kompressors steuert.
 - **Einstellung der Luftfeuchtigkeit:** eine besondere elektronische Steuereinheit ermöglicht das Niveau der gewünschten relativen Feuchtigkeit einzustellen. In der Tat ist die Steuereinheit mit dem Verdampferventilator in Verbindung, um damit die Drehgeschwindigkeit zu variieren, in dem es in Tatsache, den Wärmeaustausch und die Kondensation von Luftfeuchtigkeit einstellt.
- Die Einstellung von diesen Parametern erlaubt somit die vollständige Kontrolle über die Prozesse der Aufhängung und Reifung von Fleisch.

La Meat DA est une vitrine climatisé conçu pour le rassissement et la maturation de la viande. Contrairement à une vitrine normale pour l'exposition, le modèle MEAT DA compte sur deux fonctions:

- **Régulation de la température:** par analogie avec une vitrine réfrigérée normale, la température est régulée en agissant sur une unité de commande électronique, qui à son tour gère les cycles de fonctionnement du compresseur.
 - **Réglage de l'humidité:** une unité de commande électronique dédié vous permet de définir le niveau d'humidité relative souhaitée. En fait, l'unité de commande électronique se interface avec le ventilateur de l'évaporateur, et va changer sa vitesse de rotation, ajustant en effet l'échange de chaleur et la condensation de l'humidité atmosphérique.
- Le réglage de ces paramètres permet donc un contrôle complet sur les processus de rassissement et de la maturation de la viande.

MEAT DA es un exposidor acondicionado, diseñado para la maduración de la carne. A diferencia de un exposidor tradicional, MEAT DA se basa en dos funciones:

- **Regulación de la temperatura:** de forma análoga a una vitrina refrigerada normal, la temperatura se regula actuando sobre una unidad de control electrónico, que a su vez gestiona los ciclos de funcionamiento del compresor.
- **Ajuste del nivel de humedad:** una unidad de control electrónico dedicado le permite establecer el nivel de humedad relativa deseada. De hecho, la unidad de control actúa con el ventilador del evaporador, va a variar su velocidad de rotación, ajustando de hecho, el intercambio de calor y la condensación de la humedad atmosférica. El ajuste de estos parámetros por lo tanto permite un control completo sobre los procesos de maduración de la carne.

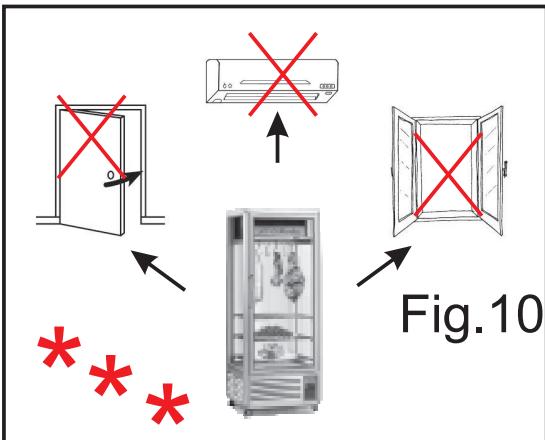

- !**Il non** buon funzionamento della macchina causato da inosservanza di quanto spiegato e/o mostrato in questo manuale, declina ogni tipo di responsabilità per Tecfrigo SPA.
- !Tecfrigo SPA declines any responsibility if the bad performance of the equipment is caused by non compliance to what is shown and/or explained in this manual.
- !Das nicht reibungslose Betrieb des Geraetes, verursacht durch Nichtbeachtung wie in diesem Handbuch dargestellt ist, übernimmt keine Haftung für Tecfrigo Spa.
- !Le mauvais fonctionnement de la machine causés par le non-respect comme expliqué et / ou illustrés dans ce manuel, décline toute la responsabilité de Tecfrigo spa
- !Tecfrigo SPA declina toda responsabilidad si el mal funcionamiento del equipo es causado por el incumplimiento de lo que se muestra y/o se explica en este manual.



Manuale dell'operatore:

1. Apertura dell'imballaggio
2. La maniglia
3. I ripiani a griglia
4. Le vaschette di raccolta dell'acqua
5. Pulizia dell'interno
6. Pulizia dell'esterno
7. Collegamento alla rete elettrica
8. Regolazione
9. Controllo di un regolare funzionamento
10. Pulizia interna

11. Sbrinamento manuale
12. Sostituzione della guarnizione magnetica della porta

Manuale del manutentore (Pag.50):

1. Pulizia del condensatore
2. Sostituzione lampade interne
3. Sostituzione di una vetrata
4. Schema impianto di refrigerazione e schema elettrico

AVVERTENZE

E' molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con l'apparecchiatura per consultazioni future, per ragioni di sicurezza. **1.** Quest'apparecchiatura deve essere fatta funzionare solo da persone adulte. Non permettere ai bambini di manomettere i comandi o giocare con essa. **2.** E' vietato alterare o comunque modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura. **3.** I lavori elettrici necessari per l'installazione dell'apparecchiatura devono essere eseguiti da elettricista qualificato o da persona competente. **4.** Non cercare mai di riparare l'apparecchiatura da soli. Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o gravi disfunzioni. **5.** L'assistenza a questa apparecchiatura deve essere effettuata da un Centro Assistenza Tecnico autorizzato. Usare solo ricambi originali. **6.** L'apparecchiatura non è idonea alla conservazione di derrate diverse da quelle alimentari. **7.** La casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora queste norme antinfortunistiche non siano rispettate. La stessa si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche migliorative senza alcun preavviso. **8.** Evitare di installare l'apparecchiatura direttamente ai raggi solari. **9.** Non installare l'apparecchiatura vicino a fonti di calore (come stufe, caloriferi ecc.) e correnti d'aria (come finestre, porte, griglie di ventilazione, aria condizionata, ecc...). **10.** Mantenere le griglie di ventilazione del gruppo compressore lontano da pareti di almeno 30cm. **11.** Ricordare di non far sporgere i prodotti esposti oltre al perimetro dei ripiani o griglie. **12.** Qualora si verificasse la formazione anomala di ghiaccio sull'evaporatore, causato dall'umidità dell'aria o dai prodotti da refrigerare, consigliamo di fermare il compressore mettendo la merce in apposito contenitore refrigerato alla stessa temperatura per il tempo necessario allo sbrinamento; caso contrario il compressore funzionerà continuamente provocando un inutile consumo di energia elettrica e uno scarso rendimento. **13.** Se l'apparecchiatura rimane ferma ed inutilizzata, è indispensabile lasciare aperta la porta di almeno 10 cm.

I nostri prodotti sono da interni - non installare all'esterno dei locali/negozi.

1. APERTURA DELL'IMBALLAGGIO

IMBALLAGGIO IN SCATOLA DI CARTONE **1a.** Tagliare la reggia, sfilare la scatola verso l'alto.

IMBALLAGGIO IN CASSA DI LEGNO **1b.** Schiodare le tavole di legno, prestando attenzione ai chiodi.

2. Togliere la scatola con i ripiani interni. **3.** Infilare le forche del sollevatore fra l'apparecchiatura e pallet o cassa. **4.** Sollevare l'apparecchiatura. **5.** Eliminare il pallet o cassa. **6.** Posare l'apparecchiatura su un piano livellato orizzontale, registrando con l'apposito piedino (solo mod. 1150). **7.** Fare attenzione a non lasciare niente nell'imballo prima di buttarlo. **8.** Separare i materiali secondo la composizione in modo da facilitarne lo smaltimento (Vedi Fig.1).

2. LA MANIGLIA

1. La maniglia è in una busta all'interno dell'apparecchiatura. **2.** Montare la base della maniglia con le due viti che si trovano già nei fori sul montante della porta; serrare a fondo. **3.** Applicare l'inserto in plastica, premendo fino allo scatto (Vedi fig.2).

3. I RIPIANI A GRIGLIA

1. I ripiani, posti nella scatola di cartone, vanno infilati nei sostegni degli appositi montanti (Montare per primo il ripiano a specchio in basso). **2.** I ripiani vanno fissati tramite le viti contenute nella busta all'interno, con la parte in plastica verso il vetro. Serrare con cura (vedi Fig.3).

4. LE VASCHETTE DI RACCOLTA DELL'ACQUA

Prendere la vaschetta in plastica all'interno della vetrina e infilarla nelle apposite guide sotto la vetrina:
- Una vaschetta per il modello Meat 550 M. - Due vaschette per il modello Meat 1150 M (vedi Fig.4).

5. PULIZIA DELL'INTERNO

1. Pulire le parti interne e le vetrature solo con spugna morbida e detergenti neutri. **2.** Asciugare con un panno morbido (Vedi fig.5).

6. PULIZIA DELL'ESTERNO

1. Usare gli stessi prodotti usati all'interno. **2.** Rimuovere la pellicola di protezione dal pannello e dalle griglie (Vedi fig.6).

7. COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

1. Accertarsi che la tensione e la frequenza della rete corrispondano a quelle indicate sulla targhetta (A) posta sull'apparecchio. 2. Accertarsi che la presa di alimentazione sia: **a)** Dotata di un conduttore di messa a terra. **b)** Idonea alla corrente nominale di targa. **c)** Sia dotata delle protezioni secondo le norme IEC : - Interruttore magnetotermico differenziale (più comunemente salva vita) con $I_{n}=$ valore nominale riportato in targa. - Differenziale con sensibilità $I_d = 30\text{ mA}$. 3. Verificare che l'ambiente non sia con pericolo di esplosione (AD). 4. Il cavo di alimentazione montato sull'apparecchio è: H05 VVF idoneo per ambienti interni. Per ambienti diversi occorre sostituire il cavo con tipo idoneo (ad esempio H07 VVF per ambienti esterni). **N.B:** se l'apparecchiatura durante il trasporto o lo stoccaggio è stata erroneamente posta nel verso sbagliato, lasciare riposare 3 ore in posizione corretta prima di allacciare l'alimentazione. 5. Inserire la spina (non usare triple e riduzioni) (vedi Fig.7).

8. REGOLAZIONE

L'apparecchiatura è dotata di comandi di regolazione posti in quadrante protetto situato anteriormente. **1. Int. refrigerazione:** Serve per accendere l'impianto refrigerante. **2. Int. luce:** Serve per accendere la luce interna. **3. Termometro:** Indica la temperatura all'interno dell'apparecchiatura. **Termostato:** Regola la temperatura all'interno dell'apparecchiatura. **A) Il Tasto 4 "SET o P"** premuto una volta consente di visualizzare la temperatura impostata, che potrà essere modificata agendo sul **Tasto 5 "UP"** o sul **Tasto 6 "DOWN"** (vedi Fig.8).

9. CONTROLLO DI UN REGOLARE FUNZIONAMENTO

CONTROLLARE CHE: 1. Spina allacciata. 2. Interruttore impianto frigorifero inserito con luce verde accesa. 3. Termometro indichi un valore idoneo alle merci. 4. Luci interne inserite e porta ben chiusa. 5. Non vi sia irraggiamento solare o di faretti di elevata potenza sull'apparecchiatura. 6. La temperatura ambiente non sia superiore a $+30^\circ\text{C}$ - U.R.55%, per la quale l'apparecchio è abilitato (classe climatica 4). 7. Sia assicurato un flusso d'aria adeguato al vano motore, senza ostruzioni davanti alla griglia per almeno 30 cm. 8. Il vano interno sia caricato adeguatamente, senza un peso eccessivo sui ripiani (Max Kg 10 per ogni piano e Kg 40 per ogni ganciera). 9. Sia in funzionamento il compressore con il led "COMP" acceso se la temperatura interna è più alta di quella impostata dal termostato.

10. PULIZIA INTERNA (OGNI QUINDICI GIORNI)

1. Togliere l'alimentazione. 2. Rimuovete la merce, ponendola in luogo adeguatamente refrigerato. 3. Lasciare la porta aperta, operate uno sbrinamento totale. 4. Togliere il tappo di fondo all'interno dell'apparecchiatura. 5. Non usare corpi metallici taglienti o appuntiti nel tentativo di rimuovere il ghiaccio dall'evaporatore. 6. Asciugare con cura ogni cosa. 7. Lasciare asciugare con la porta aperta l'apparecchio prima di rimetterlo in funzione. 8. Svuotare la vaschetta di contenimento dell'acqua sotto il mobile (Vedi fig. 9).

11. SBRINAMENTO MANUALE

1. Controllare la presenza di ghiaccio o di brina sulle alette dell'evaporatore. 2. Qualora lo strato di brina risulti eccessivo e vi sia presenza di colate di ghiaccio con evidente ostruzione del passaggio dell'aria, operare uno sbrinamento totale. 3. Aprire la porta e rimuovere la merce, lasciando la porta aperta. 4. Aspettare lo scioglimento completo del ghiaccio, senza tentare di rimuoverlo con attrezzi metallici taglienti o appuntiti. 5. Lasciare asciugare con la porta aperta l'apparecchio prima di rimetterlo in funzione.

12. SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE MAGNETICA DELLA PORTA

1. Aprire la porta. 2. Afferrare con le mani la guarnizione ed estrarla dall'incastro nel profilo della porta. 3. Sostituirla con la nuova guarnizione, avendo cura di premere in successione su tutto il perimetro (Vedi fig.10).



Operator's guide:

1. Unpacking instructions
2. The handle
3. Grid shelves
4. The drip trays
5. Internal cleaning
6. External cleaning
7. Connection to the mains
8. Controls
9. Checking correct operation
10. Internal cleaning

11. Manual defrosting
12. Replacing the door's magnetic gasket

Maintenance manual (Page 50):

1. Cleaning the condenser
2. Replacing the internal lights
3. Replacing a glass panel
4. Wiring diagram diagram of refrigeration unit

**WARNINGS**

It is most important that this instruction booklet is kept together with the appliance both for future reference and for reasons of safety. **1.** Adults should operate this appliance only. Do not allow children to use the controls or play with it. **2.** It is forbidden to modify in any way the main functions and characteristics of this appliance. **3.** The electrical installation of the appliance should be carried out by a qualified electrician or other competent person. **4.** Never attempt to carry out repairs unassisted. Inexpert repairs can cause serious damage and malfunction. **5.** Assistance has to be provided by an authorized engineer only. Always use original spare parts. **6.** This appliance is not suitable for the storage of basic commodities not including food-stuffs. **7.** The manufacturers of this appliance accept no responsibility for the consequences of misuse in contravention of these safety instructions. It further reserves the right to carry out improvements without prior notice. **8.** Avoid installing the cabinet directly in line with sunlight. **9.** Never install the appliance near sources of heat (such as radiators, stoves, etc) and drafts (such as windows, doors, ventilation systems, air conditioning, etc ...). **10.** Keep the ventilation grills free from obstruction for at least 30 cm. **11.** Ensure that the products displayed on the shelves and grills do not hang over the edges. **12.** If damp air or products to be refrigerated should cause ice to form on the evaporator, we recommend stopping the compressor and placing the goods in special refrigerated containers, kept at the same temperature, until defrosting is completed; if this is not carried out the compressor will continue to operate leading to a wasteful consumption of electricity and poor performance. **13.** If the appliance is not working and unused, it is indispensable to keep the door open at least 10 cm.



Our products are for internal use only do not install outside restaurants, shops.

1. UNPACKING INSTRUCTIONS

CARDBOARD PACKAGE 1a Cut the strap and lift up the cardboard package. **WOODEN CRATE 1b** Remove the nails from the wooden crate with care. **2.** Take out the box containing the shelves. **3.** Insert the forks of a forklift truck between appliance and pallet or crate. **4.** Lift the appliance. **5.** Remove the pallet or crate. **6.** Place the appliance on a flat and level surface and make any level adjustments by means of the adjustable foot (only model 1150). **7.** Make sure there is nothing left in the package before disposal. **8.** Separate the packaging materials to facilitate disposal (see figure 1).

2. THE HANDLE

1. The handle can be found inside the appliance in a bag. **2.** Fix the metal part of the handle to the door frame using the two screws already inserted in the holes. Tighten with care. **3.** Place the plastic insert over the metal handle and press down until it clicks into place (see figure 2).

3. GRID SHELVES

1. The brackets, you will find in a cardboard box, should be inserted into the supports on the special posts. Fit the mirror shelf at the bottom first. **2.** The shelves should be fastened in place with the screws you will find in the bag inside the appliance, with the plastic parts facing the glass. Tighten with care (see figure 3).

4. THE DRIP TRAYS

Take the plastic tray from inside the appliance and slide it in the guides underneath the appliance itself:
- One for Meat 550 M. - Two for Meat 1150 M (see figure 4).

5. INTERNAL CLEANING

1. Clean the inside and glass panels with a soft cloth and neutral detergents. **2.** Dry with a soft cloth (see figure 5).

6. EXTERNAL CLEANING

1. Use the same products as used for the internal cleaning. **2.** Remove the protective film from the steel panels and grilles (see figure 6).



7. CONNECTION TO THE MAINS

1. Ensure that mains voltage and frequency are the same as those stated on the rating plate (**A**) attached to the appliance. **2.** Ensure that the supply socket has the following characteristics: **a)** it is properly earthed. **b)** It fulfils the requirements of the rated current as set out on the rating plate. **c)** It complies with the IEC regulations: - magnetothermal differential switch with $I_{n} =$ nominal value as stated on the rating plate; - Differential with I_d sensitivity = 30 mA. **3.** Ensure that there is no danger of explosion (AD) in the room. **4.** The connecting cable to the appliance is H05 VVF, designed for internal use. For installation in any other environments, it will be necessary to change the cable with the appropriate type (for example H07 VVF for external use). **N.B.** If during transport or storage the appliance has been placed by mistake in a horizontal position or has been turned upside down, leave for at least three hours in the correct position before switching on the power supply. **5.** Connect the plug (do not use three-way adapters and reduction adapters) (see figure 7).

8. CONTROLS

The controls of the appliance are located at the front inside a protected recess. **1. Refrigeration switch:** to switch on the refrigeration system. **2. Light switch:** to switch on the light inside the display cabinet. **3. Thermometer:** to display the temperature in the appliance. **Thermostat:** to adjust the temperature in the appliance. To adjust the temperature: **a)** Press button **4 "SET or P"** once to display the temperature set-point, which can then be changed by pressing button **5 "UP"** or button **6 "DOWN"** (see figure 8).

9. CHECKING CORRECT OPERATION

CHECK THAT: **1.** The plug is connected. **2.** The refrigeration unit switch is switched on (green light on). **3.** The thermometer shows the desired temperature for the goods to be stored. **4.** The internal lights are on and the door is properly closed. **5.** The appliance is not exposed to direct sunlight or to high-powered lamps. **6.** The room temperature does not exceed that in which the appliance is designed to work normally, i.e. +30°C, 55% r.h. (climatic class 4). **7.** There is suitable clearance (at least 30 cm) in front of the motor grille to ensure sufficient airflow. **8.** The cabinet is suitably filled, without overloading the shelves (max. 10 kg per shelf and 40 kg per hook) and with sufficient space for cold air circulation. **9.** The compressor is on and the COMP led is on, if the internal temperature is higher than that set on the thermostat.

10. INTERNAL CLEANING (EVERY 15 DAYS)

1. Switch off the electricity supply. **2.** Remove the refrigerated goods and store in a suitably refrigerated place. **3.** Leave the door open or defrost completely. **4.** Remove the plug from the bottom of the appliance. **5.** Do not use pointed metal tools to remove the ice from the evaporator. **6.** Dry with care. **7.** Leave the appliance to dry with the door open before restarting. **8.** Empty the drip tray under the cabinet (see figure 9).

11. MANUAL DEFROSTING

1. Check for ice and frost on the evaporator fins. **2.** Should the layer of frost be too thick, and ice drips are noted that could impair passage of air, complete defrosting should be undertaken. **3.** Open the door and remove the goods, leaving the door open. **4.** Wait for the ice to thaw and refrain from using pointed metal tools to remove the ice. **5.** Leave the appliance to dry with door open before restarting.

12. REPLACING THE DOOR'S MAGNETIC GASKET

1. Open the door. **2.** Take hold of the magnetic gasket and pull it out of the frame. **3.** Insert the new gasket and press it firmly down all around (see figure 10).



Bedienungshandbuch:

1. Verpackungsöffnung
2. Der handgriff
3. Die gitterablagen
4. Die wassersammelschalen
5. Innenreinigung
6. Aussenreinigung
7. Verbindung mit dem stromnetz
8. Einstellung
9. Betriebskontrolle
10. Innenreinigung

11. Manuelles abtauen
12. Austausch der magnetischen türdichtung

Wartungshandbuch (S. 50):

1. Reinigung des kondensators
2. Austausch der innenbeleuchtung
3. Austausch einer glasscheibe
4. Elektroschema, kühlanlageschema

! SICHERHEITSHINWEISE

Wichtig! Aus Sicherheitsgründen muß man die Betriebsanleitung ständig am Einsatzort der Vitrine griffbereit aufbewahren. **1.** Arbeiten mit der Maschine dürfen nur von zuverlässigen Erwachsenen durchgeführt werden. Kinder dürfen keinesfalls die Vitrine berühren, in der Nähe der Vitrine spielen oder an den Regelschaltern spielen. **2.** Es dürfen aus Sicherheitsgründen keine Modifikationen an der Vitrine vorgenommen werden. **3.** Arbeiten an elektrischen Teilen für die Montage der Vitrine dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder unter Aufsicht von Fachleuten durchgeführt werden. **4.** Die Vitrine niemals selbstständig reparieren. Die durch unqualifiziertes Personal durchgeführten Reparaturen können Schäden und Funktionsstörungen verursachen. **5.** Der technische Kundendienst dieser Vitrine darf nur von einem Vertragshändler - Kundendienstservicestelle durchgeführt werden. Nur Originalersatzteile verwenden! **6.** Das Gerät ist nur für Lebensmittel geeignet! **7.** Eine Haftung und Gewährleistung ist bei Nichtbeachtung dieser Unfallverhütungshinweise ausgeschlossen. Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. **8.** Aufstellung der vitrine bei direkter sonneneinstrahlung vermeiden. **9.** Gerät nich in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizkörper usw. nicht Aufstellen. Zugluft (Fenster, Belüftungssystem, Klimaanlage, etc ...). **10.** Sicherstellen, daß der abstand der Lüftungsgitter am Aggregat von der Wand mindestens 30cm beträgt. **11.** Denken Sie daran, dass die ausgestellten Produkte nicht über die Ablagen oder Gitter hinnausstrecken dürfen. **12.** Sollte es durch die Luftfeuchtigkeit oder die zu kühlenden Produkte zu außergewöhnlicher Bildung von Eis auf dem Verdampfer kommen, empfehlen wir, den Kompressor auszuschalten und die Ware während des Abtausens bei gleicher Temperatur in dem vorgesehenen Behälter aufzubewahren; andernfalls arbeitet der Kompressor ununterbrochen und verursacht einen unnötigen Energieverbrauch sowie niedrige Leistung. **13.** Die Tür für mindestens 10 cm. unbedingt offen lassen, falls die Vitrine stillstehend und unbénutzt bleiben sollte.

! Unsere Produkte eignen sich für Innenräume nicht im Aussenbereich von Räumen/Geschäften anbringen.**1. VERPACKUNGSÖFFNUNG**

KARTONVERPACKUNG 1a. Das Band durchschneiden und den Karton nach oben herausziehen.
HOLZKISTENVERPACKUNG 1b. Vorsichtig die Nägel aus den Holzbrettern ziehen. **2.** Karton mit den inneren Ablagen herausnehmen. **3.** Die Gabeln des Gabelstaplers zwischen Gerät und Palette oder Kiste schieben. **4.** Gerät anheben. **5.** Palette oder Kiste entfernen. **6.** Gerät auf eine ebene wagerechte Abstellfläche setzen und mit dem dafür vorgesehenen Stützfuß nachstellen (nur Modell 1150). **7.** Achten Sie darauf, dass sich nichts mehr in der Verpackung befindet, bevor Sie sie fortwerfen. **8.** Trennen Sie die Verpackung nach Materialien, um die Entsorgung zu erleichtern (siehe Abbildung 1).

2. DER HANDGRIFF

1. Der Handgriff befindet sich in einer Tüte im Inneren des Geräts. **2.** Befestigen Sie den Sockel des Handgriffs mit den zwei Schrauben, die sich bereits in den Bohrungen am Türpfosten befinden; fest anziehen. **3.** Plastikeinsatz anbringen und einrasten lassen (siehe Abb. 2).

3. DIE GITTERABLAGEN

1. Die Ablagen aus dem Karton werden in die dafür vorgesehenen Halterungen eingeschoben. (Zuerst die Spiegelablage auf der unteren Ebene positionieren). **2.** Die Ablagen werden mittels der Schrauben, die sich in der Tüte im Gerät befinden, mit dem Plastikteil zur Scheibe hin befestigt. Gut festziehen (siehe Abb. 3).

4. DIE WASSERSAMMELSCHALEN

Nehmen Sie die Plastikschale aus dem Inneren der Vitrine und stecken Sie sie in die dafür vorgesehenen Führungen unter der Vitrine: - *Eine Schale beim Modell Meat 550 M. - Zwei Schalen beim Modell 1150 M* (siehe Abb. 4).

5. INNENREINIGUNG

1. Säubern Sie den Innenbereich und die Scheiben nur mit einem weichen Schwamm und neutralen Reinigungsmitteln. **2.** Mit einem weichen Tuch abtrocknen (siehe Abb. 5).



6. AUSSENREINIGUNG

1. Die gleichen Produkte, wie für den Innenraum benutzen. 2. Schutzfolie von der Wand und den Gittern entfernen (siehe Abbildung 6).

7. VERBINDUNG MIT DEM STROMNETZ

1. Netzspannung und -frequenz müssen mit den auf dem am Gerät angebrachten Typenschild (**A**) angegebenen Werten übereinstimmen. 2. Überprüfen Sie, dass die Steckdose: **a)** Mit einer Erdleitung ausgestattet ist. **b)** Zu dem auf dem Schild angegebenen Nennstrom passt. **c)** Mit den von den IEC-Normen vorgesehenen Schutzvorrichtungen ausgerüstet ist: - Differenzial-Thermomagnetschalter (gewöhnlich Schutzschalter genannt) mit $I_n =$ auf dem Schild angegebenem Nennwert. - Differenzial mit einer Ansprechempfindlichkeit von $I_d = 30 \text{ mA}$. 3. Versichern Sie sich, dass am Aufstellungsort keine Explosionsgefahr besteht (AD). 4. Das am Gerät angebrachte Speisekabel ist: H05 VVF für Innenräume geeignet. Für andere Aufstellungsorte muss das Kabel durch ein geeignetes ersetzt werden (z.B. mit dem Kabel HO7 VVF für Außenbereiche) **NB:** Wenn das Gerät während des Transports oder der Lagerung sich irrtümlicherweise in falscher Stellung befand, lassen sie es mindestens 3 Stunden lang in der richtigen Position ruhen, bevor sie es an das Stromnetz anschließen. 5. Stecker in die Steckdose stecken (verwenden Sie keine Dreifachstecker oder Verminderer) (siehe Abb. 7).

8. EINSTELLUNG

Das Gerät ist mit Bedienungssteuerungen ausgerüstet, die sich an der Vorderseite hinter einer Schutzscheibe befinden. **1. Kühschalter:** Zum Einschalten der Kühlanlage. **2. Lichtschalter:** Zum Einschalten der Innenbeleuchtung. **3. Thermometer:** Gibt die Temperatur im Inneren des Geräts an. **Thermostat:** Reguliert die Innentemperatur des Geräts. **A)** Das einmalige Drücken der Taste **4 "SET oder P"** ermöglicht das Ablesen der voreingestellten Temperatur, die durch Drücken der Taste **5 "UP"** oder **6 "DOWN"** geändert werden kann. (siehe Abbildung 8).

9. BETRIEBSKONTROLLE

KONTROLLIEREN SIE, DASS: **1.** Der Stecker eingesteckt ist. **2.** Der Schalter der Kühlanlage eingeschaltet ist (grünes Licht leuchtet). **3.** Das Thermometer einen für die Waren geeigneten Temperaturwert anzeigt. **4.** Die Innenbeleuchtung eingeschaltet und die Tür gut geschlossen ist. **5.** Das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder dem Licht von Hochleistungsstrahlern ausgesetzt ist. **6.** Die Raumtemperatur nicht über $+30^{\circ}\text{C}$ - RF U.R.55% liegt, für die das Gerät zugelassen ist (Klimaklasse 4). **7.** Der Motorraum muss ausreichend belüftet sein, das Gitter darf im Umkreis von mindestens 30 cm nicht versperrt werden. **8.** Der Innenraum muss auf geeignete Weise gefüllt werden, die Ablagen dürfen nicht übermäßig belastet werden (max. 10 Kg für jede Ablage und 40 Kg für jede Aufhängevorrichtung). **9.** Der Kompressor mit dem LED "COMP" muss in Betrieb sein, wenn die Innentemperatur über der vom Thermostat eingestellten liegt.

10. INNENREINIGUNG (ALLE 15 TAGE)

1. Strom wie abschalten. 2. Die Ware heraus nehmen und an einem anderen, ausreichend gekühlten Ort unterbringen. 3. Lassen Sie die Tür offen und tauen Sie das Gerät vollständig ab. 4. Entfernen Sie den Bodenverschluss im Inneren des Geräts. 5. Keine scharfen oder spitzen Metallwerkzeuge benutzen, um das Eis von dem Verdampfer zu entfernen. 6. Sämtliche Teile sorgfältig abtrocknen. 7. Das Gerät vor der erneuten Inbetriebnahme bei offener Tür trocknen lassen. 8. Die Wasserbehälter unter dem Möbel leeren (siehe Abb. 9).

11. MANUELLES ABTAUEN

1. Frost- oder Eisbildung auf den Lamellen des Verdampfers kontrollieren. **2.** Sollte die Reifschicht zu dick oder die Lüftungsöffnungen durch Eis verstopft sein, ist ein komplettes Abtauen erforderlich. **3.** Tür öffnen, Waren herausnehmen und Tür geöffnet lassen. **4.** Warten Sie ab, bis das Eis völlig geschmolzen ist und versuchen Sie nicht, es mit scharfen oder spitzen Metallwerkzeugen zu entfernen. **5.** Das Gerät vor der erneuten Inbetriebnahme bei offener Tür trocknen lassen.

12. AUSTAUSCH DER MAGNETISCHEN TÜRDICHTUNG

1. Die Tür öffnen. 2. Die Dichtung mit den Händen aus dem Türprofil herausziehen. 3. Eine neue Dichtung einsetzen, die sorgfältig überall festgedrückt werden muss (siehe Abbildung 10).



Manual del usuario:

- 1. Apertura del embalaje
- 2. Manilla
- 3. Estanterías rejilla
- 4. Bandeja de recogida del agua
- 5. Limpieza del interior
- 6. Limpieza del exterior
- 7. Conexión a la red eléctrica
- 8. Regulación
- 9. Control del funcionamiento
- 10. Limpieza interna

E

- 11. Descongelación manual
- 12. Sustitución del burlete magnético de la puerta

Manuale del manutentore (Pág.49):

- 1. Limpieza del condensador
- 2. Sustitución de las lámparas internas
- 3. Sustitución de un cristal
- 4. Esquemas eléctrico, esquema equipo refrigeración

! OBSERVACIONES

Es muy importante conservar el presente manual de instrucciones junto con el aparato para futuras consultas, por razones de seguridad. **1.** Este aparato tiene que ser puesto en funcionamiento sólo por personas adultas. No hay que permitir a los niños la manipulación de los mandos y controles como tampoco que jueguen con el producto. **2.** Es prohibido alterar o modificar en cualquier manera las características del aparato. **3.** Los trabajos eléctricos necesarios para la instalación del aparato tienen que ser realizados por un electricista calificado o por una persona competente. **4.** No tratar de reparar el aparato solos. Las reparaciones efectuadas por personas inexpertas pueden causar daños o graves disfunciones. **5.** La asistencia al presente aparato tiene que ser efectuada por un Centro de Asistencia Técnica autorizado. Usar solamente piezas de recambio originales. **6.** El aparato es apto para la conservación de productos alimenticios solamente. **7.** La casa fabricante declina toda responsabilidad en el caso de que estas normas contra accidentes no fueran respetadas. Además se reserva el derecho de aportar modificaciones por mejorías técnicas sin ningún preaviso. **8.** Evitar la instalación del aparato cerca de los rayos solares. **9.** No instalar el aparto cerca de fuentes de calor tales como estufas termosifones, etc. Borradores (ventanas, puertas, rejillas de ventilación, aire acondicionado, etc ...). **10.** Mantener alejadas de paredes las rejillas de ventilación del grupo compresor a una distancia no inferior a los 30cm. **11.** Recordarse de que los productos no deben salir fuera del perímetro de las estantes o bandejas. **12.** Si se verificase una producción anómala de hielo en el evaporador, causado bien por la humedad del aire o de los productos que se quieren refrigerar, les aconsejamos que paren el compresor y que saquen y coloquen los alimentos en específicos contenedores refrigerados a la misma temperatura y durante el tiempo necesario para la descongelación. De no hacerlo así, el compresor funcionará siempre provocando un consumo de energía eléctrica inútil y con un escaso rendimiento. **13.** Si el aparto está parado y inutilizado, es indispensable dejar la puerta abierta, al menos 10 cm.

! Nuestros productos son para el interior, non instalarlos en el exterior de los locales/tiendas.

1. APERTURA DEL EMBALAJE

EMBALAJE EN CAJA DE CARTÓN **1a.** Cortar la cinta, sacar la caja hacia arriba. **EMBALAJE EN CAJÓN DE MADERA** **1b.** Desclavar las tablas de madera, teniendo cuidado con los clavos. **2.** Extraer la caja con las estanterías. **3.** Introducir las horquillas del elevador entre el equipo y la paleta o caja. **4.** Levantar el equipo. **5.** Eliminar la paleta o caja. **6.** Colocar el equipo en un plano horizontal nivelado y regular el pie (sólo modelo 1150). **7.** Antes de desechar el embalaje verificar si quedó algo adentro. **8.** Separar los materiales del embalaje según la composición para facilitar su eliminación (Véase fig.1).

2. MANILLA

1. La manilla se encuentra en un sobre dentro del equipo. **2.** Ensamblar la base de la manilla con los dos tornillos que se encuentran en los orificios de la columna de la puerta; apretar a fondo. **3.** Aplicar la pieza de plástico y apretarla hasta oír el encastre (Véase figura 2).

3. ESTANTERÍAS REJILLA

1. Las estanterías, que se encuentran en la caja de cartón, se encastren en las guías de los montantes. Montar en primer lugar la estantería de espejo abajo. **2.** Las estanterías se fijan con los tornillos contenidos en el sobre, con la parte plástica hacia el cristal. Apretarlos con atención (Véase figura 3).

4. BANDEJA DE RECOGIDA DEL AGUA

Colocar la bandeja de plástico en las guías situadas debajo de la vitrina: - *Una bandeja para el modelo Meat 550 M. - Dos para el modelo Meat 1150 M.* (Véase figura 4).

5. LIMPIEZA DEL INTERIOR

1. Limpiar el interior y los cristales con una esponja blanda y detergentes neutros. **2.** Secar con un paño suave (Véase figura 5).

6. LIMPIEZA DEL EXTERIOR

1. Usar los mismos productos que para el interior. **2.** Quitar la película de protección del panel y las rejillas (Véase figura 6).

7. CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

1. Fijarse bien que la tensión y la frecuencia de la red correspondan a las indicadas en la placa (A) colocada sobre el equipo. 2. Asegurarse de que la toma de alimentación: **a)** Tenga un conductor de protección de tierra. **b)** Sea apta para la corriente nominal (I_n) especificada en la placa. **c)** Tenga protecciones según las normas IEC: Interruptor magnetotérmico diferencial con $I_n = \text{valor nominal}$ indicado en la placa con sensibilidad $I_d = 30 \text{ mA}$. 3. Verificar que en el ambiente no haya peligro de explosión (AD). 4. Verificar que el ambiente sea adecuado al uso del cable de alimentación montado en el equipo: El cable montado es "H05 VVF", idóneo para ambientes interiores. Para otros ambientes sustituir el cable con otro adecuado (por ejemplo, H07 VVF para ambientes exteriores). **Nota:** Si durante el transporte o el almacenamiento el equipo ha estado en una posición errónea es necesario dejarlo descansar por lo menos tres horas en la posición correcta antes de conectarlo a la alimentación eléctrica. 5. Introducir el enchufe en la toma (no utilizar clavijas triples ni reducciones) (Véase figura 7).

8. REGULACIÓN

El equipo consta de mandos de regulación situados en el cuadrante protegido de la parte delantera. **1. Int. refrigeración:** Sirve para encender la instalación refrigeradora. **2. Int. luz:** Sirve para encender la luz interna. **3. Termómetro:** Indica la temperatura del interior del equipo. **Termostato:** Regula la temperatura del interior del equipo. **A)** Si se pulsa la tecla 4 "SET o P" (una vez) se visualiza la temperatura programada, que podrá modificarse con las teclas 5 "UP" y 6 "DOWN" (Véase figura 8).

9. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO

CONTROLAR QUE: 1. El enchufe esté conectado. 2. El interruptor del equipo frigorífico esté accionado, con la luz verde encendida. 3. El termómetro indique un valor de temperatura adecuado a las mercancías. 4. Las luces internas estén encendidas y la puerta esté bien cerrada. 5. No haya radiaciones solares o de faros de potencia elevada directamente sobre el equipo. 6. La temperatura ambiente no supere los +30° C y la humedad relativa el 55% (Clase climática 4). 7. Haya un flujo de aire adecuado al espacio del motor, quedando por lo menos 30 cm libres delante de la rejilla. 8. El espacio interior esté adecuadamente cargado, sin pesos excesivos en los estantes (máx. 10 kg por estante y 40 kg por gancho). 9. El compresor esté en funcionamiento con el led "COMP" encendido si la temperatura interior es más alta que la programada en el termostato.

10. LIMPIEZA INTERNA (CADA QUINCE DÍAS)

1. Desconectar la energía eléctrica. 2. Quitar la mercancía y colocarla en un sitio adecuadamente refrigerado. 3. Dejar la puerta abierta y efectuar una descongelación total. 4. Quitar el tapón de fondo del interior del equipo. 5. No usar cuerpos metálicos cortantes o con puntas para tratar de quitar el hielo del evaporador. 6. Secar con cuidado cada cosa. 7. Dejar secar el equipo con la puerta abierta antes de ponerlo nuevamente en funcionamiento. 8. Vaciar la bandeja de recogida del agua que está debajo del mueble (Véase figura 9).

11. DESCONGELACIÓN MANUAL

1. Controlar si hay hielo o escarcha en las aletas del evaporador. 2. Si el estrato de escarcha es excesivo y hay coladas de hielo con evidente obstrucción del paso del aire, realizar una descongelación total. 3. Quitar los alimentos y dejar la puerta abierta. 4. Esperar a que se disuelva totalmente el hielo sin tratar de quitarlo con objetos metálicos cortantes o puntiagudos. 5. Dejar secar el equipo con la puerta abierta antes de ponerlo nuevamente en funcionamiento.

12. SUSTITUCIÓN DEL BURLETE MAGNÉTICO DE LA PUERTA

1. Abrir la puerta. 2. Sujetar con las manos el burlete y sacarlo del encaje del perfil de la puerta. 3. Sustituirlo con un burlete nuevo, cuidando de apretar sucesivamente todo el perímetro (Véase fig.10).



Guide de l'opérateur:

1. Déballage
2. La poignée
3. Les grilles
4. Les récipients-collecteurs de l'eau
5. Nettoyage interne
6. Nettoyage externe
7. Branchement au réseau électrique
8. Réglage
9. Contrôle du fonctionnement régulier
10. Nettoyage interne

11. Dégivrage manuel
12. Remplacement du joint magnétique de la porte

Manuel du préposé à l'entretien (Pag.49):

1. Nettoyage du condenseur
2. Remplacement des lampes internes
3. Remplacement d'une vitre
4. Schema électrique, schema installation de refrigeration

F

AVERTISSEMENTS

Il est très important que ce manuel de mode d'emploi soit bien rangé pour de futures consultations mais aussi pour des raisons de sécurité. **1.** Seuls des adultes devront faire fonctionner cet appareil. Ne pas laisser des enfants toucher les commandes ou jouer avec l'appareil. **2.** Il est interdit d'altérer ou de modifier les caractéristiques de l'appareil. **3.** Les travaux électriques nécessaires pour l'installation de l'appareillage doivent être exécutés par un électricien qualifié ou par une personne compétente. **4.** Ne jamais essayer de réparer l'appareil tout seuls. Des réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer de graves dommages. **5.** L'assistance à cet appareil doit être effectué par un Centre de Service Après-Vente autorisé. Utiliser seulement des pièces de rechange originales. **6.** L'appareillage n'est pas adapté pour la conservation de denrées non alimentaires. **7.** Le Constructeur décline toute responsabilité au cas où les normes en faveur de la prévention des accidents de travail, n'étaient pas respectées. En outre, il se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugera utiles, sans aucun préavis. **8.** Eviter d'exposer l'appareil directement aux rayons du soleil. **9.** N'installé pas l'appareil près soucer de chaleur comme radiateurs, calorifères etc. Courants d'air (fenêtres, portes, grilles de ventilation, de climatisation, etc ...). **10.** Maintenir les grilles de ventilation du groupe compresseur loin de murs au moins 30cm. **11.** Rappelez-vous que les produits exposés ne doivent pas dépasser du périmètre des étagères ou des grilles. **12.** Si vous deviez constater une formation anormale de givre sur l'évaporateur, provoqué par l'humidité de l'air ou par les produits à réfrigérer, nous vous conseillons de fermer le compresseur et de disposer la marchandise dans un récipient réfrigéré à la même température pour toute la durée nécessaire au dégivrage ; si vous laissez l'appareil dans ces conditions, le compresseur fonctionnera en continu, ce qui aura pour conséquence une consommation inutile de courant électrique et un faible rendement de l'appareil. **13.** Si l'appareil reste inutilisée et donc arrêtée, il est indispensable de laisser une ouverture de porte d'un minimum de 10 cm.

Nos produits sont conçus pour utilisation à l'intérieur: ne pas installer à l'extérieur des locaux/magasins.

1. DÉBALLAGE

EMBALLAGE DANS DES BOÎTES EN CARTON **1a.** Enlever les bandes qui cerclent l'emballage et dégager le carton vers le haut. **EMBALLAGE DANS DES CAISSES EN BOIS** **1b.** Déclouer les planches de bois en faisant attention aux clous. **2.** Enlever la caisse avec les tablettes internes. **3.** Enfiler les fourches de l'élévateur entre la vitrine et la palette ou la caisse. **4.** Soulever la vitrine. **5.** Éliminer la palette ou la caisse. **6.** Poser la vitrine sur un plan nivelé et horizontal en réglant à l'aide du pied prévu à cet effet (uniquement mod. 1150). **7.** S'assurer de n'avoir rien laissé dans l'emballage avant de le jeter. **8.** Séparer les matières de l'emballage selon leur composition, afin d'en faciliter l'élimination (voir illustr.1).

2. LA POIGNÉE

1. La poignée se trouve dans un sachet à l'intérieur de la vitrine. **2.** Monter la base de la poignée à l'aide des deux vis qui se trouvent déjà dans les trous du montant de la porte ; serrer à fond. **3.** Appliquer la pièce rapportée en plastique en appuyant jusqu'au déclic (voir illustration 2).

3. LES GRILLES

1. Enfiler les tablettes, rangées dans la boîte en carton, dans les supports des montants spécifiques (Monter tout d'abord la tablette-miroir en bas). **2.** Fixer les tablettes à l'aide des vis qui se trouvent dans le sachet de manière à ce que la partie en plastique soit dirigée vers la vitre. Serrer avec soin (voir illus.3)

4. LES RÉCIPIENTS-COLLECTEURS DE L'EAU

Prendre la cuvette en plastique à l'intérieur de la vitrine et l'enfiler dans les guides spéciaux sous la vitrine : - une pour le modèle Meat 550 M - deux pour le modèle Meat 1150 M (voir illustration 4).

5. NETTOYAGE INTERNE

1. Nettoyer les parties internes et les vitres à l'aide d'une éponge souple et de détergents neutres. **2.** Essuyer avec un chiffon doux (voir illustration 5).

6. NETTOYAGE EXTERNE

1. Utiliser les mêmes produits que pour le nettoyage interne. **2.** Retirer la protection du panneau et des grilles (voir ill.6).



7. BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

1. S'assurer que la tension et la fréquence du réseau correspondent à celles qui figurent sur la plaquette (A) située sur l'appareil. 2. S'assurer que la prise d'alimentation est: **a)** dotée d'un conducteur de mise à la terre; **b)** adaptée au courant nominal spécifié sur la plaquette; **c)** dotée des protections conformément aux normes IEC : - Interrupteur magnétothermique différentiel (plus communément disjoncteur) avec I_{n} = valeur nominale indiquée sur la plaquette. - Différentiel avec sensibilité $I_d = 30\text{ mA}$. 3. S'assurer qu'il n'y a aucun danger d'explosion (AD) dans le local. 4. S'assurer que le câble d'alimentation monté sur l'appareil convient au local : le câble monté « H05 VVF » est prévu pour des usages internes. Pour des usages différents, utiliser un câble plus adapté (par exemple H07 VVF pour usages externes). **N.B.** : en cas de positionnement incorrect de la vitrine réfrigérée durant le transport ou le stockage, la laisser reposer au moins 3 heures dans une position correcte avant de la mettre sous tension. 5. Introduire la fiche dans la prise (ne pas utiliser de prises triples ni d'adaptateurs) (voir illustration 7).

8. RÉGLAGE

La vitrine est dotée de commandes de réglage situées sur un panneau avant protégé. **1. Int. de réfrigération** : il sert à allumer le système de réfrigération. **2. Int. lumière** : il sert à allumer la lumière interne. **3. Thermomètre** : il indique la température à l'intérieur de la vitrine. **Thermostat** : il régle la température interne de la vitrine. **A)** Appuyer une fois sur la Touche **4 « SET ou P »** pour visualiser la température programmée qu'il sera possible de modifier au moyen de la Touche **5 « UP »** ou de la Touche **6 « DOWN »** (voir illustration 8).

9. CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT RÉGULIER

CONTRÔLER QUE : 1. La prise du câble d'alimentation est correctement branchée dans la fiche du meuble. 2. L'interrupteur de l'installation frigorifique est activé et le voyant vert allumé. 3. Le thermomètre indique une température adéquate pour la marchandise. 4. L'éclairage interne est activé et que la porte est bien fermée. 5. L'appareil n'est pas directement exposé aux rayons du soleil ou à la lumière de projecteurs à puissance élevée. 6. La température ambiante ne dépasse pas les +30°C H. R. 55% prévus pour l'appareil (Classe climatique 4). 7. Le compartiment moteur est bien ventilé, que l'espace devant la grille est d'au moins 30 cm. 8. Le logement interne est chargé de façon adéquate, sans qu'un poids excessif ne pèse sur les tablettes (Maximum 10 Kg par niveau et 40 Kg par crochet). 9. Le compresseur fonctionne et que la DEL « COMP » est bien allumée lorsque la température interne est supérieure à la température programmée par le thermostat.

10. NETTOYAGE INTERNE (TOUS LES QUINZE JOURS)

1. Couper le courant électrique. 2. Retirer la marchandise entreposée et la disposer dans un lieu correctement réfrigéré. 3. Laisser la porte ouverte et procéder à un dégivrage total. 4. Retirer le bouchon interne au fond de l'appareil. 5. Ne pas utiliser de corps pointus ou tranchants pour enlever la glace de l'évaporateur. 6. Essuyer soigneusement chaque élément. 7. Laisser sécher la porte ouverte avant de remettre l'appareil en fonction. 8. Vider le récipient collecteur de l'eau situé sous le meuble (voir illustration 9).

11. DÉGIVRAGE MANUEL

1. Contrôler la présence de glace ou de givre sur les ailettes de l'évaporateur. 2. Si la couche de givre est importante et que la présence de coulées de glace empêche le passage de l'air, procéder à un dégivrage total. 3. Ouvrir la porte et retirer la marchandise en laissant la porte ouverte. 4. Attendre la fonte complète de la glace sans tenter de l'enlever avec des outils métalliques tranchants ou pointus. 5. Laisser sécher l'appareil avec la porte ouverte avant de le remettre en fonction.

12. REMPLACEMENT DU JOINT MAGNÉTIQUE DE LA PORTE

1. Ouvrir la porte. 2. Saisir le joint des deux mainset l'extraire du profil de la porte. 3. Le remplacer par un nouveau joint en ayant soin de bien le fixer en appuyant sur tout le périmètre (voir illustration 10).



Bedieningshandleiding:

1. Uitpakinstructies
2. Het handvat
3. De roosterplaten
4. De bakken om het water op te vangen
5. Het reinigen van de binnenkant
6. Het reinigen van de buitenkant
7. Aansluiting op het elektriciteitsnet
8. De bediening
9. Controle van de goede werking
10. Het reinigen van de binnenkant

11. Handmatig ontdooien
12. Het vervangen van de magnetische dichting van de deur

Onderhoudshandleiding (Blz. 49):

1. Het reinigen van de koelinstallatie
2. Het vervangen van de binnenvluchtlamp
3. Het vervangen van een glaswand
4. Elektrisch schema, Schema van de koelenheid

NL

WAARSCHUWINGEN

It is most important that this instruction booklet is kept together with the appliance both for future reference and for reasons of safety. **1.** Dit apparaat mag alleen door volwassenen bediend worden. Laat niet toe dat kinderen met dit produkt spelen of aan de bedieningsknoppen komen. **2.** Pogingen om de hoofdfuncties of karakteristiek van dit apparaat te veranderen of aan te passen in welke vorm dan ook kunnen gevaarlijk zijn. **3.** De aansluiting van de elektriciteit moet uitgevoerd worden door gekwalificeerde electriciens of ander bevoegd personeel. **4.** Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren. Door onvakkundige reparaties kunnen grote schade en storingen veroorzaakt worden. **5.** Voor technische hulpverlening moet men zich wenden tot een bevoegde service dienst. Bij het vervangen van onderdelen alleen originele onderdelen gebruiken. **6.** Deze apparatuur is alleen geschikt voor de opslag van levensmiddelen. **7.** De fabrikant van deze apparatuur is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van misbruik of handelingen in strijd met deze veiligheidsinstructies. Bovendien behoudt zij het recht verbeteringswerkzaamheden uit te voeren zonder er melding van te maken. **8.** Installeer de vitrine niet rechtstreeks in de zon. **9.** Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, centrale verwarming enz. **10.** Houd de ventilatieroosters van de compressorgroep ten minste 30cm van de wand. **11.** Denk eraan dat de tentoongestelde producten niet buiten de omtrek van de schappen of roosters mogen steken. **12.** Bij abnormale ijsvorming op de verdamper die wordt veroorzaakt door de luchtvochtigheid of door de te koelen producten, is het raadzaam de compressor uit te schakelen en de waren in een geschikte op dezelfde temperatuur gekoelde houder te plaatsen voor de tijd die nodig is voor het onttdooien; als dit niet gebeurt, zal de compressor voortdurend werken met als gevolg een onnodig energieverbruik en een lage prestatie. **13.** Als de vitrine stilstaat en niet wordt gebruikt, moet de deurminstens 10 cm open worden gelaten.

Onze producten zijn bedoeld voor binnengebruik installeer ze niet buiten vertrekken/winkels.

1. UITPAKINSTRUCTIES

KARTONNEN VERPAKKING **1a.** Snijd omliggend tape door. Verwijder de kartonnen verpakking door deze naar boven te schuiven. **HOUTEN KIST** **1b.** Haal de spijkers voorzichtig uit het hout. **2.** Verwijder de doos met de schappen. **3.** Steek de vorken van de vorkheftruck tussen het apparaat en de pallet of kist. **4.** Til het apparaat op. **5.** Verwijder de pallet of kist. **6.** Plaats het apparaat op een vlakke horizontale bodem en zet het met behulp van het daarvoor bestemde pootje waterpas (alleen mod. 1150). **7.** Controleer dat de verpakking helemaal leeg is, alvorens deze weg te gooien. **8.** Scheid de verschillende materialen van de verpakking om het verwerken ervan te vergemakkelijken (zie fig. 1).

2. HET HANDVAT

1. Het handvat bevinden zich in een zakje in het apparaat. **2.** Bevestig de basis van het handvat aan de deurstijl door middel van de twee schroeven welke in de gaten gemonteerd zijn. Schroef de schroeven stevig vast. **3.** Zet het plastic deel over het metalen deel en druk deze aan tot het op zijn plaats vastzit (zie fig. 2).

3. DE ROOSTERPLATEN

1. De platen die zich in de kartonnen doos bevinden, moeten in de bijgeleverde steunen geschoven worden (Monteer de spiegelplaat onderin eerst). **2.** De platen moeten bevestigd worden met behulp van de schroeven in het zakje dat zich binnenin bevindt, met het plastic gedeelte naar het glas gericht. Draai de schroeven zorgvuldig aan (zie fig. 3).

4. DE BAKKEN OM HET WATER OP TE VANGEN

Pak het kunststof bakje binnenin het meubel en doe dit op de daarvoor bestemde geleidingen onder het meubel - *Een bakje voor model Meat 550 M. Twee bakjes voor model Meat 1150 M* (zie fig. 4).

5. HET REINIGEN VAN DE BINNENKANT

1. Reinig de binnenkant en de glasplaten alleen met een zachte spons en een neutraal schoonmaakmiddel. **2.** Afdrogen met een zachte doek (zie fig. 5).

6. HET REINIGEN VAN DE BUITENKANT

1. Gebruik dezelfde middelen als bij het reinigen van de binnenkant. **2.** Verwijder het beschermfolie van het staal van het paneel en de roosters (zie fig. 6).



NL

7. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

1. Controleer of de netspanning en de frequentie overeenkomen met die, die aangegeven staan op het typeplaatje (**A**) dat zich op het apparaat bevindt. **2.** Controleer of het stopcontact de volgende technische eigenschappen heeft: **a)** Voorzien van aardleiding. **b)** Geschikt voor de nominale netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje. **c)** Voorzien van de beschermingen zoals voorgeschreven in de IEC normen.- Contactverbreker met $I_n = \text{nominale waarde}$, zoals vermeld op het plaatje met de technische gegevens.- Aardlekschakelaar met I_d gevoeligheid = 30mA. **3.** Controleer of er in de ruimte van installatie geen gevaar voor explosie bestaat (AD). **4.** De gemonteerde kabel: H05 VVF is geschikt voor gebruik binnenshuis. Voor andere plaatsen dient de kabel met een daarvoor geschikt type vervangen te worden (bijvoorbeeld H07 VVF voor buitengebruik). **N.B.** Indien het apparaat tijdens het transport of de opslag per ongeluk verkeerd is neergezet, dient u deze minstens 3 uur op de juiste stand te laten rusten, alvorens deze op het elektriciteitsnet aan te sluiten. **5.** Steek de stekker in het stopcontact (gebruik geen driewegstekkers en verloopstekkers) (zie fig. 7).

8. DE BEDIENING

De bedieningsknoppen van het apparaat zijn te vinden aan de voorkant, op een afgeschermd paneel.

1. Schakelaar koelinstallatie: Deze dient om de koelinstallatie in werking te stellen.

2. Lichtschakelaar: Deze dient om de binnenverlichting aan te doen. **3. Thermometer:** Deze geeft de temperatuur binnennin het apparaat aan. **Thermostaat:** Deze regelt de temperatuur binnennin het apparaat. **A)** Wanneer u éénmaal op toets **4 “SET of P”** drukt, wordt de ingestelde temperatuur weergegeven,die gewijzigd kan worden door op toets **5 “UP”** of op toets **6 “DOWN”** te drukken(zie fig.8)

9. CONTROLE VAN DE GOEDE WERKING

CONTROLEER DAT: **1.** De stekker in het stopcontact zit. **2.** De schakelaar van de koelinstallatie is ingeschakeld en het groene lampje brandt. **3.** De thermometer een temperatuur aangeeft die geschikt is voor de voedingsmiddelen. **4.** De binnenverlichting ingeschakeld is en de deur goed dicht is. **5.** Er geen zonnestralen of felle lampen rechtstreeks op het apparaat gericht zijn. **6.** De omgevingstemperatuur niet hoger is dan +30°C - R.V. 55%, waarvoor het apparaat geschikt is (Klimaatklasse 4). **7.** Er tenminste 30 cm ruimte zonder belemmeringen is voor het rooster van de motor, om zeker te zijn van een goede luchtstroming naar het motorgedeelte. **8.** De interne ruimte goed geladen is, zonder de schappen te zwaar te beladen (max. 10 kg op elk schap en 40 kg aan elke haak). **9.** De compressor loopt en de led “COMP” brandt, als de temperatuur binnennin hoger is dan de via de thermostaat ingestelde.

10. HET REINIGEN VAN DE BINNENKANT (OM DE 2 WEKEN)

1. Schakel de elektriciteit. **2.** Verwijder de levensmiddelen en leg deze op een plaats die voldoende gekoeld is. **3.** De deur open laten en het apparaat volledig laten ontdooien. **4.** Verwijder de stop op de bodem binnennin het apparaat. **5.** Gebruik geen scherpe of puntige metalen voorwerpen om het ijs van de verdamper te verwijderen. **6.** Droog alles zorgvuldig af. **7.** Laat het apparaat met open deur goed drogen alvorens het weer in te schakelen. **8.** Maak het bakje om het water op te vangen en dat zich onder het meubel bevindt, leeg (zie fig. 9).

11. HANDMATIG ONTDOOIJEN

1. Controleer of er zich rijp of ijs op de koelribben van de verdamper heeft gevormd. **2.** Indien er zich te veel rijp gevormd heeft of ijsblokken de luchtstroom blokkeren, dient het apparaat volledig ontdooid te worden. **3.** Open de deur, verwijder de opgeslagen producten en laat de deur open. **4.** Wacht tot het ijs volledig ontdooid is, zonder te proberen het te verwijderen met scherpe of puntige metalen voorwerpen. **5.** Laat het apparaat met open deur opdrogen, alvorens het weer in te schakelen.

12. HET VERVANGEN VAN DE MAGNETISCHE DICHTING VAN DE DEUR

1. Open de deur. **2.** Pak de dichting in de handen en trek deze door de rand van de deur naar buiten. **3.** Plaats een nieuwe dichting en druk deze rondom goed aan (zie fig. 10).



Manual do operador:

1. Abertura da embalagem
2. Puxador
3. Prateleiras de grelha
4. Bandejas de recolha da água
5. Limpeza interna
6. Limpeza externa
7. Ligação à rede eléctrica
8. Regulação
9. Controlo de um regular funcionamento
10. Limpeza interna

11. Descongelamento manual
12. Substituição do vedante magnético da porta

Manual do técnico de manutenção (Pag.49):

1. Limpeza do condensador
2. Substituição das lâmpadas internas
3. Substituição de uma vidraça
4. Esquema eléctrico,Esquema do sistema de arrefecimento

! ADVERTÊNCIAS

P É muito importante que este manual de instruções seja conservado junto com a aparelhagem para consultações futuras, por motivos de segurança. **1.** Esta aparelhagem deve entrar em função só através da intervenção de pessoas adultas. Não permita às crianças de modificar os comandos ou brincar com o produto. **2.** É arriscado alterar, ou de qualquer modo, modificar as características do produto. **3.** Os trabalhos eléctricos necessários para a instalação da aparelhagem devem ser realizado por electricista qualificado ou por pessoa competente. **4.** Não tente nunca consertar a máquina sem nenhuma ajuda. Reparações efetuadas por pessoas inexperientes podem causar danos ou graves disfunções. **5.** A assistência para este produto deve ser efetuada por um Centro de Assistência Técnica autorizado. Use só peças de troca originais. **6.** A aparelhagem não é adequada para a conservação de produtos diferentes daqueles alimentares. **7.** A casa construtora declina toda e qualquer responsabilidade no caso em que estas normas contra acidentes não forem respeitadas. Além disto, se reserva o direito de realizar modificações melhorativas sem nenhum pré-aviso. **8.** Evitar de instalar a vitrina directamente sob os raios do sol. **9.** Não instalar o aparelho em proximidades de fontes de calor tais como aquecedores, caloríficos, etc. **10.** Manter as grelhas de ventilação do grupo compressor distante das paredes pelos menos de uns 30 cm.**11.** Recorde-se de não deixar os produtos expostos sobressair fora do perímetro das prateleiras ou grelhas.**12.** Ao se verificar formação anor-mal de gelo no evaporador, causado pela humidade do ar ou pelos produtos a serem refrigerados, aconselhamos parar o compressor e pôr a mercadoria num apropriado contentor refrigerado com a mesma temperatura, durante o tempo necessário para o descongelamento; caso contrario o compressor funcionará continuamente provocando um inútil consumo de energia eléctrica e pouco rendimento. **13.** Se a vitrina ficar parada e inutilizada, é indispensável deixar a porta aberta no mínimo uns 10 cm.

! Os nossos produtos destinam-se a ser utilizados em interiores e favour de não os instalar em zones exteriores a edifícios.

1. ABERTURA DA EMBALAGEM

EMBALAGEM EM CAIXA DE CARTÃO **1a.** Corte a fita e extraia a caixa por cima. **EMBALAGEM EM CAIXA DE MADEIRA** **1b.** Despugue as tábuas de madeira, tomando cuidado com os pregos. **2.** Tire a caixa com as prateleiras internas. **3.** Introduza os garfos do elevador entre a aparelhagem e o pallet ou a caixa. **4.** Eleve a aparelhagem. **5.** Elimine o pallet ou a caixa. **6.** Posicione a aparelhagem num plano horizontal nivelado, regulando mediante o respectivo pé (apenas para mod. 1150). **7.** Preste cuidado para não deixar nenhum elemento na embalagem antes de deitá-la. **8.** Separe os materiais da embalagem de acordo com a sua composição para facilitar a eliminação (ver a Fig. 1).

2. PUXADOR

1. O puxador está contido num envelope no interior da aparelhagem. **2.** Monte a base do puxador com os dois parafusos que já se encontram nos furos no montante da porta; aperte a fundo. **3.** Aplique o inserto de plástico, premindo até ao disparo (ver a Fig. 2).

3. PRATELEIRAS DE GRELHA

1. As prateleiras colocadas na caixa de cartão, devem ser introduzidas nos suportes dos próprios montantes (monte primeiro a prateleira com espelho em baixo). **2.** As prateleiras devem ser ficadas mediante os parafusos contidos no envelope no interior, com a parte de plástico virada para o vidro. Aperte cuidadosamente (ver a Fig. 3).

4. BANDEJAS DE RECOLHA DA ÁGUA

Pegue a bandeja de plástico no interior da vitrina e introduza-a nas apropriadas guias em baixo da vitrina: - uma bandeja para o modelo Meat 550 M. duas bandejas para o modelo Meat 1150 M (ver a Fig. 4).

5. LIMPEZA INTERNA

1. Limpe as partes internas e as vidraças utilizando apenas uma esponja macia e detergentes neutros. **2.** Enxugue com um pano macio (ver a fig. 5).



6. LIMPEZA EXTERNA

1. Utilize os mesmos produtos usados para a limpeza interna. 2. Remova a película de protecção do painel e das grelhas (ver a fig. 6).

7. LIGAÇÃO À REDE ELÉCTRICA

1. Verifique se a tensão e a frequência da rede correspondem às indicadas na placa (**A**) posta na aparelhagem. 2. Verifique se a tomada de alimentação está: **a)** Munida de um condutor de ligação à terra. **b)** Adequada à corrente nominal especificada na placa. **c)** Munida das protecções de acordo com as normas IEC: - Interruptor termomagnético diferencial (ou seja, salva vidas) com $I_n = \text{valor nominal}$ indicado na placa - Diferencial com sensibilidade $I_d = 30\text{ mA}$. 3. Verifique se no ambiente não há perigo de explosão (AD). 4. O cabo de alimentação montado na aparelhagem é do tipo "H05 VVF" para ambientes internos. Para ambientes diferentes, é necessário substituir o cabo com tipo adequado (por exemplo com H07 VVF para ambientes externos). **NOTA.** Se durante o transporte ou o armazenamento a aparelhagem for colocada de modo errado na posição incorrecta, deixe-a na condição de repouso por pelo menos 3 horas na posição correcta antes de ligar a alimentação. 5. Introduza a ficha (não utilize fichas triplas ou reduções) (ver a Fig. 7).

8. REGULAÇÃO

A aparelhagem possui comandos de regulação situados num quadrante protegido posto na parte dianteira. 1. **Int. de arrefecimento:** serve para ligar o sistema de arrefecimento. 2. **Int. da luz:** serve para acender a luz interna. 3. **Termómetro:** indica a temperatura no interior da aparelhagem.

Termostato: regula a temperatura no interior da aparelhagem. **A)** Ao carregar uma vez na tecla 4 "SET" ou P visualiza-se a temperatura seleccionada, que poderá ser modificada premindo a tecla 5 "UP" ou a tecla 6 "DOWN" (ver a Fig. 8).

9. CONTROLO DE UM REGULAR FUNCIONAMENTO

VERIFIQUE SE: 1. A ficha está ligada. 2. O interruptor do sistema frigorífico está activado, com luz verde acesa. 3. O termómetro indica um valor adequado às mercadorias. 4. As luzes internas estão acesas e a porta está bem fechada. 5. Não há raios solares ou de faróis com elevada potência a reflectir directamente na aparelhagem. 6. A temperatura ambiente não é superior a $+30^\circ\text{C}$ - Hum. Rel. 55%, pela qual a aparelhagem está habilitada (Classe climática 4). 7. É garantido um fluxo de ar adequado ao compartimento do motor, sem obstruções na frente da grelha por pelo menos 30 cm. 8. O compartimento interno está adequadamente carregado, sem um peso excessivo nas prateleiras (10 kg no máximo por cada plano e 40 kg por cada gancho). 9. O compressor está a funcionar com o LED "COMP" aceso, se a temperatura interna for mais alta do que a seleccionada pelo termostato.

10. LIMPEZA INTERNA (CADA QUINZE DIAS)

1. Desligue a alimentação. 2. Remova a mercadoria, colocando-a num local adequadamente arrefecido. 3. Deixe a porta aberta e realize um descongelamento total. 4. Tire a tampa de fundo no interior da aparelhagem. 5. Não utilize corpos metálicos cortantes ou pontiagudos na tentativa de remover o gelo do evaporador. 6. Enxugue com cuidado o conjunto. 7. Deixe enxugar a aparelhagem com a porta aberta antes de recolocá-la em funcionamento. 8. Esvazie a bandeja de recolha da água em baixo do móvel (ver a fig. 9).

11. DESCONGELAMENTO MANUAL

1. Verifique a presença de gelo ou de geada nas aletas do evaporador. 2. Se a camada de geada resultar excessiva ou se houver gelo vazado com evidente obstrução da passagem do ar, efectue um descongelamento total. 3. Abra a porta e extraia a mercadoria, deixando a porta aberta. 4. Aguarde o derretimento completo do gelo, sem tentar removê-lo com ferramentas metálicas cortantes ou pontiagudas. 5. Deixe enxugar a aparelhagem com a porta aberta antes de recolocá-la em funcionamento.

12. SUBSTITUIÇÃO DO VEDANTE MAGNÉTICO DA PORTA

1. Abra a porta. 2. Segure com as mãos o vedante e extraia-o do encaixe no perfil da porta. 3. Substitua-o com o novo vedante, tomando cuidado de premir em sucessão em todo o perímetro (ver a fig. 10).



Manual för operatören:

1. Anvisningar för uppackning
2. Handtag
3. Gallerhyllor
4. Behållare för insamling av vattnet
5. Invändig rengöring
6. Utvändig rengöring
7. Nätanslutning
8. Reglering
9. Funktionskontroll
10. Invändig rengöring

11. Manuell avfrostning
12. Utbyte av dörrrens stängningsmekanism

Manual för underhållspersonalen (sid. 49):

1. Rengöring av kondensorn
2. Utbyte av inre belysning
3. Utbyte av glasskiva
4. Elschema, Ritning över kylenhet

! FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det är mycket viktigt att denna bruksanvisning förvaras i anslutning till apparaten för framtida behov och av säkerhetsskäl. **1.** Denna apparat får endast användas av vuxna personer. Låt aldrig minderåriga fingra på reglagen eller leka med produkten. **2.** Det är riskfyllt att modifiera apparatens egenskaper. **3.** Arbeten på elsystemet i samband med installation av apparaten bör utföras av en kvalificerad elektriker eller en kompetent person. **4.** Försök aldrig att reparera apparaten på egen hand. Reparationer utförda av ej kvalificerade personer kan orsaka skador och allvarliga funktionsfel. **5.** Service av denna produkt ska utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast originalreservdelar. **6.** Apparaten är inte avpassad för att förvara andra varor än livsmedel. **7.** Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om dessa säkerhetsföreskrifter inte respekteras. Vidare förbehålls rätt till ändringar utan varsel. **8.** Undvik att installera montern under direkt solljus. **9.** Installera inte apparaten i närheten av värmekällor (t.ex. kaminer, element o.s.v.). **10.** Se till att kompressorns ventilationsgaller placeras på ett avstånd på 30 cm från väggar. **11.** Placera inte produkter i montern som är större än hyllornas och gallrens omkrets. **12.** Om det bildas för mycket is på evaporatorn p.g.a. luftfuktighet eller varor som ska nedkylas rekommenderas det att stanna kompressorn och placera varorna i en lämplig kylbehållare med samma kyltemperatur under avfrosten. I motsatt fall fortsätter kompressorn att fungera med hög energiförbrukning och dålig effekt. **13.** Det är nödvändigt att lämna luckan öppen (min. 10 cm) om montern inte används.

! Våra produkter är avsedda att användas inomhus - installera dem inte utanför lokalen/affären.

1. ANVISNINGAR FÖR UPPACKNING

FÖRPACKNING I PAPPKARTONG **1a.** Skär av tejpen. Avlägsna pappkartongen genom att skjuta den uppåt. **FÖRPACKNING I TRÄLÅDA** **1b.** Dra försiktigt ur spikarna ur trälådan. **2.** Ta ur lådan med de inre hyllorna. **3.** För in truckgafflarna mellan anordningen och pallen eller lådan. **4.** Lyft apparaten. **5.** Flytta undan pallen eller lådan. **6.** Placera kyldiskan på ett horisontellt och jämnt plan, reglera med justeringsfoten (enbart modell 1150). **7.** Se upp innan du kastar bort förpackningen så att du inte lämnat kvar något i den. **8.** Skilj på de olika förpackningsmaterialen för att förenkla avfallshanteringen (se fig. 1).

2. HANDTAG

1. Handtaget ligger i en påse i skåpet. **2.** Montera handtagsfästet med de två skruvorna som du hittar i hålen på dörrkanten. Vrid åt ordentligt. **3.** Placera plastdelen över metalldelen och tryck ner till den klickar fast (se figur 2).

3. GALLERHYLLOR

1. Hyllorna som ligger i kartonglådan ska läggas in på stödhållarna (Montera först spegelhyllan längst ner). **2.** Hyllorna ska fästas med skruvorna som du finner i påsen och plastdelen ska vändas mot glaset. Vrid fast ordentligt (se fig. 3).

4. BEHÅLLARE FÖR INSAMLING AV VATTNET

Ta ut plastbehållaren från insidan av apparaten och placera den i de där till avsedda skenorna under apparaten - *En behållare för modell Meat 550 M. Två behållare för modell Meat 1150 M* (se fig. 4).

5. INVÄNDIG RENGÖRING

1. Använd bara en mjuk svamp och milda rengöringsmedel för att rengöra de inre väggarna och glasen. 2. Torka torrt med en mjuk duk (se fig. 5).

6. UTVÄNDIG RENGÖRING

1. Använd samma sorts produkter som vid rengöring av insidan. **2.** Ta bort skyddet från panelen och från gallren (se fig. 6).

7. NÄTANSLUTNING

1. Se till att nätspänning och nätfrekvens motsvarar vad som står på typskylden (**A**) på apparatens baksida. **2.** Kontrollera att eluttaget är: **a)** försedd med jordledning. **b)** lämpligt för den märkström som anges på typskylden. **c)** försedd med skyddsanordningar enligt IEC-normer: - Termomagnetisk differentialbrytare (jordfelsbrytare) med $In =$ typskyldens märkvärde. Differentialbrytare med känslighet $Id=30\text{ mA}$. **3.** Se till att det inte finns någon som helst explosionsrisk i omgivningen (AD). **4.** Strömkabeln som monterats på anordningen är: H05 VVF och lämplig för inomhus bruk. För annat bruk måste kabeln byts ut till lämplig typ (till exempel med H07 VVF för utomhus bruk). **OBS:** om utrustningen ställts i fel läge under transport eller magasinering, låt den stå i rätt läge minst tre timmar innan du kopplar på strömmen igen. **5.** Sätt i stickkontakten (använd inte grenkontakt eller adapter) (se fig. 7).

8. REGLERING

Apparaten är försedd med kommandon för inställning som sitter i skyddade elpaneler på framsidan.

1. Kylbrytare: För att slå på kyldisken. **2. Ljusbrytare:** För att tända de inre lamporna.

3. Termometer: Anger temperaturen inuti apparaten. **Termostat:** Reglerar temperaturen i kyldisken. **A)** Tryck på knapp **4 "SET/P"** för att visa den inställda temperaturen. Den kan modifieras om du trycker på knapp **5 "UP"** eller **6 "DOWN"** (se fig. 8).

9. FUNKTIONSKONTROLL

KONTROLLERA ATT: **1.** Kontakten är ansluten. **2.** Kyldisken strömbrytare är påslagen och att den gröna lampan lyser. **3.** Termometern ska visa rätt värde för matvarorna. **4.** Inre belysning är inkopplad och dörren ordentligt stängd. **5.** Kyldisken inte utsätts för direkt solljus eller kraftig belysning. **6.** Lokalens temperatur får inte överskrida $+30^\circ\text{C}$ med relativ fuktighet på 55%, som anordningen är avsedd för (klimatklass 4). **7.** Luftflödet till motorrummet är tillräckligt, utan hinder och att utrymmet framför gallret är minst 30 cm. **8.** Det inre utrymmet måste vara laddat så att inte hyllorna belastas för mycket (max 10 kg per hylla och 40 kg per krok). **9.** Kompressorn fungerar med lysdioden "COMP" på om den invändiga temperaturen är högre än den som ställts in av termostaten.

10. INVÄNDIG RENGÖRING (VAR 14:E DAG)

1. Bryt strömmen. **2.** Plocka ur varorna och lägg dem på annan lika sval plats. **3.** Lämna dörren öppen och frostas av helt. **4.** Ta bort bottenpluggen inne i skåpet. **5.** Använd inte vassa eller spetsiga metallföremål för att försöka ta bort isen från förångaren. **6.** Torka alla delar noggrant. **7.** Låt torka med dörrren öppen innan du sätter i gång skåpet igen. **8.** Töm ur vattenbehållaren som är placerad under skåpet (se fig. 9).

11. MANUELL AVFROSTNING

1. Kontrollera om det bildats is eller frost på förångaren. **2.** Om det bildats för mycket frost och om isen rinner till och därmed täpper till luftpassagen, frostas av helt. **3.** Öppna dörren och ta bort varorna. Lämna dörren öppen. **4.** Vänta tills isen smält helt och hålet. Försök inte att ta bort den med vassa eller spetsiga metallföremål. **5.** Låt torka med dörrren öppen innan du sätter i gång skåpet igen.

12. UTBYTE AV DÖRRENS STÄNGNINGSMEKANISM

1. Öppna dörren. **2.** Ta tag i gummipackningen och dra ut den från inskärningen i dörrkanten. **3.** Byt ut mot ny packning. Var noga med att trycka in över hela ytan för att passa in den (se fig. 10).



Vejledning til operatør:

1. Instruktioner om udpakning
2. Håndtag
3. Trådhylder
4. Vandopsamlingsbakker
5. Indvendig rengøring
6. Udvendig rengøring
7. Tilslutning til strømforsyningen
8. Regulering
9. Funktionskontrol
10. Indvendig rengøring

11. Manuell afrmning
12. Udskiftning af dørens magnetiske lukkemekanisme

Vejledning til vedligeholdelsespersonale (Side 49):

1. Rengøring af kondensatoren
2. Udskiftning af indvendige pærer
3. Udskiftning af et glaspanel
4. Ledningsdiagram, Diagram over køleenheden

! ADVARSEL

Det er meget vigtigt, at denne instruktionsanvisning holdes sammen med apparatet både for fremtidige referencer og af sikkerhedshensyn. **1.** Dette apparat må kun betjenes af voksne. Man bør ikke tillade børn at benytte reguleringen eller lege med dette produkt. **2.** Forsøg på at ændre eller på anden måde modificere dette produkts hovedfunktioner og egenskaber kan medføre sikkerhedsrisiko. **3.** De elektriske installationer på dette produkt må kun udføres af en elektriker eller anden kompetent person. **4.** Udfør aldrig reparationer uden hjælp. Reparationer af ukyndige kan medføre funktionsfejl eller alvorlige skader. **5.** Reparationer af apparatet skal finde sted ved et autoriseret servicecenter. Anvend udelukkende originale reservedele. **6.** Apparatet er kun egnet til opbevaring af madvarer. **7.** Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse normer vedrørende forebyggelse af arbejdssulykker. Producenten forbeholder sig endvidere ret til udførelse af ændringer uden forudgående meddelelse herom, såfremt ændringerne er et led i produktudvikling. **8.** Installér ikke montren på steder med direkte sollys. **9.** Installér ikke apparatet i nærheden af varmekilder (eksempelvis varmeapparater, radiatorer osv.). **10.** Sørg for, at kompressorens udluftningsriste anbringes min. 30 cm fra væggene. **11.** Husk at montren ikke må benyttes til udstilling af produkter, der er større end hyldernes eller ristenes omkreds. **12.** I tilfælde af dannelse af is på fordamperen som følge af fugtighed i luften eller i fødevarerne, som skal afkøles, anbefales det at standse kompressoren og anbringe varerne i køleskab/køledisk, indtil afrmningen har fundet sted. I modsat fald oprettholdes kompressorens funktion konstant, hvilket medfører unødig energiforbrug og reduceret ydelse. **13.** Det er nødvendigt at lade lågen stå åben (min. 10 cm), hvis montren standses og ikke længere skal benyttes.

! Vores produkter er beregnet til indendørs brug og må derfor ikke installeres uden for lokalet/forretningen.

1. INSTRUKTIONER OM UDPAKNING

EMBALLERING I PAPKASSE **1a.** Skær det omliggende strapbånd over, fjern papkassen ved at trække den opad. **EMBALLERING I TRÆKASSE** **1b.** Tag forsigtigt træbrædderne af, men pas på sømmene. **2.** Fjern kassen med de indvendige hylder. **3.** Indsæt truckens gafler mellem apparatet og pallen eller kassen. **4.** Hæv apparatet. **5.** Fjern pallen eller kassen. **6.** Anbring apparatet på et fuldstændigt vandret underlag og reguler apparatet med reguleringsfoden (kun mod. 1150). **7.** Kontrollér, at emballagen er tom, inden den kasseres. **8.** Sortér emballagens forskellige dele på baggrund af materialetypen for at forenkle bortskaffelsen (Jvf. fig. 1).

2. HÅNDTAG

1. Håndtaget findes i en pakke inde i apparatet. **2.** Fastgør håndtagets basisdel til de specielle monteringer på døren ved at benytte de to skruer der allerede er indsat i hullerne. Skru begge skruer helt fast. **3.** Placér plasticdelen og pres nedefter indtil den klikker på plads (Jvf. fig. 2).

3. TRÅDHYLDER

1. Disse hylder findes i en papkasse og skal indskydes i de dertil indrettede holdere (Indsæt først den spejlende hylde i den nederste position). **2.** Fastgør hylderne med skruerne, der findes i konvolutterne inden i kabinetet, med plasticdelen mod glasset, skru omhyggeligt (Jvf. fig. 3).

4. VANDOPSAMLINGSBAKKER

Tag vandopsamlingsbakken af plastik, der findes inde i vitrineskabet, og indsæt den i de egnede skinner under vitrineskabet: - *En bakke for model Meat 550 M. To bakker for model Meat 1150 M* (Jvf. fig. 4).

5. INDVENDIG RENGØRING

1. De indvendige dele af apparatet og glaspanelerne må kun rengøres med en blød svamp med skånsomt rengøringsmiddel. **2.** Aftør med en blød klud (Jvf. fig. 5).

6. UDVENDIG RENGØRING

1. Anvend samme produkter som i forbindelse med den indvendige rengøring. **2.** Fjern beskyttelsesfilmen fra panelet og fra ribberne (Jvf. fig. 6).

DK



7. TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN

1. Kontrollér, at netspænding og -frekvens er i overensstemmelse med angivelserne på skiltet (**A**), der er anbragt på apparatet. **2.** Kontrollér, at stikket: **a)** er forsynet med en jordleder. **B)** er passende i forhold til mærkestrømmen. **c)** er forsynet med beskyttelsesanordninger som foreskrevet i IEC normerne: - Termomagnetisk differentialafbryder (normalt kaldet overophedningssikring) med $In = \text{nominel}$ mærkeværdi. - Differentialafbryder med udløsningsstrøm på $Id = 30\text{ mA}$. **3.** Man skal sikre, at der ikke er fare for ekspllosion (AD). **4.** Apparatets forsyningsledning er af typen H05VVF og er egnet til indendørs brug. Såfremt apparatet skal anvendes i andre omgivelser er det nødvendigt at udskifte kablet med et kabel af passende type (eksempelvis H07 VVF til udendørs brug). **PAS PÅ:** Hvis apparatet i forbindelse med transport eller opbevaring ved en fejtagelse er blevet anbragt i en forkert position, skal det hvile i min. 3 timer i den korrekte position inden tilslutning af strømmen. **5.** Indsæt stikket i stikkontakten (benyt ikke multipelstik og adaptere) (Jvf. fig. 7).

8. REGULERING

Apparatet er forsynet med kontrolknapper, der anbragt i beskyttet kabinet på forsiden. **1. Afbryder til afkøling:** Anvendes til tænding af køleenheden. **2. Afbryder for lamper:** Anvendes til at tænde den indvendige belysning. **3. Termometer:** Angiver temperaturen inde i apparatet. **Termostat:** Regulerer temperaturen inde i apparatet. **A)** Ved at trykke på Tast **4 "SET o P"** en gang er det muligt at fremvise den indstillede temperatur, der kan ændres ved hjælp af Tast **5 "UP"** eller Tast **6 "DOWN"** (Jvf. fig. 8).

9. FUNKTIONSKONTROL

KONTROLLER AT: **1.** Forsyningskablets stik er sat korrekt i stikkontakten. **2.** Afbryderen for køleenheden er aktiveret og det grønne lys er tændt. **3.** Termometeret viser en temperatur, der er egnet til opbevaring af de aktuelle varer. **4.** Den indvendige belysning er tændt og døren er ordentligt lukket. **5.** Apparatet ikke udsættes for direkte sollys eller en stærk varmelampe. **6.** Rumtemperaturen ikke er højere end den temperatur, som apparatet er indstillet til ($+30^\circ\text{ C}$ R. L. 55%) (Klimaklasse: 4). **7.** Der er tilstrækkelig luft (mindst 30 cm) omkring gitteret, der dækker motoren for at sikre tilstrækkeligt med luft omkring motoren. **8.** Placeringen af varerne i kabinetet er korrekt uden overdreven vægt på hylderne (Max Kg 10 pr. hylde og Kg 40 pr. krogrække). **9.** At kompressoren er i drift med led "COMP" tændt, hvis den indvendige temperatur er højere end den, der er indstillet af termostaten.

DK

10. INDVENDIG RENGØRING (HVER 14. DAG)

1. Afbryd for elektriciteten således. **2.** Fjern varerne og anbring dem på et sted, som er godt afkølet. **3.** Lad døren stå åben, afrm apparatet helt. **4.** Tag bundproppen af apparatet ud. **5.** Der må ikke benyttes skarpe eller spidse metal genstande til at fjerne isen fra fordamperen. **6.** Tør alting omhyggeligt efter. **7.** Lad apparatet tørre med åbentstående dør, inden der startes igen. **8.** Tøm vandopsamlingsbakken, der findes under møblet (Jvf. fig. 9).

11. MANUELL AFRIMMING

1. Kontrollér, om der er rim eller is på fordamperens vinger. **2.** I tilfælde af kraftigt rimlag eller små istapper, som forhindrer luftgennemstrømningen, skal apparatet afrimes fuldstændigt. **3.** Åbn døren og tag kølevarene ud, lad døren stå åben. **4.** Vent, indtil isen er smeltet fuldstændigt. Forsøg ikke at fjerne isen ved hjælp af spidse eller skarpe metalgenstande. **5.** Lad apparatet tørre med åbentstående dør, inden der startes igen.

12. UDSKIFTNING AF DØRENS MAGNETISKE LUKKEMEKANISME

1. Åbn døren. **2.** Hold på lukkemekanismen med hænderne og fjern den igennem åbningen i dørens kant. **3.** Indsæt den nye mekanisme ved at sikre sig at alt omkring den er trykket ordentligt på plads (Jvf. fig. 10).



Käyttöopas:

1. Pakkauksen avausohjeet
2. Kahva
3. Ritilähyllyt
4. Veden keräysaltaat
5. Sisäpuolen puhdistus
6. Ulkopuolen puhdistus
7. Liitännät sähköverkkoon
8. Säättö
9. Asianmukaisen toiminnan tarkistus
10. Sisäpuolen puhdistus

11. Manuaalinen sulatus
12. Oven magneettisen tiivisteen vaihtaminen

Huolto-opas (sivu 49):

1. Kondensaattorin puhdistus
2. Sisälampujen vaihtaminen
3. Lasin vaihtaminen
4. Johtojen kaavakuva, Jäähdystyslaitteen kaavakuva

FIN

VAROITUKSIA

On erittäin tärkeää turvallisuuden kannalta, että ohjekirja säilytetään laitteen ohessa tulevaa käyttöä varten. **1.** Laitetta saavat käyttää ainoastaan aikuiset. Älä anna lasten koskea käyttölaitteisiin tai leikkiä tuotteella. **2.** Tuotteen ominaisuuksien muuttaminen on vaarallista. **3.** Laitteen sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja tai joku muu asiantunteva henkilö. **4.** Älä yritä koskaan korjata laitetta itse. Ammattitaidottomien henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä. **5.** Tuotteen saa huoltaa ainoastaan valtuutettu tekninen huoltokeskus. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. **6.** Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden säilytykseen. **7.** Valmistaja vapautuu kaikesta vastuusta, jos turvamääräyksiä ei noudateta. Lisäksi valmistaja pidättää itselleen oikeuden suorittaa laitteen toimintaa parantavia muutoksia ilman ennakoilmoitusta. **8.** Älä asenna vitriiniä suoraan auringonvaloon. **9.** Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia laitteita, kuten lämmittimiä, lämpöpattereita jne. **10.** Jätä kompressoriyksikön ritilöiden ja seinien välille vähintään 30 cm etäisyys. **11.** Muista, että esillä olevien tuotteiden ei tule työntää ulos hyllyiltä tai ritilöiltä. **12.** Jäännöksen muodostuminen haihduttimeen on epänormaalja ja johtuu ilman kosteudesta tai säilytettävistä tuotteista. Suorita sulatus: aseta tuotteet sulatuksen ajaksi astiaan, joka on jäähdetty samaan lämpötilaan kuin laite, ja pysytä kompressoristi. Muuten kompressoristi jatkuvasti kuluttaen turhaan sähköä ja antaa heikon tuloksen. **13.** Jos vitriiniä ei käytetä, jätä ovi auki vähintään 10 cm; tämä on erittäin tärkeää.

Tuotteemme on tarkoitettu sisäkäyttöön - älä asenna toimitilan/liikkeen ulkopuolelle.

1. PAKKAUSEN AVAUSOHJEEET

PAHVIPAKKAUSET 1a. Leikkää ympäröivä teippi, poista laatikko yläkautta nostamalla. **PUUPAKKAUS 1b.** Irrota naulat varovasti puupakkauksesta. **2.** Poista sisähyllyjen pakkauksia. **3.** Aseta trukin haarakat laitteen ja kuormalavan tai laatikon väliin. **4.** Nosta laite. **5.** Irrota kuormalava tai laatikko. **6.** Aseta laite tasaiselle vaakapinnalle, säädä säätöjaloilla vain malli 1150). **7.** Varmista, ettei pakkauksen sisälle jää mitään ennen sen hävittämistä. **8.** Lajittele pakkausmateriaalit niiden koostumuksen mukaan pakkausten hävittämisen helpottamiseksi (katso kuva 1).

2. KAHVA

1. Kahva löytyy laitteen sisällä olevasta pussista. **2.** Kokoa kahva ja kiinnitä se kahdella ruuvilla, jotka ovat valmilina oven pielessä olevissa rei'issä; kiristä loppuun saakka. **3.** Liitä muoviosat painamalla niitä, kunnes ne napsahtavat paikoilleen (katso kuva 2).

3. RITILÄHYLLYT

1. Pahvilaatikosta löytyvät hyllyt asetetaan vastaavien kehysten kannattiin (Aseta ensin peilihylly alimmaiseksi). **2.** Hyllyt kiinnitetään pussista löytyvillä ruuveilla siten, että muovinen osa sijoittuu lasia kohden. Kiristä kunnolla (katso kuva 3).

4. VEDEN KERÄYSALTAAT

Aseta laitteen sisältä löytyvä muovinen allas lasikaapin alla olevaan kehikkoon: - *Yksi allas mallissa Meat 550 M Kaksi allasta mallissa Meat 1150 M* (katso kuva 4).

5. SISÄPUOLEN PUHDISTUS

1. Puhdista sisäosat ja lasit ainoastaan pehmeällä sienellä ja neutraalilla puhdistusaineella. **2.** Kuivaa pehmeällä kankaalla (katso kuva 5).

6. ULKOPUOLEN PUHDISTUS

1. Käytä ulkopuolen puhdistuksessa samoja tuotteita kuin sisäpuolen puhdistuksessa. **2.** Poista paneelin ja ritilöiden metalliosien suojuksen (katso kuva 6).



7. LIITÄNTÄ SÄHKÖVERKKOON

1. Varmista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat laitteeseen kiinnitetyn kyltin (**A**) arvoja.
 2. Varmista, että pistorasia on: **a) Varustettu maadoitusjohtimella.** **b) Soveltuu kyltissä ilmoitettuun nimellisvirtaan.** **c) Varustettu IEC-normien mukaisilla turvalaitteilla:** - Differentiaalinen lämpömagneettikatkaisin (virtakatkaisin), jonka $I_n =$ kyltin nimellisarvo. - Differentiaalikatkaisin, jonka herkkyys on $I_d=30\text{ mA}$. 3. Varmista, että ympäristössä ei ole räjähdyksvaaraa (AD). 4. Laitteeseen asennettu virtajohto on: tyyppiä H05 VVF, joka soveltuu sisäkäytöön. Muissa käyttöolosuhteissa johto on vaihdettava sopivan typpiseen johtoon (esimerkiksi typpi H07 VVF ulkokäytöön) **HUOM:** Jos laite on kuljetuksen tai varastoinnin aikana asetettu virheellisesti vaakatasoon tai käännetty ylösalaasin, anna laitteen olla oikeassa asennossa vähintään 3 tuntia ennen sähkön kytkemistä. 5. Kytke pistoke pistorasiaan (älä käytä pienennys- tai haaroitusliittimiä) (katso kuva 7).

8. SÄÄTÖ

Laite on varustettu säätölaitteilla, jotka on sijoitettu etuosaan suojaan tauluun. **1. Jäähdystyskytkin:** Käytetään jäähdystysjärjestelmän käynnistämiseen. **2. Valokytkin:** Käytetään sisävalon sytyttämiseen.

3. Lämpömittari: Ilmoittaa laitteen sisälämpötilan. **Termostaatti:** Säättää laitteen sisälämpötilaa. **A)** Säädetty lämpötila saadaan näkyviin painamalla kerran näppäintä **4 "SET tai P"**. Säädettyä lämpötilaa voidaan muuttaa painamalla näppäintä **5 "UP"** tai näppäintä **6 "DOWN"** (katso kuva 8).

9. ASIANMUKAISEN TOIMINNAN TARKISTUS

TARKISTA, ETTÄ: 1. Pistoke on kytketty. 2. Jäähdystyslaitteen kytkin on kytketty ja vihreä valo palaa.

3. Lämpömittari osoittaa tuotteille sopivaa arvoa. 4. Sisävalot on sytytetty ja ovi on kunnolla kiinni.

5. Laite ei ole alittiina auringonvalolle eikä voimakkaille valoille. 6. Ympäristön lämpötila ei ole yli $+30^\circ\text{C}$ Suht. kost. 55%, jolle laite on säädetty (ilmastoluokka 4). 7. Moottoritila saa riittävästi ilmaa, ritiän edessä on oltava tyhjää tilaa vähintään 30 cm. 8. Sisäpuoli on täytetty siten, että hyllyillä ei ole liikaa painoa (maks. 10 kg hyllyä kohti ja 40 kg jokaista riippotelinettä kohti). 9. Kompressorri on käynnissä ja merkkivalo "COMP" palaa mikäli sisälämpötila on korkeampi kuin termostaatin säätämä lämpötila.

FIN

10. SISÄPUOLEN PUHDISTUS (JOKA 15. PÄIVÄ)

1. Kytke virta ohjeiden mukaisesti. 2. Poista tuotteet ja sijoita ne asianmukaisesti jäähdytettyyn tilaan.

3. Jätä ovi auki ja anna laitteen sulaa kokonaan. 4. Irrota laitteen sisäpuolella pohjassa oleva tulppa.

5. Älä yritä poistaa jäätä haihduttimesta leikkaavilla tai teräväpäisillä metalliesineillä. 6. Kuivaa kaikki osat huolellisesti. 7. Anna laitteen kuivua ovi avoinna, ennen kuin se käynnistetään uudelleen. 8. Tyhjennä laiteen alla oleva veden keräysastia (katso kuva 9).

11. MANUAALINEN SULATUS

1. Tarkista huurteen määrä ja haihduttimen evissä oleva jäätä. 2. Jos huurretta on liikaa ja jääkerrostumat estävät ilman kiertämisen, sulata laite kokonaan. 3. Avaa ovi ja poista tuotteet, jätä ovi auki. 4. Anna jäätä sulaa kokonaan, älä yritä poistaa jäätä leikkaavilla tai teräväpäisillä metalliesineillä. 5. Anna laitteen kuivua ovi avoinna, ennen kuin se käynnistetään uudelleen.

12. OVEN MAGNEETTISEN TIIVISTEEN VAIHTAMINEN

1. Avaa ovi. 2. Ota kiinni tiivisteestä ja vedä se ulos oven profiilin urasta. 3. Vaihda uusi tiiviste tilalle.

Paina tiiviste huolellisesti koko pituudeltaan (katso kuva 10).



Handleiding van de operator:

1. Opening van de verpakking
2. Het handvat
3. De roosterplaten
4. De kuipjes om het water op te vangen
5. Schoonmaak van de binnenkant
6. Schoonmaak van de buitenkant
7. Aansluiting op de elektrische stroom
8. De bediening
9. Controle van de goede werking
10. Schoonmaak van de binnenkant

11. Handmatig ontdooien
12. Vervanging van de magnetische dichting van de deur

Handleiding van de persoon belast met het onderhoud (blz. 49):

1. Schoonmaak van de koelinstallatie
2. Vervanging interne lampen
3. Vervanging van een glaswand
4. Elektrisch schema, Schema koelinstallatie

WAARSCHUWINGEN

Het is zeer belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de apparatuur bewaard wordt om deze in de toekomst, uit veiligheidsoverwegingen, te kunnen consulteren. **1.** Dit apparaat mag alleen door volwassenen bediend worden. Laat niet toe dat kinderen ermee spelen of ermee knoeien. **2.** Het is verboden de karakteristieken van het apparaat negatief te veranderen of te wijzigen. **3.** De aansluiting van de elektriciteit moet uitgevoerd worden door een erkende elektricieter of andere bevoegde persoon. **4.** Ga nooit zelf reparaties uitvoeren. Door ondeskundige reparaties kunnen ernstige schade en storingen veroorzaakt worden. **5.** Wend u voor technische hulp tot een bevoegde servicedienst. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. **6.** Deze apparatuur is alleen geschikt voor het bewaren van levensmiddelen. **7.** De fabrikant van deze apparatuur wijst elke vorm van aansprakelijkheid af, indien deze veiligheidsinstructies niet in acht genomen worden. Bovendien behoudt zij zich het recht voor verbeteringen aan te brengen zonder dit vooraf te melden. **8.** Vermijd het dit apparaat rechtstreeks in de zon te installeren. **9.** Het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, centrale verwarming, enz. Installeren. **10.** Houd de ventilatieroosters van de compressorgroep tenminste 30 cm van de wand. **11.** Denk eraan dat de tentoongestelde producten niet buiten de omtrek van de schappen of roosters mogen uitsteken. **12.** Bij abnormale ijsvorming op de verdamper, veroorzaakt door de luchtvochtigheid of door de producten die gekoeld worden, wordt aangeraden de compressor uit te zetten en de waren, gedurende de tijd die nodig is voor het ontdooien, in een adequate op dezelfde temperatuur gekoelde plaats te zetten. Indien dit niet gebeurt, zal de compressor voortdurend werken met als gevolg onnodig energieverbruik en een lage prestatie. **13.** Als het apparaat uitgeschakeld is en niet wordt gebruikt, moet de deur minstens 10 cm open worden gelaten.

Onze producten zijn voor binnenshuis - niet installeren aan de buitenkant van lokalen/winkels.

1. OPENING VAN DE VERPAKKING

VERPAKKING IN KARTONNEN DOOS **1a.** De verpakking losmaken, de doos naar boven toe uittrekken. **VERPAKKING IN HOUTEN KIST** **1b.** De houten planken losmaken, hierbij op de spijkers letten. **2.** De doos met de schappen wegnemen. **3.** De vorken van de ophismachine tussen het apparaat en de pallet of de kist steken. **4.** Het apparaat opheffen. **5.** De pallet of de kist elimineren. **6.** Het toestel op een vlakke horizontale bodem zetten en het middels het daarvoor bestemde pootje waterpas zetten (alleen mod. 1150). **7.** Kijk uit dat er niets in de verpakking achterblijft voordat u deze weggooit. **8.** Scheid de materialen op grond van de samenstelling om de verwerking ervan te vereenvoudigen (zie fig. 1).

2. HET HANDVAT

1. Het handvat bevindt zich in een zakje aan de binnenkant van het apparaat. **2.** De basis monteren met de twee schroeven die zich reeds in de openingen op het frame van de deur bevinden; goed vastdraaien. **3.** Boven het metaal het plastieken gedeelte plaatsen en drukken tot aan de klik (zie fig. 2).

3. DE ROOSTERPLATEN

1. Deze platen bevinden zich in de kartonnen doos en moeten in de bijgeleverde steunen geschoven worden (Monteer onderin eerst de spiegelplaat). **2.** De platen moeten middels de schroeven in het zakje dat zich binnenin bevindt bevestigd worden, met het plastieken gedeelte naar het glas gericht. Draai de schroeven zorgvuldig vast (zie fig. 3).

4. DE KUIJPES OM HET WATER OP TE VANGEN

Het plastieken kuipje binnenin het meubel pakken en dit op de daarvoor bestemde geleidingen onder het meubel zetten - *Een kuipje voor model Meat 550 M. Twee kuipjes voor model Meat 1150 M* (zie fig. 4).

5. SCHOONMAAK VAN DE BINNENKANT

1. De interne delen en de glaswanden schoonmaken met een zachte spons en neutrale detergenten. **2.** Afdrogen met een zachte doek (zie fig. 5).

6. SCHOONMAAK VAN DE BUITENKANT

1. Voor de glaswanden dezelfde producten gebruiken als voor de binnenkant. **2.** De plastieken beschermingsfilm van het roestvrij staal van het paneel en de roosters halen (zie fig. 6).

7. AANSLUITING OP DE ELEKTRISCHE STROOM

1. Controleren of de spanning en de frequentie van het net overeenstemmen met die, die aangeduid is op het plaatje (**A**) op het apparaat. **2.** Er zich van vergewissen dat het voedingscontact: **a) is uitgerust met een geleider voor de aarding.** **b) aangepast is aan de nominale spanning aangeduid op het typeplaatje.** **c) is uitgerust met de beschermingen volgens de IEC normen:** - Contactverbreker (beter bekend als "tecko") met In =nominale waarde zoals aangeduid op de plaat met technische gegevens. - Aardlekschakelaar met Id gevoeligheid = 30 mA . **3.** Controleren of er in de ruimte geen ontploffingsgevaar bestaat (AD). **4.** De elektrische voedingskabel die aangesloten is op het apparaat is: H05 VVF en is geschikt voor intern gebruik. Vervang de kabel met een daarvoor geschikt type voor andere omgevingen (bijvoorbeeld H07 VVF voor buiten). **N.B.** Als het apparaat tijdens het transport of de opslag verkeerdelyk is neergezet, dient u deze minstens 3 uur op de juiste stand te laten rusten, alvorens deze op het elektriciteitsnet aan te sluiten. **5.** Steek de stekker in het stopcontact (geen driewegstekkers of verloopstukken gebruiken) (zie fig. 7).

8. DE BEDIENING

De bedieningsknoppen van het apparaat zijn te vinden aan de voorkant, op een afgeschermd paneel.

1. Schakelaar koelinstallatie: Deze dient om de koelinstallatie aan te zetten. **2. Lichtschakelaar:** Deze dient om de binnenvluchting aan te doen. **3. Thermometer:** Deze geeft de temperatuur binnenin het apparaat aan. **Thermostaat:** Deze regelt de temperatuur binnenin het apparaat. **A)** Wanneer u éénmaal op toets **4 "SET of P"** drukt, wordt de ingestelde temperatuur gevisualiseerd, die gewijzigd kan worden door op toets **5 "UP"** of op toets **6 "DOWN"** te drukken (zie fig. 8).

9. CONTROLE VAN DE GOEDE WERKING

CONTROLEER DAT: **1.** De stekker in het stopcontact zit. **2.** De schakelaar van de koelinstallatie is ingeschakeld en het groene lichtje brandt. **3.** De thermometer een temperatuur aanduidt die geschikt is voor de waren. **4.** De binnenvluchting is aangezet en de deur goed gesloten is. **5.** Er geen zonnestralen of felle lampen direct op het apparaat gericht staan. **6.** De omgevingstemperatuur niet hoger is dan 30°C R.V. 55%, waarvoor het apparaat geschikt is (Klimaatklasse 4). **7.** Een luchtstroom naar de motorruimte gegarandeerd is en er tenminste 30 cm ruimte zonder belemmeringen voor het rooster is. **8.** De interne ruimte goed geladen is, zonder de platen te zwaar te beladen (max. 10 kg op elk schap en 40 kg aan elke haak). **9.** De compressor werkt en de led "COMP" brandt, als de temperatuur binnenin hoger is dan de middels de thermostaat ingestelde.

10. SCHOONMAAK VAN DE BINNENKANT (IEDERE 2 WEKEN)

1. Schakel de elektriciteit. **2.** Verwijder de levensmiddelen en leg deze op een plaats die goed gekoeld is. **3.** De deur open laten en het apparaat helemaal laten ontdooien. **4.** Verwijder de stop op de bodem binnenin het apparaat. **5.** Vermijd het gebruik van puntige metalen voorwerpen om het ijs van de verdamper te verwijderen. **6.** Droog alles vervolgens zorgvuldig af. **7.** Laat het apparaat met open deur goed drogen, alvorens het weer aan terug in te schakelen. **8.** Leeg het bakje om het water op te vangen, dat zich onder het meubel bevindt (zie fig. 9).

11. HANDMATIG ONTDOOIEN

1. Kijk of er zich rijp of ijs op de koelribben van de verdamper heeft gevormd. **2.** Ontdooi het apparaat helemaal, wanneer er zich te veel rijp gevormd heeft of ijsblokken de luchtstroom blokkeren. **3.** Open de deur, neem de opgeslagen waren weg en laat de deur open staan. **4.** Wacht tot het ijs geheel ontdooid is en vermijd het te proberen het te verwijderen met scherpe of puntige metalen voorwerpen. **5.** Laat het apparaat met open deur goed drogen, vooraleer het apparaat terug in werking te stellen.

12. VERVANGING VAN DE MAGNETISCHE DICHTING VAN DE DEUR

1. De deur openen. **2.** Met de handen de dichting vastgrijpen en uit de voeg in het profiel van de deur trekken. **3.** De dichting met een nieuwe vervangen, en erop letten dat deze achtereenvolgend op heel de omtrek wordt gedrukt (zie fig. 10).

B



Εγχειρίδιο χρήστη:

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
2. Η ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
3. ΤΑ ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΡΑΦΙΑ
4. ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ
5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
8. ΡΥΘΜΙΣΗ
9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

11. ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ
12. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

Εγχειρίδιο συντηρητή (Σελ. 49):

1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑ
4. ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΣΧΕΔΙΟ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

!**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί το παρόν φυλλάδιο οδηγιών μαζί με τον εξοπλισμό, για να το συμβουλευτείτε στο μέλλον για λόγους ασφάλειας.

- 1.** Αυτή η συσκευή πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνο από ενήλικα άτομα. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τους ρυθμιστές λειτουργίας ή να παίζουν με αυτό το προϊόν.
- 2.** Απαγορεύεται να παραποιείτε ή να αλλάζετε τα χαρακτηριστικά αυτής της συσκευής.
- 3.** Οι ηλεκτρικές εργασίες, που είναι απαραίτητες για την τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους ή από αρμόδια άτομα.
- 4.** Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη μηχανή μόνοι σας. Οι επισκευές, που γίνονται από μη αρμόδια άτομα μπορούν να προκαλέσουν βλάβες ή σοβαρές δυσλειτουργίες.
- 5.** Η βοήθεια για αυτό το προϊόν πρέπει να γίνεται από ένα αρμόδιο Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας. Να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- 6.** Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τη συντήρηση εμπορευμάτων, που δεν είναι τρόφιμα.
- 7.** Η κατασκευαστική εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση, που δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες για την πρόληψη αυτοχμάτων. Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- 8.** Αποφεύγετε την εγκατάσταση της βιτρίνας κατευθείαν στις ακτίνες του ήλιου.
- 9.** Μην προβείτε στην εγκατάσταση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως σόμπες, καλοριφέρ, κλπ.
- 10.** Κρατήστε με κατάλληλο τρόπο τις σχάρες εξαερισμού της μονάδας συμπίεσης μακριά από τοιχώματα σε ελάχιστη απόσταση 30 cm
- 11.** Θυμηθείτε να μην εξέχουν τα εκτεθειμένα προϊόντα πέραν της περιμέτρου των ραφιών ή των σχαρών.
- 12.** Όταν δημιουργείται ανώμαλος σχηματισμός πάγου πάνω στον εξατμιστή (evaporator) ο οποίος προκλήθηκε εξαιτίας της υγρασίας του αέρα ή των προϊόντων προς ψύξη, συνιστάται η διακοπή του συμπιεστή και πρέπει να τοποθετήσετε το εμπόρευμα σε ειδικό κατεψυγμένο δοχείο με την ίδια θερμοκρασία για τον απαραίτητο χρόνο απόψυξης. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμπιεστής θα λειτουργεί συνεχώς προκαλώντας περιττή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και χαμηλή απόδοση.
- 13.** Εάν η συσκευή παραμένει σταματημένη και αμεταχείριστη είναι απαραίτητο να αφήσετε την πόρτα ανοιχτή για τουλάχιστον 10 cm.

!**Τα προϊόντα μας είναι για εσωτερικούς χώρους η εγκατάσταση γίνεται εκτός χώρων καταστημάτων.**

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ 1α. Κόψτε την ταινία, βγάλτε το κουτί προς τα πάνω.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 1β. Εξεκαρφώστε τα ζύλινα σανίδια, δίνοντας προσοχή στα καρφιά.
2. Αφαιρέστε το κιβώτιο με τα εσωτερικά ράφια.
3. Τοποθετήστε τα πιρούνια του ανυψωτή μεταξύ της συσκευής και της παλέτας ή του κιβωτίου.
4. Ανυψώστε τη συσκευή.
5. Αφαιρέστε την παλέτα ή το κιβώτιο.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια, ρυθμίζοντας με το ειδικό πετάλι (μόνο μοντέλο 1150).
7. Προσέξτε να μην αφήσετε τίποτα στη συσκευασία, πριν την πετάξετε.

8. Ξεχωρίστε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τη σύνθεσή τους, για να διευκολύνετε τη διάθεσή τους (Βλέπε Εικ. 1).

2. Η ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

1. Η χειρολαβή βρίσκεται σε ένα φάκελο εντός της συσκευής.
2. Τοποθετήστε τη βάση της χειρολαβής με τις δύο βίδες, οι οποίες βρίσκονται ήδη στις οπές επί του παραστάτη της πόρτας· ασφαλίστε σφιχτά.
3. Τοποθετήστε το πλαστικό ένθετο, πιέζοντας μέχρι τον κρότο του μηχανισμού (βλέπε Εικ. 2).

3. ΤΑ ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΡΑΦΙΑ

1. Τα ράφια, τοποθετημένα στο χαρτοκιβώτιο, πρέπει να εισχωρούν στα στηρίγματα των ειδικών παραστατών (Τοποθετήστε πρώτα το ράφι καθρέφτη χαμηλά).
2. Τα ράφια πρέπει να στερεώνονται με τις βίδες, οι οποίες περιέχονται στον εσωτερικό φάκελο, με το πλαστικό μέρος προς το τζάμι. Ασφαλίστε προσεκτικά (βλέπε Εικ. 3).

4. ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ

Πάρτε την πλαστική δεξαμενή στο εσωτερικό της βιτρίνας και βάλτε τη στους ειδικούς οδηγούς κάτω από τη βιτρίνα: - Μία δεξαμενή για το μοντέλο Meat 550 M. - Δύο δεξαμενές για το μοντέλο Meat 1150 M(βλέπε Εικ. 4)

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

1. Καθαρίστε τα εσωτερικά μέρη και τις τζαμαρίες, χρησιμοποιώντας μόνο ένα μαλακό σφουγγάρι και ουδέτερα καθαριστικά.
2. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί (Βλέπε Εικόνα 5).

6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

1. Χρησιμοποιείτε τα ίδια προϊόντα, που χρησιμοποιείτε για την εσωτερική καθαριότητα.
2. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τα πλέγματα και από το πλαίσιο (βλέπε Εικ.6).



7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του δικτύου αντιστοιχούν με εκείνες, που φέρονται στην πινακίδα της συσκευής (**A**). 2. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα της τροφοδότησης είναι: **a)** Εφοδιασμένη με έναν αγωγό γείωσης. **b)** Ιδανική για το ρεύμα, που φέρεται στην πινακίδα. **γ)** Εφοδιασμένη με προστασία, σύμφωνα με τα πρότυπα της IEC: - Διακόπτης μαγνητοθερμικός διαφορικός (κοινώς ασφάλεια) με $In=$ τιμή, που φέρεται στην πινακίδα. - Διαφορικό με ευασθησία $Id=30$ mA. 3. Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον δε βρίσκεται σε κίνδυνο έκρηξης (AD).
4. Το καλώδιο τροφοδότησης, που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή είναι: H05 VVF ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Για διαφορετικούς χώρους πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο με ένα κατάλληλου τύπου (για παράδειγμα, με το H0 7 VV F για εξωτερικούς χώρους) **Σημειώστε:** εάν η συσκευή κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση τοποθετήθηκε σε εσφαλμένη θέση, αφήστε τη να μείνει τουλάχιστον 3 ώρες σε σωστή θέση πριν συνδέσετε την τροφοδότηση. 5. Εισάγετε το ρευματολήπτη (Αποφύγετε τη χρήση τριπλών πριζών και μειώσεων) (βλέπε Εικ. 7).

8. ΡΥΘΜΙΣΗ

- Η συσκευή διαθέτει χειριστήριο ρύθμισης τοποθετημένο σε προστατευμένο πίνακα στο πρόσθιο μέρος.
- 1. Διακόπτης ψύξης:** Χρησιμεύει για να ανάβει την ψυκτική εγκατάσταση. **2. Διακόπτης φωτός:** Χρησιμεύει για να ανάβει το εσωτερικό φως. **3. Θερμόμετρο:** Δείχνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής. **Θερμοστάτης:** Ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής. **α)** Πατώντας το κουμπί 4 « SET ή P » μια φορά θα εμφανιστεί η προκαθορισμένη θερμοκρασία, που μπορεί να αλλάξει με το κουμπί 5 « UP » ή το κουμπί 6 « DOWN » (βλέπε Εικ. 8).

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΟΤΙ:** 1. Το βύσμα είναι συνδεδεμένο. 2. Ο διακόπτης της ψυκτικής εγκατάστασης είναι ενεργοποιημένος με το πράσινο φως αναμμένο. 3. Το θερμόμετρο δείχνει μια τιμή κατάλληλη για τα εμπορεύματα. 4. Οι εσωτερικές λυχνίες είναι ενεργοποιημένες και η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. 5. Δεν υπάρχει ακτινοβολία ήλιου ή προβολέων υψηλής ισχύος επί της συσκευής. 6. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους +30° C U.R.55%, για την οποία η συσκευή είναι ικανή (Κλιματική τάξη 4). 7. Είναι εξασφαλισμένη η κατάλληλη ροή αέρα στο χώρο του κινητήρα, χωρίς εμπόδια μπροστά από το πλέγμα για τουλάχιστον 30 cm. 8. Ο εσωτερικός χώρος είναι φορτωμένος κατάλληλα, χωρίς υπερβολικό βάρος επί των ραφιών (Max 10 Kg για κάθε ράφι και 40 Kg για κάθε ομάδα αγκιστρων). 9. Εάν η εσωτερική θερμοκρασία είναι πιο υψηλή από την προκαθορισμένη από το θερμοστάτη ο συμπιεστής τίθεται σε λειτουργία με την ενδεικτική λυχνία "COMP" αναμμένη.

10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΑΘΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ)

1. Αφαιρέστε την τροφοδοσία. 2. Αφαιρέστε τα εμπορεύματα, τοποθετώντας τα σε άλλο χώρο υπό κατάλληλη ψύξη. 3. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, προβείτε σε ολοκληρωμένη απόψυξη. 4. Βγάλτε το βιούλωμα του πυθμένα στο εσωτερικό της συσκευής. 5. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά κοφτερά ή μυτερά σώματα κατά την προσπάθεια να μετακινηθεί ο πάγος από τον εξατμιστήρα. 6. Στεγνώστε προσεκτικά όλα τα πράγματα. 7. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει με την πόρτα ανοιχτή πριν τη θέσετε πάλι σε λειτουργία. 8. Αδειάστε τη δεξαμενή, που περιέχει το νερό κάτω από το έπιπλο (βλέπε Εικ. 9).

11. ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΣΗ

1. Ελέγξτε την παρουσία πάγου ή πάχνης στον εξατμιστήρα. 2. Όταν το στρώμα της πάχνης είναι υπερβολικό και υπάρχει παρουσία ροής πάγου με εμφανή παρεμπόδιση του περάσματος του αέρα, προβείτε σε ολοκληρωμένη απόψυξη. 3. Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε το εμπόρευμα υπό διατήρηση. 4. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά κοφτερά ή μυτερά σώματα κατά την προσπάθεια να μετακινηθεί ο πάγος, περιμένετε να λειώσει εντελώς. 5. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει με την πόρτα ανοιχτή πριν τη θέσετε πάλι σε λειτουργία.

12. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

1. Ανοίξτε την πόρτα. 2. Κρατήστε με τα χέρια το παρέμβυσμα και βγάλτε το από την άρθρωση στο προφίλ της πόρτας. 3. Αντικαταστήστε με νέο παρέμβυσμα, φροντίζοντας να πιέσετε διαδοχικά καθόλη την περίμετρο (βλέπε Εικ 10).

GR



Pokyny pro uživatele:

1. Otevření obalu
2. Madlo
3. Rošty
4. Vanička pro sběr vody
5. Čištění vnitřního prostoru
6. Čištění zvnějšku
7. Zapojení do elektrické sítě
8. Regulace
9. Kontrola správného fungování
10. Čištění vnitřního prostoru

11. Ruční odmrazení
12. Výměna magnetického těsnění dvířek

Pokyny pro údržbu (str. 49):

1. Čištění kondenzátoru
2. Výměna žárovek vnitřního osvětlení
3. Výměna skleněného panelu
4. Schéma chladicího systému a elektrického zapojení

! UPOZORNĚNÍ

Z bezpečnostních důvodů je velmi důležité, aby tento návod s pokyny pro použití byl uložený v blízkosti zařízení a dostupný pro případné prostudování. **1.** Toto zařízení mohou obsluhovat jen dospělé osoby. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly ovládacích prvků nebo si s zařízením hrály. **2.** Je zakázáno poškozovat či měnit vlastnosti zařízení. **3.** Zapojení do elektrické sítě při instalování zařízení může provádět jen kvalifikovaný elektrikář nebo jiná povolaná osoba. **4.** Nikdy se nepokusujte zařízení opravovat sami. Opravy prováděné nezkušenou osobou mohou přivodit poškození nebo závažné poruchy v fungování zařízení. **5.** Opravy tohoto zařízení mohou provádět výhradně autorizovaná střediska pro technickou asistenci. Používejte jen originální náhradní díly. **6.** Zařízení není vhodné pro uskladnění jiného zboží než potravinového. **7.** Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za nedodržování těchto bezpečnostních norem. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn za účelem zlepšení výrobku bez předchozího upozornění. **8.** Zařízení nesmí být instalováno venku, vystavené dešti nebo přímým slunečním paprskům. **9.** Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla jako jsou kamna, radiátory apod. **10.** Mřížky ventilace kompresorové jednotky musí být vzdálené od stěny nejméně 30 cm. **11.** Uložené potraviny ukládejte tak, aby nepřesahovaly okraj polic nebo roštů. **12.** Pokud by z důvodu vlhkosti vzduchu nebo z uložených potravin docházelo k přílišnému vytváření ledu na výparníku, doporučujeme zastavit kompresor po dobu potřebnou k odmrazení a mezitím uložit zboží do jiného chlazeného prostoru o stejně teplotě. V opačném případě by kompresor pokračoval v nepřetržitém chodu, což by mělo za následek zbytečné plýtvání elektrické energie a nedostatečný výkon zařízení. **13.** Pokud vitrínu vypnete a nebudeste ji po určitou dobu používat, nechte dvířka otevřená alespoň 10 cm.

! Naše výrobky jsou určené pro vnitřní prostory. Neinstalujte je venku před podnikem/obchodem.

1. OTEVŘENÍ OBALU

KARTÓNOVÁ KRABICE **1a.** Rozřízněte stahovací pásku a vytáhněte krabici směrem nahoru.
DŘEVĚNÁ BEDNA **1b.** Rozmontujte dřevěné desky, dejte přitom pozor na hřebíčky. **2.** Vyndejte krabici s vnitřním poličkami. **3.** Zasuňte vidlice zdvihacího prostředku mezi zařízení a paletu nebo bednu. **4.** Nadzdvíhněte zařízení. **5.** Odsuňte paletu nebo bednu. **6.** Položte zařízení na vodorovnou plochu a vyrovnajte je seřízením nožičky (jen pro model 1150). **7.** Před vyhozením obalového materiálu zkontrolujte, zda je prázdný. **8.** Rozdělte obalový materiál podle složení, abyste usnadnili jeho likvidaci (viz obr.1).

2. MADLO

1. Madlo se nachází v sáčku uvnitř zařízení. **2.** Přimontujte kovovou část madla pomocí dvou šroubků, které jsou již vložené v otvorech na zárubni dvířek, a pevně utáhněte. **3.** Nasaďte plastovou část madla na kovový díl a zaklapněte (viz obr. 2).

3. ROŠTY

1. Vyjměte rošty z krabice a vsuňte je do podpůrných lišť ve sloupcích (nejdříve připevněte první zrcadlovou polici dole). **2.** Police přišroubujte šrouby, které najdete v sáčku uvnitř balení, koncem z umělé hmoty směrem ke sklu. Důkladně utáhněte (viz obr. 3).

4. VANIČKA PRO SBĚR VODY

Vyjměte umělohmotnou vaničku z vnitřku vitríny a vsuňte ji do příslušných vodicích drážek pod vitrínou: - jedna vanička pro model Meat 550 M. dvě vaničky pro model Meat 1150 M (viz obr. 4).

5. ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU

1. Vyčistěte vnitřní prostor a skla měkkou houbou za pomoci neutrálního čistícího prostředku. **2.** Osušte měkkým hadrem. (viz obr. 5).

6. ČIŠTĚNÍ ZVNĚJŠKU

1. Používejte stejné prostředky jako při čištění vnitřního prostoru. **2.** Sejměte ochranný film z panelu a z roštů (viz obr. 6).

7. ZAPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

1. Zkontrolujte, zda napětí a kmitočet v síti odpovídají údajům na štítku zařízení **(A)**.
2. Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka: **a) vybavena vodičem pro uzemnění, b) vhodná pro jmenovitý proud, uvedený na štítku, c) vybavena ochranou podle norem IEC: - Magneto-teplý spínač (ochranný spínač) s hodnotou $I_{n}=jmenovitá\ hodnota\ uvedená\ na\ štítku.$ - Diferenciální vypínač s citlivostí $Id=30\ mA.$**
3. Ověřte, zda v prostředí nehrází nebezpečí výbuchu (AD).
4. Kabel zařízení je typu H05 VVF pro uzavřené prostory. Pro jiné prostředí je třeba vyměnit kabel za jiný, vhodný pro dané prostředí (například kabel H07 VVF pro venkovní prostředí). **POZN.:** Pokud během přepravy nebo uskladnění bylo zařízení omylem položeno vodorovně nebo dnem nahoru, nechte je před zapojením do sítě alespoň 3 hodiny stát ve svíslé poloze.
5. Zapojte do síťové zásuvky (nepoužívejte rozdvojky ani redukce) (viz obr.7).

8. REGULACE

Zařízení je na přední straně opatřeno chráněným displejem s ovládači pro regulování funkcí. **1. Vypínač osvětlení:** pro zapnutí vnitřního osvětlení. **2. Spínač chlazení:** pro zapnutí chladicího zařízení.

3. Teploměr: ukazuje teplotu uvnitř zařízení. **Termostat:** reguluje teplotu uvnitř zařízení. **a)** Stisknutím tlačítka **4 "SET nebo P"** lze zobrazit nastavenou teplotu. Teplotu lze měnit pomocí tlačítka **5 "UP"** nebo tlačítka **6 "DOWN"** (viz obr 8).

9. KONTROLA SPRÁVNÉHO FUNGOVÁNÍ

PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KONTROLU: 1. Zástrčka je správně zasunutá do sítě. 2. Spínač zapínání je zapnutý, zelené světlo svítí. 3. Teploměr ukazuje teplotu, vhodnou pro uskladnění zboží. 4. Vnitřní světlo je zapnuté a dvířka jsou dobře zavřená. 5. Na zařízení nedosahují přímé sluneční paprsky či vysoce výkonná svítidla. 6. Teplota prostředí nepřesahuje +30°C a relativní vlhkost je 55% - hodnoty, pro které je zařízení určené (klimatická třída 4). 7. Před roštem musí být volný prostor min. 30 cm, aby byl zaručený dostatečný přívod vzduchu k prostoru motoru. 8. Vnitřní prostor zařízení je správně naplněný a je respektována nosnost polic (max. 10 kg na každou polici a 40 kg na každou skupinu háků). 9. Kompresor je v chodu a led kontrolka COMP svítí, jestliže je vnitřní teplota vyšší než teplota zadána na termostatu.

10. ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO PROSTORU (KAŽDÉ 2 TÝDNY)

1. Odpojte od sítě. 2. Vyjměte zboží a uložte je do jiného chlazeného prostoru. 3. Nechte otevřená dvířka a provedte kompletní odmrazení. 4. Sejměte víčko, které se nachází na dně boxu. 5. Pro odstraňování ledu z výparníku nepoužívejte kovové řezné nebo špičaté nástroje. 6. Vše pečlivě osušte. 7. Než zařízení znova zapnete, nechte otevřená dvířka, aby bylo vevnitř dokonale suché. 8. Vyprázdněte vaničku pro sběr vody, která se nachází pod skříní zařízení (viz obr. 9).

11. RUČNÍ ODMRAZENÍ

1. Zkontrolujte, zda se na lopatkách výparníku nevyskytuje námraza nebo led. 2. Pokud je vrstva námrazy příliš silná a jsou viditelné stopy po ledu, které brání průchodu vzduchu, provedte celkové odmrazení. 3. Otevřete dvířka a vyjměte uložené zboží. Nechte dvířka otevřená. 4. Počkejte, až led zcela roztaje. Pro odstraňování ledu nepoužívejte v žádném případě kovové řezné nebo špičaté nástroje. 5. Nechte zařízení dokonale vyschnout a pak ho znova zapněte.

12. VÝMĚNA MAGNETICKÉHO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK

1. Otevřete dvířka. 2. Uchopte rukama těsnění a vytáhněte je ze sedla v profilu dvířek. 3. Nasadte těsnění nové a zatlačte je postupně po celém obvodě dvířek (viz obr. 10).

CZ



Kasutusjuhend:

1. Pakendi avamine
2. Käepide
3. Restriiulid
4. Veekogumisnõud
5. Sisepuhastus
6. Välisosa puhastamine
7. Elektrühendused
8. Reguleerimine
9. Hea töökorra kontrollimine
10. Sisemuse puhastamine

11. Manuaalne sulatamine
12. Ukse magnettihendi vahetamine

Hooldusjuhend (Lk 49):

1. Kondensaatori puhastamine
2. Sisevalgustuse lampide vahetamine
3. Klaaspaneeli vahetamine
4. Külmutsisseadme skeem ja elektriskeem

! HOIATUSED

Turvalisuse huvides on väga oluline, et seda juhendit hoitaks seadme juures käepärast edasiseks konsulteerimiseks. **1.** Käesoleva seadmega võivad töötada ainult täiskasvanud inimesed. Mitte lubada lastel juhtnuppe pootuda ega nendega mängida. **2.** On keelatud muuta seadme tehnilisi omadusi. **3.** Seadme paigaldamisel vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või asjatundja. **4.** Mitte kunagi püüda seadet ise parandada. Asjatundmatute isikute poolt teostatud parandused võivad põhjustada kahjustusi või raskeid avariisiid. **5.** Käesoleva seadme hooldustöid peab teostama volitatud Tehnilise hoolduse keskus. Kasutada ainult originaalseid varuosi. **6.** Seade on möeldud ainult toiduainete säilitamiseks ja ei sobi muude kaupade hoidmiseks. **7.** Tootja ei vastuta, kui käesolevaid ohutusnõudeid ei järgita. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi seadme arendamise eesmärgil ette teatamata. **8.** Seadet ei tohi paigaldada väliskeskonda vihma ja otseste päikesekiirguse kätle. **9.** Mitte paigaldada seadet soojusallikate, nagu ahjud, radiaatorite jne lähedusse. **10.** Paigaldada kompressorigruppi ventilatsioonirestid seinast vähemalt 30 cm kaugusele. **11.** Pöörata tähelepanu, et mitte asetada tooteid väljaulatuvalt üle riilite või restide äärte. **12.** Kui täheldatakse ebatavalist jäää teket aurustil õhuniiskuse või külmutatavate toodete tööttu, soovitame kompressori peatada, asetades kauba seadme lahti sulatamise ajaks spetsiaalsesse samale temperatuurile jahutatud mahutisse; vastasel korral töötab kompressor pidevalt ebatõhususalt, tarbides asjatult elektriergieniat. **13.** Kui vitriinkapp seisab ja seda kasutata, tuleb kindlasti jäätta uks lahti vähemalt 10 cm avaga.

EE

! Meie tooted on möeldud kasutamisek siseruumides palume neid mitte paigaldada väljapoole ruume/ärihooneid.

1. PAKENDI AVAMINE

PAPPKASTI PAKEND **1a.** Lõigata kinnitusriba katki, tõsta kast üles ja võtta ribad ära. **PUTKASTI PAKEND** **1b.** Tõmmata naelad ettevaatlilikult puitlaudadest välja. **2.** Võtta välja kast, mille sees on siseriiulid. **3.** Asetada kahveltõstuki harud seadme ja kaubaaluse või kasti vahele. **4.** Tõsta seade üles. **5.** Eemaldada kaubaalus või kast. **6.** Asetada seade tasasele, horisontaalsele pinnale, reguleerides asendit spetsiaalse tugijalaga (ainult mudel 1150). **7.** Enne pakendi ära viskamist veenduda, et see on tühi. **8.** Sorteerida pakkematerjalid koostise järgi lihtsustamaks jäätmekätlust (vt Joon. 1).

2. KÄEPIDE

1. Käepide on seadme sees kotis. **2.** Panna käepideme alus kokku ja kinnitada see kruvidega, mis asuvad juba ukseposti avades; keerata kruvid kövasti kinni. **3.** Asetada sisselükatav plastikosa käepideme peale, surudes seda, kuni see läheb klöpsi paika (vt Joon. 2).

3. RESTRIIULID

1. Pappkasti pakitud riilid paigaldatakse spetsiaalsete tugipostide kanduritele (paigaldada kõigepealt peegeliil alla). **2.** Riilid kinnitatakse kambri sees kotis asuvate kruvidega, asetades plastikosa klaasi poole. Keerata kruvid hoolikalt kinni (vt Joon. 3).

4. VEEKOGUMISNÕUD

Võtta vitriinkapi sisemusest plastiknõu ja asetada see ettenähtud juhikutesse vitriinkapi all:
- Üks nõu mudelil Meat 550 M. Kaks nõud mudelil Meat 1150 M (vt Joon. 4).

5. SISEPUHASTUS

1. Puhastada sisemisi osi ja klaaspaneeli niiske käsna ja neutraalse pesuvahendiga. **2.** Kuivatada pehme lapiga (vt Joon. 5)

6. VÄLISOSA PUHASTAMINE

1. Kasutada samu tooteid, millega puhastatakse seestpoolt. **2.** Eemaldada kaitsekile paneelilt ja restidel (vt Joon. 6).



7. ELEKTRIÜHENDUSED

1. Veenduda, et elektrivõrgu pinge ja sagedus vastavad seadmele kinnitatud andmesildil (**A**) märgitud väärtustele. 2. Veenduda, et elektripistikupesa on: **a)** varustatud maandusuhtmega. **b)** sobiv andmesildil märgitud nimivooluga. **c)** varustatud kaitsega vastavalt IEC kaitseklassi standarditele:- residualvoolu magnet-termokaitselülit (tavaliselt päästelülit), mille In =andmesildil märgitud nimiväärtus.-Diferentsiaalse tundlikkusega $Id = 30\text{ mA}$. 3. Kontrollida, et keskkond ei ole plahvatusohtlik (AD). 4. Seadmele paigaldatud ühendusuhe H05 VVF on mõeldud kasutamiseks siseruumides. Paigaldamisel muudes keskkondades tuleb juhe asendada ettenähtud juhtmeka (näiteks välispaiigalduskaabliga H07 VVF). **N.B.** Kui transpordi või ladustamise ajal on seadet ekslikult hoitud vales asendis, jäätta seade enne elektrivõrku ühendamist vähemalt 3 tunniks õiges asendis seisma. 5. Ühendada pistik pistikupessa (mitte kasutada kolmikpistikupesa ega siirdmikke) (vt joon. 7).

8. REGULEERIMINE

Seade on varustatud juhnnuppudega, mis asuvad kaitstud juhtpaneelis seadme esiosas.

1. Külmutslülit: kasutatakse külmutsisseade sisesse lülitamiseks. **2. Valguslülit:** kasutatakse sisevalgustuse põlema panemiseks. **3. Termomeeter:** näitab seadme sisetemperatuuri. **Termostaat:** reguleerib seadme temperatuuri. Klahvi **4 "SET** või **P"** ühekordset vajutamisel näitab seadistatud temperatuuri, mida saab muuta, vajutades Klahvile **5 "UP"** või Klahvile **6 "DOWN"** (vt Joon. 8).

9. HEA TÖÖKORRA KONTROLLIMINE

KONTROLLIDA, ET: 1. Pistik on pistikupesas. 2. Külmutsisseade on sisesse lülitatud ja roheline tuli põleb. 3. Termomeeter näitab säilitatavatele kaupadele sobivat temperatuuri. 4. Sisevalgustuse lambid on sees ja uks korralikult suletud. 5. Seade ei asu otseses päikesekiirguses ega suure võimsusega lampide valguses. 6. Toatemperatuur ei ületa $+30^\circ\text{C}$ suhteline niiskus 55%, mis on seadme ettenähtud tööttingimused (Kliimaklass 4). 7. Tagatud on vajalik õhujuurdevool mootorruumi ja resti ees on vähemalt 30 cm vaba ruumi. 8. Siseruum on õige koormusega ilma liigse koormuseta riulitel (maks. 10 kg riuli kohta ja 40 kg haakhoidiku kohta). 9. Kompressor töötab ja "COMP" LED põleb, kui sisetemperatuur on termostaadil seadistatud temperatuurist kõrgem.

10. SISEMUSE PUHASTAMINE (IGA KAHE NÄDALA TAGANT)

1. Lülitada elektritoide välja. 2. Võtta kaup välja ja asetada sobivalt jahutatud kohta. 3. Jätta uks lahti, sulatada seade täielikult lahti. 4. Võtta seadme sisekambri põhjast kork ära. 5. Mitte kasutada aurustilt jää eemaldamiseks teravaid metalleseemeid. 6. Kuivatada kõik asjad hoolikalt. 7. Lasta seadmel enne uuesti töölepanekut lahtise uksega kuivada. 8. Tühjendada seadme all asuv veekogumi snöö (vt Joon.9).

EE

11. MANUAALNE SULATAMINE

1. Kontrollida, kas aurusti ribidel esineb kirmet või jääd. 2. Kui jääkiht on liiga paks ja esineb õhuringlust takistavaid jäätikku, sulatada seade täielikult lahti. 3. Avada uks, võtta kaup välja ja jäätta uks lahti. 4. Oodata, kuni jäää on täielikult sulanud, proovimata seda eemaldada teravate või lõikavate metallesemetega. 5. Lasta seadmel kuivada lahtise uksega enne selle uuest sisesse lülitamist.

12. UKSE MAGNETTIHENDI VAHETAMINE

1. Teha uks lahti. 2. Võtta kätega tihendist kinni ja tömmata see ukseraami seest välja. 3. Asendada uue tihendiga, surudes selle hoolikalt paigale jätkjärgult kogu ukseraami ulatuses (vt Joon.10).



Instrukcija operatoram:

1. Iepakojuma atvēršana
2. Rokturis
3. Režģa plaukti
4. Tvertne ūdens savākšanai
5. Iekšpuses tīrišana
6. Ārpuses tīrišana
7. Pieslēgšana elektroenerģijas tīklam
8. Regulēšana
9. Normālas funkcionēšanas pārbaude
10. Iekšējā tīrišana

11. Neautomātiskā atlaidināšana
12. Durvju magnētiskās starplikas nomaiņa

Instrukcija tehniskās apkopes darbiniekam (49.Ipp):

1. Kondensatora tīrišana
2. Iekšējo lampu nomaiņa
3. Stikla panela nomainīšana
4. Saldēšanas ierīces shēma un elektriskā shēma



UZMANĪBU

Ir joti svarīgi, lai dotā instrukcija glabātos kopā ar iekārtu turpmāk sekojošajām konsultācijām drošības tehnikas ziņā. **1.** Doto iekārtu drīkst iedarbināt tikai pieaugušie. Bērniem vajadzētu noliegt operēt ar un vadības pogām un rokturiem, vai spēlēties ar iekārtu. **2.** Ir aizliegts izmainīt vai modifīcēt iekārtas īpašības. **3.** Elektrotehnisko daļu, kas ir saistīta ar iekārtas instalāciju, drīkst veikt kvalificētam speciālistam elektriķim, vai kompetentam speciālistam. **4.** Nekādā gadījumā nav pieļaujams iekārtu remontēt patstāvīgi. Remontdarbi, ko ir veicis nekvalificēts personāls, var radīt nopietrus bojājumus un funkcionēšanas problēmas. **5.** Tehniskā palīdzība, attiecībā uz iekārtu, ir jāveic autorizētam tehniskās apkalpes centram. Jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas. **6.** Iekārtā nav piemērota jeb kādu produktu glabāšanai, kas nav pārtikas produkti. **7.** Ražotājuzņēmums neuzņemas nekādu atbildību gadījumā, ja netiek ievērotas minētās drošības normas. Tas pats attiecas arī uz modifikācijas veikšanas tiesībām, iekārtas uzlabošanas nolūkos, kas veikts bez iepriekšējas ražotāja informēšanas. **8.** Iekārtu nedrīkst uzstādīt ārpus telpas, kur iespējama lietus vai tiešu saules staru iedarbība. **9.** Aizliegts iekārtu uzstādīt siltumenerģijas avotu tuvumā pie krāsnīm, elektriskajiem sildītājiem utt. **10.** Kompresijas grupas ventīlācijas restēm ir jāatrodas ne mazāk kā 30 cm no sienas. **11.** Produktus nedrīkst novietot tā, lai tie atrastos ārpus restēšu perimetram. **12.** Uz iztvaicētāja sakrājoties pārāk lielam daudzumam ledus augstas gaisa vai produktu mitruma pakāpes rezultātā - ieteicams apturēt kompresoru, novietot produktus pietiekami atdzesētā līdz līdzīgai temperatūrai vietā, un veikt atkausēšanu; pretējā gadījumā ilglīcīga kompresora funkcionēšana radīs pārāk lielu elektroenerģijas patēriņu un pazeminās lietderības koeficientu. **13.** Ja vitrīna kādu laiku netiek izmantota, tās durtīnas uz šo laiku nepieciešams atstāt atvērtas - ne mazāk kā 10 cm.

LV

⚠ Mūsu produkti paredzēti tikai iekšējai lietošanai neinstalēt ārpus uzņēmuma/veikala telpām.

1. IEPAKOJUMA ATVĒRŠANA

IEPAKOJUMS KARTONA KĀRBĀ **1a.** Pārgriezt virvi, noņemt kārbu, pavelkot to uz augšu.

IEPAKOJUMS KOKA KĀSTĒ. **1b.** Izņemt naglas no koka dēļiem, īpašu uzmanību pievēršot naglām.

2. Izņemt kārbu ar iekšējam plauktām. **3.** Ievietot pacēlēja dakšas-spīles starp iekārtu un paleti vai kasti.

4. Pacelt iekārtu. **5.** Noņemt paleti vai kasti. **6.** Novietot iekārtu uz līdzzenas horizontālas virsmas, nostiprinot ar attiecīgu pamatni (tikai „1150”). **7.** Pirms iepakojuma izmēšanas pārliecinieties, vai tajā nekas nav palicis. **8.** No iepakojuma jāizņem visi priekšmeti - darba atvieglošanai vislabāk to izdarīt atbilstoši montāžas secībai (skat. 1. att.).

2. ROKTURIS

1. Rokturis atrodas iekārtas iekšpusē aploksnē. **2.** Nostiprināt rokturu pamatni ar divām skrūvēm, kas jau atrodas durvju atbalsta atverēs, tās cieši ieskrūvējot. **3.** Ielikt plastmasas ieliktni un nostiprināt to, nospiežot līdz klikšķim (skat. 2. att.).

3. REŽĢA PLAUKTI

1. Plauktus, kas atrodas kartona kāstē, novieto uz pretējiem atbalstiņiem (vispirms uzmontējiet spoguļplauktu pašā apakšā). **2.** Plaukti tiek piestiprināti ar skrūuju palīdzību, kuras atrodas plastikāta maisiņā. Piestipriniet uzmanīgi (skat. 3. att.).

4. TVERTNE ŪDENS SAVĀKŠANAI

Panemiet plastikāta tvertni no vitrīnas iekšpuses un ievietojiet to sliedītēs zem vitrīnas:

- Modelim Meat 550 M ir viena tvertne. - Modelim Meat 1150 M ir divas tvertnes (skat. 4. att.).

5. IEKŠPUSES TĪRĪŠANA

1. Notīrīt iekšējās detaļas un stiklotās daļas ar mīkstu sūkli un neutrāliem mazgāšanas līdzekļiem.
2. Rūpīgi noslaucīt ar mīkstu audumu (skat. 5. att.).

6. ĀRPUSES TĪRĪŠANA

1. Pielietojiet tos pašus tīrīšanas līdzekļus, kurus izmantojat iekšpuses tīrīšanai. **2.** Noņemiet aizsargplēvi no paneļiem un režģiem (skat. 6. att.).



7. PIESLĒGŠANA ELEKTROENERGIJAS TĪKLAM

1. Jāpārliecinās, vai elektroenerģijas tīkla spriegums un strāvas frekvence atbilst datiem, kas norādīti uz aprīkojuma plāksnītes **(A)**. 2. Jāpārliecinās, vai rozete ir **a) apriņķota ar attiecīgu zemējumu, b) piemērota uz plāksnītes norādītajiem strāvas parametriem, c) apriņķota ar nepieciešamo aizsardzību atbilstoši IEC normatīviem: magnētiski-termisks diferenciāls slēdzis (vairākumā gadījumu izglābj dzīvību) ar "In" = attiecīgā tabulā norādīts lielums. Diferenciators ar jutīgumu $Id = 30\text{ mA}$. 3. Jāpārliecinās, ka telpa nav iespējama sprādziena draudu (AD). 4. Jāpārliecinās, ka iekārtas pieslēdzams energoapgādes vads ir H05 VVF, kas ir piemērots iekštelpām. Cita veida telpām nepieciešams nomainīt vadu pret piemērota veida vadiem (piemēram, H07 VVF ārējām uzstādīšanām). **Piezīme:** ja pārvadāšanas vai uzglabāšanas laikā iekārta atradās nepareizā stāvoklī, pirms pieslēgšanas elektroenerģijas tīklam to jānovieto pareizā stāvoklī un vismaz 3 stundas uzglabāt šādā stāvoklī. 5. Jāievieto kontaktdakša rozetē (nedrīkst izmantot trejgabalus vai reduktorus) (skat. 7. att.).**

8. REGULĒŠANA

Iekārta ir apriņķota ar taustiņiem un rokturiem regulēšanas veikšanai, kas atrodas priekšējās daļas aizsargkastē. **1. Apgaismes slēdzis:** kalpo iekšējā apgaismojuma ieslēgšanai. **2. Saldēšanas slēdzis:** izmantojams saldēšanas aprīkojuma ieslēgšanai. **3. Termostats:** regulē iekārtas temperatūru.

Termometrs: uzrāda temperatūru aprīkojuma iekšpusē. **a)** Nospiežot taustiņu **4 "SET" vai "P"** vienreiz, iespējams vizualizēt ieprogramēto iekārtas temperatūru, kuru iespējams izmainīt ar taustiņu **5 "UP"** ("augstāk") vai taustiņu **6 "DOWN"** ("zemāk") (skat. 8. att.).

9. NORMĀLAS FUNKCIONĒŠANAS PĀRBAUDE

Pārbaudiet, vai: **1.** Kontaktdakša ir ievietota rozetē. **2.** Saldēšanas aprīkojuma slēdzis ir ieslēgts - deg zāļais indikators. **3.** Temperatūra, kuru uzrada termometrs, ir piemērota produktiem. **4.** Iekšējās spuldzes ir iegrieztas un durtīnas ir kārtīgi aizvērtas. **5.** Aprīkojums neatrodas tiešos saules staros vai paaugstinātās jaudas mākslīgās gaismas staros. **6.** Apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz $+30^{\circ}\text{C}$ un mitrums 55%, - parametri, kas piemēroti aprīkojumam (Klimatiskā klase 4). **7.** Jānodrošina adekvāta gaisa plūsmas padevi motoram, nenovietojot šķēršļus gaisa plūsmas ne mazāk kā 30 cm starp sienu un pakalējo iekārtas daļu. **8.** Iekšējā tilpne ir atbilstoši noslogota, bez plauktu pārslagošanas (maksimālais svars katram plauktam 10 kg un katram āķim 40 kg). **9.** Kompresors darbojas un indikatora spuldzīte "COMP" deg; pārbaudiet, vai iekšējā temperatūra ir augstāka par termostata uzstādīto.

10. IEKŠĒJĀ TĪRĪŠANA (IK PĒC 15 DIENĀM)

1. Atslēgt energoapgādi. 2. Izņemiet produktus, novietojot tos attiecīgi piemērotā, vēsā vietā. 3. Atstāt durvis vajā un izpildīt pilnīga atlaidināšana. 4. Izņemt aizbāzni, kas atrodas lejā, iekšējā nodalā. 5. Neizmantot asus un metāla priekšmetus ledus noņemšanai no iztvaicētāja. 6. Rūpīgi noslaucīt katru detaļu. 7. Uz kādu laiku atstāt durvis vajā pirms iekārtas ieslēgšanas. 8. Iztukšojiet konteineru ūdens savākšanai zem iekārtas (skat. 9. att.)

LV

11. NEAUTOMĀTISKĀ ATLAIDINĀŠANA

1. Pārbaudīt ledus kārtas biezumu uz iztvaicētāja lāpstījām. **2.** Ja izveidojusies ledus kārta ir pārāk bieza-uzkrājas ledus gabaliņi un tiek traucēta brīva gaisa cirkulācija, jāizpilda pilnīga atlaidināšana. **3.** Atveriet durtīnas un izņemiet produktus/preces, atstājiet tās vajā. **4.** Uzgaidīt, kamēr ledus pilnībā izkusīs, neizmantojot asus un metāla priekšmetus to noņemšanai. **5.** Īsaujiet iekārtai nožūt ar atvērtām durtījām, pirms jūs to atkal lietojat.

12. DURVJU MAGNĒTISKĀS STARPLIKAS NOMAINA

1. Jāatver durvis. 2. Cieši jāsatver starplika ar rokām un jāizvelk tā no durvju profila. **3.** Jānomaina pret jaunu starpliku, cieši un secīgi piespiežot to pa visu durvju perimetru (skat. 10. att.).



Operatoriaus vadovas:

1. Pakuotės atidarymas
2. Rankena
3. Grotelių pavidalo lentynos
4. Vandens surinkimo vonelės
5. Vidaus išvalymas
6. Išorės valymas
7. Pajungimas prie elektros tinklo
8. Reguliuavimas
9. Veikimo tinkamumo patikrinimas
10. Vidaus valymas

11. Rankinis atitirpinimas
12. Magnetinės durų tarpinės keitimas

Techninio aptarnavimo darbuotojo vadovas (49 p.):

1. Kondensatoriaus valymas
2. Vidaus lempų keitimas
3. Stiklo keitimas
4. Šaldymo sistemos schema ir elektros schema

! DĖMESIO

Labai svarbu šią knygelę saugoti drauge su įranga, kad saugos sumetimais visada būtų galima ją pasiskaityti. **1.** Šią įrangą įjungti gali tik suaugę žmonės. Neleiskite vaikams gadinti valdiklių ar jais žaisti. **2.** Draudžiama keisti įrangos techninės savybes ar kitaip ją modifikuoti. **3.** Instaliavimui reikalingus techninius darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas ar kompetetingas specialistas. **4.** Niekada nebandyti patiemis remontuoti įrangos. Remonto darbus atliekant neįgudusiems asmenims, gali būti padaryta žala ar kilti rimtų sutrikimų. **5.** Šios įrangos priežiūrą turi atlikti įgaliota Techninė tarnyba. Naudoti tik originalias atsargines dalis. **6.** Įranga skirta tik maisto produktų saugojimui. **7.** Gamintojas atmesta bet kokią savo atsakomybę tuo atveju, jei nebuvo laikomasi čia pateiktų saugos taisykių. Be to, gamintojas pasilieka sau teisę be atskiro įspėjimo atlikti įrangos patobulinimus. **8.** Aparato negalima instaliuoti lauko sąlygomis, jis neturi patekti į lietų ar būti veikiamas tiesioginių saulės spinduliu. **9.** Neinstaliuoti įrangos šalia šilumos šaltinių, krosnių, šildytuvų ir pan. **10.** Kompresoriaus mazgo ventiliacijos grotelės nuo sienos turi būti nutolusios bent 30 cm. **11.** Išdėlioti gaminiai neturi išsikišti už lentynų ar grotelių ribos. **12.** Jei ant garintuvo atsirastų nenormali ledo sankaupa, susidaranti dėl oro ar šaldomų produktų drėgmės, patariame kompresorių sustabdyti, prekes perkelti į kitą iki tos pačios temperatūros šaldomą talpą ir palaukti, kol aparatas atitirps; priešingu atveju, kompresorius dirbs neišsijungdamas, sukels bereikalingų energijos sąnaudų ir duos visai menką naudą. **13.** Jei vitrina išjungta ir nenaudojama, durys turi būti pravertos bent 10 cm.

! Mūsų gaminiai skirti patalpoms neinstaliuokite jų lauke už parduotuvės/ įstaigos ribų.

LT

1. PAKUOTĖS ATIDARYMAS

IPAKAVIMAS KARTONO DĖŽĖJE 1a. Nupjauti suveržimo juostą, ištraukti dėžę pakeliant ją į viršų.
IPAKAVIMAS MEDINĖJE DĖŽĖJE 1b. Ištraukti iš lentų vinis, su vinimis elgtis atsargiai. **2.** Ištraukti dėžę su vidaus lentynomis. **3.** Įvažiuoti pakeltuvo šakėmis tarp aparato ir padéklo ar dėžės. **4.** Pakelti aparatą. **5.** Pašalinti padékla ar dėžę. **6.** Pastatyti aparatą ant horizontalaus išlyginto paviršiaus, pareguliuojant tam skirtą atramą (Tik mod. 1150). **7.** Prieš išmetant pakuočę įsitikinti, ar joje nieko neliko. **8.** Išrūšiuoti pakavimo medžiagas, kad jas būtų lengviau utilizuoti (žr. 1 pav.).

2. RANKENA

1. Rankena yra voke, aparato viduje. **2.** Rankenos pagrindą pritvirtinti dviem varžtais, jau įsuktais durų rėmu skylėse; įsuktin iki pat galo. **3.** Uždėti plastikinį intarpą, paspaudžiant jį iki spragtelėjimo (žr. 2 pav.).

3. GROTELIŲ PAVIDALO LENTYNOS

1. Kartono dėžėje sudėtos lentynos turi būti įstatomos į specialių rėmu laikiklius (pirmiausia sumontuoti veidrodinę apačios lentyną). **2.** Lentynos tvirtinamos varžtais, esančiais maišelio viduje, jų plastikinė dalis turi būti pakreipta į stiklą. Kruopščiai priveržti (žr. 3 pav.).

4. VANDENS SURINKIMO VONELĖS

Paimti vitrinos viduje esančią plastikinę vonelę ir įstatyti ją po vitrina: - *Viena vonelė modeliui Meat 550 M. - Dvi vonelės modeliui Meat 1150 M* (žr. 4 pav.).

5. VIDAUS IŠVALYMAS

1. Išvalyti vidaus dalis ir stiklus minkštai kempine ir neutraliais valikliais. **2.** Nusausinti minkštų skuduru (žr. 5 pav.).

6. IŠORĖS VALYMAS

1. Valyti tomis pačiomis priemonėmis kaip ir vidų. **2.** Nuimti apsauginę plėvelę nuo pulto ir grotelių (žr. 6 pav.).



7. PAJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

1. Įsitikinti, kad tinklo įtampa ir dažnis atitinka nurodytus skydelyje (**A**), įtaisytiame ant aparato **2.** Įsitikinti, ar maitinimo lizdas: **a)** yra su žeminimo laidu. **b)** atitinka skydelyje nurodytą nominalią srovę. **c)** yra su IEC reikalavimus atitinkančiomis saugomis:- magnetotermišku diferencialiniu jungikliu ("gyvybės gelbėtoju") kurio $In=$ nominale vertė, - Diferencialu, kurio jautrumas $Id=30\text{ mA}$. **3.** Įsitikinti ar aplinkui nėra sprogimų pavojaus (AD). **4.** Aparatūroje sumontuotas kebelis "H05 VVF" skirta patalpoms, kitokio tipo aplinkoje ši kabelių reikės pakeisti jai tinkamu (pavyzdžiu, H07 VVF lauko sąlygomis). **N.B.** Jei aparato padėtis transportavimo ir sandėliavimo metu buvo neteisinga, prieš pajungiant maitinimą, palaikyti ji teisingoje padėtyje bent 3 valandas. **5.** Įkišti kištuką į elektros lizdą (nenaudoti trišakio ar sutrumpinimų) (žr. 7 pav.)

8. REGULIAVIMAS

Įrenginys komplektuojamas su reguliavimo valdikliais, įtaisytais apsaugotame pulte priekinėje pusėje:

- 1. Vidaus šviesa:** įjungia šviesą aparato viduje.
- 2. Vid. šaldymas:** įjungia šaldymo sistemą.
- 3. Termometras:** rodo temperatūrą įrenginio viduje. **Termostatas:** sureguliuoja įrenginio temperatūrą. **a)** Vieną kartą paspaudus mygtuką **4 "SET o P"**, parodoma nustatyta temperatūra, kurią galima didinti mygtuku **5 "UP"** arba mažinti mygtuku **6 "DOWN"** (žr. 8 pav.).

9. VEIKIMO TINKAMUMO PATIKRINIMAS

ISITIKINTI, AR: **1.** Įkištas kištukas. **2.** Šaldymo sistemos jungiklis įjungtas, šviečia žalia šviesa. **3.** Termometras rodo prekėms tinkamą vertę. **4.** Vidaus šviesos įjungtos ir durelės sandariai uždarytos. **5.** Įrenginio neveikia tiesioginiai Saulės spinduliai ar aukštostos galios šviestuvai. **6.** Aplinkos temperatūra ir santykinė drėgmė neviršija leistinų įrenginiui verčių $+30^{\circ}\text{C}$ ir 55% (4 klimato klasė). **7.** Variklio skyriui užtikrintas reikiamas védinimas, bent 30 cm atstumu nuo grotelių nėra jokių kliuviniai. **8.** Vidaus skyrius tinkamai pakrautas, ant lentynų nėra viršsvorio (ne daugiau 10 kg vienai lentynai ir 40 kg kiekvienai sekcijai). **9.** Veikia kompresorius, šviečia lemputė "COMP", jei vidaus temperatūra aukštesnė nei nustatyta termostate.

10. VIDAUS VALYMAS (KAS DVI SAVAITES)

1. Atjungti maitinimo įtampą. **2.** Ištraukti prekes ir sudėti jas tinkamai šaldomoje vietoje. **3.** Duris palikti atdaras, kad įvyktų visiškas atitirpinimas. **4.** Atkimšti prietaiso dugne esantį kamštį. **5.** Nebandykite aštriaisiais ar smailiais metaliniaisiais daiktais šalinti ledą nuo garintuvo. **6.** Kruopščiai viską nusausinti. **7.** Palikti atviras duris, kad prietaisas išdžiūtų, ir tik po to jų vėl įjungti. **8.** Ištuštinti vandens surinkimo vonelę, esančią po baldu (žr. 9 pav.).

11. RANKINIS ATITIRPINIMAS

1. Pažiūrėti, ar ant garintuvo mentelių susidarė šerkšno bei ledo. **2.** Jei šerkšno sluoksnis pernelyg storas ar yra apledėjimų, akivaizdžiai trukdančių cirkuliuočių orui, atlikite visišką atitirpinimą. **3.** Atidaryti dureles ir ištraukti prekes, dureles paliekant atdaras. **4.** Palaukite, kol ledas visai ištirps, neméginkite jo pašalinti aštriaisiais ar smailiais metaliniaisiais įrankiais. **5.** Palikti įrenginį atdaromis durelėmis, kad pradžiūtų, ir tik tada vėl įjungti.

12. MAGNETINĖS DURŲ TARPINĖS KEITIMAS

1. Atidaryti duris. **2.** Suimti rankomis tarpinę ir ištraukti ją iš griovelio durų profilyje. **3.** Pakeisti tarpinę nauja, kruopščiai įspaudžiant iš eilės pagal visą perimetrą (žr. 10 pav.).

LT



Felhasználói kézikönyv:

1. A csomagolás felbontása
2. A fogantyú
3. Rácsos polcok
4. Vízgyűjtő rekeszek
5. A beltér tisztítása
6. A kültér tisztítása
7. Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz
8. Szabályozás
9. A szabályos működés ellenőrzése
10. Belső tisztítás

11. Manuális jégleolvastatás

12. Az ajtó mágneses tömítésének cseréje

Karbantartási kézikönyv (49. old.):

1. A kondenzátor tisztítása
2. Beltéri fénycsövek cseréje
3. Vitrin cseréje
4. Hűtőberendezés vázlatrajza és elektromos vázlatrajz

! ELŐIRÁSOK

Nagyon fontos, hogy a berendezéssel megőrizzék ezt a használati kézikönyvet biztonsági okokból a jövőbeni tanulmányozás céljára. **1.** Ezt a berendezést csak felnőtt személyek működtethetik. Ne engedélyezzék a gyermekeknek, hogy megrongálják a vezérlőrendszeret és játsszanak a berendezéssel. **2.** A berendezés jellemzőinek megváltoztatása vagy akár a módosítása is tilos. **3.** A berendezés beépítéséhez szükséges villamossági munkákat szakképzett villanyszerelő vagy hozzáértő személy végezheti el. **4.** Soha ne próbálják egymaguk megjavítani a berendezést. Tapasztalatlan személyek által végzett javítások károkat vagy komoly működési zavarokat okozhatnak. **5.** Ezen a berendezésen a szervízszerolgáltatást az arra feljogosított Műszaki Szervízszerolgálat hajthatja végre. Csak eredeti cserealkatrészeket alkalmazzanak. **6.** A berendezés nem alkalmas az élelmiszereken kívül más termékek tartósítására. **7.** A gyártó cég minden felelősséget elhárít magától abban az esetben, ha nem tartják be ezeket a balesetmegelőzési szabályokat. Ezenkívül fenntartja magának a jogot a bármilyen előzetes értesítés nélküli, fejlesztési célú módosítások bevezetésére. **8.** A készüléket nem szabad kültéren felállítani, ahol esőzéseknek és közvetlen napsugárzásnak van kitíve. **9.** Ne építsék be a berendezést olyan hőforrások közelében, mint kályhák, radiátorok stb. **10.** A kompresszor blokk szellőzőrácsát a falaktól legalább 30 cm-es távolságban tartsák. **11.** Emlékezzenek arra, hogy a kiállított termékek ne érjenek a polcok vagy a rácsok peremén kívül. **12.** Ha a levegőpárolásítón a levegő páratartalma vagy a lehűtendő termékek által okozott, rendellenes jégképződés következne be, akkor a kompresszor leállítását és az árunak megfelelő, ugyanolyan hőmérsékletre hűtött tartályokba történő áthelyezését javasoljuk a jégleolvastáshoz szükséges időre; ellenkező esetben a kompresszor folytonosan működik, ami felesleges elektromos energiafogyasztást és csekély teljesítményt eredményez. **13.** Ha a vitrint üzemen és használaton kívül hagyják, akkor nélkülözhetetlen az ajtó legalább 10 cm-nyire történő nyitvahagyása.

! A termékeink beltéri felhasználásúak ne építsék be azokat helyiségek/üzletek külterébe.

H

1. A CSOMAGOLÁS FELBONTÁSA

KARTONDOBOZ CSOMAGOLÁS **1a.** Vágják el a tartószalagot, felfelé húzzák le a dobozt. **FALÁDA**

CSOMAGOLÁS **1b.** Feszítsék fel a fadeszkákat, óvatosan járjanak el a szögek miatt. **2.** Vegyék ki a belső polcokat tartalmazó dobozt. **3.** Vezessék be az emelő villáit a berendezés és a rakodólap vagy a láda közé. **4.** Emeljék fel a berendezést. **5.** Távolítsák el a rakodólapot vagy látát. **6.** Helyezzék a berendezést a megfelelő lábacska beállításával egy vízszintes kiegynélített felületre (csak 1150).

7. Igyeljenek arra, hogy ne hagyjanak semmit a csomagolóanyagban, mielőtt azt eldobnák. **8.** A csomagolóanyagokat összetételük alapján különítsék el, ezáltal az újrafeldolgozásukat segítik (lásd 1. ábra)

2. A FOGANTYÚ

1. A fogantyú a berendezés belsejében egy tasakban található. **2.** Szereljék fel a fogantyú alaprészét az ajtó tartószlopába véssett furatokban már meglévő két csavarral; erősen szorítsák meg. **3.** Illesszék rá a műanyag elemet, nyomják rá kattanásig (lásd 2. ábra).

3. RÁCSOS POLCOK

1. A kartondobozba helyezett polcokat az adott oszlopok tartóelemeibe kell becsúsztatni (Elsőként a tükrös polcot szereljék fel a legalsó részben). **2.** A polcokat a beltérben található tasak tartalmát képező csavarok segítségével kell rögzíteni úgy, hogy a műanyag részük kerüljön az üveg felőli oldalra. Gondosan szorítsák meg a csavarokat (lásd 3. ábra).

4. VÍZGYŰJTŐ REKESZEK

Fogják meg a vitrin belsejében található műanyag rekeszt és csúsztassák be a vitrin alatt levő, arra alkalmas vezetősínekbe:- *Egy rekesz a Meat 550 M modell számára. Két rekesz a Meat 1150 M modell számára* (lásd 4. ábra).

5. A BELTÉR TISZTÍTÁSA

1. A belső részeket és az üvegeket egy puha szivacs és semleges tisztítószerek felhasználásával tisztításuk. **2.** Egy puha törlőruhával szárítsák (lásd 5. ábra).



6. A KÜLTÉR TISZTÍTÁSA

1. A beltérnél alkalmazott termékeket használják. **2.** Távolítsák el a védőfóliát a panelről és a rácsokról (lásd 6. ábra).

7. CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

1. Győződjenek meg arról, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megegyezzen a készülékre erősített táblácskán (**A**) feltüntetett adatokkal. **2.** Bizonyosodjanak meg arról, hogy a hálózati csatlakozóaljzat **a) Földelt vezetékkel rendelkezzen b) a tábla szerinti névleges áramhoz alkalmas legyen. c) az IEC szabványok által előírt védelmekkel rendelkezzen: differenciális mágneses termikus megszakító (hétköznapiasán kifejezve életmentő) és $I_{n} =$ táblán feltüntetett névleges érték.-Differenciális $I_d=30\text{ mA}$ érzékenységgel.** **3.** Ellenőrizzék, hogy a környezet ne legyen robbanásveszélyes (AD). **4.** A készülékre szerelt tápvezeték: H05 VVF, beltéri használatra alkalmas. Ettől eltérő alkalmazásokhoz a vezetéket egy megfelelő típusúra kell lecserélni (például H07 VVF a kültéri környezetekben). **Megj.:** Ha a berendezést a szállítás vagy a raktározás során tévesen vízszintes vagy felfordított helyzetbe állították, akkor a hálózati bekötést megelőzően hagyják állni helyes pozícióban legalább 3 óráig. **5.** Illesszék be a csatlakozódugót (ne használjanak hármas csatlakozót és reduktorokat) (lásd 7. ábra).

8. SZABÁLYOZÁS

A berendezés egy elől található, védett kezelőtáblán elhelyezett szabályozó vezérlőrendszerrel rendelkezik. **1. Hűtés megszak.:** A hűtőberendezés bekapcsolására szolgál. **2. Fénycső megszak.:** a belső világítás bekapcsolására szolgál. **3. Hőmérő:** A berendezés belsejében levő hőmérsékletet jelzi. **Hőfokszabályozó:** A berendezés hőmérsékletét szabályozza. **a)** Az egyszer lenyomott 4-ös "SET vagy P" gomb lehetővé teszi a beállított hőmérséklet kijelzését, amely a **5-os "UP**" gomb vagy a **6-os "DOWN"** gomb megnyomásával módosítható (lásd 8. ábra).

9. A SZABÁLYOS MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE

ELLENŐRIZZÉK, HOGY: **1.** Bekötött csatlakozódugó. **2.** Bekapcsolt hűtőberendezés megszakító, világító zöld fényvel. **3.** A hőmérő az áru számára optimális értéket jelez. **4.** A belső fénycsövek be legyenek kötve és az ajtó jól be legyen csukva. **5.** Ne érje a berendezést erős napsugárzás vagy nagy hatásfokú lámpa fénye. **6.** A környezeti hőmérséklet ne haladja meg a +30°C-ot 55% N.T.-mal, amelynél a készülék működöképes (4-es Klímaosztály). **7.** A motortér számára szükséges légmozgás biztosítva legyen legalább 30 cm-re a rács előtt takarás nélkül. **8.** A belső tér megfelelően, a polkokra nehezedő túlsúly nélkül legyen feltöltve (max. 10 kg minden egyes polcra és 40 kg minden egyes kampótartóra). **9.** Működésben legyen a kompresszor és világítson a "COMP" led abban az esetben, ha a belső hőmérséklet magasabb a hőfokszabályozó által beállított hőmérsékletnél.

10. BELSŐ TISZTÍTÁS (TIZENÖT NAPONKÉNT)

1. Le a hálózati csatlakozást. **2.** Távolítsák el az árut és helyezzék megfelelően hűtött helyre. **3.** Hagyják nyitva az ajtót, teljes jégleolvasztást hajtsanak végre. **4.** Húzzák ki a berendezés belsejében az alsó dugót. **5.** Ne használjanak éles vagy hegyes fémtárgyakat a jég párologtatóról történő eltávolításához. **6.** Mindent gondosan száritsanak meg. **7.** Hagyják megszáradni a készüléket nyitott ajtónál, mielőtt azt újra működésbe hozzák. **8.** Ürítsek ki a szekrény alatt található víztároló rekeszt (lásd 9. ábra).

11. MANUÁLIS JÉGLEOLVASZTÁS

1. Vizsgálják meg, hogy van-e zúzmara és jég a párologtató bordáin. **2.** Amikor a zúzmararéteg túlságosan vastagnak bizonyul és a légáramlás nyilvánvaló elzáródásával járó jégfolyások jelentkeznek, akkor teljes jégleolvasztást hajtsanak végre. **3.** Nyissák ki az ajtót és távolítsák el az árut, majd hagyják nyitva az ajtót. **4.** Várják meg a jég teljes leolvadását anélkül, hogy megpróbálnák éles vagy hegyes fémeszközökkel eltávolítani azt. **5.** Nyitott ajtó mellett hagyják megszáradni a berendezést, mielőtt ismét üzembehelyezik.

12. AZ AJTÓ MÁGNESES TÖMÍTÉSÉNEK CSERÉJE

1. Nyissák ki az ajtót. **2.** Kezükkel szorítsák meg a tömítést és húzzák ki az ajtó profiljában levő foglalatból. **3.** Pótolják azt az új tömítéssel, amelyet fokozatosan nyomjanak az egész keretre (lásd 10. ábra).

H



Manwal għall użu:

1. Istruzzjonijiet ta' kif tneħħi l-ippakkjar
2. Il-pum
3. L-ixkaffi msaħħha
4. Il-vasketti tal-ġbir ta' l-ilma
5. Tindif tal-panewijiet tal-ħgieg ta' ġewwa
6. Tindif fuq barra
7. Tqabbiż mal-mejn
8. Kontrolli
9. Kontroll ta' thaddim tajjeb
10. Tindif fuq ġewwa

11. Defrost manwali
12. Tibdila tal-gaskit manjetiku tal-bieba

Manwal għall-manutenzjoni (Pg. 49):

1. Tindif tal-kondenser
2. Tibdil tad-dawl ta' ġewwa
3. Tibdil ta' ħtiega
4. Skizz ta' l-impjant ta' refriżerazzjoni u skizz ta' l-elettriku

! ATTENZJONI

Importanti ħafna li dan il-manwal ta' istruzzjonijiet jinżamm ma' l-appliance biex jiġi kkonsultat anke' fil-futur, għal raġunijiet ta' sikurta'. **1.** Dan l-appliance irid jithaddem biss minn persuni adulti. Tfal m'ghandhomx jithallew ibabsu jew jilagħbu bil-pumijiet. **2.** Muwiex permess tibdil fil-karatteristiċi tal-appliance. **3.** Xogħolijiet elettriċi neċċessarji għall-installazzjoni tal-appliance iridu jkunu eżegwiti minn elettriċisti kwalifikati jew minn persuni kompetenti. **4.** Wieħed m'għandu qatt jipprova jsewwi l-appliance waħdu. Tiswija magħmula minn persuni mhux tal-mestjier jistgħu jikkawżaw danni serji. **5.** Tibdil jew tiswija fl-appliance għandhom isiru biss minn ċentru ta' Assistenza Teknika awtorizzat. Uża biss partijiet oriġinali. **6.** L-appliance huwiex maħluq biex jikkonserva oġġetti oħra li mhumiex alimentari. **7.** Id-ditta li ħolqot l-appliance ma' terfax responsabilita' meta n-normi spċificati ma jiġi rispettati u l-miżuri ta' prikawżjoni ma'jiġux meħħuda. Id-ditta tirriżerra d-dritt li tagħmel t-tibdil kollu neċċessarju f'dawn il-każżejjiet mingħajr pre-avvis. **8.** L-appliance m'għandux jiġi nstallat fuq barra, espost għax-xita jew għar-raġġi tax-xemx. **9.** L-appliance m'għandux jiġi nstallat viċin fonti ta' sħana bħal spiritieri, ħiġi etc. **10.** Zomm il-ftuħ ta' ventilazzjoni tal-kumpressur almenu 30 centimetru 'l bogħod mill-ħajt. **11.** Ftakar biex ma' thallix il-prodotti esposti jinfirxu aktar mill-perimetru tal-ixkaffet jew il-grid. **12.** Jekk tiżviluppa formazzjoni ta' silġ mhux normali fuq l-evapuratur, ikkawżata mill-umda ta' l-arja jew mill-prodotti li jridu jiġu refriżirati, nissuġġerixxu li jitwaqqaf il-kompressur u l-merċa titpoġġa f'kontenitū apposta refriżirat bl-istess temperatura għall-ħin neċċessarju sakemm jinhall is-silġ; jekk le l-kumpressur jibqa' jaħdem kontinwament, jaħli l-elettriku għal-xejn u jrendi ftit li xejn. **13.** Jekk il-vetrina tibq'a wieqfa u mhux użata, huwa indispensabbli li l-bieba titħallu tal-anqas 10 centimetri miftuħha.

! Il-prodotti tagħna huma għall-użu intern tinstallax fuq barra tal-bini/ħwienet.

M

1. ISTRUZZJONIJIET TA' KIF TNEHHI L-IPPAKKJAR

IPPAKKJAR TAL-KARTUN: **1a.** Aqta' l-faxxa ta' fuq u għolli l-ippakkjar tal-kartun. **KAXXA TAL-INJAM:** **1b.** Neħħi l-imsiemer mill-kaxxa tal-injam b'attenzjoni. **2.** Oħrog il-kaxxa li fiha ssib l-ixkaffi ta' ġewwa. **3.** Daħħal il-frietek tal-forklifter bejn l-appliance u l-kaxxa. **4.** Għollu l-appliance. **5.** Neħħi l-kaxxa. **6.** Poġġi l-appliance fuq wiċċi li huwa lixx u catt u għamel tibdil fil-pożizzjoni bil-pedala speċjal (1150 biss). **7.** Kun żgur li ma fadal xejn fl-ippakkjar qabel ma tarmi. **8.** Issepara l-materjal tal-ippakjar biex tiffaċilita r-rimi tiegħi (ara figura 1).

2. IL-PUM

1. Il-pum jinsab fil-pakkett ġewwa l-apparat domestiku. **2.** Waħħal il-parti ta' iffel tal-pum billi tuża ż-żewġ viti diġġa mdaħħlin fit-toqob. Issikhom b'attenzjoni. **3.** Poġġi l-parti tal-plastik u mbotta sakemm din tikklikkja f'posta (ara figura 2).

3. L-IXKAFFI MSAHHNA

1. L-ixkaffi li jinsabu fil-kaxxa tal-kartun, għandhom jitqiegħdu fl-irfid maqghad apposta (Qiegħed l-ewwel l-ixkaffa bil-mera fil-qiegħ). **2.** L-ixkaffi għandhom jitqiegħdu permezz ta' viti li jinsabu fl-envelopp fuq ġewwa, bil-parti tal-plastik tkun lejn il-ħtieġ. Agħlaq b'attenzjoni (ara figura 3).

4. IL-VASKETTI TAL-ĠBIR TA' L-ILMA

Hu l-vasketta tal-plastik li tinsab fin-naħha ta' ġewwa tal-vetrina u daħħalha fil-gwidi t'apposta li jinsabu taħt il-vetrina: - *Vasketta waħda għal mudell Meat 550 M.* Żewġ vasketti għal mudell Meat 1150 M (ara fig.4).

5. TINDIF TAL-PANEWIJET TAL-ĦGIEG TA' ġEWWA

1. Naddaf biss il-komponent ta' ġewwa u l-panewijiet tal-ħtieġ b'detergent newtrali u bi sponża ratba u mxarrba. **2.** Ixxotta b'attenzjoni billi tuża biċċa ratba (ara figura 5).

6. TINDIF FUQ BARRA

1. Uża l-istess prodotti bħal ma tuża fuq ġewwa. **2.** Neħħi r-rita ta' protezzjoni minn mal-panew u minn mal-gradilji (Ara figura 6).



7. TQABBID MAL-MEJN

1. Kun cert li l-frekwenza w l-vultaġġ tas-supply eletriku jikkorispondi ma dawk li inataw fuq il rating plate folja (**A**) li jinstab gewwa l-istruмент. 2. Kun cert li s-sokitt biex tippordi l-eletrikku għandhu dawn il-karatteristiċi: **a) Huwa inserit sewwa.** **b) Jwettaq il-bżonnijiet tar-rata kurrenti w anke tar-rata plate.** **c) li jiġi aq ir-regoli tal IEC.** Kif huwa iddiċċar fuq t-tabella ta' l-istruмент u ID sensitivity of 30MA. 3. Kun cert li m'hemm l-ebda riskju ta' esplozjoni gewwa l-kamra (AD). 4. Kun cert li l-ambjent huwa addat dat għall-kable tas-supply tad-dawl. Il-kable ta'l-apparat huwa H05VVF, ippjanat għall- użu intern. Għall-instalazzjoni għall-affarijet oħra li mhumiex interni huwa necessarju li tbiddel il-kable bit-tip li huwa adatt. (ez. H07VVF għall-pozizzjoni esterna) **NB:** Jekk waqt it-transport jew il-ħażin, l-apparat bi żball ġi mpoġġa f'pożżejżi orizzontali jew bil-maqlub, ħallieħ mill-inqas għall-tlett sigħat fil-pożżejżi l-korett qabel ma tixxgħel id-dawl. 5. Daħħal il-plakka fis-sokitt (tuzax adapters bit-tlett naħħat) (ara figura 7).

8. KONTROLI

Il-kontrolli ta' l-impjant jinsabu gewwa fuq in-naħha ta' quddiem f'daħla protetta. **1. Swiċċ tad-dawl:** Biex tixxgħel id-dwal interni. **2. Is-swiċċ tat-tagħmir ta' refriżerazzjoni:** Sabiex tixxgħel it-taqsim ta' refriżerazzjoni. **3. Termometru:** Biex taqra t-temperatura ta' l-impjant. **Termostat:** Biex tirranġa t-temperatura ta' l-impjant. **a)** Aghħafas il-buttna **4 'SET' jew 'P'** darba biex fuq id-displej tintwera t-temperatura stabbilita. Din tista' tinbidel billi tagħfas il-buttna **5'UP'** jew il-buttna **6'DOWN'** (ara figura 8).

9. KONTROLL TA' TIADDIM TAJJEB

IKONTROLLA LI: 1. Iċċekja li l-impjant huwa konnettjat. **2. Is-swiċċ tat-tagħmir ta' refriżerazzjoni** huwa mixxgħewl (b'dawl aħdar ON). **3. It-termometru** juri t-temperatura mixtieqa għall-prodoti li jridu jinħa. **4. Dwal ta' gewwa huma mdaħħla u l-bieba magħluuqa sewwa.** **5. L-impjant m'hwiex espost għal raġġi qawwija tax-xemx jew dwal qawwija.mill-lampi.** **6. It-temperatura tal-kamra m'għandhiex tkun aktar minn dak meħtieg biex l-impjant jaħdem b'mod normali, jiġifieri + 30°C u umdità realtiva ta' 55% (klassi klimatika 4).** **7. Għandu jkun hemm bizzżejjed ftuħ għal ventilazzjoni xierqa għall-kompartament tal-mutur.** **8. L-ispazju ta' gewwa huwa mimli kif suppost, mingħajr m'hemm piż-żejjed fuq l-ixkaffi (kull xkaffa ma fihiex aktar minn 40 kg għal kull ganċ).** **9. Li l-kompressur ikun qed jaħdem b'LED, "COMP" jixgħel kemm-il darba t-temperatura ta' gewwa hija ogħla minn dik issettata bit-termostat.**

10. TINDIF FUQ ġEWWA (KULL 15-IL JUM)

1. Ifti l-provvista ta' l-elettriku. 2. Nehħi l-affarijet, u qeqħħom f'ambjent refriżerat b'mod xieraq. 3. Halli l-bieba miftuħha u ibda l-operazzjoni ta' tneħħiha għal kolrox tas-silġ. 4. Oħroġ il-plagg intern. 5. Tużax oġġetti tal-metall jaqtgħu jew bil-ponta sabiex tneħħi s-silġ minn ma' l-evaporatur. 6. Ixxotta kolrox b'attenżjoni. 7. Halli l-apparat domestiku jinxef bil-bieba miftuħha qabel ma terġa' tistartjah. 8. Żvojt i-vasketta li tiġib l-ilma minn taħt l-impjant (ara figura 9).

11. DEFROST MANWALI

1. Iċċekkja l-grilji ta' evaporazzjoni għal-ġlata u silġ. **2. Jekk is-saff ta' ġlata tkun ħoxna ħafna, u s-silġ qed iqattar, jista' jkun li m'hemmx cirkolazzjoni ta' arja.** Għalhekk, is-silġ kollu għandu jitneħħha. **3. Iftaħ il-bieba u neħħi l-affarijet.** Halli l-bieba miftuħha. **4. Stenna s-silġ jinħall, mingħajr ma tipprova li tneħħihi b'xi strument li jaqta jew li jirfed.** **5. Halli l-impjant jinxef bil-bieba miftuħha qabel ma terġa tibda thaddmu.**

12. TIBDILA TAL-GASKIT MANJETIKU TAL-BIEBA

1. Iftaħ il-bieb. **2. Żomm il-gaskit manjetiku fidejk u aqla barra mill-qafas.** **3. Daħħal il-gaskit gdid u aghħafas l-isfel ma kullimkien** (ara figura 10).



Podrecznik operatora:

1. Instrukcje otwierania opakowania
2. Rączka
3. Półki rusztowe
4. Zbiorniki na wodę
5. Mycie wewnętrzne
6. Czyszczenie na zewnątrz
7. Podłączenie do sieci elektrycznej
8. Regulacja
9. Kontrola prawidłowego działania
10. Mycie wewnętrzne

11. Rozmrażanie ręczne

12. Wymiana magnetycznej uszczelki drzwi

Podrecznik obslugi konserwacyjnej (str. 49):

1. Czyszczenie kondensatora
2. Wymiana żarówek wewnętrznych
3. Wymiana oszkłonych drzwi
4. Schemat układu chłodzenia i schemat elektroniczny

! UWAGI

Instrukcje należy zachować wraz z urządzeniem w celu konsultacji i bezpieczeństwa. 1. Urządzenie musi być podłączone tylko przez osoby dorosłe. Nie wolno dzieciom dotykać przycisków czy bawić się urządzeniem. 2. Jest zabronione fałszowanie czy zmienianie charakterystyki urządzenia. 3. Prace elektryczne konieczne do instalacji urządzenia muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka lub przez kompetentną osobę. 4. Nigdy nie próbuj reperować urządzenia sam. Naprawy wykonane przez osoby niedoświadczoną mogą spowodować uszkodzenia lub złe funkcjonowanie urządzenia. 5. Serwis musi być wykonany przez upoważnione Centrum Techniczne. Stosować tylko części zamienne oryginalne. 6. Urządzenie nie jest przystosowane do konserwacji produktów innych niż artykuły żywnościowe. 7. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności jeśli przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy nie będą przestrzegane. Producent zastrzega sobie prawo naniesienia zmian ulepszających bez zawiadomienia. 8. Urządzenie nie może być zainstalowane na zewnątrz, wystawione na deszcz czy bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 9. Nie instalować urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak kaloryfery czy piecyki, itd. 10. Kratki wentylacyjne kompresora muszą być oddalone od ścianek przynajmniej o 30 cm. 11. Nie ustawiać produktów poza obręb półek i kratek. 12. Jeśli powstanie lód na parowniku wywołany przez wilgotność powietrza lub przez produkty przeznaczone do chłodzenia, radzimy zatrzymać kompresor wkładając produkty do specjalnego zbiornika ochłodzonego do tej samej temperatury co urządzenie na czas konieczny do przeprowadzenia operacji usunięcia szronu; W przeciwnym razie kompresor będzie działać nieprzerwanie zużywając niepotrzebnie energię elektryczną i będzie mało wydajny. 13. Jeśli lodówka nie będzie używana przez pewien czas, należy pozostawić drzwiczki uchycone przynajmniej 10 cm.

! Nasze produkty są przeznaczone do użytku wewnętrznego instalować ich na zewnątrz lokali czy sklepów.

1. INSTRUKCJE OTWIERANIA OPAKOWANIA

OPAKOWANIE W POSTACI KARTONOWEGO PUDEŁKA 1a. Przeciąć taśmę, zdjąć pudełko unosząc je w górę. **OPAKOWANIE W POSTACI DREWNIANEJ SKRZYNI** 1b. Wyciągnąć ostrożnie gwoździe z drewnianych desek. 2. Wyjąć pudełko zawierające wewnętrzne półki. 3. Wsunąć widły podnośnika między urządzeniem a paletą lub skrzynią. 4. Unieść w górę urządzenie. 5. Pozbyć się palety lub skrzyni. 6. Postawić urządzenie na równej powierzchni, regulując jego ustawienie za pomocą specjalnej nóżki (tylko mod. 1150). 7. Zwrócić uwagę, aby nie pozostawić niczego w opakowaniu przed jego wyrzuceniem. 8. Dokonać segregacji różnych opakowań w celu ich łatwiejszego recyklingu (Patrz il.1).

2. RĄCZKA

1. Rączka znajduje się w woreczku w środku urządzenia. 2. Zamontować corpus rączki przy pomocy dwóch śrubek, które znajdują się już w otworach na obudowie drzwi: dokręcić do końca. 3. Zamontować plastikowy element wciskając go aż do usłyszenia kliknięcia (Patrz il. 2).

3. PÓŁKI RUSZTOWE

1. Półki, znajdujące się w kartonie, należy wsuwać w odpowiednie prowadnice (najpierw zamontować na dole półkę-lustro). 2. Półki należy przymocować mocować śrubami, znajdującymi się w plastikowej torbce w kartonie. Część plastikowa powinna znajdować się od strony szyby (patrz il. 3).

4. ZBIORNIKI NA WODĘ

Wyjąć zbiorniki szafy i wsunąć je w odpowiednie prowadnice pod szafą:

- Jeden zbiornik dla modelu Meat 550 M. Dwa zbiorniki dla modelu Meat 1150 M (patrz il. 4).

5. MYCIE WEWNĘTRZNE

1. Umyć elementy wewnętrzne i szyby używając do tego miękkiej gąbki i środków neutralnych. 2. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką (patrz il. 5).

6. CZYSZCZENIE NA ZEWNĄTRZ

1. Używać tych samych produktów co do czyszczenia wnętrza. 2. Usunąć folię ochronną z blatu i krat (patrz il. 6).



7. PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

1. Upewnić się czy napięcie i częstotliwość sieci odpowiadają parametrom wskazanym na tabliczce (**A**) umieszczonej na urządzeniu. 2. Upewnić się czy gniazdko wtyczkowe zasilania jest: **a)** wyposażone w przewód uziomowy. **b)** odpowiednie do prądu nominalnego określonego na tabliczce. **c)** wyposażone w zabezpieczenia zgodnie z normami IEC :- Włącznik magnetyczno-termiczny (zwykle puszka odcinająca dopływ prądu) z $I_{n}=$ wartość nominalna wskazana na tabliczce. - Przekładnia różniczkowa ze skutecznością $I_d = 30 \text{ mA}$. 3. Sprawdzić czy w pomieszczeniu nie ma ryzyka eksplozji (AD). 4. Przewód zasilający zamontowany do urządzenia to: H05 VVF, przystosowany do użytku wewnętrz pomieszczeń. Jeśli urządzenie ma stać na zewnątrz, należy zmienić przewód na inny (na przykład H07 VVF do użytku zewnętrznego). **Uwaga:** jeśli urządzenie podczas transportu lub magazynowania zostało ustawione przez pomyłkę w sposób błędny, pozostawić je przez przynajmniej 3 godziny w pozycji prawidłowej zanim zostanie podłączone do prądu. 5. Włożyć wtyczkę do gniazdka (nie używać potrójnych złączek ani złączek redukcyjnych) (patrz il. 7).

8. REGULACJA

Urządzenie jest wyposażone w sterowniki regulacji znajdujące się na tablicy chronionej na przodzie.

1. Włącznik chłodzenia: służy do włączenia urządzenia chłodzącego. **2. Włącznik światła:** służy do włączenia światła w środku. **3. Termometr:** wskazuje temperaturę urządzenia w środku.

Termostat: reguluje temperaturę urządzenia. **a)** Przycisk **4 "SET lub P"** naciśnięty jeden raz pozwala na wyświetlenie ustawionej temperatury, którą można zmienić naciskając przycisk **5 "UP"** lub przycisk **6 "DOWN"** (patrz il. 8).

9. KONTROLA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA

SPRAWDŹ CZY: 1. Wtyczka włożona do gniazdka. 2. Włącznik lodówki włączony, świeciłko zielone zapalone. 3. Termometr wskazuje wartość odpowiednią dla wstawionych artykułów. 4. Lampy wewnętrzne są zamontowane i drzwi dobrze się zamkują. 5. Do urządzenia nie dochodzą promienie słoneczne czy nad urządzeniem nie są ustawione żarówki o dużej mocy. 6. Temperatura pomieszczenia nie przekracza $+30^{\circ}\text{C}$ U.R.55%, do której to temperatury urządzenie jest przystosowane (Klasa klimatyczna 4). 7. Ma być zapewniony dostęp powietrza do silnika, przed kratką pozostałe wolne miejsce na przynajmniej 30 cm. 8. Komora wewnętrzna jest prawidłowo załadowana, bez przeciążania półek (Max 10 Kg na półkę i 40 Kg na hak). 9. Sprzęzarka funkcjonuje i LED „COMP” świeci się jeśli temperatura wewnętrz jest wyższa od temperatury na jaką był ustawiony termostat.

10. MYCIE WEWNĘTRZNE (CO 15 DNI)

1. Odciąć dopływ prądu. 2. Wyciągnąć artykuły i przenieść je w miejsce odpowiednio chłodzone. 3. Pozostawić drzwi otwarte, rozpoczęć całkowite odszczepianie. **4.** Wyciągnąć korek z dna urządzenia. 5. Nie używać ostrzych metalowych przyrządów w celu szybszego usunięcia lodu z parownika. **6.** Ytrzeć do sucha każdy element. 7. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia z otwartymi drzwiami zanim zostanie ponownie uruchomione. 8. Opróżnić zbiornik na wodę znajdujący się pod urządzeniem (patrz il. 9).

11. ROZMRAŻANIE RĘCZNE

1. Sprawdzić obecność szronu i lodu na łopatkach parownika. **2.** Jeśli wartawa szronu okaże się nadmierna i jeśli pojawi się ściekanie lodu z widocznym zatkaniem przejścia powietrza, należy przeprowadzić operację całkowitego usunięcia szronu. **3.** Otworzyć drzwi i wyjąć produkty. Zostawić otwarte drzwi. **4.** Począć aż całkowitego rozpuszczenia się lodu, unikając używania ostrych przedmiotów w celu szybszego usunięcia lodu. 5. Doprowadzić do osuszenia urządzenia przy otwartych drzwiach przed ponownym uruchomieniem.

PL

12. WYMIANA MAGNETYCZNEJ USZCZELKI DRZWI

1. Otworzyć drzwi. **2.** Ująć rękoma uszczelkę i wyciągnąć ją z profili drzwi. **3.** Wymienić ją na nową, uważając aby docisnąć ją na całej powierzchni uszczelki (patrz il. 10).



Príručka pre operátéra:

1. Otvorenie obalu
2. Rukoväť
3. Roštové police
4. Nádoba na zber vody
5. Čistenie vnútorného priestoru
6. Vonkajšie čistenie
7. Napojenie na elektrickú sieť
8. Nastavenie
9. Kontrola správneho fungovania
10. Čistenie vnútorného priestoru

11. Ručné odmrazenie
12. Výmena magnetického tesnenia dverí

Príručka pre údržbára (str. 49):

1. Čistenie kondenzátora
2. Výmena žiaroviek vnútorného osvetlenia
3. Výmena skleneného panelu
4. Schéma chladicího systému a Elektrická schéma

! UPOZORNENIE !

Z bezpečnostných dôvodov je veľmi dôležité, aby tento návod na obsluhu bol uložený v blízkosti prístrojového zariadenia a bol dostupný pre prípadné preštudovanie. **1.** Toto prístrojové zariadenie môžu obsluhovať len dospelé osoby. Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali ovládacích prvkov alebo sa hrali s prístrojom. **2.** Je zakázané poškodzovať alebo zmeniť vlastnosti prístrojového zariadenia. **3.** Napojenie na elektrickú energiu pri inštalácii prístrojového zariadenia môžu vykonávať len kvalifikovaní elektrikári alebo iní kompetentní pracovníci. **4.** Nikdy sa nepokúšajte prístrojové zariadenie opravovať sami. Opravy, vykonané neskúsenými osobami, môžu zapríčiňať poškodenie alebo vážne poruchy v prevádzke prístrojového zariadenia. **5.** Opravy tohto prístrojového zariadenia môžu vykonávať výhradne autorizované strediská pre technický servis. Používajte len originálne náhradné diely. **6.** Prístrojové zariadenie nie je vhodné pre konzervovanie iného tovaru ako potravinového. **7.** Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť, ak neboli dodržané tieto bezpečnostné normy. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek modifikácií za účelom zlepšenia výrobku, bez predchádzajúceho upozornenia. **8.** Prístrojové zariadenie nesmie byť inštalované vonku, vystavené dažďu alebo slnečnému žiareniu. **9.** Neinštalujte prístrojové zariadenie do blízkosti tepelných zdrojov, ako sú napr. kachle, radiátory a pod. **10.** Ventilačné mriežky kompresorovej jednotky musia byť vzdialené od steny aspoň 30 cm. **11.** Potraviny ukladajte tak, aby nepresahovali cez okraje políc alebo roštov. **12.** Pokiaľ by z dôvodu vlhkosti vzduchu alebo z uskladnených potravín dochádzalo k nadmernému vytváraniu sa ľadu vo výparníku, doporučuje sa zastaviť kompresor na dobu potrebnú na odmrazenie a medzitým odložiť tovar na iné chladné miesto s rovnakou teplotou. V opačnom prípade by kompresor pokračoval v prevádzke, čo by spôsobilo zbytočné plynvanie elektrickou energiou a nedostatočný výkon prístrojového zariadenia. **13.** Ak vitrína zostane vypnutá a istú dobu sa nebude používať, nechajte dvere otvorené aspoň na 10 cm.

! Naše výrobky sú určené do vnútorných priestorov neinštalujte ich na vonkajšej strane priestorov / obchodov.

1. OTVORENIE OBALU

BALENIE DO KARTÓNOVEJ KRABICE **1a.** Rozrežte sťahovaciu pásku, vytiahnite krabici smerom dohora. **BALENIE DO DREVENÉJ DEBNY** **1b.** Odmontujte drevené dosky, pričom dávajte pozor na klince. **2.** Z vnútra prístrojového zariadenia vyberte sklenené poličky. **3.** Zasuňte zdvihákové vidlice medzi prístrojové zariadenie a paletu alebo debnu. **4.** Nadvhňte prístrojové zariadenie. **5.** Odstráňte paletu alebo debnu. **6.** Prístrojové zariadenie postavte na rovnú horizontálnu plochu a voregulujte ho príslušnou nožičkou (len pre model 1150). **7.** Pred využitím obalu skontrolujte, či v ňom nič nezostalo. **8.** Obalové materiály roztriedte podľa zloženia tak, aby ste uľahčili likvidáciu odpadu (Pozri obr.).

2. RUKOVÄŤ

1. Rukoväť sa nachádza v sáčku vo vnútri prístrojového zariadenia. **2.** Kovovú časť rukoväte upevnite dvomi skrutkami, ktoré sa už nachádzajú v otvoroch na dvernom stĺpiku; utiahnite na doraz. **3.** Na kovovú časť nasadte plastické koncovky a zatlačte ich až do zapadnutia (Pozri obr. 2).

3. ROŠTOVÉ POLICE

1. Police, ktoré sú uložené v kartónovej krabici, zasuňte do podperok na príslušných stĺpikoch (Ak prvú namontujte zrkadlovú poličku dole). **2.** Police sa upevňujú pomocou priložených skrutiek, ktoré sa nachádzajú v sáčku vo vnútri prístrojového zariadenia, s plastickou stranou otočenou smerom ku sklu. Skrutky dobre utiahnite (Pozri obr. 3).

4. NÁDOBA NA ZBER VODY

Vložte umelohmotné nádoby na zber vody do vnútra vitríny a zasuňte ich do príslušných vodiacich drážok pod vitrínou: - Jedna zberná nádoba pre model Meat 550 M. Dve zberné nádoby pre model Meat 1150 M (Pozri obr. 4).

5. ČISTENIE VNÚTORNÉHO PRIESTORU

1. Vnútorné časti a sklenené panely čistite výlučne mäkkou hubkou a neutrálnymi čistiacimi prípravkami.
2. Poutierajte mäkkou utierkou (Pozri obr. 5).



6. VONKAJŠIE ČISTENIE

1. Na čistenie použite rovnaké prípravky ako pri vnútornom čistení. 2. Vytiahnite ochrannú fóliu z panelu a rošťov (Pozri obr. 6).

7. NAPOJENIE NA ELEKTRICKÚ SIEŤ

1. Presvedčte sa, či napätie a frekvencie siete zodpovedajú údajom, ktoré sú uvedené na údajovom štítku (**A**) prístrojového zariadenia. 2. Presvedčte sa, či sieťová zásuvka je: **a)** Vybavená uzemneným vodičom. **b)** Vhodná na nominálny prúd, ktorý je uvedený na údajovom štítku. **c)** Vybavená ochranami v zmysle norem IEC:- Diferenciálnym magnetotermickým vypínačom (bežne nazývaným ako životazáchranná poistka) s $In = \text{nominálnej hodnotou}$, uvedenou na údajovom štítku.- Diferenciálnym vypínačom s citlivosťou $Id = 30\text{ mA}$. 3. Overte si, či v prostredí nehrozí nebezpečenstvo výbuchu (AD). 4. Napájací kábel namontovaný na prístrojovom zariadení je typu: H05 VVF, vhodný pre vnútorné prostredia. Pre iné prostredia je treba vymeniť kábel za vhodnejší typ (napríklad za typ H07 VVF pre vonkajšie prostredia). **N.B.:** Ak počas transportu alebo skladovania bolo prístrojové zariadenie postavené chybne do horizontálnej polohy alebo prevrátené hore nohami, nechajte ho odpočínať aspoň 3 hodiny v správnej polohe predtým, ako ho zapojíte do siete. 5. Zapojte zástrčkovú vidlicu (nepoužívajte rozdvojky a reduktory) (Pozri obr. 7).

8. NASTAVENIE

Prístrojové zariadenie je vybavené ovládačmi na regulovanie funkcií, umiestnenými v chránenom displeji na prednej strane zariadenia. **1. Vypínač chladenia:** Slúži na zapnutie chladiaceho zariadenia.

2. Vypínač osvetlenia: Slúži na zapnutie vnútorného osvetlenia. **3. Teplomer:** Udáva teplotu vo vnútri zariadenia. **Termostat:** Reguluje teplotu zariadenia. **a)** Tlačítka **4 "SET alebo P"**, stlačené jedenkrát, dovolí zobraziť nastavenú teplotu. Teplotu je možné zmeniť pomocou tlačítka **5 "UP"** alebo tlačítka **6 "DOWN"** (Pozri obr. 8).

9. KONTROLA SPRÁVNEHO FUNGOVANIA

SKONTROLUJTE, ČI: 1. Zástrčková vidlica je zapojená. 2. Vypínač chladiaceho zariadenia je zapnutý a či zelené svetlo je rozsvietené. 3. Teplomer ukazuje hodnotu, vhodnú pre daný typ tovaru. 4. Vnútorné osvetlenie je zapnuté a dvere sú dobre zatvorené. 5. Nedopadá slnečné žiarenie na zariadenie alebo ho neožarujú vysokovýkonné osvetľovače. 6. Teplota prostredia neprevyšuje $+30^\circ\text{C}$ a relatívna vlhkosť 55% - pre ktoré hodnoty je prístrojové zariadenie určené (Klimatická trieda 4). 7. Pred roštom musí byť voľný priestor min. 30 cm, aby bol zaručený zaručený dostatočný prívod vzduchu do priestoru motora. 8. Vnútorný priestor je správne zaťažený. Poličky nesmú byť príliš preplnené (Max. 10 kg na každú policu a 40 kg na každý hák). 9. Kompresor funguje s rozsvieteným LED „COMP“, ak je vnútorná teplota vyššia od teploty, nastavenej z termostatu.

10. ČISTENIE VNÚTORNÉHO PRIESTORU (KAŽDÝCH 14 DNÍ)

1. Vypnite prívod elektrickej energie. 2. Vyberte konzervovaný tovar a uložte ho do iného chladiaceho prístroja s rovnakou teplotou. 3. Otvorte dvere a výparník nechajte úplne odmraziť. 4. Vyberte viečko, ktoré sa nachádza na dne boxu. 5. Na odstraňovanie ľadu z výparníka nepoužívajte zahrotené kovové nástroje. 6. Všetko dôkladne vysušte. 7. Predtým, ako prístrojové zariadenie znova uvediete do chodu, nechajte dvere otvorené, aby sa výparník dobre osušil. 8. Vyprázdnite nádobu na zber vody, ktorá sa nachádza pod skriňou (Pozri obr. 9).

11. RUČNÉ ODMRAZENIE

1. Skontrolujte, či sa na lopatkách výparníka nevyskytuje námraza alebo ľad. 2. Ak je vrstva námrazu príliš veľká a sú viditeľné stopy po zatekaní ľadu, ktoré bránia priechodу vzduchu, vykonajte celkové odmrazenie. 3. Otvorte dvere a vyberte konzervovaný tovar. Dvere nechajte otvorené. 4. Počkajte, kým sa ľad kompletne neroztopí, nepokúšajte sa odstraňovať ľad zahrotenými alebo ostrými kovovými nástrojmi. 5. Predtým ako opäť uvediete prístrojové zariadenie do chodu, nechajte box dobre osušiť s otvorenými dverami.

12. VÝMENA MAGNETICKÉHO TESNENIA DVERÍ

1. Otvorte dvere. 2. Rukami uchopte tesnenie a vytiahnite ho zo sedla v dvernem profile. 3. Nahradte ho novým tesnením, tesnenie postupne zatlačte po celom obvode (Pozri obr. 10).

SK



Priročnik za delavca:

1. Navodila za odstranitev embalaže
2. Ročaj
3. Predali na rešetkah
4. Skledice za nabiranje vode
5. Čiščenje notranjih stekel
6. Čiščenje zunanjega površine
7. Povezava na električno omrežje
8. Urvnavanje
9. Kontrole za dobro delovanje hladilnika
10. Čiščenje notranje strukture

11. Ročno odtajanje
12. Zamenjava magnetičnega tesnila vrat

Priročnik za vzdrževalno osebje (stran 49):

1. Čiščenje kondenzatorja
2. Zamenjava notranjih žarnic
3. Zamenjava steklenih vrat
4. Shema naprave za hlajenje in električna shema.

! OPOZORILA

Je zelo važno, da se ta priročnik dobro shrani skupaj z napravo za bodočo konzultacijo, predvsem zaradi varnosti. **1.** Samo odrasle osebe lahko opravljajo kontrole in vzdrževanje te naprave. Ni dovoljeno, da se otroci dotikajo komand ali da se igrajo z njimi. **2.** Je strogo prepovedano ponarediti ali spremeniti karakteristike te naprave. **3.** Vse električne dela potrebne za instalacijo naprave morajo biti opravljene od kvalificiranega električarja ali kvalificiranega osebja. **4.** Nikoli ne poskusiti popravljati sami te naprave. Popravila opravljene od nekvalificiranega osebja lahko povzročijo škodo ali slabo delovanje naprave. **5.** Vzdrževanje te naprave mora biti opravljeno od avtoriziranega Servisa. Uporabljati samo originalne rezervne dele. **6.** Ta naprava ni primerna za konzerviranje drugega blaga razen jestvin. **7.** Proizvajalec ne odgovarja če ti protinezgodni predpisi niso upoštevi. Proizvajalec si pridrža pravico, da spremeni in izboljša svoje izdelke brez predhodnega obvestila. **8.** Naprava ne sme biti instalirana na odprttem prostoru, izpostavljena dežju ali sončnim žarkom. **9.** Ne instalirati te naprave v bližini virov toplote, kot na primer peči, radiatorji itd. **10.** Rešetke za ventilacijo kompresorja morajo biti oddaljene od stene vsaj 30 cm. **11.** Paziti, da razstavljeni izdelki ne presegajo robov predalov ali rešetk. **12.** Če se pojavi abnormalni sloj ledu na evaporatorju, povzročen od previsoke vlage v zraku ali od shranjenih izdelkov, v tem primeru priporočamo, da se ustavi kompresor in da se blago shrani v primernem prostoru z isto temperaturo za ves čas potreben za odtajanje ledu; v nasprotnem primeru kompresor bo neprestano deloval in povzročil nepotrebno uporabo električne energije in nizki učinek naprave. **13.** Če hladilnik ostane neuporabljen, je potrebno pustiti vrata odprte za vsaj 10 cm.

! Naši izdelki so proizvedeni za uporabo samo v notranjih prostorih nikoli ne montirajte te izdelke na odprtih prostorih.

1. NAVODILA ZA ODSTRANITEV EMBALAŽE

EMBALAŽA IZ KARTONA **1a.** Prerezati pakirni trak, sneti karton navzgor. **EMBALAŽA IZ LESENEGA ZABOJA** **1b.** Ruvati žeble iz lesenih desk, biti posebno pozorni na žeblje. **2.** Odstraniti škatlo katera vsebuje notranje predale (lomljivo blago!). **3.** Pozicionirati vile viličarja med napravo in paletu ali leseni zabol. **4.** Dvigniti napravo. **5.** Odstraniti paletu ali zabol. **6.** Postaviti napravo na horizontalno ravno površino in uravnati z posebno nožico (samo model 1150). **7.** Dobro preveriti, da noben del ne ostane v embalaži preden se jo odstrani. **8.** Ločiti materiale kateri sestavljajo embalažo glede na njihovo sestavljanje tako da se olajša odvajanje (glej skico 1).

2. ROČAJ

1. Ročaj je pakiran v eni ovojnici katera se nahaja v opremi. **2.** Montirati strukturo ročaja z dvema vijakoma kateri so že v luknjah na oporniku vrat; priviti do konca te vijke. **3.** Pokriti z plastičnim delom in pritisniti dokler ne se sliši klik sprožitve (glej skico 2).

3. PREDALI NA REŠETKAH

1. Predali, kateri so embalirani v eni kartonasti škatli, morajo biti postavljeni na oporne strukture posebnih opornikov (montirati predvsem zrcalni predal na spodnji strani). **2.** Pritrditi predale z posebnimi vijaki kateri so embalirani v eni ovojnici; plastični del vijakov mora biti montiran proti steklu. Dobro pritrditi vijke (glej skico 3).

4. SKLEDICE ZA NABIRANJE VODE

Prijeti plastično skledico katera se nahaja v notranji strani vitrine in jo postaviti v posebne tekače pod vitrino:

- Ena skledica za model Meat 550 M. Dve skledice za model Meat 1150 M (glej skico 4).

5. ČIŠČENJE NOTRANJIH STEKEL

1. Očistiti notranje dele in stekla samo z eno mehko gobo in z neutralnimi čistilnimi sredstvi. **2.** Obrisati z mehkim platnom (glej skico 5).

6. ČIŠČENJE ZUNANJE POVRŠINE

1. Uporabljati enake sredstva kot za čiščenje notranje strukture. **2.** Odstraniti zaščitni transparent z jeklenih plošč in rešetk (glej skico 6).

SLO

7. POVEZAVA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

1. Dobro preveriti, da napetost in frekvence omrežja so enake kot tiste navedene na tablici (A) katera se nahaja na napravi. 2. Dobro preveriti, da vtičnica: **a)** ima ozemljitev. **b)** ustreza nominalnemu toku naveden na tablici. **c)** ima vse predpisane IEC zaščite: - magnetotermično stikalo z $In=nominalno$ vrednostjo napisana na tablici - Diferencial z občutljivostjo $Id=30\text{ mA}$. 3. Dobro preveriti, da naprava ne bo montirana v prostoru kateri je potencialno nevaren za eksplozije (AD). 4. Kabel za napajanje montiran na napravi mora biti "H05 VVF" za notranje prostore; za druge prostore je treba nadomestiti ta kabel z enim ustreznim (na primer z H07 VVF za prostore na odprtih). **POZOR:** če je bila naprava napačno postavljena med prevozom ali skladiščenjem (položena vodoravno ali preobrnjena), jo je treba pustiti vsaj 3 ure v pravilnem položaju pred povezavo na električno omrežje. 5. Vtakniti vtičnič v vtičnico (ne uporabljati pomožnih vtičnic ali redukcij) (glej skico 7).

8. URAVNAVANJE

Naprava je opremljena z komandami za uravnavanje katere se nahajajo na zaščitnem kvadrantu na sprednji strani hladilnika. **1. Stikalo za hlajenje:** je potrebno za pogon naprave za hlajenje. **2. Stikalo za luč:** je potrebno za prižiganje notranje žarnice. **3. Termometer:** kaže temperaturo v napravi.

Termostat: uravnava temperaturo naprave. a) Če se enkrat pritisne na gumb **4 "SET ali P"** je mogoče vizualizirati postavljeno temperaturo, katero je mogoče spremeniti če se pritisne na gumb **5 "UP"** (GOR) ali na gumb **6 "DOWN"** (DOL) (glej skico 8).

9. KONTROLE ZA DOBRO DELOVANJE HLADILNIKA

DOBRO PREVERITI, DA: 1. Vtičnič vključen 2. Stikalo naprave za hlajenje mora biti vključeno, in lučka mora biti prižgana. 3. Temperatura mora biti postavljena na primerno vrednost za hlajenje blaga. 4. notranje luči so vključene in da so vrata dobro zaprte. 5. Sončni žarki ali zelo močne žarnice ne smejo sijati direktno na napravo. 6. Ambientna temperatura ne sme biti višja od $+30^{\circ}\text{C}$ - vlažnost 55%, te so vrednosti za katere je bila naprava umerjena (klimatski razred 4). 7. Dobro preveriti, da ima motor dovolj zraka in da ni nobene ovire pred rešetko za vsaj 30 cm. 8. Notranji prostor mora biti pravilno nabavljen, brez previsoke teže na predalih (največ Kg 10 za vsaki predal in Kg 40 za vsako skupino kljuk). 9. Če je notranja temperatura višja kot tista programirana z termostatom kompresor mora biti vključen in lučka "COMP" mora biti prižgana.

10. ČIŠČENJE NOTRANJE STRUKTURE (VSAKIH 15 DNI)

1. Izključiti električno napajanje. 2. Odstraniti blago in ga shraniti v drugem ohlajenem prostoru z isto temperaturo. 3. Pustiti vrata odprte, da se ledeni sloj popolnoma odtaji. 4. Odstraniti zamašek na dnu v notranjem delu naprave. 5. Ne uporabljati kovinskih, ostrih in koničastih predmetov za odstranitev ledu na evaporatorju. 6. Dobro obrisati vse dele. 7. Pustiti vrata odprte, da se notranji prostor posuši preden se hladilnik ponovno požene. 8. Izprazniti skledico za nabiranje vode katera se nahaja pod napravo (glej skico 9).

11. ROČNO ODTAJANJE

1. Kontrolirati prisotnost slane in ledu na rebrih evaporatorja. 2. Če je sloj slane ali ledu predebel in z tem preprečuje pretok zraka, je treba popolnoma odtajati led. 3. Odpreni vrata in odstraniti shranjeno blago. Pustiti vrata odprte. 4. Počakati, da se led do konca odtali in ne uporabljati kovinskih, ostrih in koničastih predmetov za odstranitev ledu. 5. Pustiti, da se vsi notranji deli dobro osušijo preden se napravo ponovno vključi.

12. ZAMENJAVA MAGNETIČNEGA TESNILA VRAT

1. Odpreni vrata. 2. Prijeti z rokami tesnilo in ga sneti iz zareze v profilu vrat. 3. Zamenjati staro tesnilo z novim in dobro pritisniti okrog cele obsege (glej skico 10).

SLO



I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO



I	Manuale del manutentore
UK	Maintenance manual
D	Wartungshandbuch
E	Manual de mantenimiento
F	Manuel du préposé à l'entretien
NL	Onderhoudshandleiding
P	Manual do técnico de manutenção
S	Manual för underhållspersonalen
DK	Vejledning til vedligeholdelsespersonale
FIN	Huolto-opas
B	Handleiding van de persoon belast met het onderhoud
GR	Εγχειρίδιο συντηρητή
CZ	Pokyny pro údržbu
EE	Hooldusjuhend
LV	Instrukcija tehniskās apkopes darbiniekam
LT	Techninio aptarnavimo darbuotojo vadovas
H	Karbantartási kézikönyv
M	Manwal għall-manutenzjoni
PL	Podręcznik obsługi konserwacyjnej
SK	Príručka pre údržbára
SLO	Priročnik za vzdrževalno osebje



I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO

Fig. 1

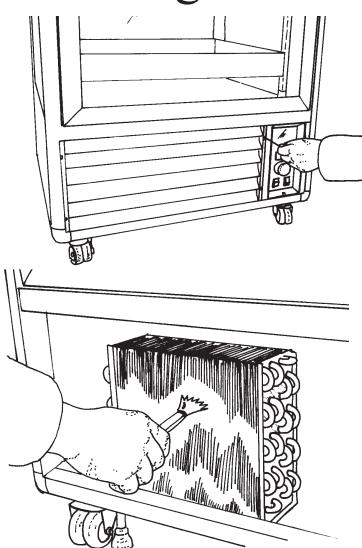


Fig. 2


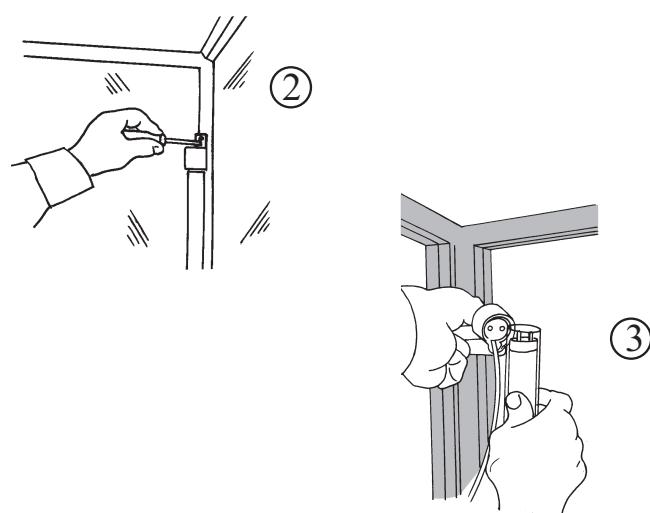


Fig. 3

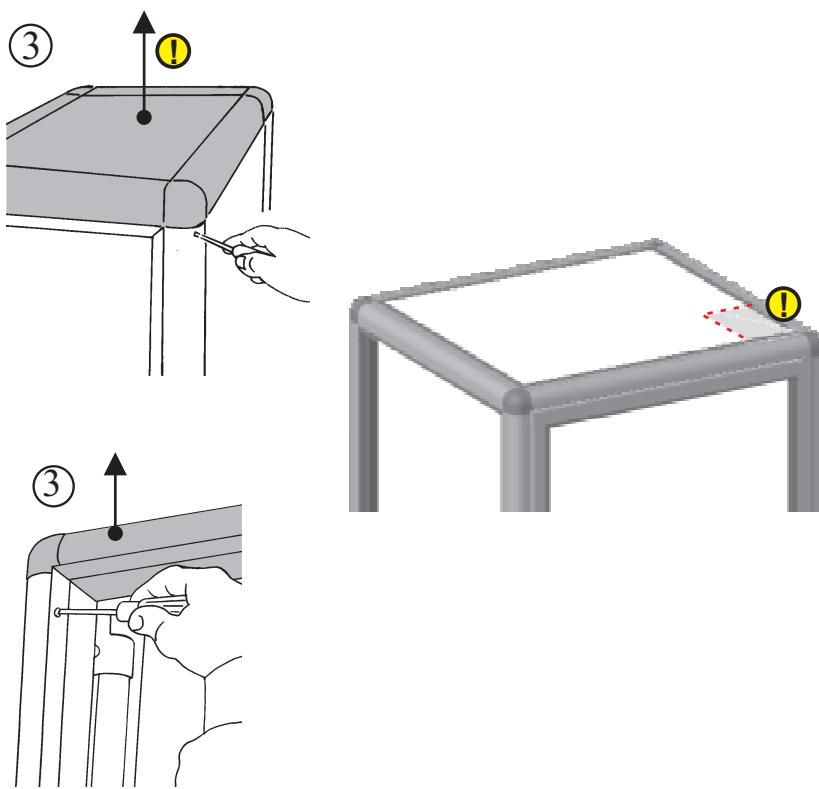

1. PULIZIA DEL CONDENSATORE

1. Togliere l'alimentazione elettrica, agendo sull'interruttore generale e sfilando la spina dalla presa.
2. Togliere le viti di fissaggio della griglia laterale sinistra e rimuovere la griglia stessa. **3.** Con un pennello eliminare lo strato di pulviscolo dalle alette del condensatore. **4.** Con l'aspirapolvere togliere la polvere residua. **5.** Rimontare la griglia e ripristinare l'alimentazione elettrica (vedi fig. 1).

2. SOSTITUZIONE LAMPADE INTERNE

1. Togliere l'alimentazione.
2. Svitare le viti di fissaggio del portalampada superiore.
3. Togliere il tubo trasparente di protezione.
4. Sostituire il tubo fluorescente.
5. Ripristinare il tutto procedendo in senso inverso (Vedi fig.2).

3. SOSTITUZIONE DI UNA VETRATA

1. Togliere l'alimentazione.
2. Svitare le viti delle cerniere della porta togliendola.
3. Svitare le viti di fissaggio, sia l'esterna che l'interna, dagli angolari superiori, alla battuta della porta.
4. Sfilare il tubo di scarico condensa dallo sgocciolatoio.
5. Svitare le viti di fissaggio del carter dell'evaporatore, togliendolo.
6. Svitare inoltre le viti di fissaggio dell'evaporatore (Prestando molta attenzione nel sostenerlo nella stessa posizione).
7. Sfilare gli angolari dai montanti verso l'alto.
8. Sfilare la vetrata interessata, facendola scorrere verso l'alto.
9. Ripristinare con la nuova vetrata (Vedi fig.3).

1. CLEANING THE CONDENSER

1. Switch off the appliance by turning off the power switch and pulling the plug out of the socket.
2. Unscrew the screws attaching the left grille and then remove it.
3. Remove the dust from the condenser's fins using a paintbrush.
4. Use a vacuum cleaner to remove any remaining dust.
5. Refit the grille and switch on the electricity supply (see figure 1).

2. REPLACING THE INTERNAL LIGHTS

1. Switch off the appliance.
2. Undo the screws which hold the top lamp socket in place.
3. Remove the protective cover.
4. Replace the fluorescent tube.
5. Reassemble by following the above instructions in reverse order (see figure 2).

3. REPLACING A GLASS PANEL

1. Switch off the electricity supply.
2. Undo the screws attaching the door hinges to the frame and remove the door.
3. Remove both the internal and external screws to from the upper corner mountings, at the door jamb.
4. Detach the condensation drain pipe from the drip tray.
5. Loosen the evaporator screws (taking care to hold the evaporator in place).
6. Remove the corner mountings by sliding them upwards.
7. Slide the glass panel upwards and remove.
8. Replace with new glass panel (see figure 3).

1. REINIGUNG DES KONDENSATORS

1. Schalten Sie den Strom ab, indem Sie den Hauptschalter betätigen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
2. Befestigungsschrauben des linksseitigen Gitters lösen und dasselbe herausnehmen.
3. Mit einem Pinsel den Staub von den Lamellen des Kondensators entfernen.
4. Mit einem Staubsauger den restlichen Staub beseitigen.
5. Gitter wieder einbauen und die Stromversorgung wieder herstellen (siehe Abbildung 1).

2. AUSTAUSCH DER INNENBELEUCHTUNG

1. Strom wie abschalten.
2. Die Befestigungsschrauben der oberen Lampenfassung entfernen.
3. Die durchsichtige Schutzröhre entfernen.
4. Die Leuchtstoffröhre ersetzen.
5. Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen (siehe Abbildung 2).

3. AUSTAUSCH EINER GLASSCHEIBE

1. Strom wie abschalten.
2. Die Scharnierschrauben der Tür lockern und die Tür ausbauen.
3. Die inneren und äußeren Befestigungsschrauben der oberen Eckstücke und des Türanschlages losschrauben.
4. Den Abflussschlauch des Kondenswassers aus der Abtropfvorrichtung ziehen.
5. Die Befestigungsschrauben des Verdampfergehäuses lösen und es entfernen.
6. Auch die Befestigungsschrauben des Verdampfers lösen (achten Sie dabei darauf, dass er in seiner Stellung verbleibt).
7. Die Eckstücke aus den Streben nach oben herausziehen.
8. Die Glasscheibe nach oben schieben und herausnehmen.
9. Die neue Glasscheibe einbauen (siehe Abb. 3).



1. LIMPIEZA DEL CONDENSADOR

1. Desconectar la alimentación eléctrica apagando el interruptor general y extrayendo el enchufe.
2. Sacar los tornillos de fijación de la rejilla lateral izquierda y sacar la rejilla. **3.** Con un pincel eliminar el polvo de las aletas del condensador. **4.** Con la aspiradora quitar el polvo residual. **5.** Ensamblar nuevamente la rejilla y conectar la alimentación eléctrica (Véase figura 1).

2. SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS INTERNAS

1. Desconectar la alimentación.
2. Destornillar los tornillos de fijación del portalámpara superior.
3. Quitar el tubo transparente de protección.
4. Sustituir el tubo fluorescente.
5. Reponer todo en el orden inverso (Véase figura 2).

3. SUSTITUCIÓN DE UN CRISTAL

1. Desconectar la energía eléctrica.
2. Destornillar los tornillos de las bisagras de la puerta y extraer la puerta.
3. Destornillar los tornillos de fijación, tanto exterior como interior, de los angulares superiores, en los topes de la puerta.
4. Sacar el tubo de desagüe del escurridor.
5. Destornillar los tornillos de fijación de la carcasa del evaporador y extraer la carcasa.
6. Destornillar también los tornillos de fijación del evaporador (prestando mucha atención al sostenerlo en la misma posición).
7. Sacar los angulares de los montantes hacia arriba.
8. Sacar el cristal que se desea sustituir haciéndolo deslizar hacia arriba.
9. Colocar el nuevo cristal (Véase figura 3).

1. NETTOYAGE DU CONDENSEUR

1. Couper la tension électrique en agissant sur l'interrupteur général et en détachant ensuite la fiche de sa prise.
2. Retirer la grille latérale gauche après avoir enlevé les vis de fixation.
3. À l'aide d'un pinceau, éliminer la couche de poussière des ailettes du condenseur.
4. À l'aide d'un aspirateur, éliminer la poussière résiduelle.
5. Remonter la grille et rebrancher la vitrine (voir illustration 1).

2. REMPLACEMENT DES LAMPES INTERNES

1. Couper le courant électrique.
2. Dévisser les vis de fixation de la douille supérieure.
3. Enlever le tube transparent de protection.
4. Remplacer le tube fluorescent.
5. Remonter le tout en procédant en sens inverse (voir illustration 2).

3. REMPLACEMENT D'UNE VITRE

1. Couper le courant électrique.
2. Enlever la porte en dévissant les vis des charnières.
3. Dévisser les vis de fixation interne et externe des cornières supérieures sur le battant de la porte.
4. Retirer le tube d'évacuation de l'eau de condensation de l'égouttoir.
5. Retirer le carter de l'évaporateur en dévissant ses vis de fixation.
6. Dévisser également les vis de fixation de l'évaporateur (en ayant soin de le soutenir dans la même position).
7. Extraire les cornières des montants vers le haut.
8. Retirer la vitre en question en la faisant glisser vers le haut.
9. Remonter le tout avec la nouvelle vitre (voir illustration 3).

1. HET REINIGEN VAN DE KOELINSTALLATIE

1. Sluit de elektriciteit af door op de algemene schakelaar te drukken en vervolgens de stekker uit het stopcontact te halen.
2. Neem het rooster aan de linker zijkant weg, na de schroeven te hebben verwijderd.
3. Verwijder met een kwastje het stoflaagje op de koelribben van de koelinstallatie.
4. Zuig het overige stof met een stofzuiger weg.
5. Plaats het rooster terug en schakel de elektriciteit weer in (zie fig. 1)

2. HET VERVANGEN VAN DE BINNENVERLICHTING

1. Schakel de elektriciteit.
2. Schroef de schroeven los waarmee de bovenste lamphouder vastzit.
3. Verwijder de doorzichtige beschermhuis.
4. Vervang de tl-buis.
5. Zet alle onderdelen in de juiste volgorde weer in elkaar door de bovengenoemde handelingen in omgekeerde volgorde te herhalen (zie fig. 2).

3. HET VERVANGEN VAN EEN GLASWAND

1. Schakel de elektriciteit.
2. Schroef de schroeven los van de scharnieren van de deur en verwijder deze.
3. Schroef de schroeven, zowel die aan de buiten-, als die aan binnenkant van de bovenste hoekstukken bij de aanslag van de deur los.
4. Haal de afvoerbuis van de condens uit het afdruipbak.
5. Schroef de bevestigingsschroeven van het carter van de verdamper los en neem deze weg.
6. Draai bovendien de bevestigingsschroeven van de verdamper los (let hierbij goed op dat deze op dezelfde plaats gehouden wordt).
7. Verwijder de hoekijzers door deze naar boven te schuiven.
8. Verwijder de betreffende glasplaat door ook deze naar boven te schuiven.
9. Vervang de glasplaat door een nieuwe (zie fig. 3).



P
S
DK

P

1. LIMPEZA DO CONDENSADOR

1. Desligue a alimentação eléctrica, actuando no interruptor geral e extraíndo a ficha da própria tomada.
2. Tire os parafusos de fixação da grelha lateral esquerda e remova-a.
3. Com um pincel elimine a camada de poeira das aletas do condensador.
4. Com o aspirador de pó, elimine os resíduos de pó.
5. Volte a montar a grelha e ligue novamente a alimentação eléctrica (ver a fig. 1).

2. SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS INTERNAS

1. Desligue a alimentação.
2. Desaperte os parafusos de fixação do suporte da lâmpada superior.
3. Tire o tubo transparente de protecção.
4. Substitua o tubo fluorescente.
5. Volte a montar o conjunto procedendo na ordem inversa (ver a fig. 2).

3. SUBSTITUIÇÃO DE UMA VIDRAÇA

1. Desligue a alimentação.
2. Desaperte os parafusos das dobradiças da porta tirando-a.
3. Desaperte os parafusos de fixação, tanto externos quanto internos, das peças angulares superiores, no batente da porta.
4. Extraia o tubo de descarga da condensação do gotejador.
5. Desaperte os parafusos de fixação da cobertura de protecção do evaporador, puxando-o.
6. Desaperte igualmente os parafusos de fixação do evaporador (preste muita atenção em mantê-lo na mesma posição).
7. Extraia as peças angulares dos montantes para cima.
8. Extraia a vidraça em questão, fazendo-o deslizar para cima.
9. Substitua com a nova vidraça (ver a fig. 3).

S

1. RENGÖRING AV KONDENSORN

1. Slå från eltilförseln med huvudströmbrytaren och dra ut kontakten ur uttaget.
2. Lossa fästskruvarna på det vänstra sidogallret och ta bort detta.
3. Avlägsna dammlagret från kondensorns flänsar med en pensel.
4. Dammsug bort resterande damm mellan flänsarna.
5. Sätt tillbaka gallret och anslut utrustningen till elnätet (se fig. 1).

2. UTBYTE AV INRE BELYSNING

1. Koppla ifrån strömmen.
2. Lossa fästskruvarna på den övre lamphållaren.
3. Ta bort det genomskinliga skyddsröret.
4. Byt lysrör.
5. Återställ på samma sätt men i omvänd ordning (se fig. 2)

3. UTBYTE AV GLASSKIVA

1. Koppla ifrån strömmen.
2. Lossa skruvarna på dörrens gångjärn och ta bort denna.
3. Lossa fästskruvarna, både de ytterre och de inre från de övre vinkelfästena på dörrens kanter.
4. Dra loss avloppslangen från dräneringen.
5. Lossa fästskruvarna på förångarens hölje och ta bort detta.
6. Lossa också förångarens fästskruvar (Var mycket försiktig och se till att hålla den i samma position).
7. Dra ur vinkelfästena ur dörren och dra uppåt.
8. Dra ur den sida du ska byta ut, skjut den uppåt.
9. Sätt in den nya glasskivan (se fig. 3).

DK

1. RENGØRING AF KONDENSATOREN

1. Afbryd for strømmen ved slukke for hovedafbryderen og ved at trække stikket ud.
2. Afmonter skruerne der holder den venstre siderib og fjern ribben.
3. Fjern støvlaget fra kondensatorens vinger med en pensel.
4. Benyt en støvsuger for at fjerne resten af støvet.
5. Montér ribben igen og tænd for strømmen (Jvf. fig. 1).

2. UDSKIFTNING AF INDVENDIGE PÆRER

1. Afbryd for elektriciteten således.
2. Afmonter skruerne der holder den øverste fatning.
3. Fjern det gennemsigtige beskyttende rør.
4. Udsift lysstofrøret.
5. Montér alle dele igen i modsat rækkefølge (Jvf. fig. 2).

3. UDSKIFTNING AF ET GLASPANEL

1. Afbryd for elektriciteten.
2. Skru skruerne ud, der holder dørhængslerne til rammen og fjern døren.
3. Skru både de indvendige og de udvendige skruer ud på den øverste vinkel på dørstolpen.
4. Træk kondensudtømnings røret ud af drypbakken.
5. Skru fastgøringsskruerne til fordamperens beskyttelsesskærm løs, og tag skærmen af.
6. Skru fordamperens fastgøringsskruer ud (Pas på: den skal støttes, så den bliver ved med at være i samme position).
7. Fjern vinklerne ved at skyde dem opad.
8. Fjern glaspanelet ved at skyde det opad.
9. Montér det nye glaspanel (Jvf. fig. 3).



1. KONDENSAATTORIN PUHDISTUS

1. Katkaise sähkövirta yleiskatkaisimella ja irrota pistoke pistorasiasta. **2.** Irrota vasemman sivuritilän kiinnitysruuvit ja irrota rillilä. **3.** Poista pöly kondensaattorien evistä harjalla. **4.** Poista jäljelle jäädyn pöly pölynimurilla. **5.** Asenna rillilä takaisin paikalleen ja kytke sähkö (katso kuva 1).

2. SISÄLAMPPUJEN VAIHTAMINEN

1. Kytke sähkö ohjeiden mukaisesti. **2.** Irrota ylemmän lampunpitimen kiinnitysruuvit. **3.** Irrota läpinäkyvä suojaputki. **4.** Vaihda loisteputki. **5.** Aseta osat takaisin paikalleen toistamalla ohjeet päinvastaisessa järjestyksessä (katso kuva 2).

3. LASIN VAIHTAMINEN

1. Kytke sähkö ohjeiden mukaisesti. **2.** Irrota oven saranoiden ruuvit. **3.** Irrota sekä ulko- että sisäkiinnitysruuvit ylemmistä kulmista ja oven pielestä. **4.** Irrota kondensaattiveden tyhjennysletku valutusastiasta. **5.** Irrota haihduttimen suojakannen kiinnitysruuvit ja irrota suojakansi. **6.** Irrota myös haihduttimen kiinnitysruuvit (Kannattele sitä huolellisesti samassa asennossa). **7.** Irrota puitteiden kulmaosat yläkautta. **8.** Irrota vaihdettava lasi yläkautta liu'uttamalla. **9.** Vaihda uusi lasi tilalle (katso kuva 3)

1. SCHOONMAAK VAN DE KOELINSTALLATIE

1. Schakel de elektrische voeding uit middels de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact. **2.** De beschermingsrooster aan de linkerkant wegnemen, nadat de schroeven zijn weggehaald. **3.** Verwijder met een kwastje het stoflaagje op de ribben van de koelinstallatie. **4.** Verwijder met een stofzuiger het overige stof tussen de ribben. **5.** De rooster weer terug monteren en de stroomtoevoer herstellen (zie fig. 1).

2. VERVANGING INTERNE LAMPEN

1. Schakel de elektrische voeding. **2.** De schroeven voor de vasthechting van de bovenste lamphouder losdraaien. **3.** Verwijder de doorzichtige beschermlijst. **4.** Vervang de tl-buis. **5.** Breng alles in de oorspronkelijke staat terug, door in omgekeerde volgorde te werk te gaan (zie fig. 2).

3. VERVANGING VAN EEN GLASWAND

1. Schakel de elektriciteit. **2.** Schroef de schroeven van de deurscharnieren los en verwijder de deur. **3.** Schroef de schroeven, zowel die aan de buiten-, als die aan binnenkant van de bovenste hoekstukken bij de aanslag van de deur los. **4.** Neem de condensafvoerbuis uit het druipbak. **5.** Schroef de bevestigingsschroeven van de verdamperkap los en neem deze weg. **6.** Draai ook de bevestigingsschroeven van de verdamper los (let hierbij goed op dat deze op dezelfde plaats gehouden wordt). **7.** Verwijder de hoekijzers door deze naar boven te schuiven. **8.** Verwijder de betreffende glasplaat door ook deze naar boven te schuiven. **9.** Vervang de glasplaat door een nieuwe (zie fig. 3).

1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΥΚΝΩΤΗ

1. Αφαιρέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία, ενεργώντας επί του γενικού διακόπτη και αφαιρώντας το βύσμα από την υποδοχή. **2.** Βγάλτε με ένα κατσαβίδι τις βίδες στερέωσης του πλάγιου πλέγματος και αφαιρέστε το ίδιο το πλέγμα. **3.** Με ένα πινέλο αφαιρέστε τη στρώση σκόνης από τα πτερύγια του συμπυκνωτή. **4.** Με την ηλεκτρική σκούπα αφαιρέστε τα υπολείμματα σκόνης. **5.** Συναρμολογήστε εκ νέου το πλέγμα και επαναφέρατε την τροφοδοσία (βλέπε Εικ. 1).

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

1. Αφαιρέστε την τροφοδοσία. **2.** Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης ενός ντονί λάμπας. **3.** Αφαιρέστε το διαφανή σωλήνα προστασίας. **4.** Αντικαταστήστε το λαμπτήρα φθορισμού. **5.** Για να αποκαταστήσετε τα πάντα, προβείτε στην αντίστροφη διαδικασία (βλέπε Εικ. 2).

3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑ

1. Αφαιρέστε την τροφοδοσία. **2.** Ξεβιδώστε τις βίδες των μεντεσέδων της πόρτας, βγάζοντας την πόρτα. **3.** Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης, και την εξωτερική και την εσωτερική, από τα άνω γωνιακά έως τη νύχι της πόρτας. **4.** Βγάλτε το σωλήνα αποβολής συμπύκνωσης από την υδρορροή. **5.** Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του κάρτερ του εξατμιστήρα, βγάζοντάς το. **6.** Ξεβιδώστε επίσης τις βίδες στερέωσης του εξατμιστήρα (Προσέχοντας πολύ να τον συγκρατήσετε στην ίδια θέση). **7.** Τραβήξτε τα γωνιακά από τους παραστάτες προς τα πάνω. **8.** Βγάλτε την τζαμαρία ενδιαφέροντος, με προς τα πάνω ολίσθηση. **9.** Επαναφέρετε με τη νέα τζαμαρία. (βλέπε Εικ. 3).



CZ

1. ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU

1. Odpojte přívod elektrické energie stisknutím hlavního vypínače a vytáhněte zástrčku ze sítě.
2. Vyšroubujte připevňovací šrouby levého postranního roštu a odejměte jej. **3.** Štětcem odstraňte prach z lopatky kondenzátoru. **4.** Odsávačem vysajte zbylý prach. **5.** Přimontujte rošt a zapojte zařízení zpět do elektrické sítě (viz obr. 1).

2. VÝMĚNA ŽÁROVEK VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

1. Odpojte zařízení od elektrické sítě. **2.** Vyšroubujte šrouby, které drží horní objímkou žárovky. **3.** Sejměte ochranný průhledný kryt. **4.** Vyměňte žárovku. **5.** Zopakujte postup v opačném pořadí (viz obr. 2).

3. VÝMĚNA SKLENĚNÉHO PANELU

1. Odpojte zařízení od elektrické sítě. **2.** Vyšroubujte šrouby závěsů dvířek a dvířka vysad'te.
3. Vyšroubujte připevňovací šrouby, jak vnitřní tak vnější, které pojí horní rohové dílce k dveřnímu sloupu.
4. Vytáhněte trubku pro odvod kondenzované vody z odkapávací desky. **5.** Odšroubujte šrouby, které drží kryt výparníku a kryt odstraňte. **6.** Pak odšroubujte připevňovací šrouby výparníku (držte ho přitom ve stejné poloze). **7.** Stáhněte rohové dílce ze sloupků směrem nahoru. **8.** Vytáhněte skleněný panel směrem nahoru. **9.** Vsad'te nový skleněný panel (viz obr. 3).

EE

1. KONDENSAATORI PUHASTAMINE

1. Lülitada elektritoide pistikupesa juhtlülitist välja ja tömmata seejärel pistik pistikupesast välja.
2. Eemaldada vasaku külgmise resti kinnituskruvid ja võtta rest eest ära. **3.** Puhastada pintsliga tolmukord kondensaatori ribidelt. **4.** Eemaldada ülejää nud tolm tolmuimejaga. **5.** Asetada rest kohale tagasi ja lülitada elektritoide sisse (vt Joon. 1).

2. SISEVALGUSTUSE LAMPIDE VAHETAMINE

1. Lülitada elektritoide välja. **2.** Keerata ülemise lambipesa kaks kinnituskruvi lahti. **3.** Eemaldada läbipaistev kaitsetoru. **4.** Vahetada fluorescentslamp välja. **5.** Paigaldada kõik osad tagasi, toimides vastupidises järjekorras (vt Joon.2).

3. KLAASPANEELI VAHETAMINE

1. Lülitada elektritoide välja. **2.** Keerata ukse hingedede kruvid lahti ja võtta uks eest ära. **3.** Keerata ukse poole ülemistes nurgikutes nii sisemised kui välimed kinnituskruvid lahti. **4.** Võtta kondenseerunud vee tühjendustoru sulatusveevannist välja. **5.** Keerata aurusti katte kinnituskruvid lahti ja võtta kate välja.
6. Keerata ka aurusti kinnituskruvid lahti (poörates suurt tähelepanu, et see jäiks samasse asendisse).
7. Võtta tugipostide nurgikud ära, lükates neid ülespoole. **8.** Võtta vahetatav klaaspaneel välja, libistades seda ülespoole. **9.** Paigaldada uks uue klaasiga tagasi (vt Joon. 3).

LV

1. KONDENSATORA TĪRĪŠANA

1. Atslēgt elektroenerģijas padevi gan izslēdzot kopējo slēdzi, gan izņemot kontaktdakšu no rozetes.
2. Atskrūvējiet labās sānu restes stiprinājuma skrūvēs un noņemiet tās. **3.** Ar otīju notīrīt putekļu kartiņu no kondensatora lāpstīnās. **4.** Ar putekļusūcēju jānotīra atlikušie putekļi. **5.** Jāuzliek un jānostiprina atpakaļ restes un jāpieslēdz iekārtā elektrotīklam (skat. 1. att.).

2. IEKŠĒJO LAMPU NOMAIŅA

1. Atslēgt elektroenerģijas padevi. **2.** Jāizskrūvē skrūves, kas nostiprina lampiņu augšējo balstu.
3. Jāizņem caurspīdīgo aizsargcauruli. **4.** Jānomaina fluorescējošo cauruli. **5.** Jāatkārto visas iepriekšminētās darbības pretējā secībā (skat. 2. att.).

3. STIKLA PĀNEĻA NOMAINĪŠANA

1. Atvienojiet iekārtu no elektroenerģijas tīkla. **2.** Atskrūvējiet durtiņu enģu skrūves un noņemiet tās.
3. Atskrūvējiet iekšējās un ārējās skrūves no durtiņu augšējiem stūriem. **4.** Izņemiet kondensāta savākšanas cauruli no noplūdu trauka. **5.** Atskrūvējiet iztvaicētāja stiprinājuma skrūves un noņemiet tās.
6. Atskrūvējiet iztvaicētāja piestiprinājuma skrūves (loti uzmanīgi saglabājot to savā vietā). **7.** Izņemiet stenderes stūrus virzienā uz augšu. **8.** Izņemiet vajadzīgo stikla paneli virzienā uz augšu. **9.** Nomainiet ar jaunu stikla paneli (skat. 3. att.).



1. KONDENSATORIAUS VALYMAS

1. Atjungti maitinimo įtampą bendruoju jungikliu bei ištraukti kištuką iš elektros lizdo. **2.** Nuimti kairiasias šonines groteles atsukus jų tvirtinimo varžtus. **3.** Šepeteliu pašalinti dulkelį sluoksnį nuo kondensatoriaus mentelių. **4.** Siurbliu pašalinti likusias dulkes. **5.** Vėl prisukti groteles ir pajungti elektros maitinimą (žr. 1 pav.).

2. VIDAUΣ LEMPŪ KEITIMAS

1. Atjungti maitinimo įtampą. **2.** Atsukti viršutinio lempos patrono tvirtinimo varžtus. **3.** Nuimti permatomą vamzdinį gaubtą. **4.** Pakeisti fluorescencinį vamzdį. **5.** Viską vėl sumontuoti veiksmus atliekant priešinga eilės tvarka (žr. 2 pav.).

3. STIKLO KEITIMAS

1. Atjungti maitinimą. **2.** Išsukti durų lankstų varžtus ir jas nuimti. **3.** Atsukti tiek išorinius, tiek vidinius tvirtinimo varžtus viršutiniuose kampainiuose, dureliu staktoje. **4.** Ištraukti kondensato išleidimo vamzdį iš nuvarvinimo talpos. **5.** Atsukti garintuvu skydo varžtus ir skydą nuimti. **6.** Atsukti garintuvu tvirtinimo varžtus (labai atsargiai, prilaikant ji). **7.** Nuimkite nuo rémo kampainius, traukdami juos į viršų. **8.** Ištraukti keičiamą stiklą, traukiant ji į viršų. **9.** Įmontuoti naują stiklą (žr. 3 pav.).

1. A KONDENZÁTOR TISZTÍTÁSA

1. Az általános megszakító állításával és a csatlakozódugónak az aljzatból való kihúzásával kapcsolja le a hálózati csatlakozást. **2.** Csavarozzák ki a bal oldalsó rács rögzítőcsavarjait és távolítsák el a rácsot. **3.** Egy ecsettel távolítsa el a kondenzátor bordáiról a finom porréteget. **4.** A porszívóval távolítsa el a maradék port. **5.** Szerelje vissza a rácsot és kösse be a hálózati csatlakozást (lásd 1. ábra).

2. BELTERI FÉNYCSÖVEK CSERÉJE

1. A le a hálózati csatlakozást. **2.** Csavarozzák le a felső lámpafoglalat rögzítőcsavarjait. **3.** Vegyék le az átlátszó védőcsövet. **4.** Cseréljék le a fluoreszkáló csövet. **5.** Szereljék vissza az egészét az ellenkező irányú eljárással (lásd 2. ábra).

3. VITRIN CSERÉJE

1. A le a hálózati csatlakozást. **2.** Csavarozzák ki az ajtó sarokpántjainak csavarjait, majd emeljék le az ajtót. **3.** Csavarozzák ki a külső és a belső rögzítőcsavarokat a felső szögidomokból az ajtó ütközölécénél. **4.** Húzzák ki a kondenz elvezetőcsövet a csepegtetőedényből. **5.** Csavarozzák ki a párologtató karterének rögzítőcsavarjait, majd vegyék le. **6.** Ezenkívül csavarozzák ki a párologtató rögzítőcsavarjait (Nagyon ügyelve arra, hogy megtartsák ugyanabban a pozícióban). **7.** Húzzák ki felfelé a szögidomokat a tartóoszlopokból. **8.** Felfelé csúsztatva húzzák ki az érintett vitrint. **9.** Szereljék be az új vitrint(lásd 3.ábra).

1. TINDIF TAL-KONDENSER

1. Itfi l-appliance billi titfi l-iswiċċ li jgħaddi l-kurrent u aqla' il-plakka 'l barra mis-sokkit. **2.** Żvita l-viti li jgħonġu l-gradija tan-naħha tax-xellug u mbagħad aqlaqħha. **3.** Uža pinzell biex tneħħi t-trab minn ġol-ġnub tal-kondensatur. **4.** Uža l-vacuum cleaner biex tneħħi t-trab li jiġi ja' jidher. **5.** Erġa' poġġi l-bieba f'posta u ixgħel l-appliance (ara figura 1).

2. TIBDIL TAD-DAWL TA' ĜEWWA

1. Itfi l-impjant. **2.** Neħħi l-viti li jzommu s-sokit tal-lampa fuq in-naħha ta' fuq. **3.** Neħħi t-tubu trasparenti u ta' proteżżjoni. **4.** Erga' qiegħed it-tubu fluworoxxenti. **5.** Erga' qiegħed kollox f' postu b'ordni bil-maqlub (ara figura 2).

3. TIBDIL TA' HĠIEĞA

1. Neħħi l-affarijiet ta' l-ikel. **2.** Holl il-viti taċ-ċappetti tal-bieba u aqlaqħha. **3.** Holl il-viti li jaqqgħdu, kemm ta' barra u kemm ta' ġewwa minn ma' l-angletti ta' fuq, li jinsabu mal-barra tal-bieba. **4.** Żerżaq it-tubu li jiddrejnej dak li jikkondensa mir-recipjent li jiġib it-taqfir. **5.** Holl il-viti li jwaħħlu l-levaporatur, mal-pjattatforma tiegħu u neħħi. **6.** Barra minn hekk ħoll il-viti li jwaħħlu ta' l-levaporatur (Oqghod attent ħafna li żżommu fl-istess pozizzjoni). **7.** Żerżaq l-angletti mill-qafas 'il fuq. **8.** Żerżaq il-hġieġa partikolari, filwaqt li tmexxiha 'il fuq. **9.** Qiegħed il-hġieġa 'il gdida (ara fig.3).



1. CZYSZCZENIE KONDENSATORA

1. Odciąć dopływ prądu, wyłączając włącznik i wyciągając wtyczkę z gniazdka. **2.** Odkręcić śrubki przytrzymujące boczną kratę lewą i zdjąć ją. **3.** Przy pomocy pędzelka wyeliminować wastwę kurzu z łopatek kondensatora. **4.** Odkurzaczem wciągnąć pozostały kurz. **5.** Zamontować kratę i podłączyć do prądu (patrz il. 1).

2. WYMIANA ŹARÓWEK WEWNĘTRZNYCH

1. Odciąć dopływ prądu. **2.** Odkręcić śrubki górnej oprawki. **3.** Zdjąć rurkę przezroczystą ochronną. **4.** Wymienić rurkę fluoersencyjną. **5.** Postępować jak opisano, ale w porządku odwrotnym (patrz il. 2).

3. WYMIANA OSZKLONYCH DRZWI

1. Odłączyć zasilanie. **2.** Wykręcić śruby przy zawiasach i wymontować drzwi. **3.** Wykręcić śruby mocujące górne kątowniki ze strony zamknięcia drzwi, zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną. **4.** Wysunąć rurkę odpływową ze skraplacza. **5.** Wykręcić śruby mocujące pojemnik parownika i wyjąć go. **6.** Wykręcić śruby mocujące parownik (z uwagą utrzymując go w tej samej pozycji). **7.** Zsunąć kątowniki przesuwając je w górę. **8.** Wysunąć szybę przesuwając ją w górę. **9.** Wsunać nową szybę (patrz il. 3).

1. ČISTENIE KONDENZÁTORA

1. Vypnite prívod elektrickej energie na hlavnom vypínači a vytiahnite zástrčkovú vidlicu zo zásuvky. **2.** Vytiahnite upevňovacie skrutky, ktoré držia ľavý bočný rošt a vyberte ho. **3.** Štetcom odstráňte prach, usadený na lopatkách kondenzátora. **4.** Vysávačom odstráňte zbytok prachu. **5.** Opäťovne namontujte rošt a obnovte napájanie elektrickým prúdom (Pozri obr. 1).

2. VÝMENA ŽIAROVIEK VNÚTORNÉHO OSVETLENIA

1. Vypnite prívod elektrickej energie. **2.** Vytiahnite upevňovacie skrutky, ktoré držia hornú objímku žiarovky. **3.** Snímte prievitný ochranný kryt trubky. **4.** Vymeňte žiarivku (fluorescenčnú trubku). **5.** Zopakujte celý postup v opačnom poradí (Pozri obr. 2).

3. VÝMENA SKLENENÉHO PANELU

1. Vypnite prívod elektrickej energie. **2.** Vytiahnite skrutky zo závesu dverí. **3.** Vyskrutkujte upevňovacie skrutky, tak vonkajšiu ako aj vnútornú, ktorými je horný rohový dielec napojený na stĺpik dverí. **4.** Vytiahnite vypúšťaciu rúrku kondenzácie z odkvapkávača. **5.** Vyskrutkujte upevňovacie skrutky z kartera /púzdra výparníka a vyberte ho. **6.** Okrem toho vytiahnite upevňovacie skrutky z výparníka (Dávajte veľký pozor, aby ste ho podopreli v rovnakej polohe). **7.** Vytiahnite rohové dielce zo stĺpikov smerom dohora. **8.** Vytiahnite príslušný sklenený panel, vysuňte ho smerom dohora. **9.** Vymeňte poškodený sklenený panel za nový (Pozri obr. 3).

1. ČIŠČENJE KONDENZATORJA

1. Izključiti električno napajanje in splošno stikalo, sneti vtikač iz vtičnice. **2.** Odviti vijke za pritrditev stranske leve rešetke in odstraniti rešetko. **3.** Odstraniti prah na rebrih kondenzatorja z enim čopičem. **4.** Odstraniti ostali prah z sesalnikom. **5.** Ponovno montirati rešetko in vključiti električno napajanje (glej skico 1).


2. ZAMENJAVA NOTRANJIH ŽARNIC

1. Izključiti električno napajanje. **2.** Odviti vijke za pritrditev okova za žarnice. **3.** Odstraniti zaščitni transparent. **4.** Zamenjati fluorescenčno cev. **5.** Za ponovno montiranje ponoviti postopek v obratno smer (glej skico 2).

3. ZAMENJAVA STEKLENIH VRAT


1. Izključiti električno napajanje. **2.** Odviti vijke za pritrditev tečajev in odstraniti vrata. **3.** Odviti zunanje in notranje vijke za pritrditev zgornjih kotnikov na okviru. **4.** Sneti odvodno cev za kondenso iz odcejalnika. **5.** Odviti vijke za pritrditev karterja na evaporatorju in odstraniti karter. **6.** Odviti tudi vijke za pritrditev evaporatorja (biti posebno pozorni in pridržati evaporator v istem položaju). **7.** Sneti navzgor kotnike iz opornikov. **8.** Sneti steklena vrata. **9.** Zamenjati steklena vrata in ponovno montirati vse dele (glej skico 3).



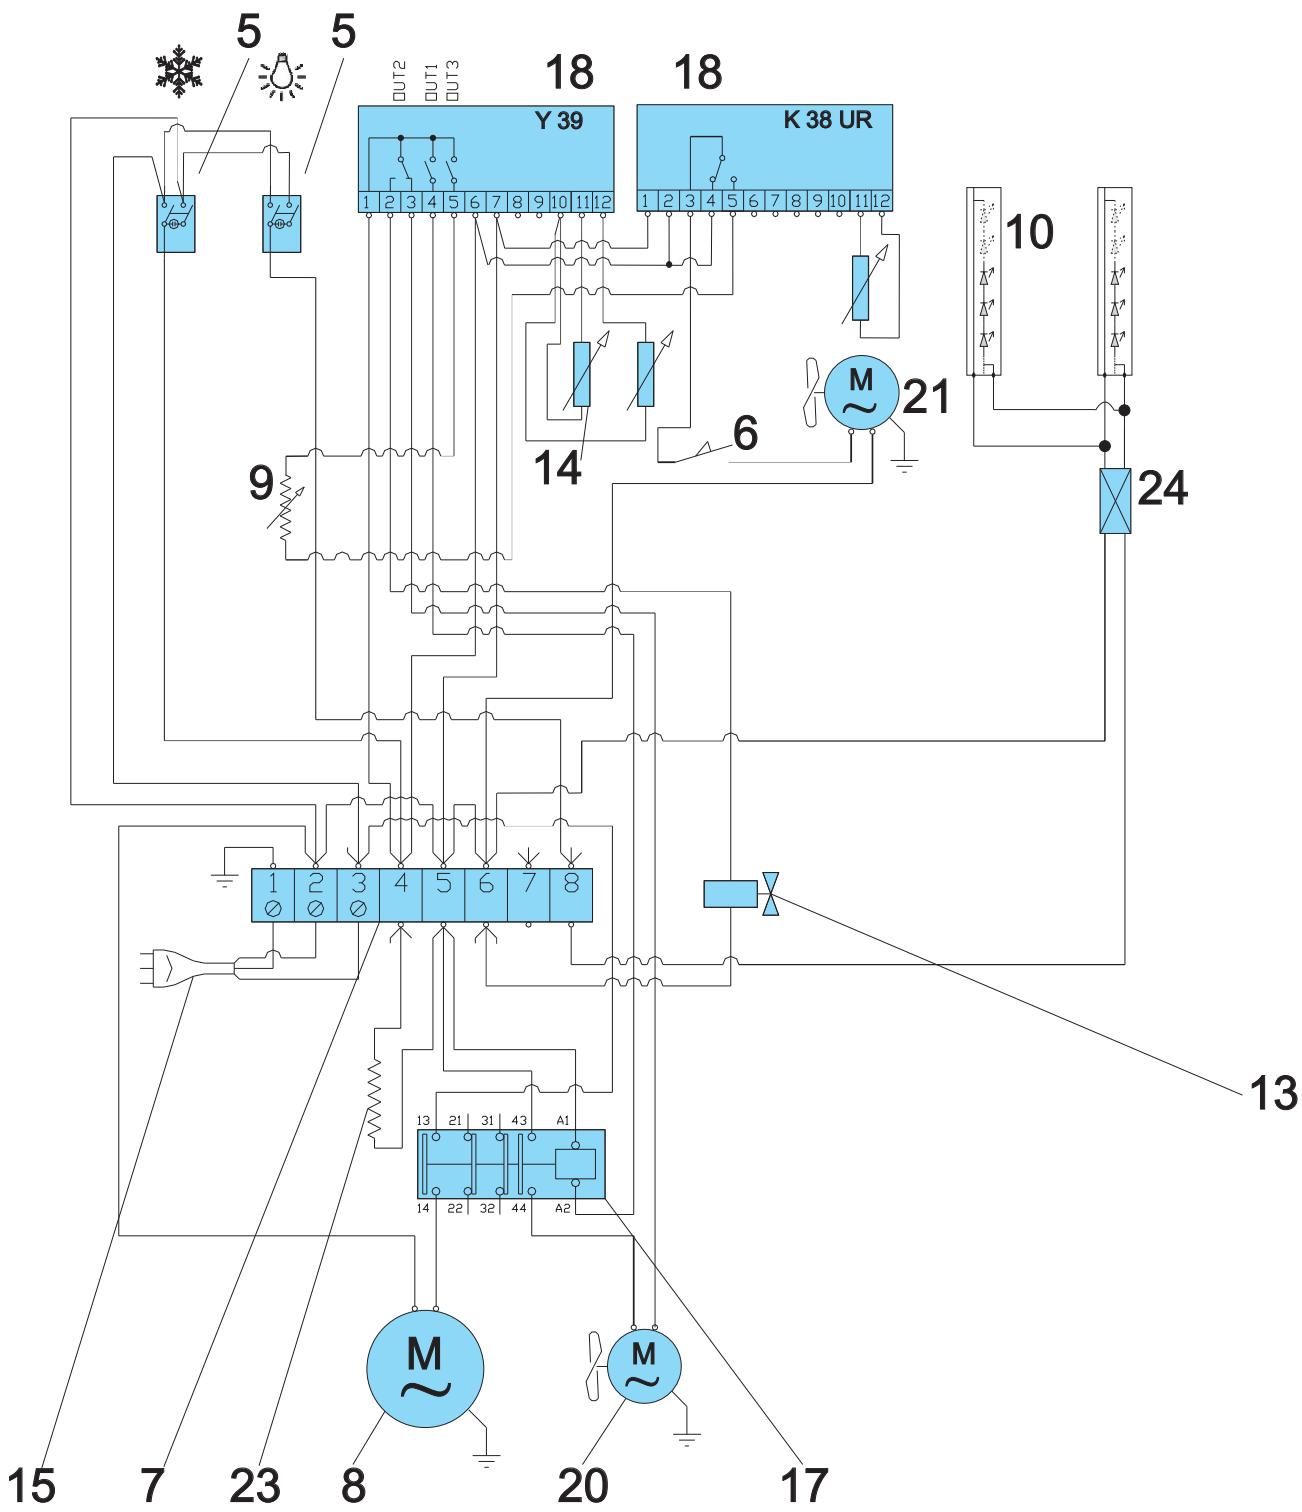

I
UK
D
E
F
NL
P
S
DK
FIN
B
GR
CZ
EE
LV
LT
H
M
PL
SK
SLO

MEAT *DA*

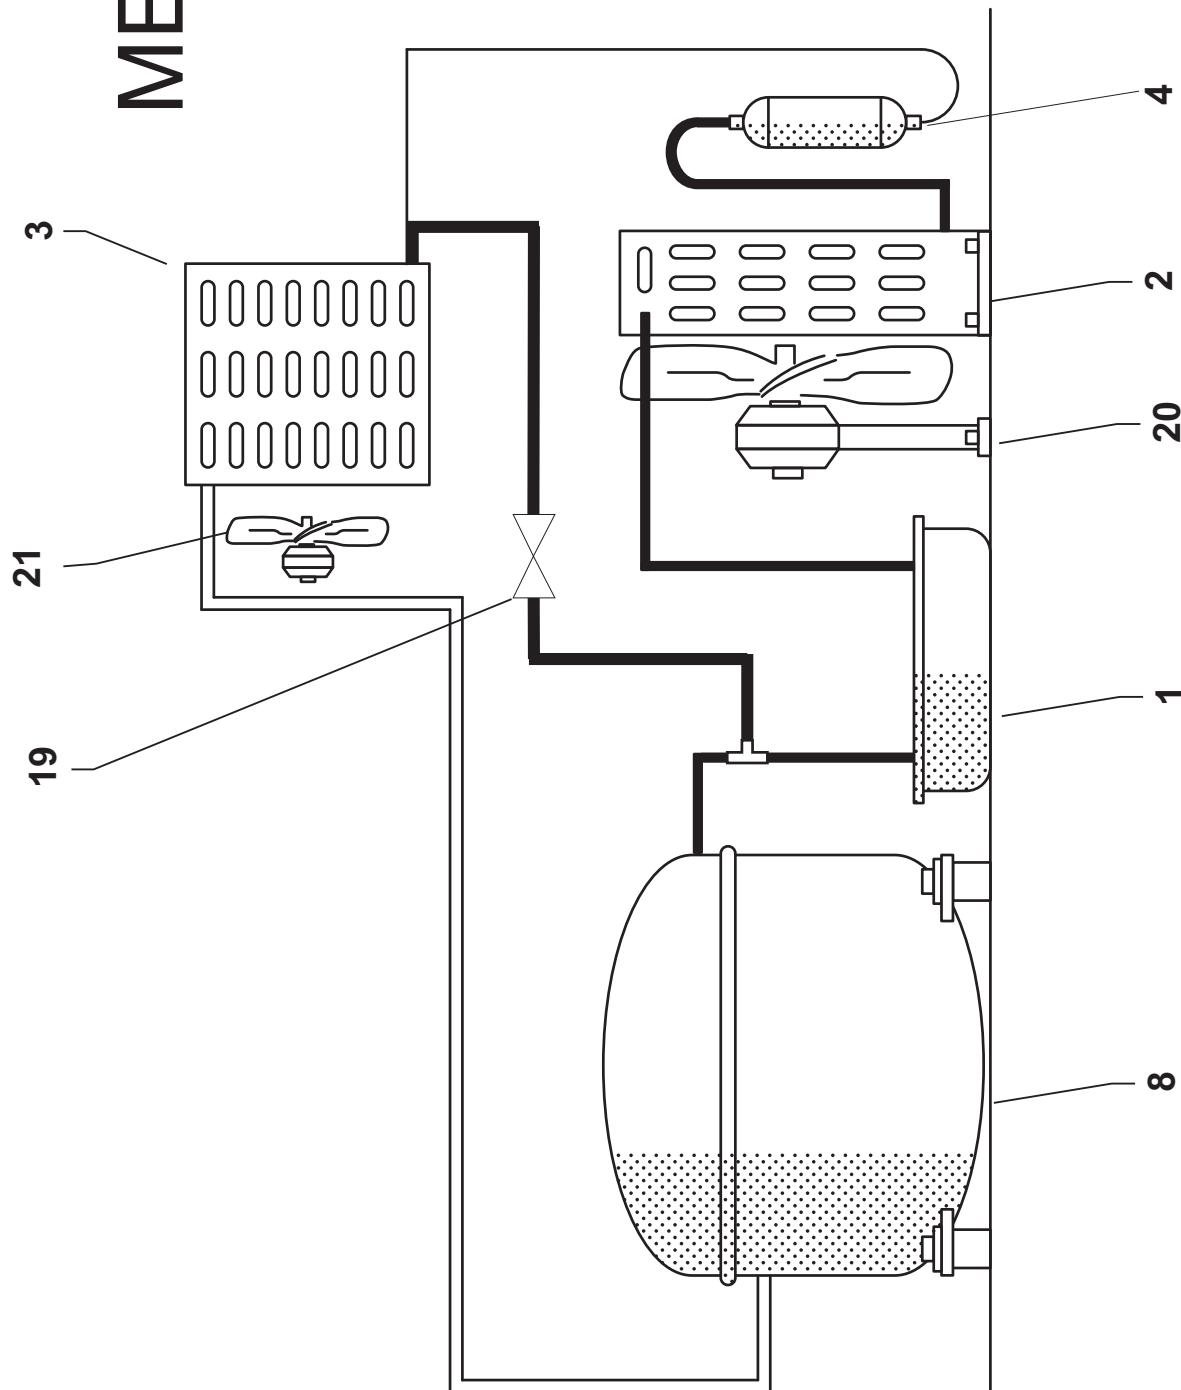

I
UK
D
E
F

!BACINELLA DI EVAPORAZIONE AUTOMATICA

La maggior parte delle unità dispone di una bacinella di evaporazione automatica. Anche l'acqua di sbrinamento può causare guasti considerevoli poiché può bucare il tubo che fornisce il calore necessario per l'evaporazione dell'acqua o deteriorare la resistenza elettrica. Quindi si raccomanda di prestare attenzione a questa bacinella e procedere alla sua pulizia periodicamente.

!AUTOMATIC EVAPORATION BASIN

The majority of units, have a basin of automatic evaporation. Even the defrost water can cause considerable damage, since it can pierce the tube that provides the heat necessary for the evaporation of water or deteriorate the electrical resistance.
So please pay attention to this basin and clean it periodically.

!AUTOMATISCHE VERDUNSTUNGSTASSE

Die meisten Einheiten haben eine Tasse mit automatischer Verdunstung. Auch das Tauwasser kann erhebliche Schäden verursachen, da das Rohr dass die notwendige Wärme für die Verdampfung gibt lochen kann oder es zu einer Verschlechterung des elektrischen Widerstandes bringt.
Also bitte achten Sie auf diese Tasse und reinigen Sie diese regelmaessig.

!BENDEJA DE EVAPORACION AUTOMATICA

La mayoría de los equipos disponen de una bandeja de evaporación automática. El agua de dishielo también puede provocar averías de consideración, ya que puede picar la tubería que aporta el calor necesario para evaporar el agua o deteriorar la resistencia eléctrica. Se recomienda pues, prestar atención a esta bandeja y proceder a su limpieza con periodicidad.

!PLATEAU D'EVAPORATION AUTOMATIQUE

La majorité des appareils disposent d'un plateau d'évaporation automatique, L'eau du dégivrage peut également occasionner des pannes importantes, étant donné qu'elle peut percer la tuyauterie qui apporte la chaleur nécessaire permettant l'évaporation de l'eau ou encore abîmer la résistance électrique.
Il est recommandé de prendre soin de ce plateau et de le nettoyer périodiquement.

I

1)Bacinella 2) Condensatore 3) Evaporatore 4) Filtro 5) Interruttore 6) Microinterruttore 7) Morsettiera
8) Motocompressore 9) Regolatore velocità 10) Illuminazione 12) Resistenza 13) Solenoide 14) Sonda
15) Spina 17) Teleruttore 18) Termostato 19) Valvola solenoide 20) Ventilatore condensatore 21)
Ventilatore evaporatore 23) Resistenza 24) Alimentatore

UK

1)Tray 2) Condenser 3) Evaporator 4) Filter 5) Switch 6) Microswitch 7) Terminal board 8) Motor
compressor 9) Speed Controller 10) Lighting 12) Resistor 13) Solenoid 14) Probe 15) Plug 17) Remote
switch 18) Thermostat 19) Solenoid valve 20) Condenser fan 21) Evaporator fan 23)Resistor 24) Power
supply unit

D

1)Wanne 2) Verflüssiger 3) Verdampfer 4) Filter 5) Schalter 6) Mikroschalter 7) Klemmleiste
8) Motorkompressor 9) Geschwindigkeitsregler 10) Beleuchtung 12) Widerstand 13) Solenoid 14) Sensor
15) Netzsteckdose 17) Fernschalter 18) Thermostat 19) Solenoidventil 20) Gebläse Verflüssiger 21)
Gebläse Verdampfer 23) Widerstand 24) Netzteil

E

1)Bandeja 2) Condensador 3) Evaporador 4) Filtro 5) Interruptor 6) Microinterruptor 7) Caja de bornes
8) Motocompresor 9) Regulador de velocidad 10) Iluminación 12) Resistencia 13) Solenoide 14) Sonda
15) Enchufe 17) Telerruptor 18) Termostato 19) Válvula solenoide 20) Ventilador condensador 21)
Ventilador evaporador 23) Resistencia 24) Alimentador

F

1)Bassine 2) Condenseur 3) Évaporateur 4) Filtre 5) Interrupteur 6) Microinterrupteur 7) Bornier
8) Motocompresseur 9) Régulateur de vitesse 10) Éclairage 12) Résistance 13) Solénoïde 14) Sonde 15)
Prise de courant 17) Télérupteur 18) Thermostat 19) Soupape solénoïdale 20) Ventilateur condenseur 21)
Ventilateur évaporateur 23) Résistance 24) Alimentateur



NL

1)Teiltje 2) Koelinstallatie 3) Verdamper 4) Filter 5) Schakelaar 6) Microschakelaar 7) Klemmenbord
8) Motorcompressor 10) Verlichting 12) Weerstand 13) Magneetventiel 14) Sonde 15) Stekker 17)
Afstandschaakelaar 18) Thermostaat 19) Magneetventiel 20) Ventilator koelinstallatie 21) Ventilator
verdamper 23) Weerstand 24) Toevoerleiding

P

1)Cuba 2) Condensador 3) Evaporador 4) Filtro 5) Interruptor 6) Microinterruptor 7) Terminal de bornes
8) Compressor motorizado 10) Iluminação 12) Resistência 13) Solenóide 14) Sonda 15) Placa de união
17) Contactor 18) Termostato 19) Válvula solenoíde 20) Ventilador condensador 21) Ventilador
evaporador 23) Resistência 24) Alimentador

S

1)Balja 2) Kondensor 3) Förångare 4) Filter 5) Brytare 6) Mikrobrytare 7) Kabelklämma 8)
Kompressoraggregat 10) Belysning 12) Resistans 13) Solenoid 14) Sond 15) Strömkontakt 17)
Telebrytare 18) Termostat 19) Magnetventil 20) Fläkt till kondensor 21) Fläkt till förångare 23) Resistans
24) Förförplingsdon

DK

1)Bakke 2) Kondensator 3) Fordamper 4) Filter 5) Afbryder 6) Mikroafbryder 7) Klemrække
8) Motorkompressor 10) Belysning 12) Varmelegeme 13) Elektromagnet 14) Sonde 15) Strømforsynings
stik 17) Fjernafbryder 18) Termostat 19) Elektromagnetventil 20) Kondensator ventilator 21) Fordamper
ventilator 23) Varmelegeme 24) Fødeledning

FIN

1)Astia 2) Kondensaattori 3) Haidutin 4) Suodatin 5) Kytkin 6) Mikrokytkin 7) Jakorasia
8) Moottorikompressor 10) Valaistus 12) Vastus 13) Solenoidi 14) Anturi 15) Virtapistoke 17)
Sähkömagneettinen kytkin 18) Termostaatti 19) Solenoidiventtiili 20) Kondensaattorin tuuletin 21)
Haiduttimen tuuletin 23) Vastus 24) Virtalähde

B

1)Teiltje 2) Koelinstallatie 3) Verdamper 4) Filter 5) Schakelaar 6) Microschakelaar 7) Klemmenbord
8) Motorcompressor 10) Verlichting 12) Weerstand 13) Magneetventiel 14) Sonde 15) Stekker 17)
Afstandschaakelaar 18) Thermostaat 19) Magneetventiel 20) Ventilator koelinstallatie 21) Ventilator
verdamper 23) Weerstand 24) Toevoerleiding

GR

1)Λεκάνη 2) Συμπυκνωτής 3) Εξατμιστήρας 4) Φίλτρο 5) Διακόπτης 6) Μικροδιακόπτης 7) Πίνακας
ακροδεκτών 8) Αεροσυμπιεστής 10) Φωτισμός 12) Αντίσταση 13) Σωληνοειδές 14) Αισθητήρια κεφαλή 15)
Βύσμα ρεύματος 17) Αυτόματος διακόπτης 18) Θερμοστάτης 19) Βαλβίδα σωληνοειδούς 20)
Εξαεριστήρας συμπυκνωτή 21) Εξαεριστήρας εξατμιστήρα 23) Αντίσταση 24) Συσκευή τροφοδότησης

CZ

1)Vanička 2) Kondenzátor 3) Výparník 4) Filtr 5) Vypínač 6) Mikrospínač 7) Svorkovnice
8) Motorkompresor 10) Osvětlení 12) Odpor 13) Solenoid 14) Sonda 15) Elektrická zástrčka 17) Dálkově
ovládaný vypínač 18) Termostat 19) Solenoidový ventil 20) Ventilátor kondenzátoru 21) Ventilátor
výparníku 23) Odpor 24) Napájecí zdroj

EE

1)Vann 2) Kondensaator 3) Aurusti 4) Filter 5) Lülit 6) Mikrolülit 7) Klemmiliist 8) Mootorkompressor
10) Valgustus 12) Takistuselement 13) Solenoid 14) Andur 15) Pistik 17) Kaugjuhtimislülit 18) Termostaat
19) Solenoidklapp 20) Kondensaatori ventilaator 21) Aurusti ventilaator 23) Takistuselement 24) Toiteplokk



LV

1) Tvertne **2) Kondensators** **3) Iztaicētājs** **4) Filtrs** **5) Slēdzis** **6) Mikroslēdzis** **7) Kontaktu plate**
8) Motorkompressors **10) Apgaisme** **12) Pretestība** **13) Solenoīds** **14) Zonde** **15) Kontaktdakša** **17) Pārslēgs** **18) Termostats** **19) Solenoida vārsti** **20) Kondensatora ventilators** **21) Iztaicētāja ventilators** **23) Pretestība** **24) Barošanas elements**

LT

1) Indas **2) Kondensatorius** **3) Garintuvas** **4) Filtras** **5) Jungiklis** **6) Mikrojungiklis** **7) Gnybtinė**
8) Motokompresorius **10) Apšvietimas** **12) Reostatas** **13) Solenoidas** **14) Zondas** **15) Srovės zondas** **17) Distancinis jungiklis** **18) Termostatas** **19) Solenoidinis vožtuvas** **20) Kondensatoriaus vėdintuvas** **21) Garintuvo ventiliatorius** **23) Reostatas** **24) Maitinimo blokas**

H

1) Gyűjtőtál **2) Kondenzátor** **3) Párologtató** **4) Szűrő** **5) Megszak** **6) Mikrokapcsoló** **7) Kapocstábla**
8) Motorkompresszor **10) Megvilágítás** **12) Ellenállás** **13) Szolenoid** **14) Szonda** **15) Csatlakozódugó** **17) Távkapcsoló** **18) Hőfokszabályozó** **19) Szolenoid szelep** **20) Kondenzátor ventilátor** **21) Párologtató ventilátor** **23) Ellenállás** **24) Tápegység**

M

1) Trej **2) Kondensatur** **3) Evaporatur** **4) Filtru** **5) Interruttur** **6) Mikro interruttur** **7) Terminal** **8) Kompressur bil-mutur** **10) Dawl** **12) Rezistenza** **13) Solenojdi** **14) Linja turi l-hoss** **15) Plakka tal-Kurrent** **17) Swicč Awtomatiku** **18) Termostat** **19) Valvula tas- solenojd** **20) Ventilatur** **Kundensatorju** **21) Ventilatur Evapuratorju** **23) Rezistenza** **24) Unit li jissuplixxi l-kurrent**

LV
LT
H
M
PL
SK
SLO

PL

1) Miska **2) Kondensator** **3) Parnik** **4) Filtr** **5) Wyłącznik** **6) Mikrowyłącznik** **7) Tabliczka zaciskowa**
8) Motokompresor **10) Oświetlenie** **12) Opór** **13) Solenoid** **14) Sonda** **15) Wtyczka** **17) Wyłącznik zdalny**
18) Termostat **19) Zawór elektromagnetyczny** **20) Wentylator kondensatora** **21) Wentylator parownika** **23) Opór** **24) Zasilacz**

SK

1) Vanička **2) Kondenzátor** **3) Výparník** **4) Filter** **5) Vypínač** **6) Mikrospínač** **7) Svorkovnica**
8) Motorkompresor **10) Osvetlenie** **12) Odpor** **13) Solenoid** **14) Sonda** **15) Elektrická zástrčka** **17) televypínač** **18) Termostat** **19) Solenoidový ventil** **20) Ventilátor kondenzátora** **21) Ventilátor výparníka** **23) Odpor** **24) Napájanie elektrickým prúdom**

SLO

1) Skleda **2) Kondenzator** **3) Evaporator** **4) Filter** **5) Stikalo** **6) Mikro stikalo** **7) Plošča za stičnike**
8) Kompresorski agregat **10) Razsvetjava** **12) Električni upor** **13) Valjasta tuljava** **14) Sonda** **15) Vtičnik**
17) Krmilni kontaktor **18) Termostat** **19) Ventil valjaste tuljave** **20) Ventilator na kondenzatorju** **21) Ventilator na evaporatorju** **23) Električni upor** **24) Napajalnik**



Smaltimento

Si ricordi inoltre di rispettare scrupolosamente le normative ambientali. Quando deve smantellare l'apparecchio, contatti l'ufficio tecnico del Suo Comune per informarsi del modo in cui la raccolta ed il riciclaggio di queste unità avvengono nella Sua zona. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/CE RAEE (Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche). Assicurandovi che questo prodotto venga eliminato correttamente, collaborerete alla prevenzione di potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero essere causate da uno smaltimento inappropriato di questo prodotto.



Il simbolo riportato sul prodotto o sui documenti di accompagnamento dello stesso indica che questo apparecchio non può essere trattato allo stesso modo dei rifiuti domestici. Al contrario, esso dovrà essere consegnato ad un adeguato punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, Vi invitiamo a contattare il Vostro comune, il Vostro servizio per la raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Disposal

Environmental regulations on disposal must also be observed. When disposing of the appliance you should contact your local authority technical department who will inform you of how collection and recycling of such units take place in your area. This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.



The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Entsorgung

Beachten Sie in jedem Fall die jeweils geltenden Umweltschutzbestimmungen. Bei Ihrem zuständigen Stadtreinigungsamt können Sie erfahren, wie Abtransport und Wiederverwertung dieser Geräte in Ihrer Gemeinde gehandhabt werden. In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Markierung versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen. Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät durch unsachgemäße Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen. Auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation ist folgendes Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist. Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte. Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.



Eliminación del aparato

Además, al desechar el electrodoméstico es imperativo cumplir las normativas de protección del medio ambiente. Para desechar el electrodoméstico le recomendamos comunicarse con el departamento técnico de la autoridad pertinente en su localidad, donde le informarán sobre cómo se realizan la recolección y el reciclaje de dichas unidades en su región. Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.



Mise au rebut

Observer également les règlements environnementaux en vigueur. Adressez-vous aux services compétents de votre commune pour savoir comment la collecte et le recyclage de ce type d'appareil se déroulent dans votre commune. Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.

 Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation. Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

Verschroten

Neem de geldende milieubepalingen in acht. De gemeentelijke technische dienst kan u vertellen hoe het ophalen/afleveren en hergebruik van dergelijke kasten in uw gemeente gebeurt. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

 Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadhuis in uw woonplaats, uw afvalophalidienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Bortskaffelse

Vær opmærksom på gældende miljøregler. Kommunens tekniske forvaltning kan oplyse dig om hvordan opsamling og genanvendelse af sådanne apparater foregår i kommunen. Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

 Symbolet  på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

Usuwanie

Stosować się do obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony środowiska. Dział techniczny w gminie udziela informacji o sposobach zbiórki i utylizacji mebli kuchennych tego typu. Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynia się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

 Symbol  umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie, w celu jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.





COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

TECFRIGO s.p.a.
42024 Castelnovo di Sotto
(Reggio Emilia) Italy
Via Galileo Galilei, 22
Tel. 0522.683246 / 0522.688443
Fax 0522.682196
Fax Uff. acquisti 0522.682311
Fax Uff. amm. 0522.688444
e-mail: info@tecfri.go.com
<http://www.tecfri.go.com>



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105015489



CE

