

SUPERCAPRI



IT	MANUALE USO E MANUTENZIONE	2
EN	USE AND MAINTENANCE MANUAL	44
FR	MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN	86
DE	BENUTZER- UND INSTANDHALTUNGSHANDBUCH	128
ES	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	170
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI	212

ISA S.p.A.

Via Madonna di Campagna 123 - 06083 Bastia Umbra PG - Italy

T. +39 075 801 71 - F. +39 075 800 09 00 - E. customerservice@isaitaly.com

www.isaitaly.com



1.	NOTE / AVVERTENZE	4
2.	COSTRUTTORE	10
3.	CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA	10
4.	IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA	10
5.	UTILIZZO	11
5.1	COMPOSIZIONE	11
6.	SICUREZZA	12
6.1	SICUREZZE PRESENTI	12
6.2	PROTEZIONI FISSE	12
6.3	SEZIONAMENTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA	12
6.4	RISCHI RESIDUI	12
6.5	RISCHI DA CONTATTO CON PARTI IN TENSIONE	12
6.6	INCENDIO	12
6.7	ATMOSFERA ESPLOSIVA	13
6.8	SCIVOLAMENTO	13
6.9	INCIAMPO	13
6.10	GUASTI CIRCUITALI	13
6.11	TARGHE MONITORIE (LADDOVE PRESENTI)	13
6.12	CADUTA DI OGGETTI	13
6.13	FREDDO	13
6.14	SICUREZZA ALIMENTARE (PRODOTTI CONFEZIONATI)	13
7.	SMALTIMENTO MATERIALI ESAUSTI	14
8.	INSTALLAZIONE	15
8.1	STOCCAGGIO e DISIMBALLO	15
8.2	CONDIZIONI AMBIENTALI	15
8.3	COLLEGAMENTO ELETTRICO	15
8.4	INSTALLAZIONE A PARETE / LIVELLAMENTO	16
8.5	POSIZIONAMENTO / MOVIMENTAZIONE	16
8.6	CANALIZZAZIONE	17
9.	MANUTENZIONE	18
10.	GUASTI - ASSISTENZA TECNICA	19
11.	SPECIFICHE TECNICHE	20
11.1	PIANTE TECNICHE	21
11.2	COMPONIBILITA' VASCHETTE GELATO (OPTIONAL)	21
11.3	ILLUMINAZIONE LED	21
11.4	APERTURA / CHIUSURA LATO OPERATORE	22
11.5	APERTURA VETRO FRONTALE	23
11.5.1	APERTURA (SBLOCCO) VETRO	23
11.5.2	CHIUSURA (BLOCCO) VETRO	23
12.	PANNELLO DI CONTROLLO	24
12.1	INTERFACCIA UTENTE	25
13.	PULIZIA	31
13.1	INTERNA	31
13.2	UNITA' CONDENSATRICE (ESTRAIBILE)	32
13.3	VASCHETTA RACCOLTA ACQUA DI SBRINAMENTO (SE PRESENTE)	32
14.	SPEGNIMENTO PROLUNGATO DELL' APPARECCHIATURA	32

ALLEGATI

1	SCHEMA ELETTRICO - 412100885000	33
2	SCHEMA ELETTRICO - 412100886000	34
3	SCHEMA ELETTRICO - 412100887000	35
4	SCHEMA ELETTRICO - 412100888000	36
5	SCHEMA ELETTRICO - 412100889000	37
6	SCHEMA ELETTRICO - 412100890100	38
7	SCHEMA ELETTRICO - 412100891000	39
8	SCHEMA ELETTRICO - 412100903000	40
9	PLUS 1 - ISTRUZIONI PER REGOLAZIONE FLUSSO ARIA	41
10	PLUS 2 - ISTRUZIONI PER REGOLAZIONE FLUSSO ARIA	42

Nel manuale sono utilizzati alcuni simboli per richiamare l'attenzione del lettore e mettere in evidenza alcuni aspetti particolarmente importanti della trattazione. La seguente tabella descrive il significato dei diversi simboli utilizzati.

	Leggere il manuale		Uso di indumenti protettivi
	PERICOLO Parti elettriche sotto tensione		Richiesta di manutenzioni o operazioni che devono essere compiute da personale qualificato o centro di assistenza tecnica
	ATTENZIONE / PERICOLO		Informazione importante
	Informazioni		Operazioni che devono essere compiute da due persone
	Osservazione visiva		Note / Avvertenze
	PERICOLO Scivolamento		Smaltimento rifiuti
	PERICOLO Inciampo		Materiali riciclabili
	Messa a Terra		

1. NOTE / AVVERTENZE



NOTA

Il contenuto del presente manuale è di natura tecnica e di proprietà di **ISA** è vietato riprodurre, divulgare o modificare interamente o parzialmente il suo contenuto senza autorizzazione scritta. La società proprietaria tutela i propri diritti a norma di legge.

Il manuale e il certificato di conformità, sono parte integrante dell'apparecchiatura e deve accompagnarla sempre in ogni suo spostamento o rivendita. È compito dell'utilizzatore mantenere tale documentazione integra, per permetterne la consultazione, durante tutto l'arco di vita della apparecchiatura stessa. Conservare con cura il presente manuale e fare in modo che sia sempre disponibile in prossimità della apparecchiatura. In caso di smarrimento o distruzione è possibile richiederne una copia a **ISA** specificando esattamente modello, matricola e anno di produzione. Il manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della fornitura, la ditta scrivente si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenga utile, senza per questo dover aggiornare manuali e impianti relativi a lotti di produzione precedenti.

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Riferitevi sempre al presente manuale prima di compiere qualsiasi operazione. Prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento disconnettere l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica. Interventi su parti elettriche, elettroniche o componenti dell'impianto frigorifero devono essere eseguiti da personale specializzato, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, animali o al prodotto conservato in caso di:

- Uso improprio dell'apparecchiatura o uso da parte di personale non idoneo o autorizzato.
- Non rispetto delle norme vigenti.
- Installazione non corretta e/o difetti di alimentazione.
- Inosservanza del presente Manuale.
- Inosservanza del programma manutenzione.
- Modifiche non autorizzate.
- Installazione nell'apparecchiatura di pezzi di ricambio non originali.
- Installazione e utilizzo dell'apparecchiatura per scopi diversi da quelli che ne hanno caratterizzato la progettazione e la vendita.
- Manomissione o danneggiamento del cavo di alimentazione.

1. NOTE / AVVERTENZE

La responsabilità dell'applicazione delle prescrizioni di sicurezza riportate nel seguito è a carico del personale tecnico responsabile delle attività previste sulla apparecchiatura, il quale deve accertarsi che il personale autorizzato:

- Sia qualificato a svolgere l'attività richiesta.
- Conosca e osservi scrupolosamente le prescrizioni contenute in questo documento.
- Conosca ed applichi le norme di sicurezza di carattere generale applicabili alla apparecchiatura.

L'acquirente deve provvedere a istruire il personale utilizzatore sui rischi, sui dispositivi di sicurezza e sulle regole generali in tema di antinfortunistica previste dalla legislazione del paese dove l'apparecchiatura è installata. Gli utilizzatori/operatori devono essere a conoscenza della posizione e del funzionamento di tutti i comandi e delle caratteristiche dell'apparecchiatura.

Devono inoltre aver letto integralmente il presente manuale. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da operatori qualificati dopo aver predisposto opportunamente l'apparecchiatura.

PERICOLO



La manomissione o sostituzione non autorizzata di una o più parti dell'apparecchiatura, l'adozione di accessori che modificano l'uso dello stesso e l'impiego di materiali di ricambio diversi da quelli consigliati, possono divenire causa di rischi di infortunio.

PERICOLO



Qualsiasi intervento effettuato sull'apparecchiatura richiede **assolutamente** il distacco della presa di corrente e comunque nessuna protezione (griglia a filo, carter) va rimossa da parte di personale non qualificato; evitare assolutamente di far funzionare la apparecchiatura con tali protezione rimosse.

NOTA



Per non compromettere funzionalità e sicurezza dell'apparecchiatura, le attività di installazione e manutenzione particolarmente complessa non sono documentate nel presente manuale e sono eseguite a cura di tecnici specializzati della ditta scrivente.

Non usare mai apparecchi elettrici nell'interno di questo apparecchio. Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal costruttore. Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura da incasso. Non danneggiare il circuito refrigerante.

PERICOLO DI ESPLOSIONE

Non conservare nell'apparecchio prodotti contenenti propellenti gassosi combustibili e sostanze esplosive.

1. NOTE / AVVERTENZE

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

L'acquirente deve provvedere affinché il personale addetto all'uso dell'apparecchiatura e il tecnico di manutenzione siano istruiti e addestrati opportunamente. A tale scopo il costruttore si rende disponibile per consigli, chiarimenti e quant'altro affinché l'operatore ed i tecnici facciano corretto uso dell'apparecchiatura. Per la sicurezza dell'operatore i dispositivi dell'apparecchiatura devono essere tenuti in costante efficienza. A tale riguardo il presente manuale ha lo scopo di illustrare l'utilizzo e la manutenzione dell'apparecchiatura e l'operatore ha la responsabilità e il dovere di rispettarlo scrupolosamente.

La mancata osservanza delle norme di sicurezza può causare lesioni al personale e danneggiare i componenti e l'unità di controllo dell'apparecchiatura. L'utilizzatore può, in qualsiasi momento, contattare il rivenditore per richiedere ulteriori informazioni oltre a quelle qui contenute, nonché segnalare proposte di miglioramento.



Prima della consegna al cliente è indispensabile che il **personale tecnico specializzato** verifichi il corretto funzionamento dell'apparecchiatura onde poterne ottenere il massimo rendimento.

INTRODUZIONE

ISA impiega materiali della migliore qualità e la loro introduzione in azienda, lo stoccaggio e l'impiego in produzione è costantemente controllato per garantire l'assenza di danni, deterioramenti e malfunzionamenti. Tutti gli elementi costruttivi sono stati progettati e realizzati tali da garantire un elevato standard di sicurezza e affidabilità. Tutte le apparecchiature sono sottoposte ad un rigido collaudo prima della consegna, ciò nonostante va ricordato che il buon rendimento nel tempo del prodotto acquistato dipende dal corretto uso e da una adeguata manutenzione. Nel presente manuale sono riportate le indicazioni necessarie per mantenere inalterate le caratteristiche estetiche e funzionali della apparecchiatura.

Il Manuale di Uso e Manutenzione contiene le informazioni necessarie alla comprensione delle modalità di funzionamento dell'apparecchiatura e del corretto utilizzo della stessa, in particolare: la descrizione tecnica dei vari gruppi funzionali, dotazioni e sistemi di sicurezza, funzionamento, uso della strumentazione e l'interpretazione delle eventuali segnalazioni di diagnostica, principali procedure e informazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria. Per un corretto uso dell'apparecchiatura si presuppone che l'ambiente di lavoro sia adeguato alle vigenti normative in fatto di sicurezza e igiene.

Le prescrizioni, indicazioni, norme e note di sicurezza descritte nei vari capitoli del presente manuale hanno lo scopo di definire una serie di comportamenti e obblighi ai quali attenersi nell'eseguire le varie attività, per operare in condizioni di sicurezza per il personale per le attrezzature e per l'ambiente circostante.

1. NOTE / AVVERTENZE

Le norme di sicurezza riportate sono rivolte a tutto il personale autorizzato, istruito e delegato a eseguire le attività di:

- Trasporto
- Installazione
- Funzionamento
- Gestione
- Manutenzione
- Pulizia
- Messa fuori servizio
- Smaltimento

ATTENZIONE



La lettura seppur esaustiva, del presente manuale non puo' in nessun caso sostituire un' adeguata esperienza dell'utilizzatore, costituendo dunque solo un utile promemoria delle caratteristiche tecniche e delle principali operazioni da compiere.

AVVERTENZA



Si fa obbligo agli installatori ed agli utilizzatori di leggere e comprendere tutte le istruzioni qui contenute prima di qualsiasi operazione sull' apparecchiatura.



1. NOTE / AVVERTENZE

R744 - REFRIGERANTE (LADDOVE APPLICABILE)

R744 Il refrigerante **R744** è un gas compatibile con l'ambiente. Fare molta attenzione durante il trasporto, l'installazione dell'apparecchio e la rottamazione a non danneggiare i tubi del circuito refrigerante.

IN CASO DI DANNI:

Tenere lontano dall'apparecchio fiamma o fonti di accensione. Ventilare bene l'ambiente per alcuni minuti. Spegnerne l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione. Informare il servizio assistenza clienti.



ATTENZIONE

Il sistema refrigerante è ad **Alta Pressione**.



HIGH PRESSURE

Non manomettere il sistema, ma chiamare un tecnico specializzato e qualificato prima dello smontaggio.



ATTENZIONE

La manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

R290 - REFRIGERANTE (LADDOVE APPLICABILE)



Il refrigerante **R290** è un gas compatibile con l'ambiente, ma **altamente infiammabile**. Fare molta attenzione durante il trasporto, l'installazione dell'apparecchio e la rottamazione a non danneggiare i tubi del circuito refrigerante.

IN CASO DI DANNI:

Tenere lontano dall'apparecchio fiamma o fonti di accensione. Ventilare bene l'ambiente per alcuni minuti. Spegnerne l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione. Informare il servizio assistenza clienti. Quanto più refrigerante contiene un apparecchio, tanto più grande deve essere l'ambiente nel quale si trova l'apparecchio. In ambienti troppo piccoli, in caso di fuga si può formare una miscela infiammabile d'aria e gas. **Il volume della stanza dove si trova l'apparecchio deve essere di almeno 19 m³ per ogni impianto refrigerante presente.**



ATTENZIONE

La manutenzione deve essere eseguita da personale tecnico addestrato ed abilitato per interventi su refrigeranti infiammabili.

1. NOTE / AVVERTENZE

R600a - REFRIGERANTE (LADDOVE APPLICABILE)



Il refrigerante **R600a** è un gas compatibile con l'ambiente, ma **altamente infiammabile**. Fare molta attenzione durante il trasporto, l'installazione dell'apparecchio e la rottamazione a non danneggiare i tubi del circuito refrigerante.

IN CASO DI DANNI:

Tenere lontano dall'apparecchio fiamma o fonti di accensione. Ventilare bene l'ambiente per alcuni minuti. Spegnerne l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione. Informare il servizio assistenza clienti. Quanto più refrigerante contiene un apparecchio, tanto più grande deve essere l'ambiente nel quale si trova l'apparecchio. In ambienti troppo piccoli, in caso di fuga si può formare una miscela infiammabile d'aria e gas. **Il volume della stanza dove si trova l'apparecchio deve essere di almeno 17 m³ per ogni impianto refrigerante presente.**



ATTENZIONE

La manutenzione deve essere eseguita da personale tecnico addestrato ed abilitato per interventi su refrigeranti infiammabili.

2. COSTRUTTORE

ISA S.p.A.

Via Madonna di Campagna 123
06083 Bastia Umbra PG
Italy

T. +39 075 801 71
F. +39 075 800 09 00
E. customerservice@isaitaly.com

www.isaitaly.com

3. CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Il venditore garantisce le proprie apparecchiature per la durata di **12 (dodici) mesi dalla consegna**.
La garanzia comprende la riparazione o la sostituzione delle parti eventualmente difettose per fabbricazione o montaggio previa comunicazione scritta del numero di matricola e della data di installazione dell' apparecchiatura.
Non rientrano nella garanzia tutti i difetti imputabili a:

- Non corretto utilizzo dell' apparecchiatura.
- Non corretto allacciamento alla rete elettrica.
- Normale usura dei componenti (come ad esempio la rottura dei compressori, delle lampade neon/led, etc.) se non dovute a difetti di fabbricazione.
- Le chiamate per l'installazione, le istruzioni tecniche, le regolazioni, la pulizia del condensatore.

Il riscontro da parte di tecnici autorizzati dal venditore di componenti manomessi, di riparazioni non autorizzate, di uso improprio dell' apparecchiatura, produrrà la decadenza della garanzia stessa.

Le spedizioni relative a componenti in garanzia saranno effettuate esclusivamente in porto assegnato.
Eventuali danni dell' apparecchiatura rilevati al momento della consegna imputabili al trasporto, dovranno essere annotati sullo stesso documento di accompagnamento per il risarcimento dei danni da parte del vettore.

Il venditore non risponde in alcun caso di danni al prodotto conservato causati da avaria dell' apparecchiatura.

4. IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA

- Localizzate la targhetta apposta alla macchina per rilevare i dati tecnici.
- Verificate il modello della macchina e la tensione di alimentazione prima di compiere qualsiasi operazione.
- Se rilevate delle discordanze contattate subito il costruttore o l'azienda che ha effettuato la fornitura.

1		2	
Tip. 3		Mod. 4	
Art. 5			
Data prod. - Prod. Date	Ordine prod. - Prod. Order	Ord. cliente - Cust. Order	Classe Prodotto - Product Class (En23953)
6	7	8	9
Matricola - Serial Number		Matr. di Proprietà - Property Number	
10		11	
12 V~	13 Hz	14 A	15 W
16 W			
Potenza nominale - Rated Power	Potenza in Sbrinam. - Defrosting Power	Psig min	Psig max
17 W	18 W	19	20
		Classe Sicur. - Safety Class (EN 60335-2-89)	
21			
Corrente nominale - Rated Current	Corrente in Sbrinam. - Defrosting Current	Carico rip. - Shelf load	Carico vasca - Tank load
22 A	23 A	24 Kg/m ²	25 Kg/m ²
Tipo Refrigerante Refrigerant Type		Volume Lordo - Gross Volume	
1 .		28 L	
2 . 26		Espandente - Foaming Agent	
3 . 27 Kg		29	
		30	

1	IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ RESPONSABILE DEL PRODOTTO
2	MARCHI DI CONFORMITÀ
3	TIPOLOGIA
4	DENOMINAZIONE MODELLO
5	ARTICOLO
6	DATA DI PRODUZIONE
7	ORDINE DI PRODUZIONE
8	ORDINE CLIENTE
9	CLASSE PRODOTTO
10	MATRICOLA
11	MATRICOLA DI PROPRIETÀ
12	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
13	FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE
14	VALORE FUSIBILE
15	POTENZA LAMPADE
16	ASSORBIMENTO RESISTENZE ELETTRICHE
17	POTENZA NOMINALE A REGIME
18	POTENZA IN SBRINAMENTO
19	PRESSIONE MINIMA
20	PRESSIONE MASSIMA
21	CLASSE DI SICUREZZA
22	CORRENTE NOMINALE
23	CORRENTE IN SBRINAMENTO
24	CARICO RIPIANI
25	CARICO VASCA
26	TIPO DI REFRIGERANTE
27	PESO DI REFRIGERANTE
28	VOLUME LORDO
29	AGENTE ESPANDENTE ISOLAMENTO
30	MARCHIATURA RAEE

5. UTILIZZO

La presente apparecchiatura è adibita esclusivamente per:

ESPOSIZIONE E VENDITA DI GELATO SPATOLABILE

Il produttore non risponde dei danni provocati a persone, cose o all' apparecchiatura stessa dovuti all' esposizione di prodotti diversi da quanto sopra specificato.

L' APPARECCHIATURA E' DESTINATA A UN USO PROFESSIONALE



Utilizzi non consentiti

- Conservazione di prodotti.
- Esposizione e/o conservazione di prodotti non alimentari (chimici, farmaceutici, etc).

ATTENZIONE



LIMITI DI CARICO



E' fondamentale **non superare i limiti di carico indicati** al fine di non alterare la circolazione corretta di aria ed evitare così una temperatura del prodotto piu' elevata. I limiti indicati si riferiscono a un carico statico ed uniformemente ripartito. Sono quindi esclusi sovraccarichi dinamici dovuti a operazioni di caricamento violente, che vanno assolutamente evitate per motivi di sicurezza.

5.1 COMPOSIZIONE

L' apparecchiatura è costituita da un unico mobile sul quale sono assemblati tutti i dispositivi funzionali necessari a renderla un prodotto professionale ed efficiente per la sua destinazione d'uso.

L' apparecchiatura è costituita da:

Impianto frigorifero a Refrigerazione Ventilata

Unità condensatrici a bordo o remote

Impianto elettrico

Quadro comandi elettronico

Struttura monolitica coibentata in poliuretano ecologico

Illuminazione interna Led

Chiusura lato operatore con scorrevoli / Tenda manuale autoavvolgente

Vetro frontale ribaltabile manualmente

Ruote pivotanti con freno di bloccaggio

Piedini regolabili manualmente in altezza



6. SICUREZZA

L'Apparecchiatura è provvista di dispositivi di sicurezza. L'acquirente deve provvedere a istruire il personale utilizzatore sui rischi, sui dispositivi di sicurezza e sulle regole generali in tema di antinfortunistica previste dalla legislazione del paese dove l'apparecchiatura è installata. Gli utilizzatori/operatori devono essere a conoscenza della posizione e del funzionamento di tutti i comandi e delle caratteristiche dell'apparecchiatura. Devono inoltre aver letto integralmente il presente manuale.

6.1 SICUREZZE PRESENTI

Dispositivi il cui funzionamento impedisce il verificarsi di situazioni a rischio in condizioni di funzionamento (es. fusibili, pressostati, protezioni, magnetotermici, etc).

6.2 PROTEZIONI FISSE

Le protezioni di tipo fisso sono costituite da ripari perimetrali fissi i quali hanno funzione di impedire l'accesso a parti interne della apparecchiatura.



PERICOLO

E' assolutamente vietato riavviare l'apparecchiatura in seguito a manutenzione senza ripristinare correttamente le pannellature.



OSSERVAZIONE VISIVA

Periodicamente verificare l'integrità dei ripari fissi ed i relativi fissaggi alla struttura con particolare attenzione ai pannelli di protezione.

6.3 SEZIONAMENTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento manutentivo sull'apparecchiatura o parte di essa è necessario sezionarne le energie che la alimentano.



PERICOLO

In caso di interventi di manutenzione in cui l'operatore non sia in grado di impedire l'eventuale chiusura accidentale del circuito da parte di altri, di scollegare totalmente l'apparecchiatura dalla rete elettrica.

6.4 RISCHI RESIDUI

In fase di progetto sono state valutate tutte le zone o parti a rischio e sono state di conseguenza prese tutte le precauzioni necessarie per evitare rischi alle persone e danni all'apparecchiatura.



ATTENZIONE

- Verificare periodicamente il funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza.
- Non smontare le protezioni di tipo fisso.
- Non introdurre oggetti o attrezzi estranei nell'area di operazione e di lavoro.

Tuttavia pur essendo l'apparecchiatura dotata di sistemi di sicurezza predisposti, permangono alcuni rischi non eliminabili ma riducibili mediante azioni correttive da parte dell'utilizzatore finale e da corrette modalità operative. Di seguito è riportato un riepilogo dei rischi che permangono nell'apparecchiatura nelle fasi di:

- Funzionamento normale.
- Regolazione e messa a punto.
- Manutenzione.
- Pulizia.

6.5 RISCHI DA CONTATTO CON PARTI IN TENSIONE

Rischio di rottura o danneggiamento, con possibile abbassamento del livello di sicurezza, dei componenti elettrici dell'apparecchiatura in seguito a corto circuito.

Prima di inserire l'alimentazione elettrica assicurarsi che non vi siano interventi manutentivi in corso.



ATTENZIONE

Prima di effettuare l'allacciamento verificare che la corrente di c.c. nel punto di installazione non sia superiore a quella indicata sugli interruttori di protezione presenti nel quadro elettrico, in caso contrario l'utilizzatore è obbligato a prevedere degli appositi dispositivi limitatori. È severamente vietato effettuare qualsiasi tipo di modifica elettrica per non creare pericoli aggiuntivi e rischi conseguenti non previsti.

6.6 INCENDIO



PERICOLO

In caso di incendio provvedere sempre a disinserire immediatamente l'interruttore generale della linea principale di alimentazione.

6.7 ATMOSFERA ESPLOSIVA

L'apparecchiatura non può essere posizionata in aree a rischio esplosione classificate in accordo alla direttiva 1999/92/CE come:

Zona 0

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 20

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

6.8 SCIVOLAMENTO



PERICOLO

Eventuali perdite di liquido nelle zone circostanti la apparecchiatura possono causare lo scivolamento del personale. Verificare che non ci siano perdite e mantenere tali zone sempre pulite.

6.9 INCIAMPO



PERICOLO

Il deposito disordinato di materiale in genere può costituire pericolo d'inciampo e limitazione parziale o totale delle vie di fuga in caso di necessità. Garantire luoghi operativi, di transito e vie di fuga liberi da ostacoli e conformi alle normative vigenti.

6.10 GUASTI CIRCUITALI

A causa di possibili guasti, i circuiti di sicurezza, possono perdere parte della loro efficacia con relativo abbassamento del livello di sicurezza. Effettuare verifiche periodiche dello stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti.

6.11 TARGHE MONITORIE (LADDOVE PRESENTI)

L'apparecchiatura è dotata di targhe monitorie di pericolo, avvertenza e obbligo definite in accordo alla normativa relativa ai simboli grafici da utilizzare sugli impianti. Le targhe in oggetto si trovano in posizione ben visibile.



ATTENZIONE

È assolutamente vietato asportare le targhe monitorie presenti sull'apparecchiatura. L'utente è tenuto a sostituire le targhe monitorie che in seguito a usura risultino illeggibili.

6.12 CADUTA DI OGGETTI

Il posizionamento degli apparati espositivi (laddove presenti) dell'apparecchiatura (come ripiani, aste e ganci etc) nonché il caricamento dei prodotti sugli stessi possono essere fonte di potenziali pericoli se effettuati in modo non corretto. Attenersi alle istruzioni di posizionamento descritte nel presente Manuale; prima di caricare i prodotti, verificare il corretto aggancio di mensole, ganci etc. Rispettare i limiti di carico massimo. Evitare di posizionare su ripiani inclinati prodotti se non sono trattenuti dagli appositi ferma-merce.

6.13 FREDDO

Durante diverse operazioni da effettuare sull'apparecchiatura, come la pulizia o il caricamento merce, è necessario maneggiare prodotti e/o particolari del banco a bassa temperatura, con rischio di malesseri "a frigore" per gli operatori e/o di scivolamento accidentale. Attenersi alle prescrizioni di sicurezza del luogo; in particolare, utilizzare sempre idonei DPI (guanti in particolare).

6.14 SICUREZZA ALIMENTARE (PRODOTTI CONFEZIONATI)

Nell'esposizione di prodotti confezionati non è previsto il contatto diretto tra prodotti alimentari e superfici espositive, tuttavia in caso di rottura accidentale della confezione di un prodotto per un periodo sufficientemente prolungato potrebbe verificarsi un inquinamento del prodotto stesso; in tal caso attenersi scrupolosamente alle disposizioni d'uso dell'apparecchiatura (rimuovere la confezione danneggiata dall'esposizione e ripulire con prodotti specifici).

7. SMALTIMENTO MATERIALI ESAUSTI

L'apparecchiatura, nel suo normale funzionamento non comporta contaminazione ambientale. A fine vita, oppure in ogni caso in cui sia necessario metterlo definitivamente fuori servizio, si raccomandano le seguenti procedure:

SMALTIMENTO (UTILIZZATORE)



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO e RICICLAGGIO A FINE CICLO VITA DELL' APPARECCHIATURA (ENTI AUTORIZZATI)

- Spegnere l'apparecchiatura e staccare la spina di alimentazione.
- Rimuovere le lampade (se installate) e smaltirle in separata sede.
- Rimuovere le centraline e le schede elettroniche e smaltirle in separata sede.
- Smontare tutte le parti indipendenti (griglie, carter, profili, ecc) e separarli per caratteristiche omogenee di materiale, al fine di accedere agli scambiatori di calore, alle tubazioni, ai cavi ecc. facendo attenzione a non danneggiare il circuito frigorifero.
- Smontare tutte le parti mobili (porte, chiusure scorrevoli, vetri, ecc) dividere i differenti materiali per caratteristiche omogenee.
- Verificare il tipo di refrigerante sulla targhetta posta all'interno del banco; estrarre il refrigerante e smaltirlo attraverso i servizi autorizzati.
- Scollegare l'evaporatore, il condensatore, il compressore, le tubazioni e i ventilatori. Essendo costituiti da rame, alluminio, acciaio, plastica vanno smaltiti separatamente.
- Rimosse tutte le carenature e i vari componenti dalla scocca, provvedere a separare le diverse tipologie di materiale che le compongono (plastica, lamiere, poliuretano, rame, ecc) e raccogliere per caratteristiche omogenee.



Tutti i materiali riciclabili e i rifiuti devono essere trattati e riciclati in modo professionale e conformemente alle direttive del paese in oggetto. L'azienda incaricata del riciclaggio deve essere registrata e certificata come servizio di smaltimento rifiuti in base alle specifiche direttive del paese in oggetto.



ATTENZIONE

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Si rammenta l'osservanza delle leggi vigenti in materia di smaltimento di liquido refrigerante e di oli minerali.



IMPORTANTE

Nel caso in cui non fosse presente sull'apparecchiatura il simbolo del cassetto barrato, significa che lo smaltimento del prodotto stesso non è a carico del produttore. In tal caso valgono sempre le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE


Maggiori informazioni sulle modalità di smaltimento di liquido refrigerante e di oli ed altre sostanze possono essere reperite sulla scheda di sicurezza delle sostanze stesse. Ai fini dello smaltimento degli assiami schiumati si rammenta che le schiume poliuretaniche impiegate sono CFC, HFC e HCFC free.

8. INSTALLAZIONE

Il presente manuale fornisce le informazioni per un corretto disimballo, procedure di posizionamento e collegamento alla rete elettrica.

8.1 STOCCAGGIO e DISIMBALLO

L'apparecchiatura, corredata o meno del proprio imballo, deve essere stoccata con cura all'interno dei magazzini o locali al riparo da intemperie, agenti atmosferici e dall'esposizione diretta dei raggi del sole ad una temperatura compresa tra **0** e **+40** °C.

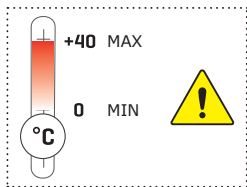

La movimentazione dell'apparecchiatura va effettuata esclusivamente mediante carrello elevatore di potenza adeguata al peso dello stesso e manovrata da personale qualificato: durante tale operazione l'apparecchiatura deve tassativamente essere posizionata sull'apposito pallet fornito in dotazione.

Liberare l'apparecchiatura dall'imballo togliendo le viti che la bloccano al pallet. Tutti i materiali dell'imballo sono riciclabili da smaltire in accordo alle disposizioni legislative locali, abbiate cura di distruggere i sacchetti in "plastica" per evitare che costituiscano fonte di pericolo (soffocamento) per i giochi dei bambini.

8.2 CONDIZIONI AMBIENTALI

ATTENZIONE



Per l'installazione è idoneo un ambiente asciutto, ventilabile. È necessario che il gruppo compressore / condensatore sia in condizioni di libero scambio d'aria; pertanto le zone di aerazione non devono essere ostruite da scatole o altro. Posizionare l'apparecchiatura lontano da fonti di calore (radiatori, stufe di ogni tipo, etc.) e lontano dall'influenza di continui movimenti d'aria (causati ad esempio da ventilatori, bocchette dell'aria condizionata etc.). Se è inevitabile l'installazione accanto ad una fonte di calore, utilizzare un idoneo pannello isolante. Evitare inoltre l'esposizione all'irradiazione solare diretta; tutto ciò causa elevazione della temperatura all'interno del vano refrigerato con negative conseguenze sul funzionamento e sul consumo di energia. L'apparecchiatura non può essere usata all'aria aperta e non può essere esposta alla pioggia.

8.3 COLLEGAMENTO ELETTRICO

ATTENZIONE



Controllare che la tensione di rete sia corrispondente a quella riportata sulla targhetta di identificazione dell'apparecchiatura e che la potenza richiesta sia adeguata. Verificare al punto di presa che la tensione di alimentazione sia quella nominale ($\pm 10\%$) all'avviamento del compressore. Si richiede il collegamento diretto della spina alla presa di alimentazione elettrica; è vietato il collegamento della spina alla presa di alimentazione tramite derivazioni multiple o adattatori. La presa di alimentazione dell'impianto deve essere munita di un dispositivo di disconnessione dalla rete di alimentazione (dimensionato al carico e conforme alle normative vigenti) che garantisca la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensioni III (3) e quindi che assicuri la protezione dei circuiti contro i guasti di terra, i sovraccarichi e i cortocircuiti. Non posizionare il cavo di collegamento in un punto di passaggio.



ATTENZIONE


Si ricorda che la messa a terra è necessaria e obbligatoria a termini di legge.

8.4 INSTALLAZIONE A PARETE / LIVELLAMENTO



ATTENZIONE

E' fondamentale rispettare le distanze indicate (mm) per una corretta installazione dell' apparecchiatura.

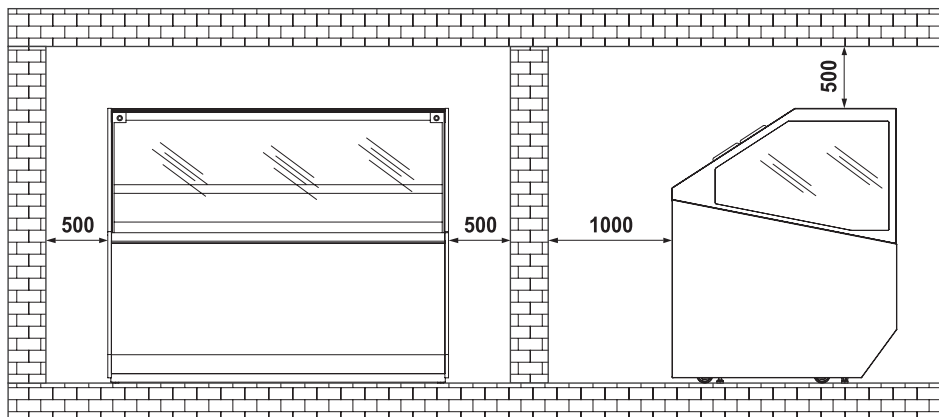


8.5 POSIZIONAMENTO / MOVIMENTAZIONE

ATTENZIONE



PIEDINI REGOLABILI

L' apparecchiatura è allestita con piedini regolabili in altezza per la stabilizzazione a pavimento. E' **assolutamente necessario** dopo il posizionamento livellare l' apparecchiatura a pavimento.

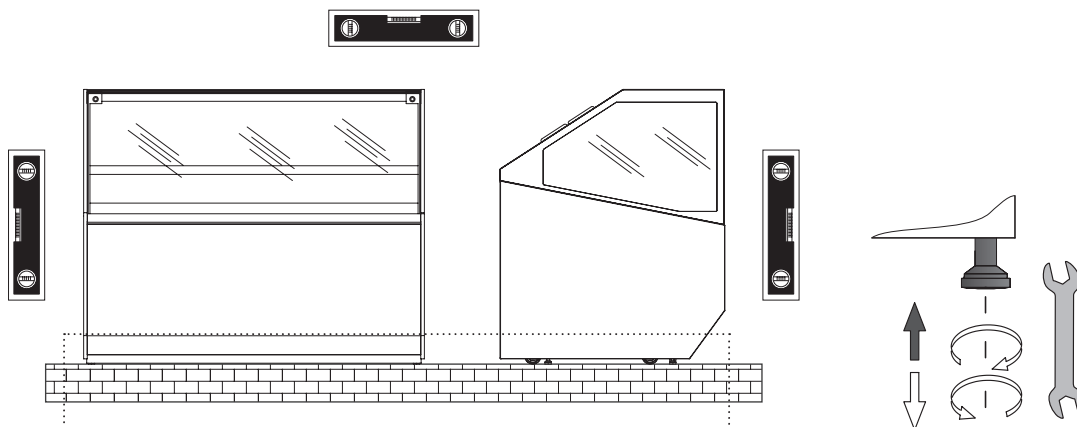


ATTENZIONE


RUOTE PIVOTTANTI (OPTIONAL)



L' apparecchiatura può essere dotata di ruote pivotanti con freno per facilitarne la movimentazione. Dopo il suo posizionamento l' apparecchiatura deve essere stabilizzata a pavimento agendo sui specifici piedini regolabili in altezza ome indicato affinché il peso non gravi sulle ruote.

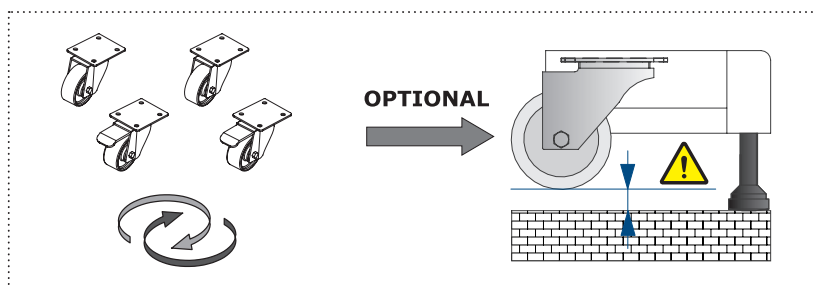


8.6 CANALIZZAZIONE

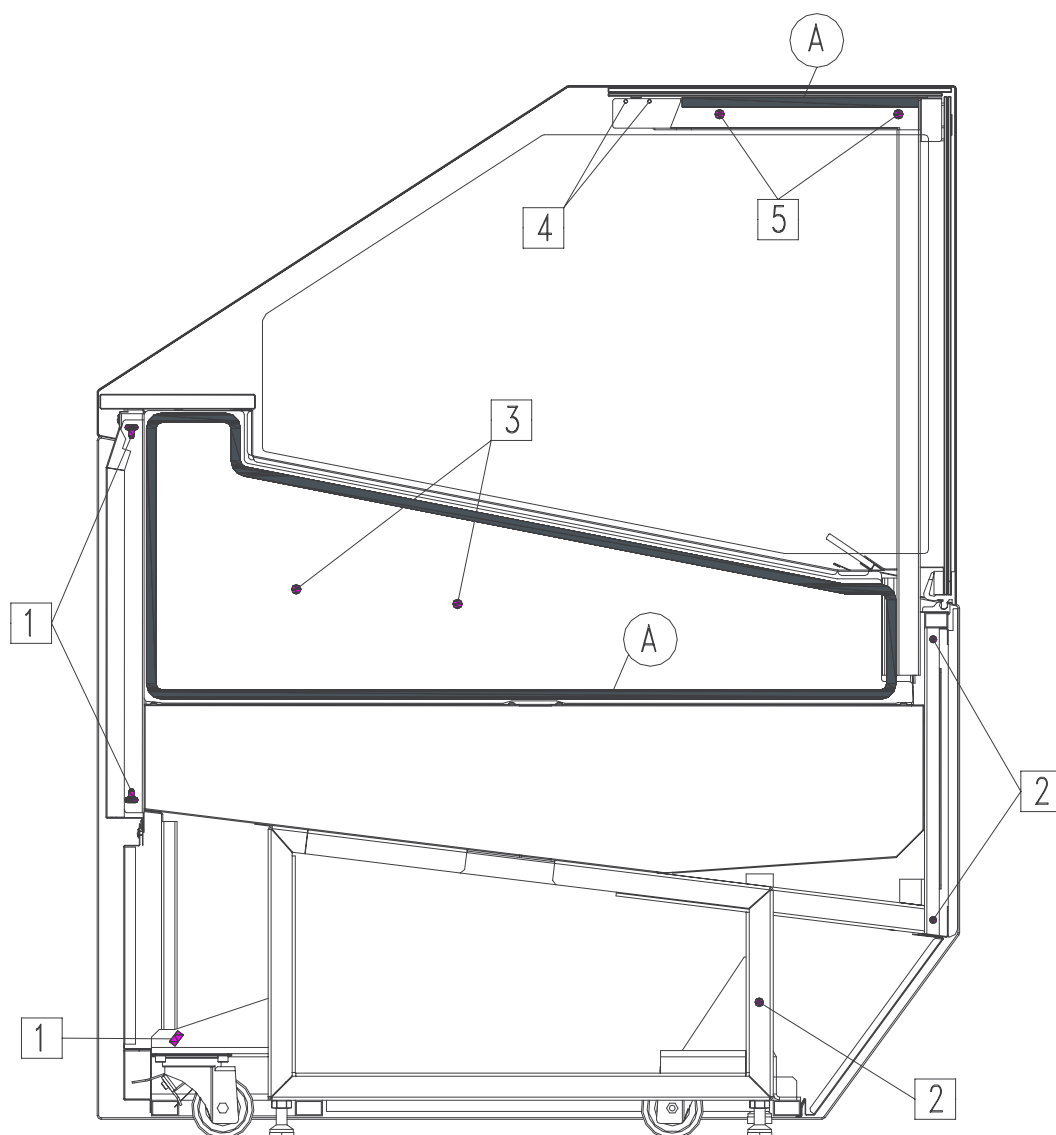

1	Vite	M6x50	50010803503	UNI 5737	Quantità 3
	Rondella		50030003703	6,5 x 18 x 1,5 MM (INOX)	Quantità 6
	Dado	M6	50020000203	UNI 5587 (INOX)	Quantità 3
2	Vite	M8x120	50010502709	UNI 5739 (ZINC B)	Quantità 3
	Rondella		W9213104	8,4 x 17 x 1,5	Quantità 6
	Dado	M8	50021100509	DIN 6923	Quantità 3
3	Vite	M6x90	50010100309	UNI 5931 (ZINC B)	Quantità 2
	Rondella		50030003703	6,5 x 18 x 1,5 MM (INOX)	Quantità 4
	Dado	M6	50020000203	UNI 5587 (INOX)	Quantità 2
	Tappo		50190101500	D19 Nero Art. DP 750 Heyco	Quantità 4
4	Spina di canalizzazione		W8821437		Quantità 1
5	Vite di giunzione	M6x40	-	Inox	Quantità 2
A	Nastro Spugna	10X10	W9620289	Nastro Spugna ml 4	

9. MANUTENZIONE

Il **Responsabile dell' apparecchiatura** ha il dovere di controllare e rispettare le cadenze della manutenzione nella tabella sottoindicata chiamando quando indicato il servizio di **Assistenza Tecnica** autorizzato.

OPERAZIONE	FREQUENZA				ORDINARIA	STRAORDINARIA	PERSONALE AUTORIZZATO
	In funzione dell' Uso e della Necessità	Mensile	Semestrale	Annuale			
PULIZIA DELLE SUPERFICI ESTERNE	X				X		UTILIZZATORE
PULIZIA DELLE PARTI INTERNE ACCESSIBILI (senza uso di utensili)	X				X		
CONTROLLO CAVO DI ALIMENTAZIONE, SPINE E/O PRESE ELETTRICHE			X		X		
CONTROLLO INTEGRITÀ GUARNIZIONI DI TENUTA		X			X		
PULIZIA FILTRO UNITA' CONDENSATRICE (qualora presente)			X		X		
PULIZIA VASCHETTA RACCOLTA ACQUA DI SBRINAMENTO	X				X		ASSISTENZA TECNICA 
PULIZIA CONDENSATORE	X			X	X		
CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE (qualora presente)					X		
SCARICO DRENAGGIO SERBATOIO ARIA (qualora presente)			X		X		
CONTROLLO COLLEGAMENTI PNEUMATICI (qualora presenti)			X		X		
CONTROLLO INTEGRITÀ TUBAZIONI IMPIANTO FRIGO			X		X		
ISPEZIONE DEI CAVI E CONNESSIONI INTERNE DI POTENZA			X		X		
PULIZIA SPUGNE ASCIUGA CONDENZA (qualora presenti)			X		X		
SOSTITUZIONE LAMPADE / LED (qualora presenti)						X	
SOSTITUZIONE PANNELLO DI CONTROLLO (centralina elettronica - termostato - etc)						X	
SOSTITUZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE, SPINE E/O PRESE ELETTRICHE						X	



ATTENZIONE



Dopo ogni manutenzione devono essere **obbligatoriamente** eseguiti i test elettrici di sicurezza in accordo alla norma CEI EN 50106.

10. GUASTI - ASSISTENZA TECNICA

In caso di incerto o mancato funzionamento, **prima di richiedere l'intervento** del servizio di **Assistenza Tecnica** eseguire i seguenti controlli:


L' APPARECCHIATURA NON FUNZIONA		
CAUSA	SOLUZIONE	PERSONALE AUTORIZZATO
Fusibile di protezione interrotto	Trovare preventivamente la causa dell'intervento dell'interruttore, solo dopo reinserire il fusibile nuovo.	UTILIZZATORE
Interruttore generale aperto	Chiudere l'interruttore generale.	
Spina non inserita	Inserire spina.	
Black-out elettrico	Se il black-out dovesse protrarsi a lungo, trasferire il prodotto in un conservatore refrigerato appropriato.	
LA TEMPERATURA INTERNA NON E' SUFFICIENTEMENTE BASSA		
CAUSA	SOLUZIONE	PERSONALE AUTORIZZATO
Evaporatore / i completamente ostruito / i da ghiaccio	Effettuare uno sbrinamento supplementare.	UTILIZZATORE
Errata impostazione temperatura	Impostare la temperatura appropriata.	
Apparecchiatura investita da correnti d'aria od esposta ad insolazione diretta o riflessa	Eliminare le correnti d'aria ed evitare in ogni modo i raggi diretti o riflessi del sole.	
Insufficiente portata di aria di raffreddamento al condensatore	Rimuovere tutto ciò che sia di ostacolo alla sufficiente circolazione di aria attraverso il condensatore (fogli di carta, cartoni, griglie insufficientemente asolate, etc.).	
Ventilatori interni non funzionanti o ventole danneggiate		ASSISTENZA TECNICA
Ventilazione interna elevata		
Termostato / Centralina elettronica non efficiente	Sostituire il Termostato / Centralina elettronica. Se la centralina elettronica è impiegata su apparecchiature con refrigerante R290 deve essere sostituita solo con un ricambio originale fornito dal costruttore. Sostituire le sonde di temperatura solo dopo aver accertato quale di queste è inefficiente.	
Condensatore ostruito da polvere o sporcizia in genere	Procedere all'accurata pulizia del condensatore. Il condensatore in particolari ambienti di esercizio (es. presenza di polveri, presenza di eccessiva umidità, ecc.) al decadimento delle prestazioni dell'apparecchiatura necessita di accurata pulizia.	
Insufficiente carica di refrigerante nell'impianto frigorifero	Trovare la causa della perdita di refrigerante ed eliminarla; procedere al reintegro della carica di refrigerante eventualmente preceduto da una nuova vuotatura dell'impianto.	
IL COMPRESSORE NON ENTRA IN FUNZIONE O FUNZIONA PER BREVISSIMI PERIODI		
CAUSA	SOLUZIONE	PERSONALE AUTORIZZATO
Assenza di alimentazione elettrica dell'apparecchiatura	Verificare se presente black-out. Chiudere i vari interruttori sulla linea di alimentazione.	UTILIZZATORE
Tensione di alimentazione troppo bassa	Verificare che la tensione di rete ai capi del cavo di alimentazione corrisponda al valore nominale 220V +/- 10%.	
Temperatura impostata troppo alta	Se la temperatura impostata è superiore a quella dell'aria nel vano esposizione il compressore non entra in funzione. Impostare la temperatura più opportuna se quella attuale non è sufficientemente bassa.	
Intervento del pressostato di massima pressione (ove presente)	Verificare la causa dei continui interventi del pressostato di massima pressione quali: condensatore ad aria ostruito, ventilatore del condensatore ad aria fermo, temperatura ambiente eccessivamente alta, rottura del pressostato stesso.	ASSISTENZA TECNICA 

11. SPECIFICHE TECNICHE


VG

H117


Plus

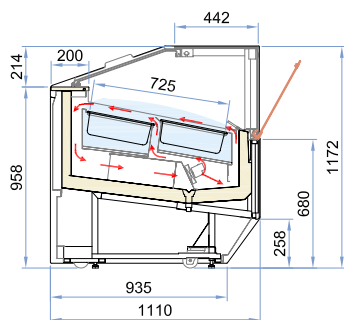

Plus 1

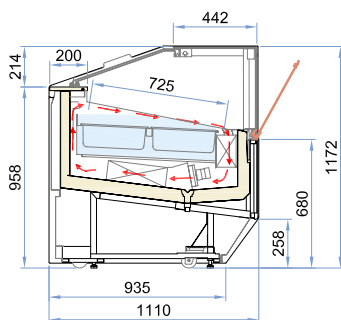


Plus 2

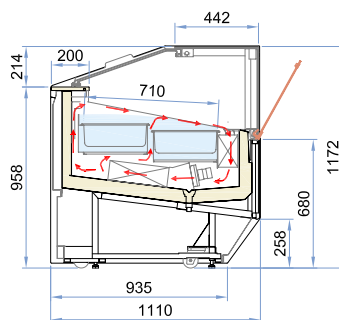


H135





Plus

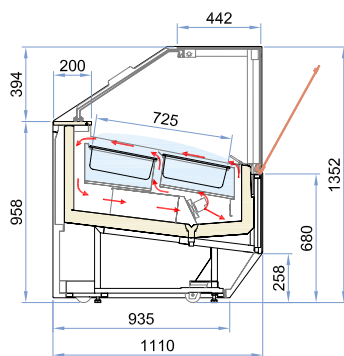

Plus 1

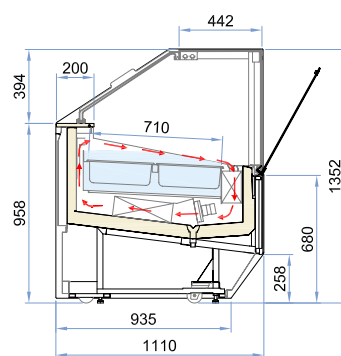


Plus 2

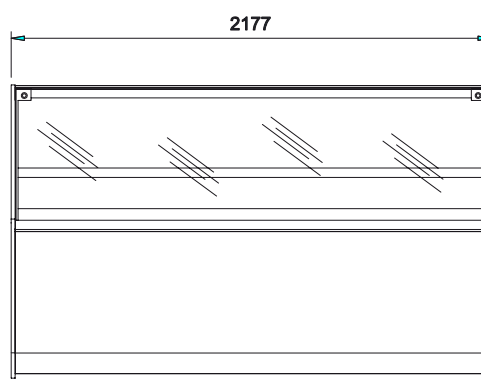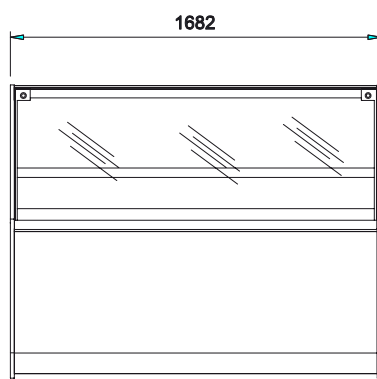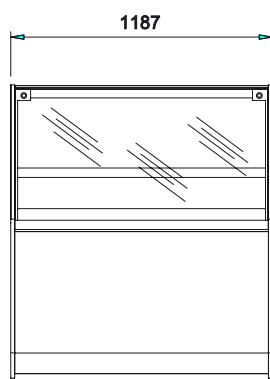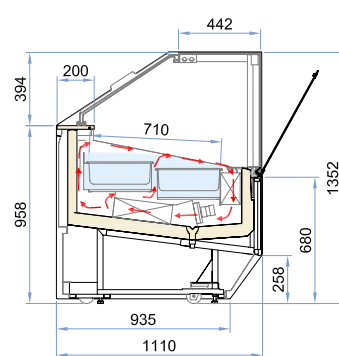

			120	170	220
Dimensioni esterne	Lunghezza	mm	1187	1682	2177
	Profondità	mm	1110		
	Altezza	H117	mm	1172	
H135		mm	1352		
Peso (netto)	H117	Kg	300	375	470
	H135	Kg	325	410	510

11.1 PIANTE TECNICHE

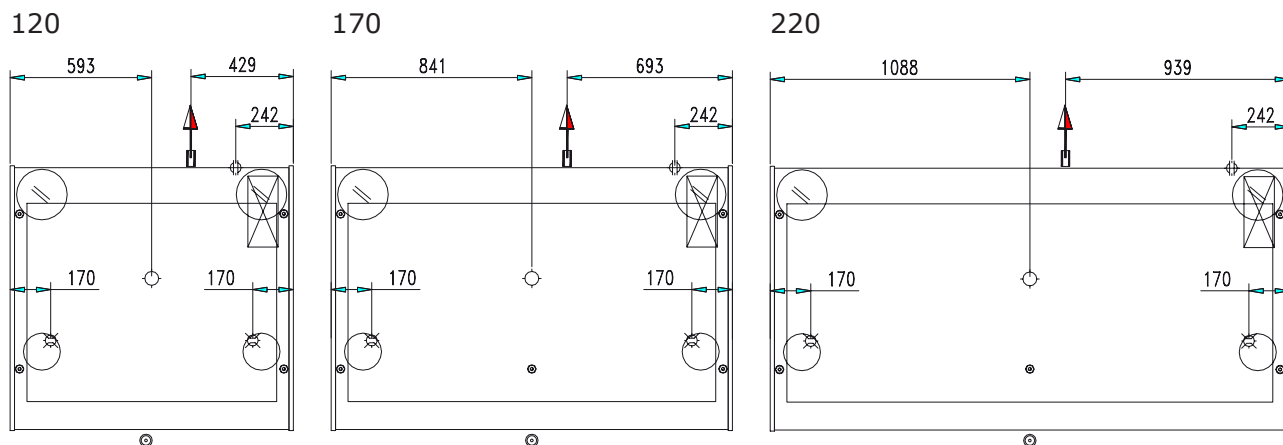

	PIEDI APPOGGIO	● 32
	SCARICO	∅ 40 mm
	ALLACCIAMENTO GAS	
	USCITA CAVI	
	QUADRO COMANDI	
	RUOTA	
	RUOTA CON FRENO	
	LATO CLIENTE	
	USCITA TUBI GAS + CONDENSA	

11.2 COMPONIBILITA' VASCHETTE GELATO (OPTIONAL)

MODELLO

5 Lt
360 x 165 x 120h



5 Lt
360 x 250 x 80h



120

12

8

170

18


12

220

24

16

11.3 ILLUMINAZIONE LED

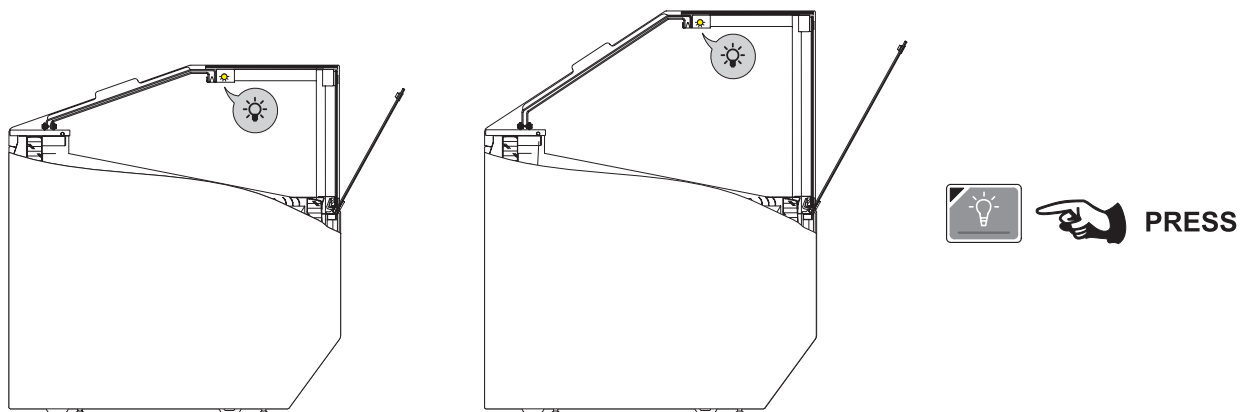


11.4 APERTURA / CHIUSURA LATO OPERATORE

ATTENZIONE



SCORREVOLI


Aprire e chiudere manualmente gli scorrevoli senza forzature e richiuderli assicurandosi della loro completa chiusura; la non corretta chiusura influisce negativamente sulle prestazioni dell'apparecchiatura e sull'eccessivo accumulo di ghiaccio sulle pareti interne.

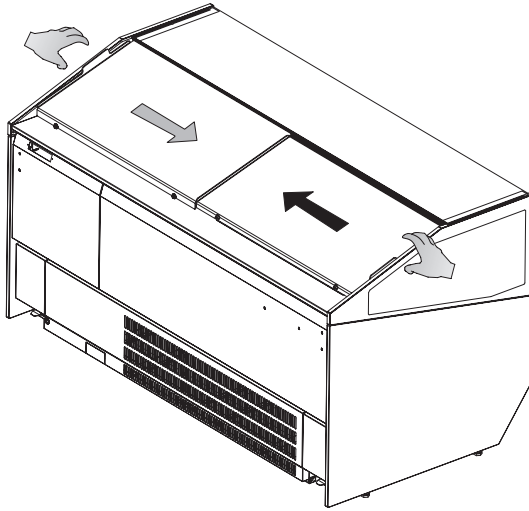

ATTENZIONE

TENDINA MANUALE AUTOAVVOLGENTE

Aprire e chiudere manualmente la tendina senza forzature e richiuderla assicurandosi che sia correttamente agganciata al magnete (A) indicato; la non corretta chiusura influisce negativamente sulle prestazioni dell'apparecchiatura e sull'eccessivo accumulo di ghiaccio sulle pareti interne.

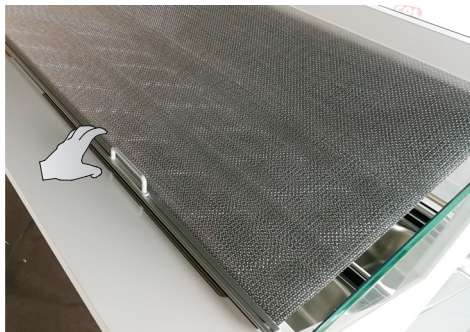

11.5 APERTURA VETRO FRONTALE

Il vetro frontale è apribile manualmente come sotto indicato.

11.5.1 APERTURA (SBLOCCO) VETRO

Premere manualmente i due pulsanti frontali laterali indicati per sbloccare il vetro.



(A)

PULSANTE CHIUSO
VETRO BLOCCATO




PULSANTE APERTO
VETRO LIBERO (Sbloccato)



Accompagnare il vetro, durante l'apertura, in modo uniforme.


Il vetro frontale ha una apertura limitata con un fine corsa, non forzare assolutamente l'apertura oltre il limite consentito.

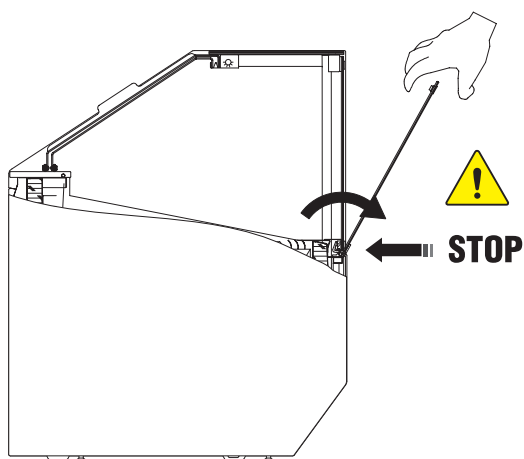

11.5.2 CHIUSURA (BLOCCO) VETRO



Chiudere manualmente il vetro (dal basso verso l'alto) premendolo uniformemente fino a quando i due pulsanti frontali laterali indicati sopra risultino nella posizione di blocco **(A)**.

12. PANNELLO DI CONTROLLO

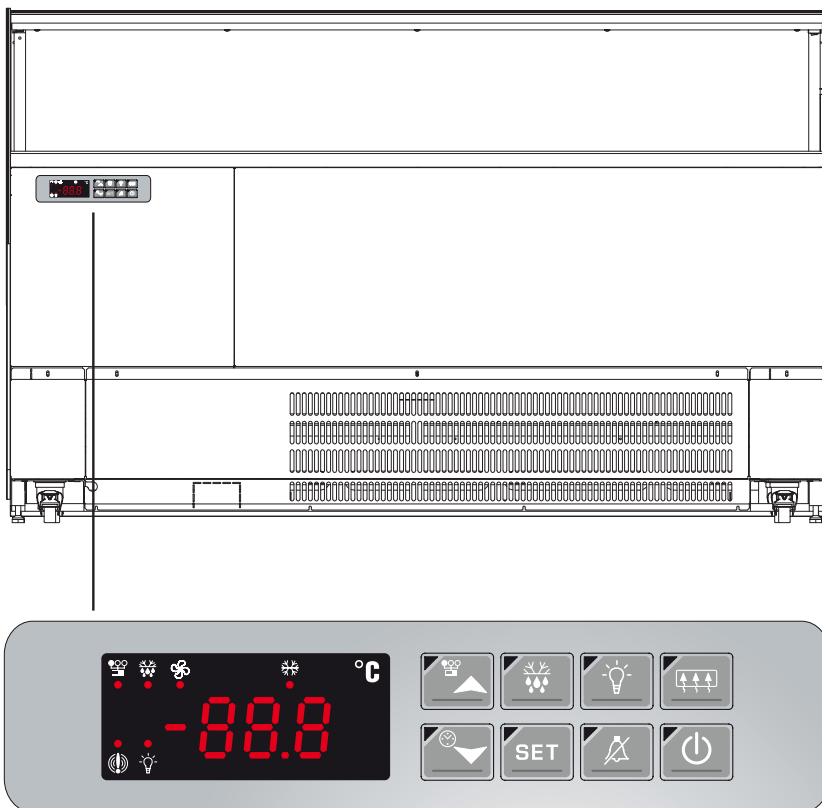

AVVIAMENTO (ON)


Azionare l'interruttore generale dell'impianto di rete.
Inserire la spina di alimentazione sulla presa fornita dal cliente assicurandosi che la stessa disponga del contatto di terra e che non ci siano prese multiple connesse.

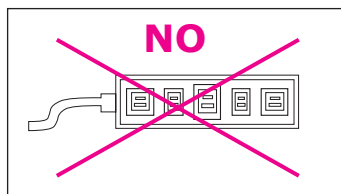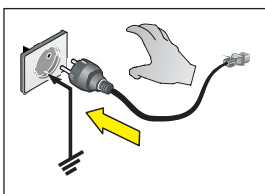

L' apparecchiatura entra in funzione automaticamente

SPEGNIMENTO (OFF)


Distaccare manualmente la spina di alimentazione.

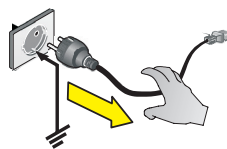


ATTENZIONE

La centralina elettronica viene installata già programmata. Eventuali modifiche al settaggio della centralina potranno essere eseguite solo da personale tecnico qualificato.


12.1 INTERFACCIA UTENTE

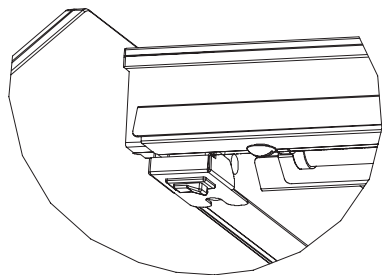



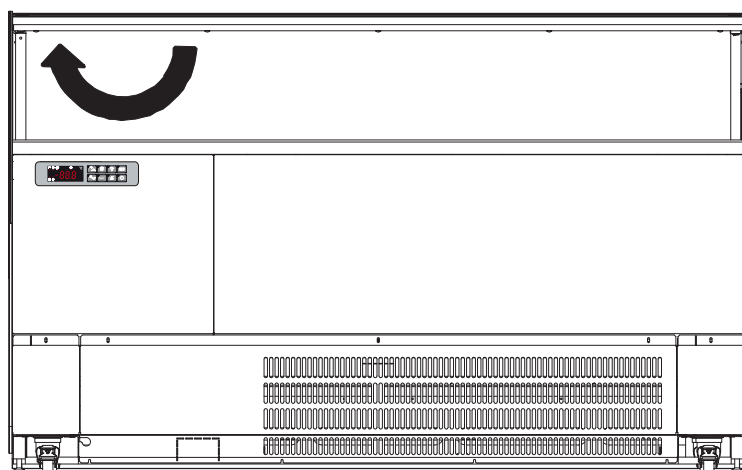



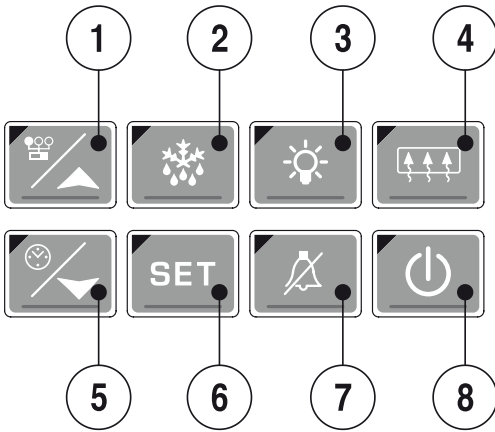



Interruttore ON/OFF **riscaldamento vetro superiore** utilizzabile per eliminare la formazione di condensa in particolari situazioni climatiche.




12.1 INTERFACCIA UTENTE



TASTO	PRESSIONE SINGOLO TASTO
1	 In programmazione scorre i codici dei parametri o ne incrementa il valore. Se premuto per 3 secondi permette l'accesso al menù sezioni.
2	 Tenendo premuto per 3 secondi avvia il ciclo di sbrinamento manuale. Se premuto in visualizzare ora permette l'impostazione degli orari di sbrinamento.
3	 ON / OFF illuminazione.
4	 Per attivare e disattivare l'uscita ausiliaria.
5	 In programmazione scorre i codici dei parametri o ne decrementa il valore. Se premuto per 3 secondi visualizza l'ora e il giorno corrente e abilita l'ingresso inprogrammazione e fasce orarie.
6	 Per visualizzare o modificare il set point. In programmazione seleziona un parametro o conferma un valore. Se premuto in visualizzazione ora permette l'impostazione dell'orario e dei giorni festivi.
7	 OFF buzzer.
8	 ON / OFF apparecchiatura. Premendo il tasto lo strumento visualizza "OFF". In questa configurazione i carichi e tutte le regolazioni sono disabilitate. Per riportare lo strumento in ON premere nuovamente il tasto. La condizione di "OFF" permette di escludere lo strumento dal monitoraggio senza generare nessun tipo di allarme.

TASTO	PRESSIONE COMBINATA
	PER BLOCCARE LA TASTIERA Tenere premuti i tasti (1) e (5) per alcuni secondi finchè non appare la scritta "POF" lampeggiante. A questo punto la tastiera è bloccata: è permessa solo la visualizzazione del Set-Point, della temperatura massima e minima.
	PER SBLOCCARE LA TASTIERA Tenere premuti i tasti (1) e (5) per alcuni secondi finchè non appare la scritta "POn" lampeggiante.

12.1 INTERFACCIA UTENTE

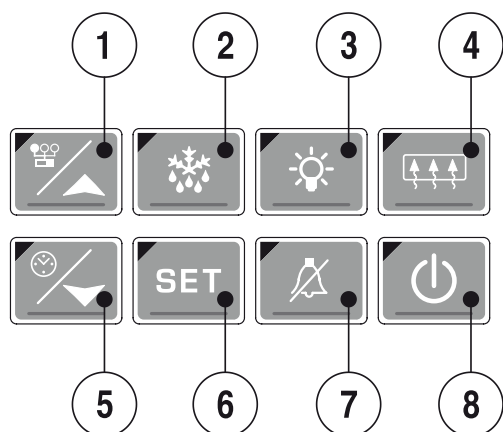

TASTO **PRESSIONE SINGOLO TASTO**

PER VEDERE E MODIFICARE IL SET-POINT



1. Premere e rilasciare il tasto **SET (6)**: il Set-Point verrà immediatamente visualizzato.
2. Il led SET lampeggia.
3. Per modificare il valore agire sui tasti **(1)** e **(5)**.
4. Per memorizzare il nuovo Set-Point premere il tasto **SET (6)** o attendere 15 secondi per uscire dalla programmazione.



PER AVVIARE UN CICLO DI SBRINAMENTO MANUALE

Premere il tasto **(2)** per più di 2 secondi.

ON/OFF

Premere il tasto **(8)** lo strumento visualizza "Off" per 5 secondi e il led di ON/OFF si accende.



In questa configurazione i carichi e tutte le regolazioni sono disattivate. Per riportare lo strumento in ON premere nuovamente il tasto **(8)**.

La condizione di OFF permette di escludere lo strumento dal monitoraggio senza generare nessun tipo di allarme.

N.B.: In OFF il tasto LUCI **(3)** e AUX **(X)** sono attivi.

PER VISUALIZZARE L'ORA E IL GIORNO CORRENTE

1. Premere per 3 secondi il tasto **(5)**.
2. Verranno visualizzati i seguenti messaggi:



Hur (hur = ora) e ora
Min (Minute = minuti) e i minuti
Day (day = giorno) e giorno corrente
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica

Premere il tasto **(5)** o aspettare 5 secondi per visualizzare la temperatura normale.

PER PROGRAMMARE L'ORA E I GIORNI FESTIVI











1. Premere per 3 secondi il tasto **(5)**.
2. Verranno visualizzati l'ora e il giorno.
3. Premendo il tasto **SET (6)** sarà possibile impostare l'ora, i minuti, il giorno corrente ed i tre giorni festivi della settimana.




4. Per uscire premere **SET (6) + (5)**, quando si visualizza un parametro o attendere 15 secondi senza premere alcun tasto.

12.1 INTERFACCIA UTENTE



LED	SIGNIFICATO
	ON: Valvola solenoide attiva Lampeggiante: Fase di programmazione (lampeggiante assieme al Led )
	ON: Ventilatore acceso Lampeggiante: Fase di programmazione (lampeggiante assieme al Led )
	ON: Sbrinamento attivo Lampeggiante: Tempo di sgocciolamento in corso
	ON: Tastiera in modalità "ALL" Lampeggiante: Tastiera in modalità RVM (controllo remoto)
	ON: Segnalazione allarme In programmazione "Pr2" indica che il parametro è presente anche in "Pr1"
	ON: Luci accese

12.1 INTERFACCIA UTENTE

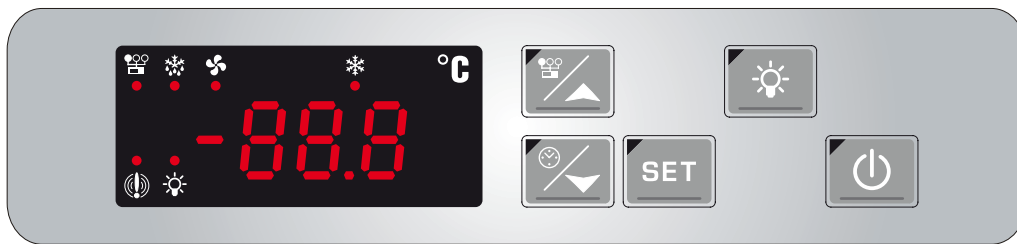

TASTO PRESSIONE SINGOLO TASTO



Per visualizzare o modificare il set point.
In programmazione seleziona un parametro o conferma un valore.
Se premuto per 3 sec durante la visualizzazione della Max o della Min temperatura le resetta.



Per vedere la massima temperatura raggiunta.
In programmazione scorre i codici dei parametri o ne incrementa il valore.



Per vedere la minima temperatura raggiunta.
In programmazione scorre i codici dei parametri o ne decrementa il valore.

TASTO PRESSIONE COMBINATA



+



Per entrare in programmazione.




+



Per uscire dalla programmazione.

12.1 INTERFACCIA UTENTE

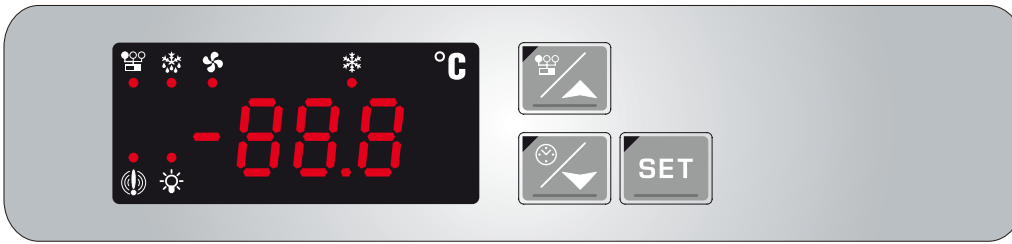

VISUALIZZAZIONE **TEMPERATURA MINIMA**



- Premere e rilasciare il tasto.
- Verrà visualizzato il messaggio "Lo" seguito dalla minima temperatura raggiunta.
- Premere il tasto o aspettare 5 secondi per visualizzare la temperatura normale.



VISUALIZZAZIONE **TEMPERATURA MASSIMA**





- Premere e rilasciare il tasto.
- Verrà visualizzato il messaggio "Hi" seguito dalla massima temperatura raggiunta.
- Premere il tasto o aspettare 5 secondi per visualizzare la temperatura normale.

VISUALIZZAZIONE E MODIFICA **SET POINT**



- Premere e rilasciare il tasto SET: il set point verrà immediatamente visualizzato.
- I led  e  iniziano a lampeggiare.





- Per modificare il valore agire sui tasti  e .



- Per memorizzare il nuovo set point premere il tasto SET o attendere 15 secondi per uscire dalla programmazione.

CANCELLAZIONE **TEMPERATURE MEMORIZZATE**



- Per cancellare le temperature memorizzate, visualizzare la massima o la minima temperatura agendo sui tasti  e .
- Premere il tasto SET finchè il messaggio "rST" lampeggia 3 volte.



13. PULIZIA

I sottoelencati materiali devono essere puliti nei seguenti modi:

ACCIAIO INOX	Impiegare esclusivamente acqua tiepida e detersivi non aggressivi, quindi risciacquare ed asciugare con l'impiego di un panno morbido.
ACRILICO O POLICARBONATO	Impiegare esclusivamente acqua tiepida, un panno morbido o pelle di camoscio. Non impiegare panni o spugne abrasive.
VETRO	Utilizzare esclusivamente prodotti specifici per la pulizia del vetro. Si consiglia di non impiegare acqua di rubinetto che potrebbe lasciare residui di calcare sulla superficie del vetro.


13.1 INTERNA

ATTENZIONE



Non raschiare il ghiaccio dalle pareti con strumenti appuntiti, potrebbero rovinare le superfici. Non utilizzare apparecchi ad alta pressione (es. generatori di vapore).

1. Rimuovere il prodotto contenuto nel vano refrigerato e riporlo immediatamente in un apposito conservatore frigo per garantirne la corretta conservazione.
2. Spegnerne l'apparecchiatura.



3. Rimuovere gli accessori manualmente rimovibili (es. scorrevoli, griglie, vaschette gelato, etc).
4. Aspettare almeno 4 o 6 ore affinché l'eventuale ghiaccio presente sull'evaporatore si sciogla completamente, prima di procedere con la pulizia dell'apparecchiatura. Si consiglia a tal proposito, di attendere il giorno seguente per assicurarsi che lo sbrinamento sia completamente avvenuto. Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal costruttore.
5. Rimuovere (se presente) il tappo di scarico del fondo vasca per far defluire l'acqua di sbrinamento. Si consiglia di applicare nel foro di scarico un tubo di gomma o altro materiale idoneo in modo da agevolare l'uscita dei liquidi.
6. Pulire le pareti laterali ed il fondo vasca impiegando un detersivo non aggressivo, acqua tiepida ed un panno o spugna non abrasiva. Non utilizzare utensili appuntiti. Risciacquare con cura ed asciugare con un panno assorbente.
7. Qualora la apparecchiatura fosse raccordata con uno scarico a terra, fare scorrere dell'acqua tiepida contenete una soluzione igienizzante adatta allo specifico impiego. La quantità di soluzione da impiegare dovrà essere tale da assicurare una perfetta rimozione di eventuali residui di prodotto ed una corretta igienizzazione lungo l'intero percorso del drenaggio.
8. Qualora la apparecchiatura non fosse raccordata ad uno scarico a terra, seguire la procedura di cui al punto precedente. L'acqua di risciacquo verrà raccolta nell'apposita vaschetta posizionata all'interno del basamento della apparecchiatura. Procedere quindi anche alla pulizia ed igienizzazione della vaschetta di raccolta.
9. Rimontare gli accessori precentemente rimossi (punto 3).
10. Accendere l'apparecchiatura e lasciar raffreddare il banco per fino al raggiungimento della temperatura desiderata prima di reintrodurre gli alimenti.

13.2 UNITA' CONDENSATRICE (ESTRAIBILE)




Spegnere l'apparecchiatura, attendere qualche ora fino a che tutte le apparecchiature della unità condensatrice hanno raggiunto una temperatura prossima a quella dell'ambiente.

Rimuovere la griglia di protezione posteriore come indicato.

Estrarre l'unità condensatrice.

Pulire il condensatore utilizzando un'apposita spazzola a setole morbide; effettuare l'operazione prestando attenzione a non piegare le lamine del condensatore stesso.

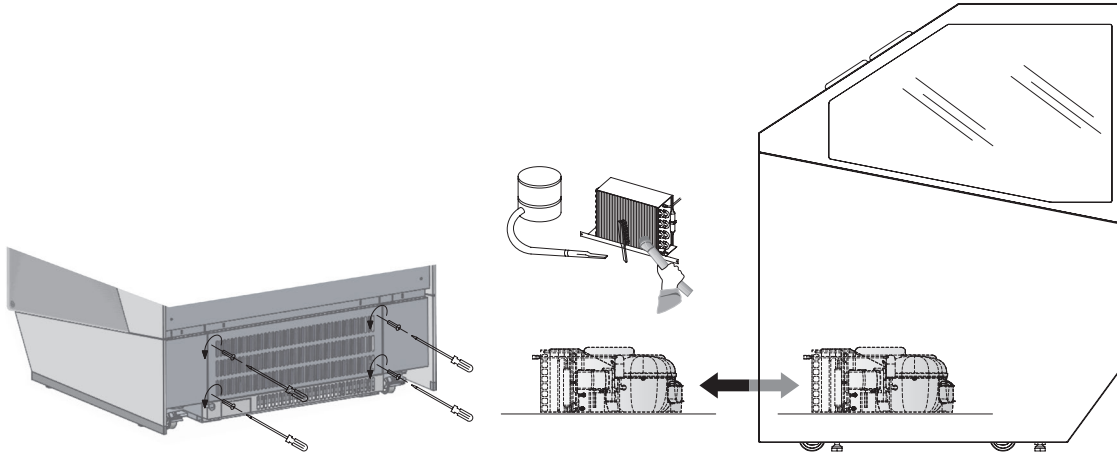


13.3 VASCHETTA RACCOLTA ACQUA DI SBRINAMENTO (SE PRESENTE)




Pulire in funzione dell'uso e della necessità ed in particolari condizioni ambientali (es. alta umidità, bassa temperatura ambiente, presenza di polveri, ecc.) onde evitare la non corretta e completa evaporazione dell'acqua e/o la presenza di sgradevoli odori.


Igienizzare la vaschetta con specifici prodotti.

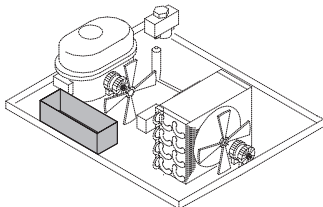

14. SPEGNIMENTO PROLUNGATO DELL' APPARECCHIATURA


- Rimuovere il prodotto contenuto nel vano refrigerato e riporlo immediatamente in un apposito conservatore frigo per garantirne la corretta conservazione.
- Aprire l'apparecchiatura e aspettare che questa raggiunga la temperatura ambiente e pulirla.
- Lasciare le porte/scorrevoli aperte/i per 2-3 cm in modo da garantire il circolazione dell'aria ed evitare la formazione di muffa e cattivi odori all'interno dell'apparecchiatura.
- L'apparecchiatura, corredata o meno del proprio imballo, deve essere stoccata con cura all'interno dei magazzini o locali al riparo da intemperie, agenti atmosferici e dall'esposizione diretta dei raggi del sole ad una temperatura compresa tra **0** e **+40** °C.

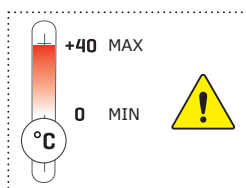

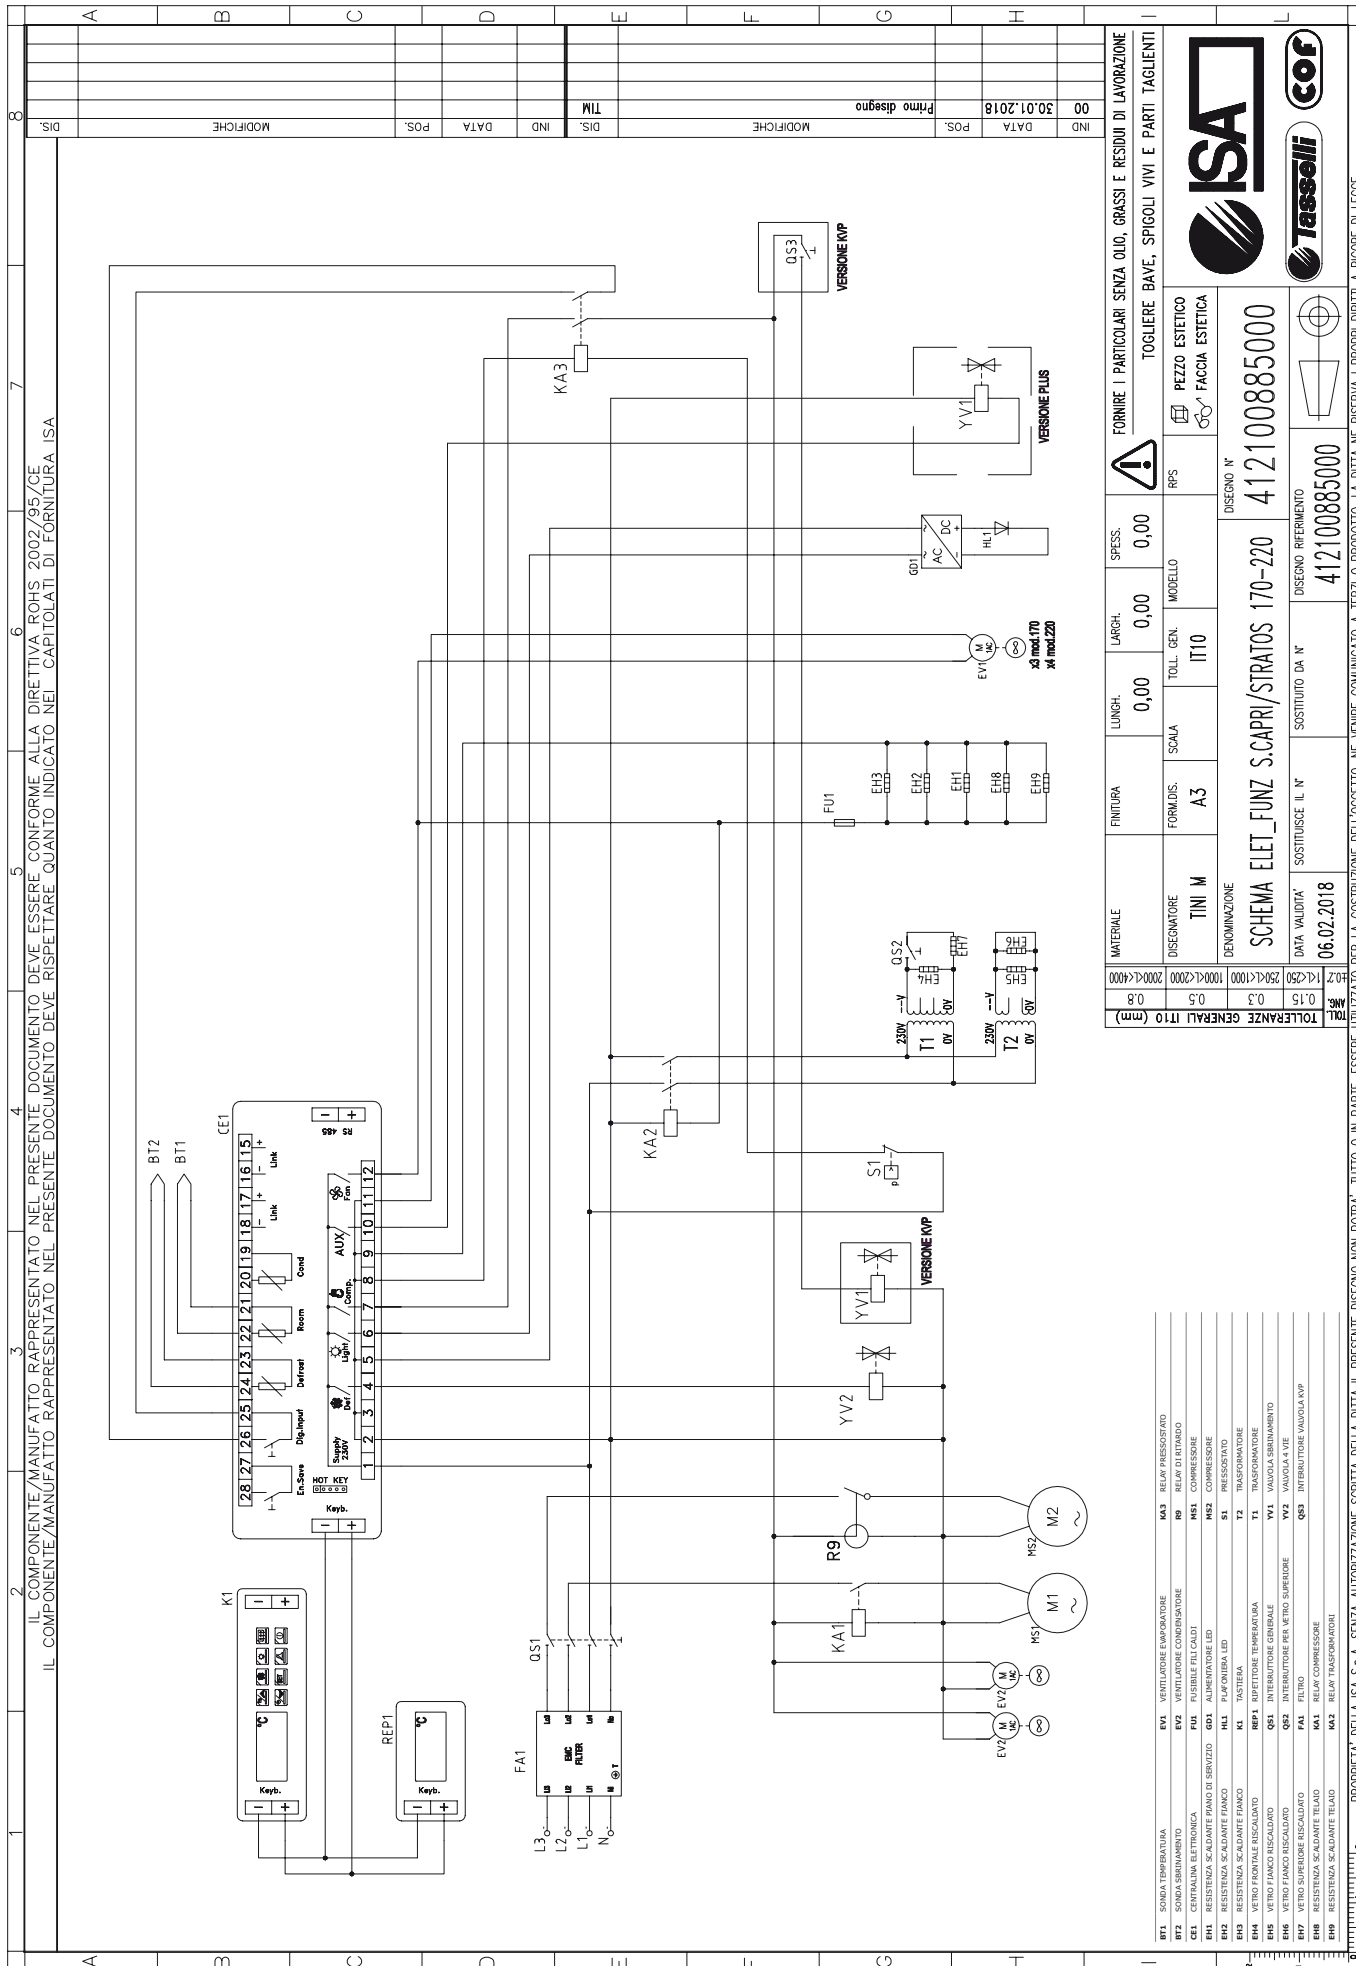


IND	DATA	POS.	Primo disegno	30.01.2018	00
MODIFICHE					
DIS.					

FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
 TOGLIERE BAYE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI



MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	RPS	
DISGREGATORE	FORMIDIS.	0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAYE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
TINI M	A3				PEZZO ESTETICO	
DENOMINAZIONE					FACCIA ESTETICA	
SCHEMA ELET_FUNZ_SCAPRI/STRATOS 170-220						
DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°	DISEGNO N°			
06.02.2018			412100885000			
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)						
±0,15	±0,3	±0,5	DISEGNO RIFERIMENTO			
±0,7	±1,0	±1,5	412100885000			

EV1	VENTILATORE EVAPORATORE	KA3	RELAY PRESSOSTATO
EV2	VENTILATORE CONDENSATORE	RP	RELAY DI STATO
CE1	CENTRALINA ELETTRONICA	FU1	FUSIBILE FUSI CALDI
EH1	RESISTENZA SCALDANTE PIANO DI SERVIZIO	GD1	ALIMENTATORE LED
EH2	RESISTENZA SCALDANTE FRANCO	H1	PLAFONABIA LED
EH3	RESISTENZA SCALDANTE FRANCO	K1	TASTIERA
EH4	RETTORE FRONTALE RISCALDATO	RP1	RIPETITORE TEMPERATURA
EH5	RETTORE FRANTO RISCALDATO	QP1	INTERUTTORE GENERALE
EH6	RETTORE SUPERIORE RISCALDATO	YV2	VALVOLA A VIE
EH8	RESISTENZA SCALDANTE TELAIO	FA1	FILTRO
EH9	RESISTENZA SCALDANTE TELAIO	KA1	RELAY COMPRESSORE
		KA2	RELAY COMPRESSORE
		KA3	RELAY COMPRESSORE
		MS1	COMPRESSORE
		MS2	COMPRESSORE
		S1	PRESSOSTATO
		T2	TRASFORMATORE
		T1	TRASFORMATORE
		YV1	VALVOLA SBRINAMENTO
		YV2	VALVOLA A VIE
		QP2	INTERUTTORE PER VETRO SUPERIORE
		QP3	INTERUTTORE VALVOLA VAP
		FA1	FILTRO
		KA1	RELAY COMPRESSORE
		KA2	RELAY COMPRESSORE
		KA3	RELAY COMPRESSORE

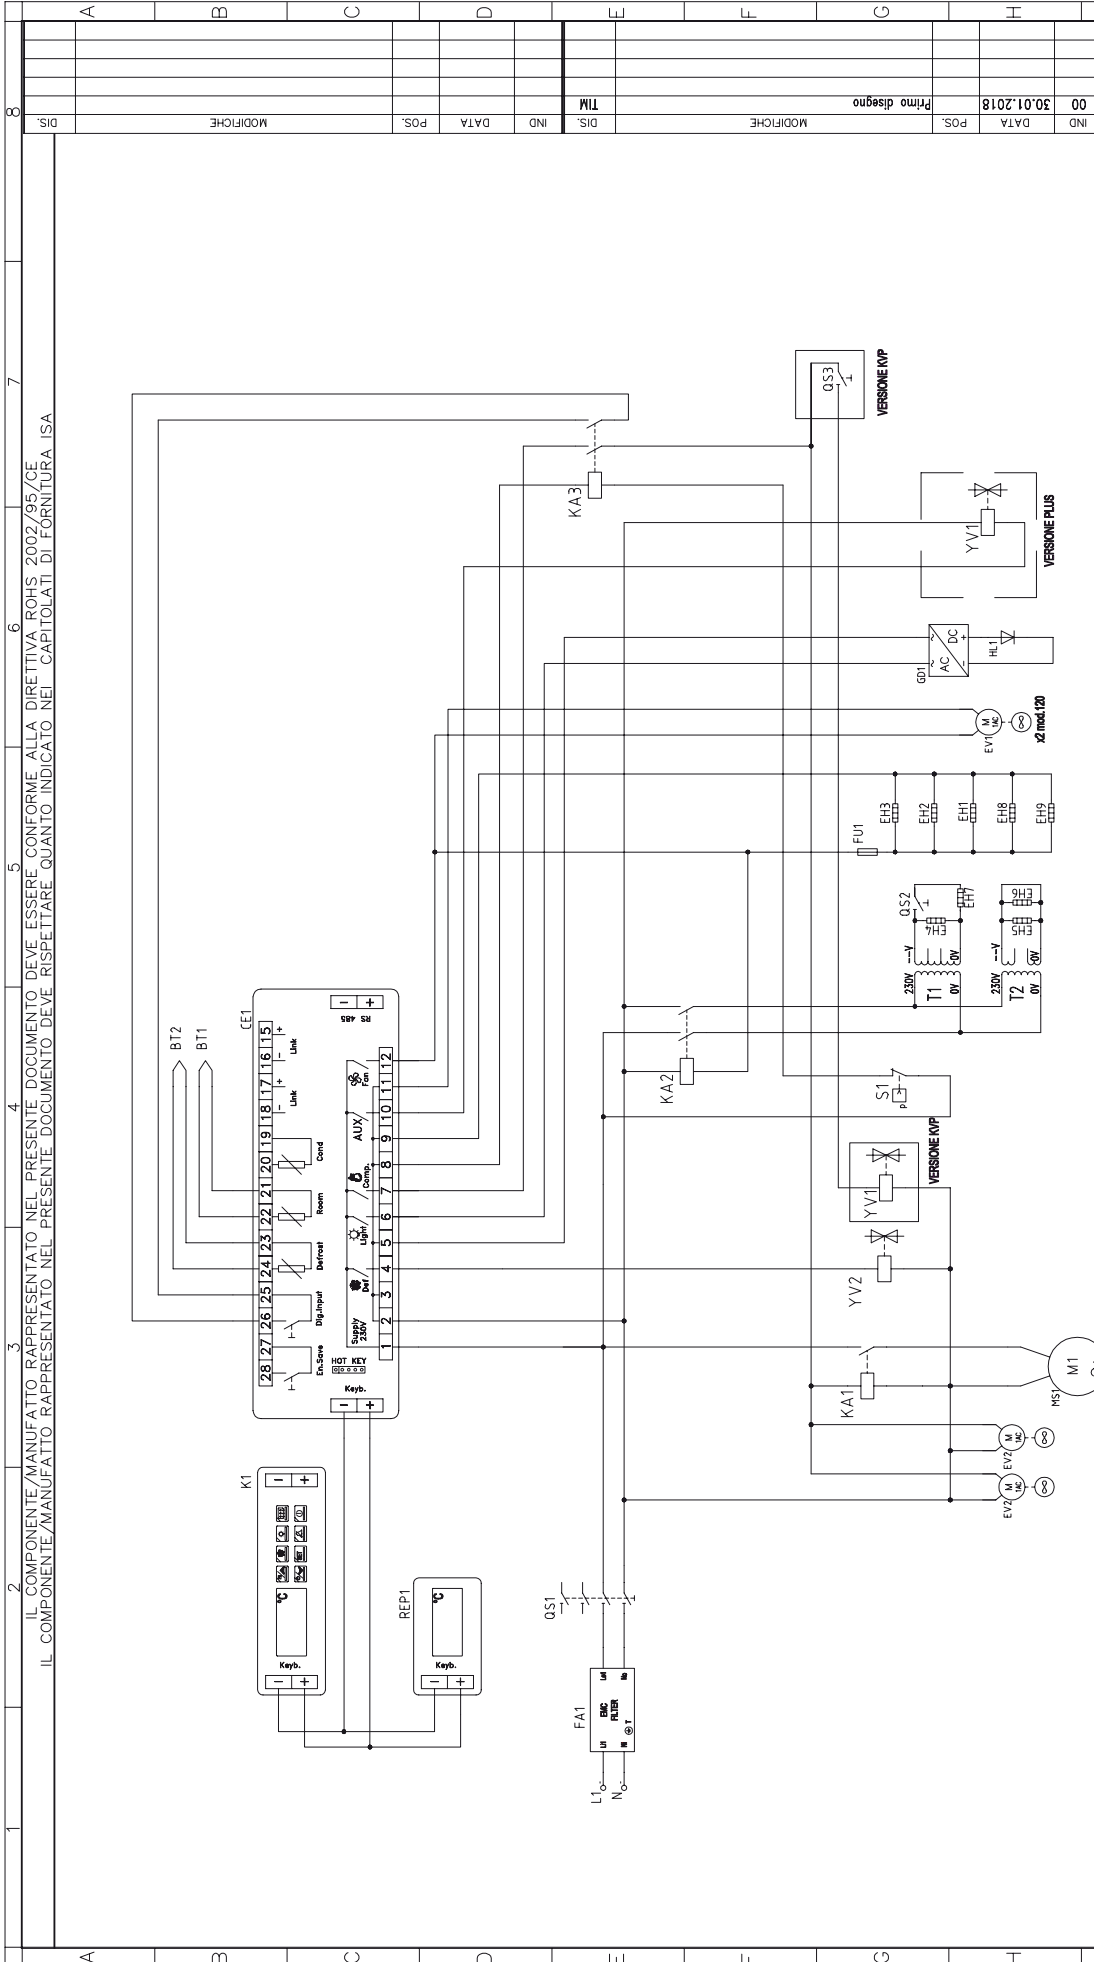


MATERIALE		FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
DESIGNATORE		FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
DENOMINAZIONE		SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120					
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)		DISEGNO N° 412100886000					
FA		DISEGNO RIFERIMENTO 412100886000					
M		SOSTITUISCE IL N°					
E		SOSTITUITO DA N°					
L		DATA VALIDITÀ 06.02.2018					
I		TOL. 0,15					
II		TOL. 0,3					
III		TOL. 0,5					
IV		TOL. 1,250					
V		TOL. 250 < 1.000					
VI		TOL. 1.000 < 2.000					
VII		TOL. 2.000 < 4.000					
VIII		TOL. 4.000 < 10.000					
IX		TOL. 10.000 < 20.000					
X		TOL. 20.000 < 40.000					
XI		TOL. 40.000 < 100.000					
XII		TOL. 100.000 < 200.000					
XIII		TOL. 200.000 < 400.000					
XIV		TOL. 400.000 < 1.000.000					
XV		TOL. 1.000.000 < 2.000.000					
XVI		TOL. 2.000.000 < 4.000.000					
XVII		TOL. 4.000.000 < 10.000.000					
XVIII		TOL. 10.000.000 < 20.000.000					
XIX		TOL. 20.000.000 < 40.000.000					
XX		TOL. 40.000.000 < 100.000.000					
XXI		TOL. 100.000.000 < 200.000.000					
XXII		TOL. 200.000.000 < 400.000.000					
XXIII		TOL. 400.000.000 < 1.000.000.000					
XXIV		TOL. 1.000.000.000 < 2.000.000.000					
XXV		TOL. 2.000.000.000 < 4.000.000.000					
XXVI		TOL. 4.000.000.000 < 10.000.000.000					
XXVII		TOL. 10.000.000.000 < 20.000.000.000					
XXVIII		TOL. 20.000.000.000 < 40.000.000.000					
XXIX		TOL. 40.000.000.000 < 100.000.000.000					
XXX		TOL. 100.000.000.000 < 200.000.000.000					
XXXI		TOL. 200.000.000.000 < 400.000.000.000					
XXXII		TOL. 400.000.000.000 < 1.000.000.000.000					
XXXIII		TOL. 1.000.000.000.000 < 2.000.000.000.000					
XXXIV		TOL. 2.000.000.000.000 < 4.000.000.000.000					
XXXV		TOL. 4.000.000.000.000 < 10.000.000.000.000					
XXXVI		TOL. 10.000.000.000.000 < 20.000.000.000.000					
XXXVII		TOL. 20.000.000.000.000 < 40.000.000.000.000					
XXXVIII		TOL. 40.000.000.000.000 < 100.000.000.000.000					
XXXIX		TOL. 100.000.000.000.000 < 200.000.000.000.000					
XL		TOL. 200.000.000.000.000 < 400.000.000.000.000					
XLI		TOL. 400.000.000.000.000 < 1.000.000.000.000.000					
XLII		TOL. 1.000.000.000.000.000 < 2.000.000.000.000.000					
XLIII		TOL. 2.000.000.000.000.000 < 4.000.000.000.000.000					
XLIV		TOL. 4.000.000.000.000.000 < 10.000.000.000.000.000					
XLV		TOL. 10.000.000.000.000.000 < 20.000.000.000.000.000					
XLVI		TOL. 20.000.000.000.000.000 < 40.000.000.000.000.000					
XLVII		TOL. 40.000.000.000.000.000 < 100.000.000.000.000.000					
XLVIII		TOL. 100.000.000.000.000.000 < 200.000.000.000.000.000					
XLIX		TOL. 200.000.000.000.000.000 < 400.000.000.000.000.000					
L		TOL. 400.000.000.000.000.000 < 1.000.000.000.000.000.000					

EV1	VENTILATORE EVAPORATORE	KA3	RELAY PRESSOSTATO
EV2	VENTILATORE CONDENSATORE	KA2	RELAY DI FIDUCIA
EV3	VENTILATORE SUPPLEMENTARE	KA1	RELAY DI FIDUCIA
CE1	CENTRALE ELETTRONICA	FU1	FUSIBILE FUSI CALDI
EH1	RESISTENZA SCALDANTE FANCO	M1	MOTORE
EH2	RESISTENZA SCALDANTE FANCO	T1	TRASFORMATORE
EH3	RESISTENZA SCALDANTE FANCO	T2	TRASFORMATORE
EH4	RESISTENZA SCALDANTE FANCO	YV1	VALVOLA SERBAMENTO
EH5	RESISTENZA SCALDANTE FANCO	YV2	VALVOLA A TRE
EH6	RESISTENZA SCALDANTE FANCO	QS2	INTERRUTTORE PER VETRO SUPERIORE
EH7	RESISTENZA SCALDANTE FANCO	QS3	INTERRUTTORE PER VETRO INFERIORE
EH8	RESISTENZA SCALDANTE FANCO	FA1	FUSIBILE
EH9	RESISTENZA SCALDANTE FANCO	KA1	RELAY COMPRESSORE
		KA2	RELAY COMPRESSORE
		KA3	RELAY COMPRESSORE

PROPRIETÀ DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRÀ, TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NÈ VENDERE, COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.

3 SCHEMA ELETTRICO - 412100887000

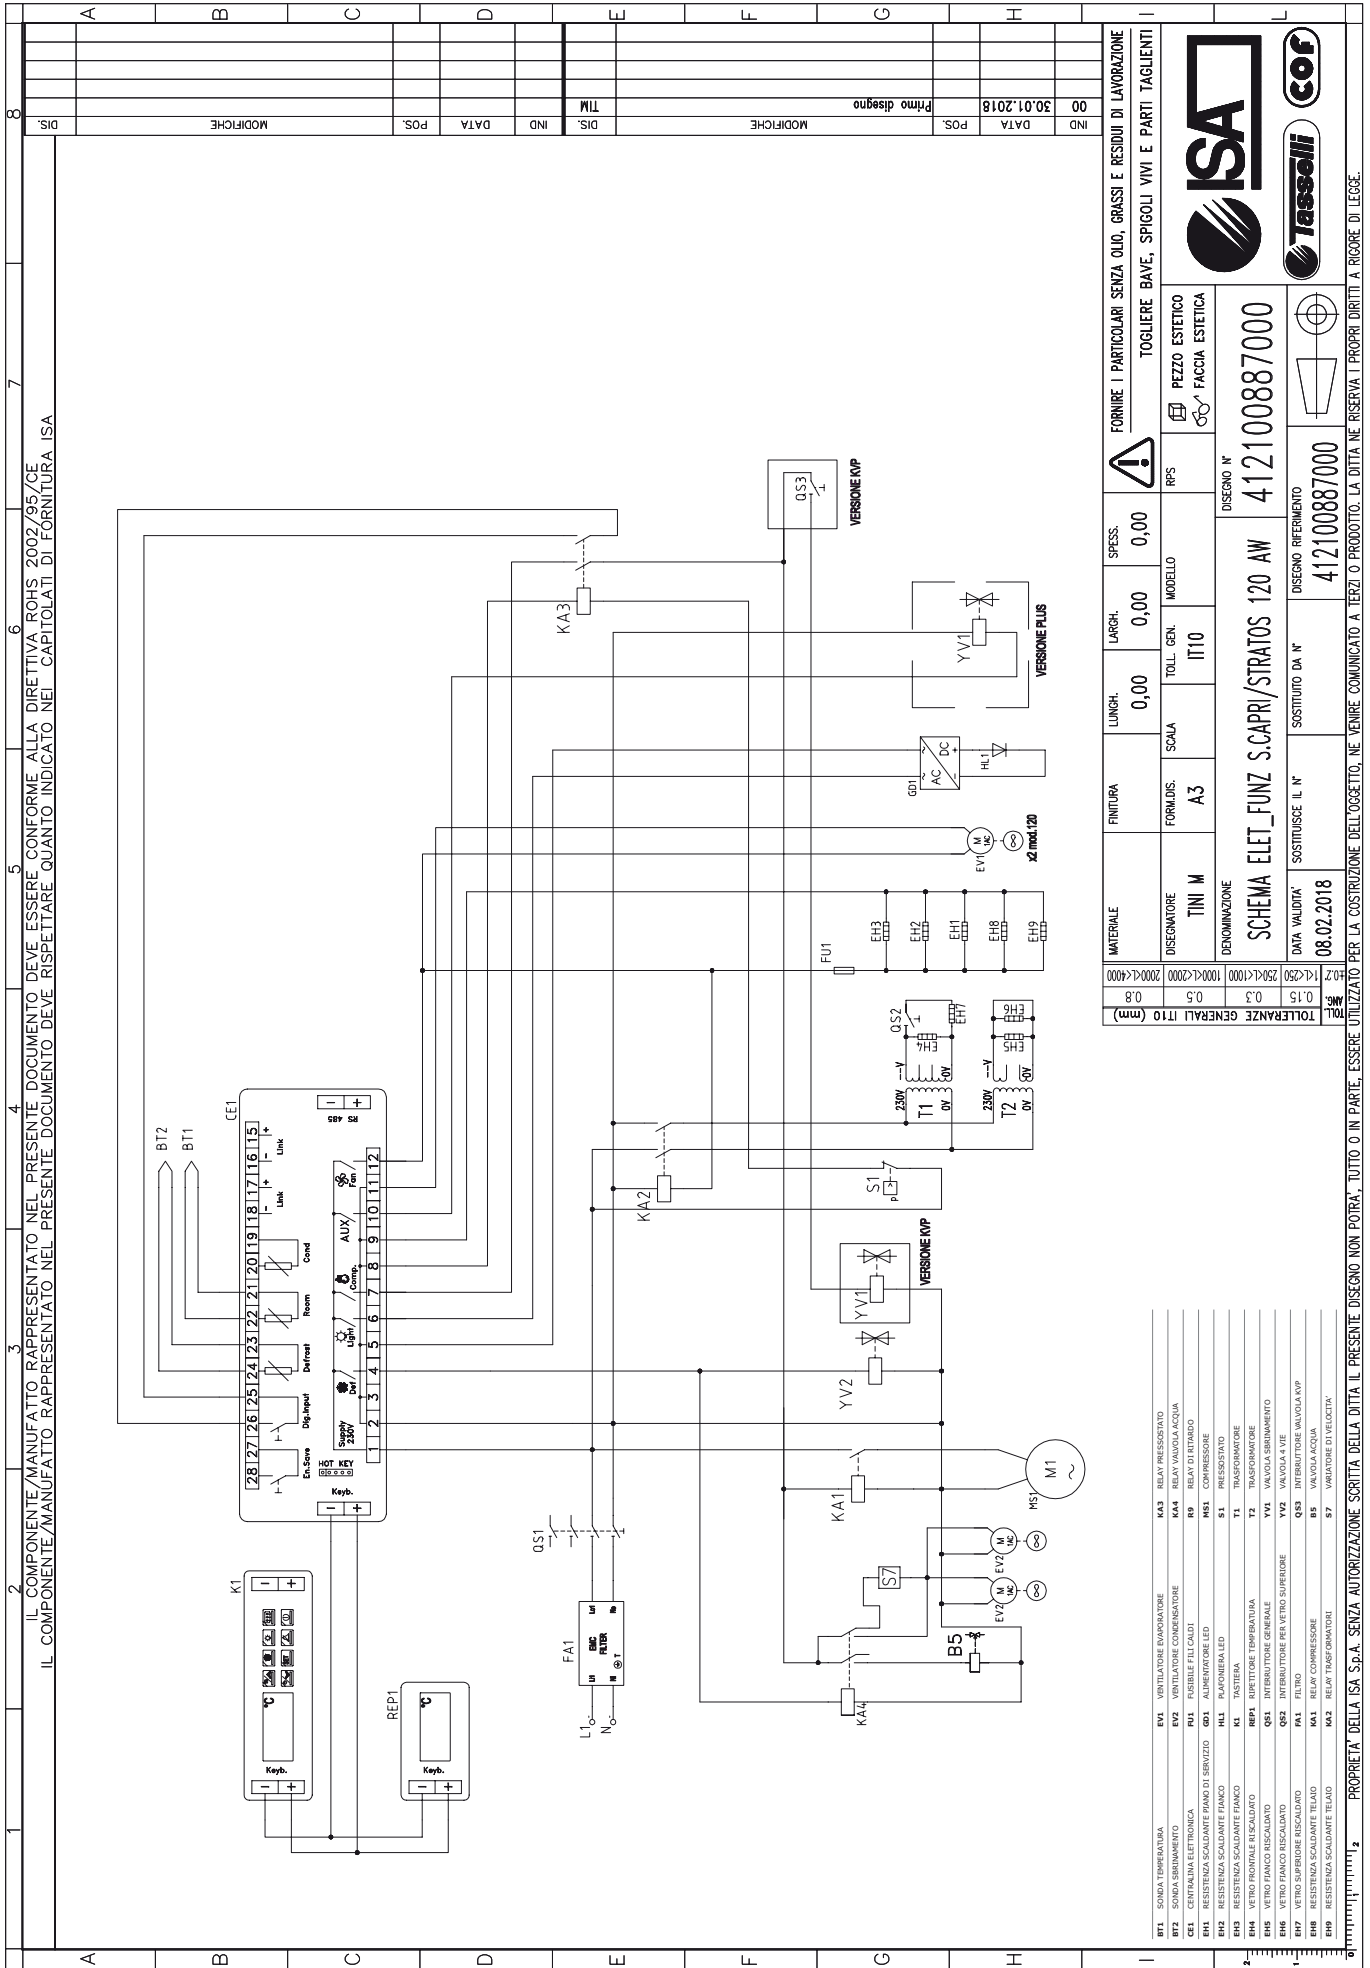


IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	00	DATA	30.01.2018	POS.	Primo disegno
DIS.		MODIFICHE		IND	DIS.
		MODIFICHE		DATA	IND
		MODIFICHE		POS.	IND
		MODIFICHE		IND	DIS.

MATERIALE		FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORMARE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
DISGROVATORE		TINI M	0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
DENOMINAZIONE		FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	
SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120 AW		A3	IT10	IT10		PEZZO ESTETICO FACCIA ESTETICA	
DATA VALIDITA'		SOSTITUISCE IL N°	DESEGNO N°		DISEGNO N°		
08.02.2018		412100887000	412100887000		412100887000		
TOLLERANZE GENERALI IT10 (M)		SOSTITUITO DA N°		DESEGNO RIFERIMENTO			
0,15 0,3 0,5 0,8		412100887000		412100887000			




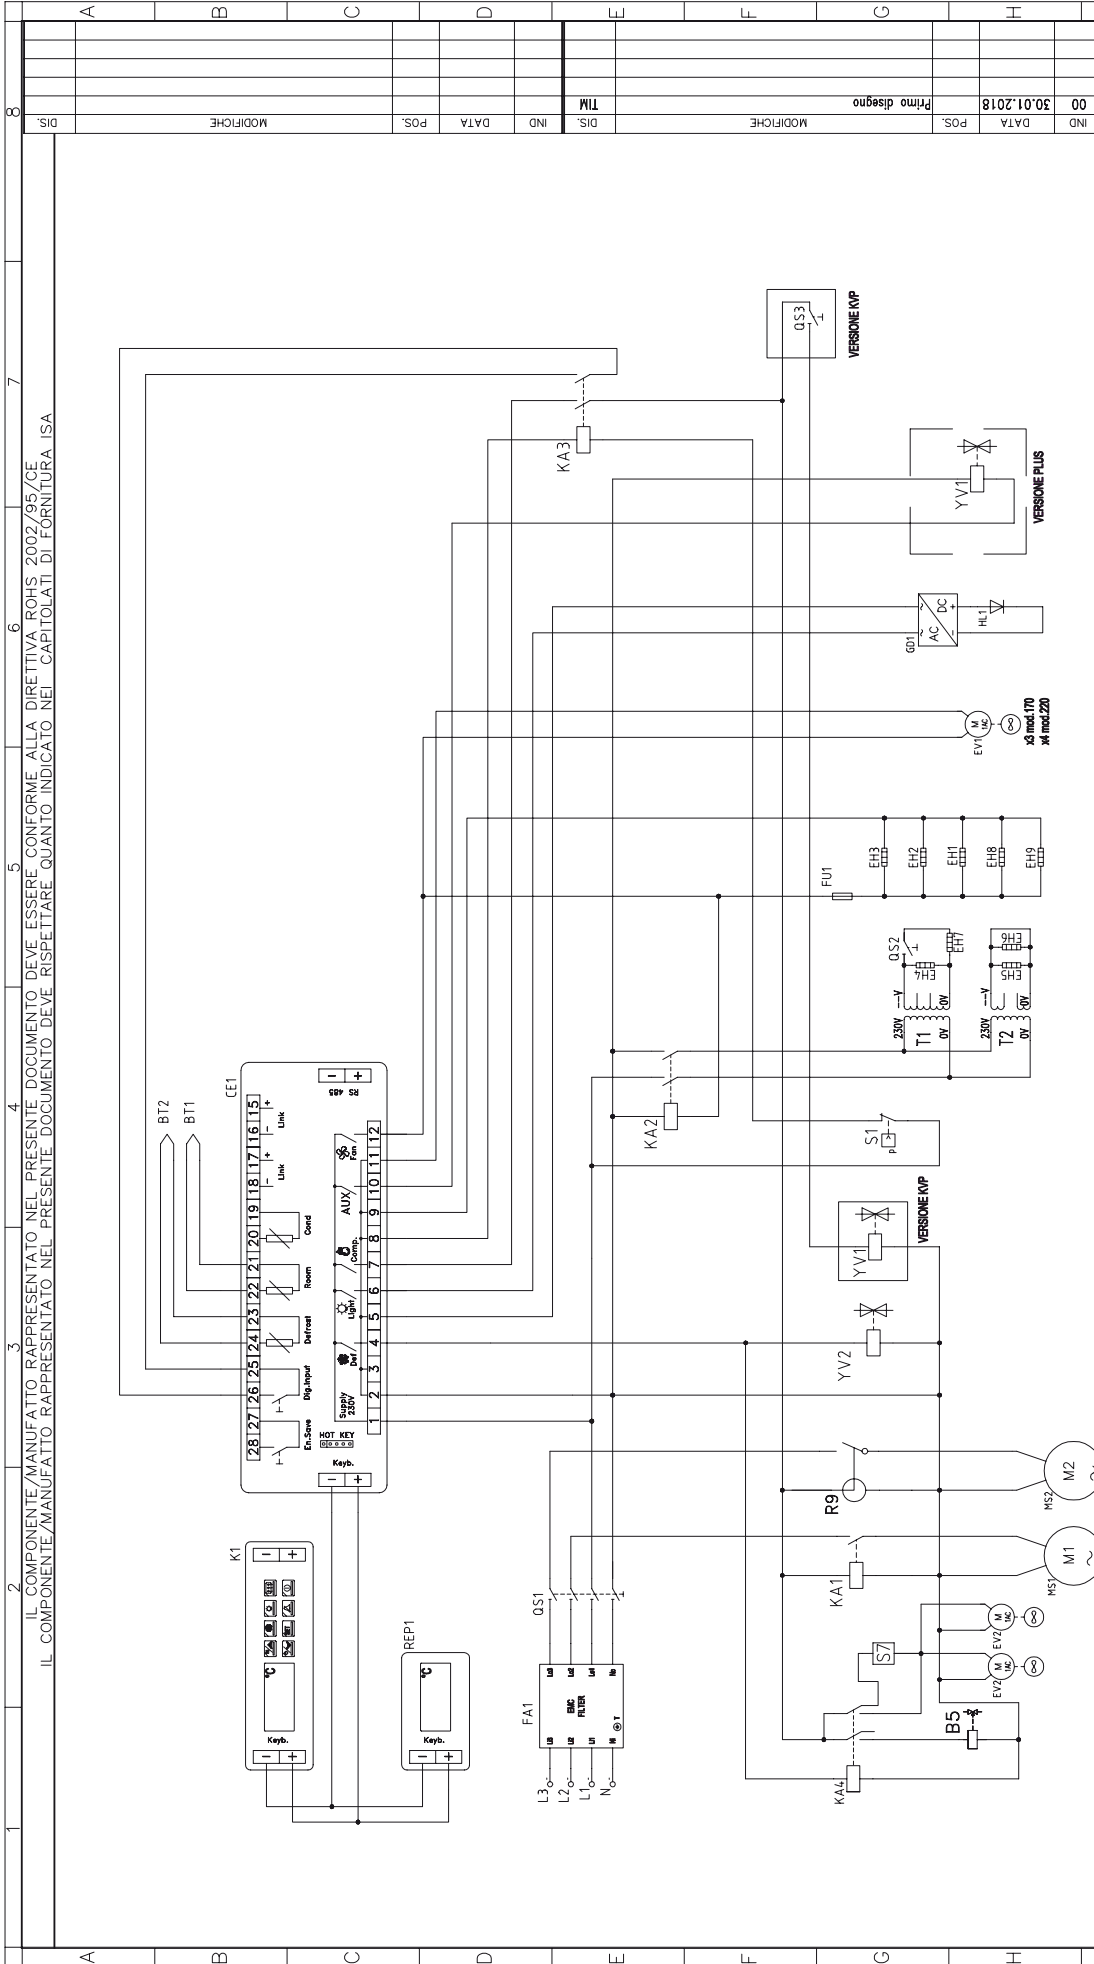

MATERIALE		FINITURA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSE.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
DESCRIZIONE		FORMIDIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
TINI M		A3		IT10		RPS	
DENOMINAZIONE		DISEGNO N°					
SCHE. EL_FUNZ_S.CAPRI/STRATOS 170-220 AW		412100888000					
DATA VALIDITA'		SOSTITUISCE IL N°		DISEGNO RIFERIMENTO			
08.02.2018		412100888000		412100888000			
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)		PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.					
±0,2							
±0,15							
±0,3							
±0,8							


BT1	SERIE TEMPERATURA	FU1	FUSIBILE FIEL CALDI	MS2	COMPRESSORE
BT2	SERIE SIBERAMENTO	GDI	ALIMENTATORE LED	S1	PIRESSOSTATO
CE1	CENTRALE ELETTRONICA	M1	PROPULSIONE LED	T1	TRASFORMATORE
EH1	RESISTENZA SCALDANTE PIANO DI SERVIZIO	M2	PROPULSIONE LED	V1	VALVOLA SERVOMOTORE
EH2	RESISTENZA SCALDANTE PIANO	MS1	PROPULSIONE LED	V2	VALVOLA SERVOMOTORE
EH3	RESISTENZA SCALDANTE PIANO	MS2	COMPRESSORE	V3	VALVOLA SERVOMOTORE
EH4	RESISTENZA SCALDANTE PIANO	MS3	COMPRESSORE	V4	VALVOLA SERVOMOTORE
EH5	RESISTENZA SCALDANTE PIANO	MS4	COMPRESSORE	V5	VALVOLA SERVOMOTORE
EH6	RESISTENZA SCALDANTE PIANO	MS5	COMPRESSORE	V6	VALVOLA SERVOMOTORE
EH7	RESISTENZA SCALDANTE PIANO	MS6	COMPRESSORE	V7	VALVOLA SERVOMOTORE
EH8	RESISTENZA SCALDANTE PIANO	MS7	COMPRESSORE	V8	VALVOLA SERVOMOTORE
EH9	RESISTENZA SCALDANTE PIANO	MS8	COMPRESSORE	V9	VALVOLA SERVOMOTORE
EV1	VENTILATORE CONDIZIONATORE	MS9	COMPRESSORE	V10	VALVOLA SERVOMOTORE
EV2	VENTILATORE CONDIZIONATORE	MS10	COMPRESSORE	V11	VALVOLA SERVOMOTORE



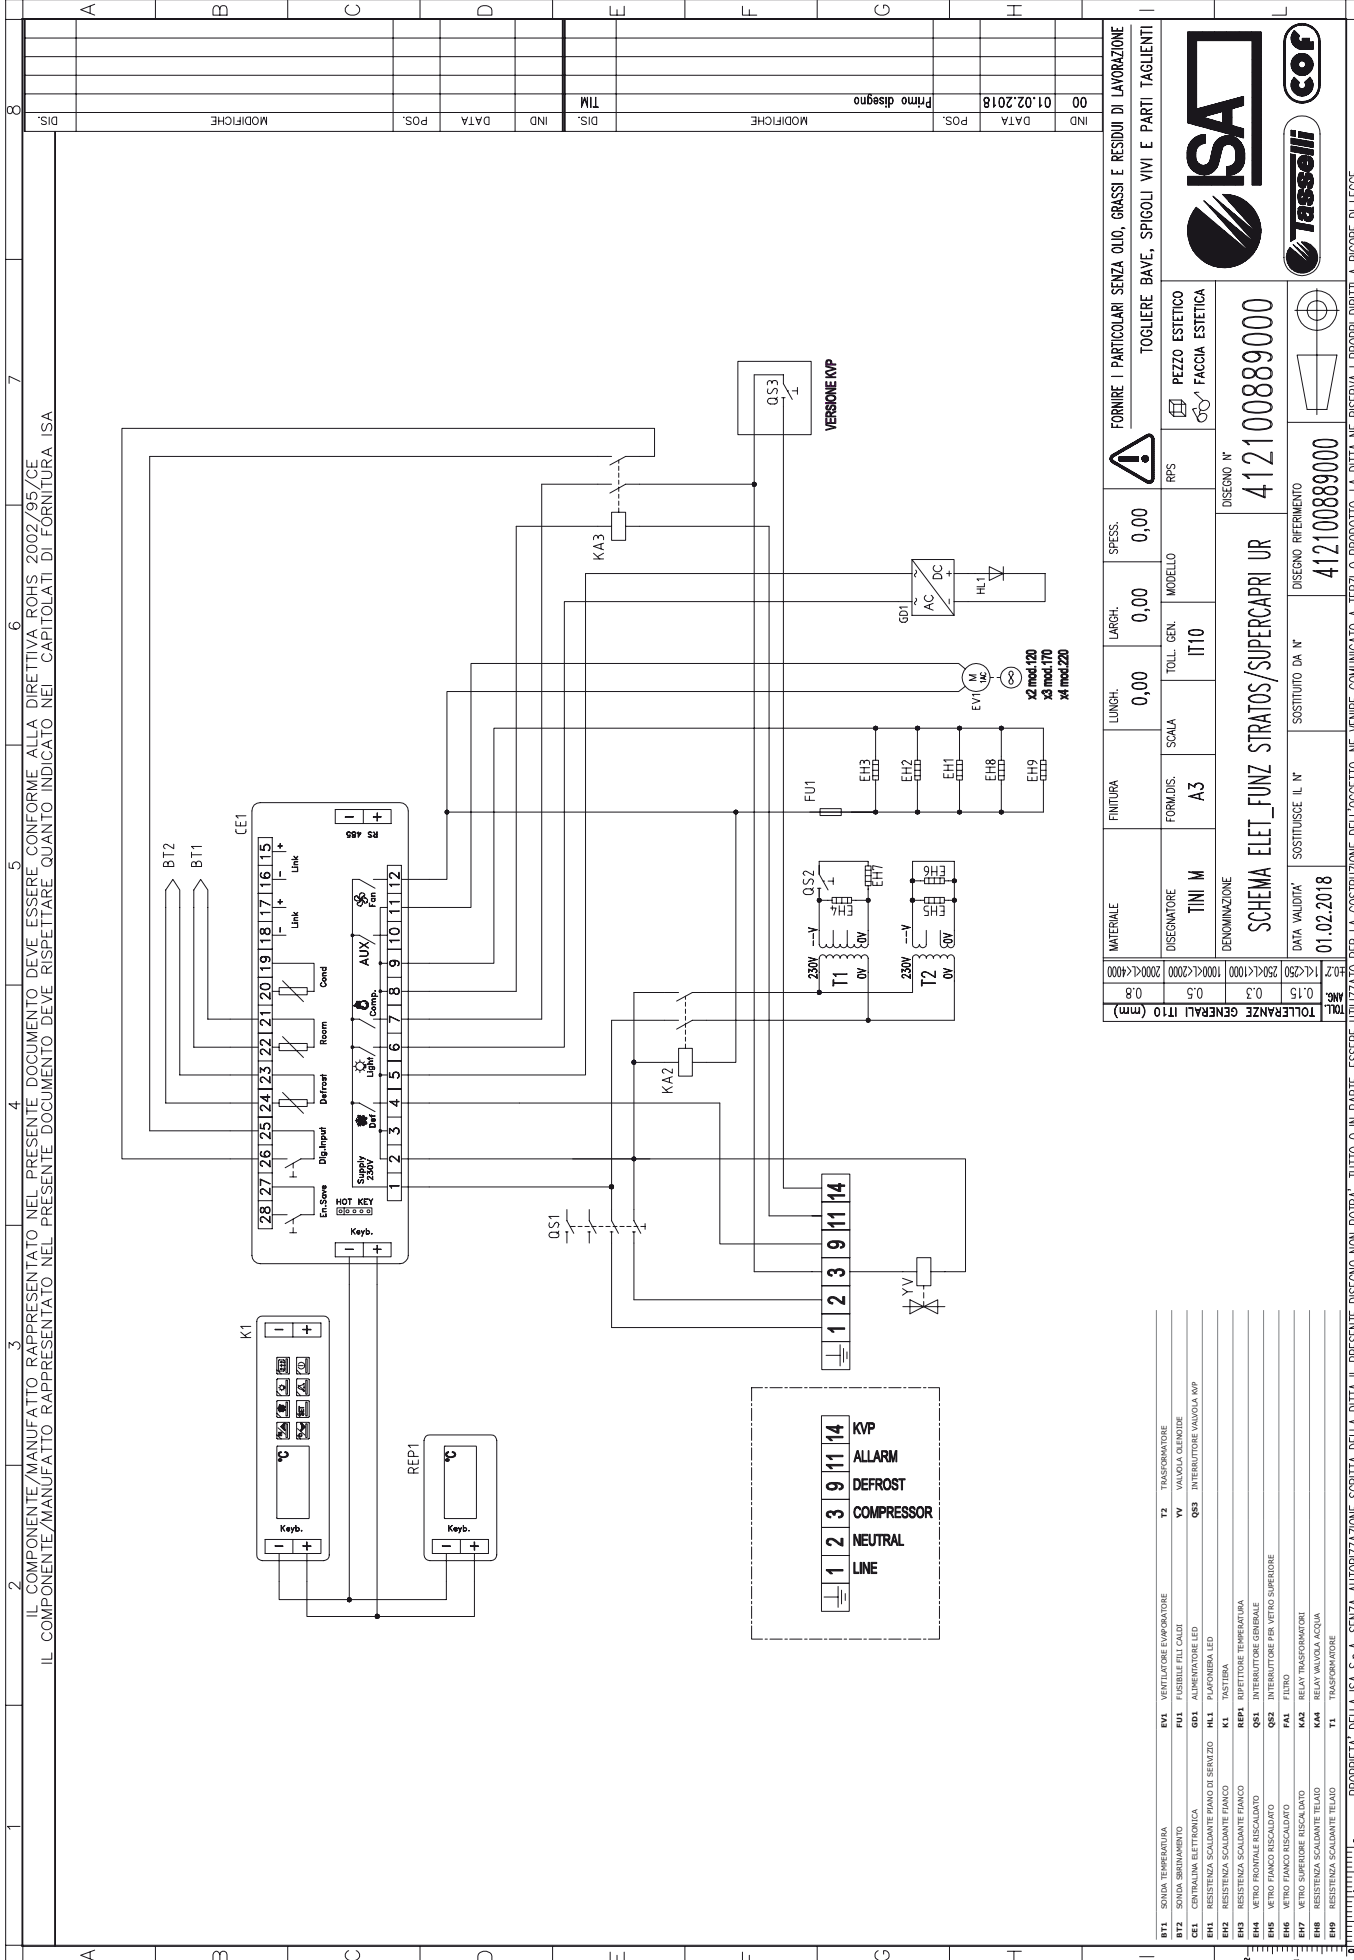

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA


PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RICORRE DI LEGGE.

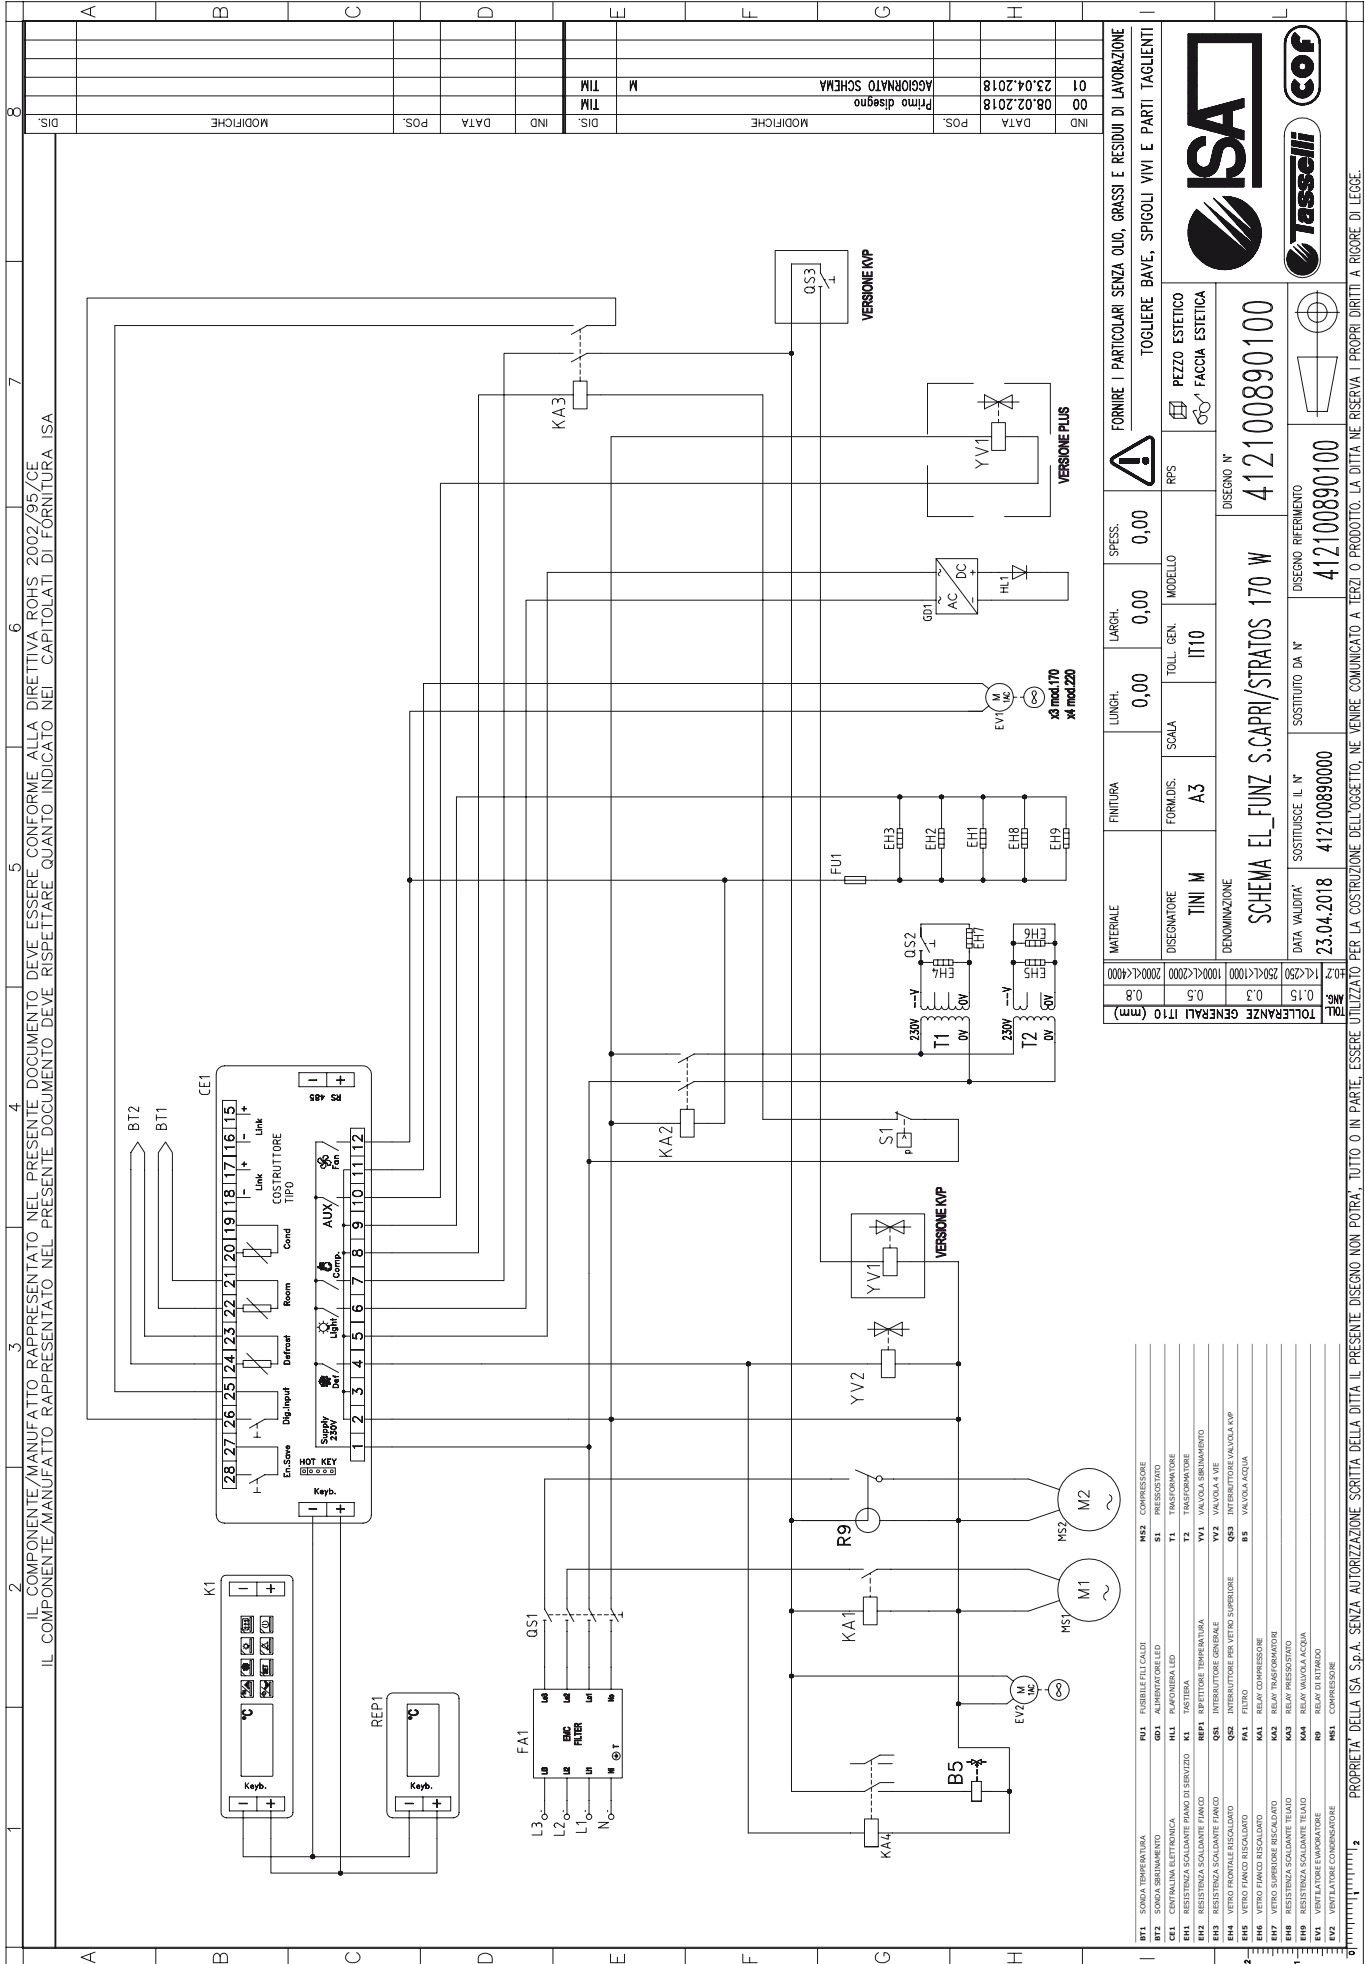

01	08.02.2018	Primo disegno	MODIFICHE
00	23.04.2018	AGGIORNATO SCHEMA	MODIFICHE
DIS.			

MATERIALE		FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	! FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
DESIGNATORE		FORMIDIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
DENOMINAZIONE		SCHEMA_EL_FUNZ_S.CAPRI/STRATOS 170 W					
DATA VALIDITA'		23.04.2018					
SOSTITUISCE IL N°		412100890000					
SOSTITUITO DA N°		412100890100					
DESIGNO N°		412100890100					
DESIGNO RIFERIMENTO		412100890100					
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)		±0.2					
		±0.15					
		±0.3					
		±0.8					

FA1	SONDA TEMPERATURA	MS1	COMPLESSORE
EVZ	SONDA SBRINAMENTO	MS2	COMPLESSORE
G01	ALIMENTATORE LED	MS3	PER SOSTITUIRE
K1	CONTROLLA ELETTRONICA	R9	TRANSFORMATORE
KA1	INTERRUTTORE PER VETRO SUPRIORE	S1	INTERRUTTORE PER VETRO SUPRIORE
KA2	INTERRUTTORE PER VETRO SUPERIORE	T1	TRANSFORMATORE
KA3	INTERRUTTORE PER VETRO SUPERIORE	T2	TRANSFORMATORE
KA4	INTERRUTTORE PER VETRO SUPERIORE	YV1	VALVOLA SBRINAMENTO
MS1	SONDA TEMPERATURA	YV2	VALVOLA 4 VIE
MS2	SONDA TEMPERATURA	YV3	VALVOLA 4 VIE
MS3	SONDA TEMPERATURA	B5	VALVOLA ACQUA
R9	TRANSFORMATORE	REP1	REPELLENTE
S1	INTERRUTTORE PER VETRO SUPERIORE	REP2	REPELLENTE
T1	TRANSFORMATORE	REP3	REPELLENTE
T2	TRANSFORMATORE	REP4	REPELLENTE
YV1	VALVOLA SBRINAMENTO	REP5	REPELLENTE
YV2	VALVOLA 4 VIE	REP6	REPELLENTE
YV3	VALVOLA 4 VIE	REP7	REPELLENTE
B5	VALVOLA ACQUA	REP8	REPELLENTE

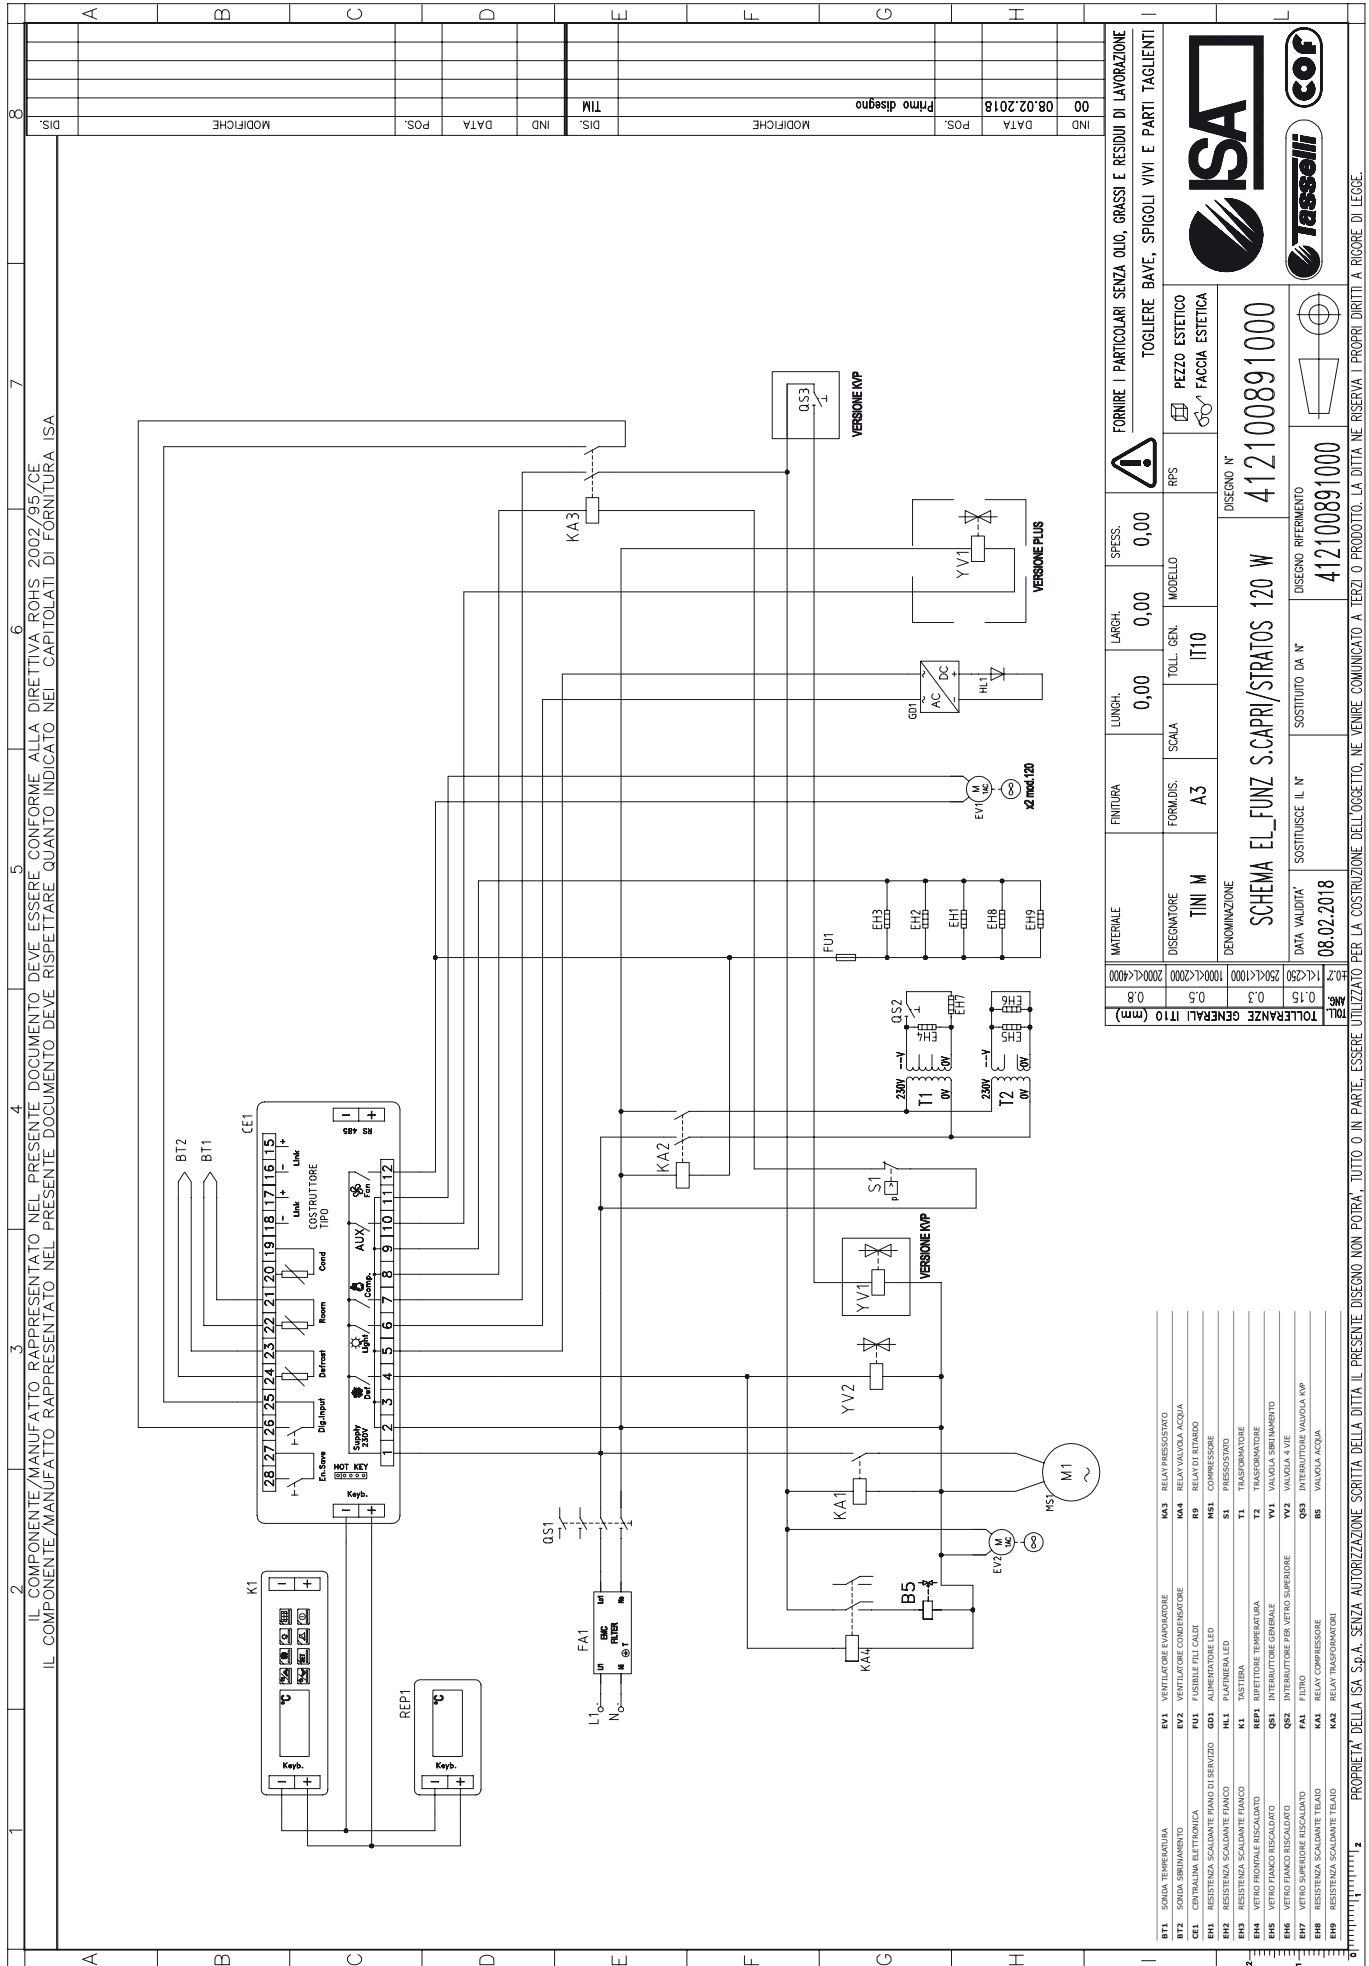


IND	DATA	POS.	Primo disegno	DIS.	TIM	IND	DATA	POS.	MODIFICHE
00	08.02.2018								MODIFICHE

FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
 TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
 PEZZO ESTETICO
 FACIA ESTETICA




MATERIALE	FINITURA	LUNGHA	LARGH.	SPESS.	0,00	0,00	0,00										
DISIGNATORE	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	IT10												
DENOMINAZIONE				DISEGNO N°													
SCHEMA EL_FUNZ SCAPRI/STRATOS 120 W				412100891000													
DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°	DISEGNO RIFERIMENTO														
08.02.2018			412100891000														
TOLLERANZE GENERALI IT10	<table border="1"> <tr> <td>mm</td> <td>0,15</td> <td>0,3</td> <td>0,5</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td><250</td> <td>250<1000</td> <td>1000<2000</td> <td>2000<4000</td> </tr> </table>							mm	0,15	0,3	0,5	0,8	mm	<250	250<1000	1000<2000	2000<4000
mm	0,15	0,3	0,5	0,8													
mm	<250	250<1000	1000<2000	2000<4000													

BT1	Sonda temperatura	KA3	Relay pressostato
BT2	Sonda sbrinatorio	KA4	Relay valvola acqua
CE1	Centralina elettronica	NO	Relay ritardo
EH1	Resistenza scaldante piano di servizio	MS1	Compressore
EH2	Resistenza scaldante fianco	S1	Pressostato
EH3	Resistenza scaldante fianco	T1	Trasformatore
EH4	Vetro frontale riscaldato	REP1	Appettore temperatura
EH5	Vetro fianco riscaldato	QP1	Interuttore generale
EH6	Vetro fianco riscaldato	QP2	Interuttore per vetro superiore
EH7	Vetro superiore riscaldato	FA1	Filtro
EH8	Resistenza scaldante telad	KA1	Relay compressore
EH9	Resistenza scaldante telad	KA2	Relay trasformatori

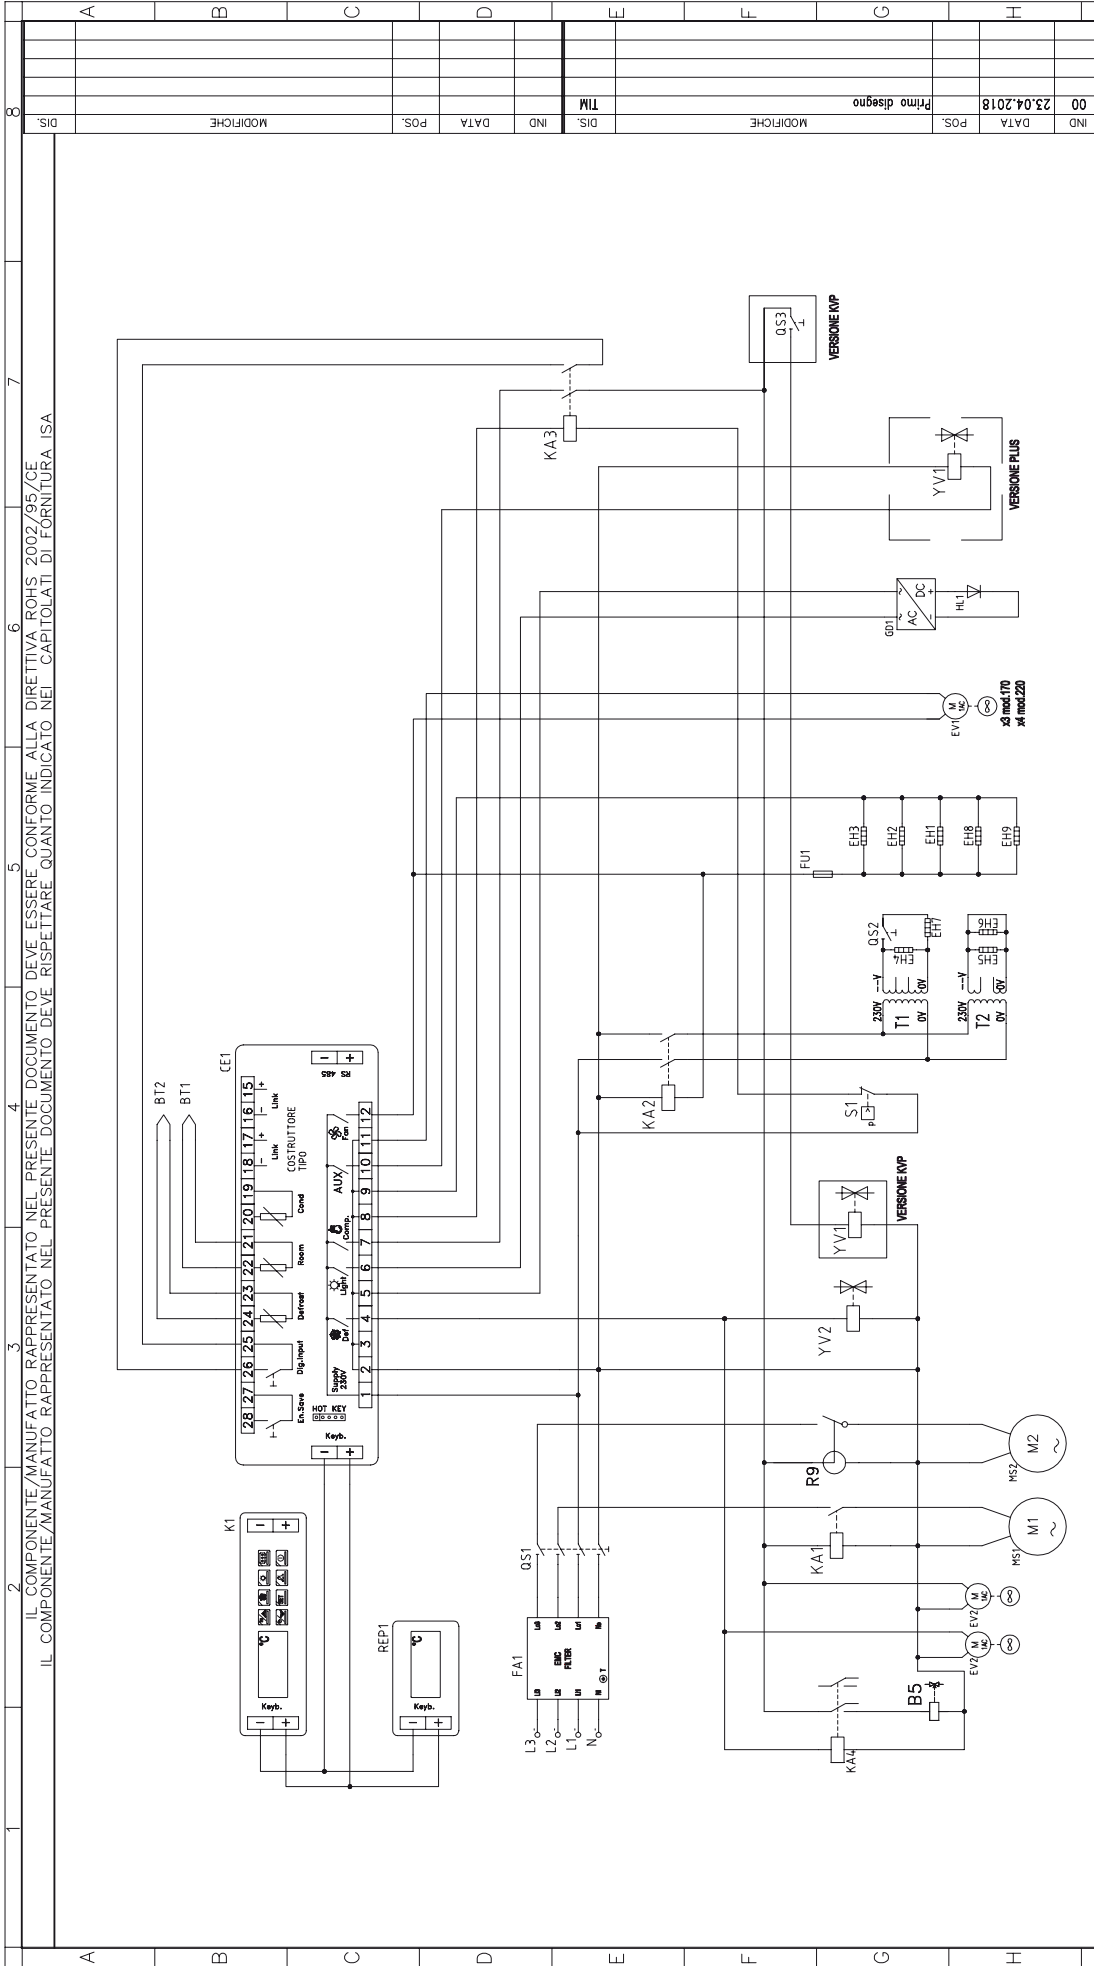


DIS.	MODIFICHE																	
00	23.04.2018	Primo disegno																

MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	⚠ FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE		
		0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI		
DESCRIZIONE	FORMIDIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	PEZZO ESTETICO	
TINI M	A3	A3	IT10	IT10		FACCIA ESTETICA	
DENOMINAZIONE SCHEMA_EL_FUNZ_S.CAPPI/STRATOS 220 W DESIGN N° 412100903000							
DATE VALIDITÀ	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°		DESIGNO RIFERIMENTO			
23.04.2018		412100903000		412100903000			
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm) H0.2 K1.20 L1.250 M1.4 N1.250 O1.4 P1.250 Q1.4 R1.250 S1.4 T1.250 U1.4 V1.250 W1.4 X1.250 Y1.4 Z1.250 1:0.2 2:0.5 3:0.8 4:0.2 5:0.5 6:0.8 7:0.2 8:0.5 9:0.8 10:0.2 11:0.5 12:0.8 13:0.2 14:0.5 15:0.8 16:0.2 17:0.5 18:0.8 19:0.2 20:0.5 21:0.8 22:0.2 23:0.5 24:0.8 25:0.2 26:0.5 27:0.8 28:0.2 29:0.5 30:0.8							
PROPRIETÀ DELLA DITTA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRÀ, TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NÈ VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.							



01	SONDA TEMPERATURA	M52	CONNESSIONE
02	SONDA SBRAMMENTO	S1	PER SOSTITUIRE
03	CENTRALINA ELETTRONICA	M1	RAFFORZATORE
04	RESISTENZA SCALDANTE PIANO DI SERVIZIO	T1	TRASFORMATORE
05	RESISTENZA SCALDANTE TEMPERATURA	YV1	VALVOLA SBRAMMENTO
06	RESISTENZA SCALDANTE FRANGO	YV2	VALVOLA A VIE
07	RESISTENZA SCALDANTE FRONTALE FRANGO	Q52	INTERUTTORE PER VETRO SUPERIORE
08	VETRO FRONTALE RISCALDATO	Q53	INTERUTTORE VALVOLA VAP
09	VETRO PIANO RISCALDATO	F01	FILTRO
10	VETRO SUPERIORE RISCALDATO	K01	RELAY COMPRESORE
11	RELAY SUPERIORE RISCALDATO	K02	RELAY TRASFORMAZIONE
12	RESISTENZA SCALDANTE TELADO	K03	RELAY RISCALDATO
13	RELAY VAVOLA ACQUA	K04	RELAY VAVOLA ACQUA
14	RELAY SUPERIORE RISCALDATO	K05	RELAY SUPERIORE RISCALDATO
15	VAVOLA ACQUA	M01	COMPRESORE
16	VENTILATORE CONDENSATORE		

PLUS 1.1 ISTRUZIONI REGOLAZIONE **FLUSSO MANDATA D' ARIA POSTERIORE**

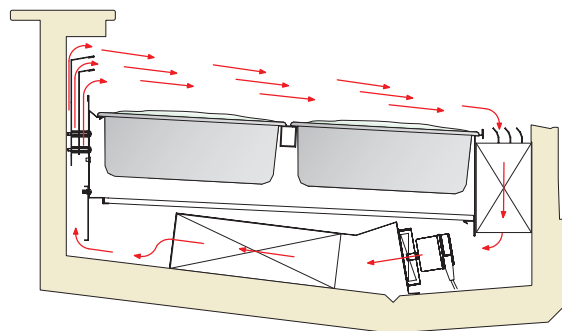



1.1.1




1.1.2



1.1.3

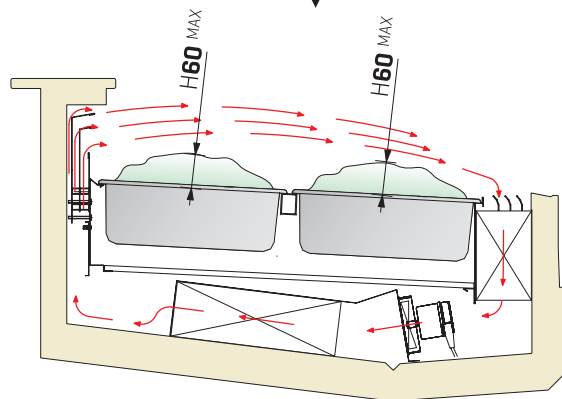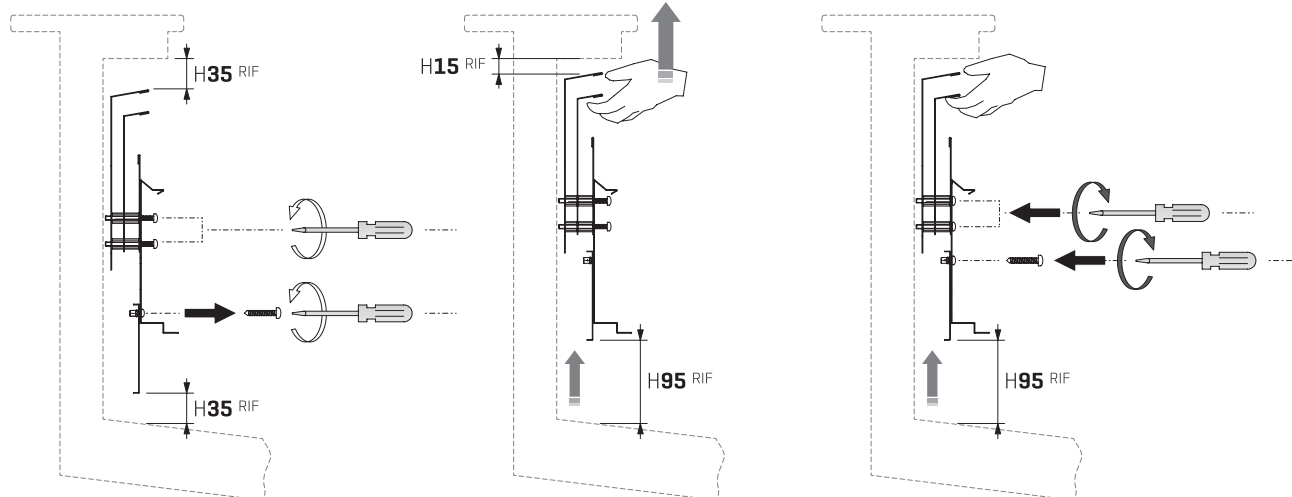

PLUS 2.1 ISTRUZIONI REGOLAZIONE FLUSSO MANDATA D' ARIA POSTERIORE

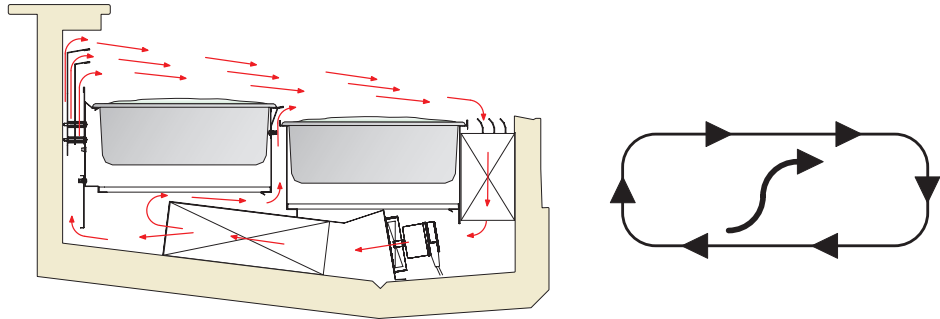


1.1.1



1.1.2




1.1.3

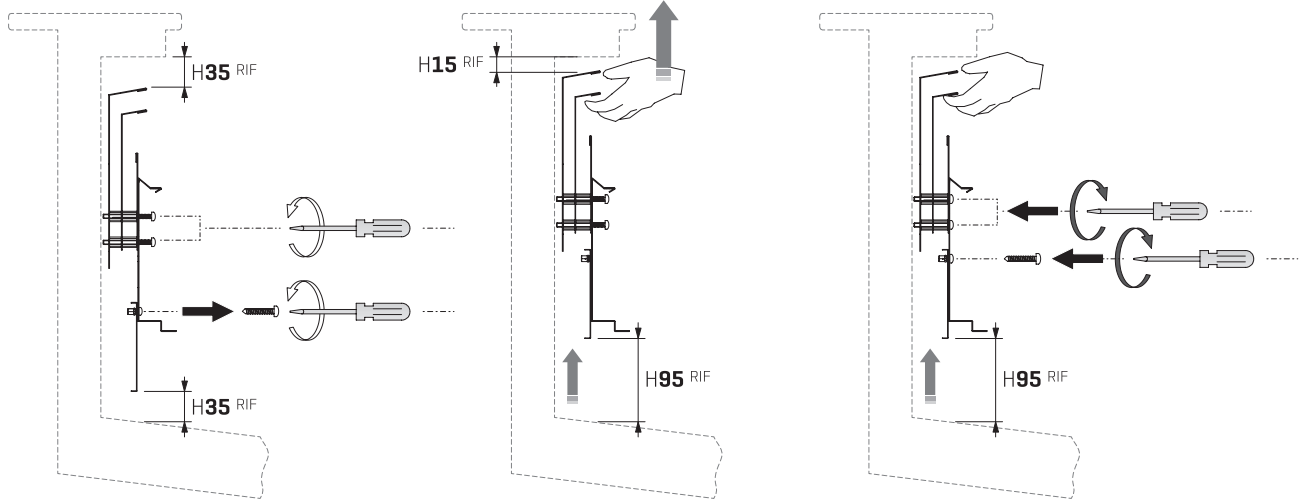

PLUS 2.2 ISTRUZIONI REGOLAZIONE FLUSSO MANDATA D' ARIA CENTRALE

PLUS 2.2 ISTRUZIONI REGOLAZIONE FLUSSO MANDATA D' ARIA CENTRALE

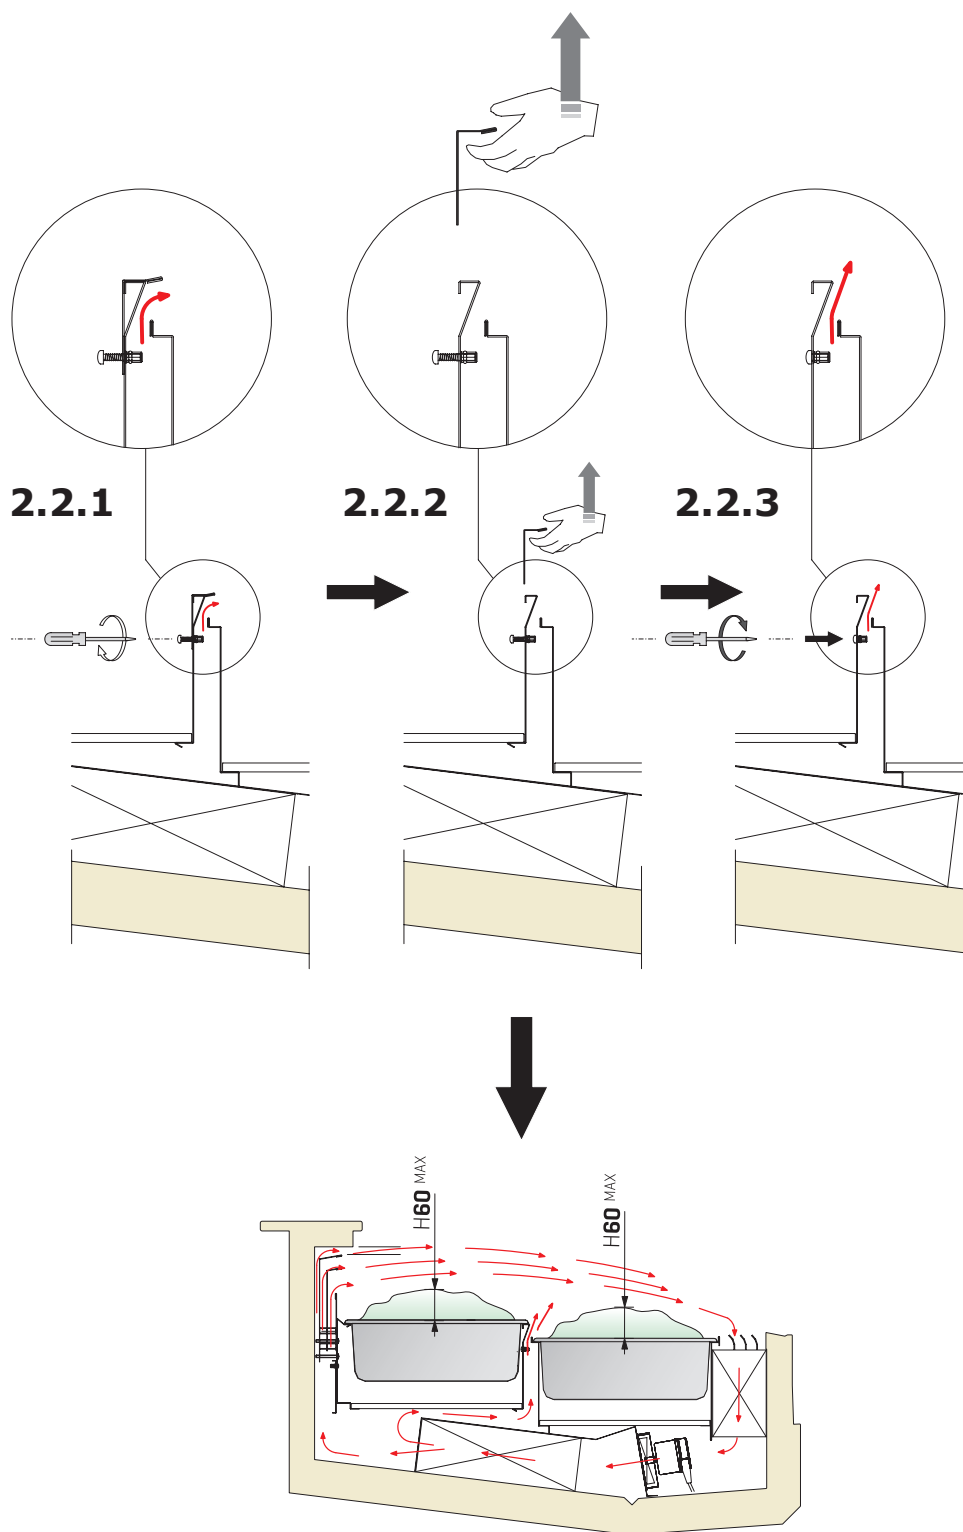















1.	NOTES / WARNINGS	46
2.	MANUFACTURER	52
3.	WARRANTY TERMS AND CONDITIONS	52
4.	EQUIPMENT IDENTIFICATION	52
5.	USE	53
5.1	COMPOSITION	53
6.	SAFETY	54
6.1	SAFETY DEVICES PRESENT	54
6.2	FIXED GUARDS	54
6.3	ISOLATING THE ELECTRIC POWER SUPPLY	54
6.4	RESIDUAL RISKS	54
6.5	RISK OF CONTACT WITH LIVE PARTS	54
6.6	FIRE	54
6.7	EXPLOSIVE ATMOSPHERE	55
6.8	SLIPPING	55
6.9	TRIPPING	55
6.10	CIRCUIT FAULTS	55
6.11	WARNING SIGNS (IF ANY)	55
6.12	FALLING OBJECTS	55
6.13	COOLING	55
6.14	FOOD SAFETY (PACKAGED PRODUCTS)	55
7.	DISPOSAL OF WASTE MATERIAL	56
8.	INSTALLATION	57
8.1	STORAGE AND UNPACKING	57
8.2	ENVIRONMENTAL CONDITIONS	57
8.3	ELECTRICAL CONNECTION	57
8.4	WALL MOUNTING/LEVELLING	58
8.5	POSITIONING / HANDLING	58
8.6	DUCTING	59
9.	MAINTENANCE	60
10.	FAULTS - TECHNICAL AFTER-SALES ASSISTANCE	61
11.	TECHNICAL SPECIFICATIONS	62
11.1	TECHNICAL PLANS	63
11.2	MODULAR ARRANGEMENT ICE CREAM CONTAINERS (OPTIONAL)	63
11.3	LIGHTING LED	63
11.4	OPEN / CLOSE OPERATOR SIDE	64
11.5	FRONT GLASS OPENING	65
11.5.1	GLASS (UNLOCK) OPENING	65
11.5.2	GLASS (LOCK) CLOSING	65
12.	CONTROL PANEL	66
12.1	USER INTERFACE	67
13.	CLEANING	73
13.1	INTERNAL	73
13.2	CONDENSING UNIT (REMOVABLE)	74
13.3	DEFROST WATER COLLECTION TRAY (IF PRESENT)	74
14.	PROLONGED APPLIANCE SWITCH-OFF	74

ATTACHMENTS

1	WIRING DIAGRAM - 412100885000	75
2	WIRING DIAGRAM - 412100886000	76
3	WIRING DIAGRAM - 412100887000	77
4	WIRING DIAGRAM - 412100888000	78
5	WIRING DIAGRAM - 412100889000	79
6	WIRING DIAGRAM - 412100890100	80
7	WIRING DIAGRAM - 412100891000	81
8	WIRING DIAGRAM - 412100903000	82
9	PLUS 1 - INSTRUCTIONS FOR AIR FLOW REGULATION	83
10	PLUS 2 - INSTRUCTIONS FOR AIR FLOW REGULATION	84

The manual contains symbols to attract the reader's attention and highlight particularly important aspects. The table below illustrates the meaning of the various symbols used.

	Read the manual		Use of protective clothing
	DANGER Live electrical parts		Maintenance requirement or operations that must be completed by qualified personnel or technical assistance centre
	ATTENTION / DANGER		Important information
	Information		Operations that must be performed by two persons
	Eye check		Notes/Important Notes
	DANGER Slipping		Waste disposal
	DANGER Tripping		Recyclable Material
	Earthing		

1. NOTES / WARNINGS



NOTE

The content of this manual is of technical nature and is owned by **ISA**. It is forbidden to reproduce, circulate or modify all or part of its content without written consent. Any infringement will be legally pursued.

The manual and the conformity certificate are an integral part of the equipment and should always accompany the product in the event of a transfer to a new location or to a new owner. The user is responsible for the integrity of these documents, for their consultation and during the whole life cycle of the equipment itself. Keep this manual in a safe place. It should be available for consultation near the equipment at all times. If lost or destroyed, you can request a copy of the manual from **ISA** by specifying the exact model, serial number and year of manufacture. The manual reflects the manufacturing technology at the time of supply. The manufacturer reserves the right to modify its products in any way it deems necessary, with no obligation to update manuals and machines relating to previous manufacturing batches.

The equipment can be used by children no younger than 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience or necessary knowledge, as long as supervised or after having received training regarding safe use of the equipment and have an understanding of the inherent risks involved. Do not allow children to play with the device. The cleaning and maintenance that the user will carry out must not be undertaken by children without supervision.

Always refer to this manual before going ahead with any operation. Before doing any type of work, disconnect the equipment from the power supply. Any work on electric and electronic parts or cooling system components should only be carried out by trained personnel in compliance with current laws.

The Manufacturer cannot be held liable for any damage to persons, animals or to the product in the following cases:

- improper use of the equipment or use of the appliance by unqualified or unauthorised personnel;
- failure to comply with current legislation
- incorrect installation and/or power supply faults
- failure to observe the instructions contained in this Manual
- Failure to follow the maintenance programme
- unauthorised modifications
- installation of non-original spare parts in the equipment
- installation and use of the equipment for purposes other than those for which the appliance was designed and sold;
- Tampering with or damage to the power supply cable.

1. NOTES / WARNINGS

Liability for applying the safety instructions contained in this manual is held by the technical personnel responsible for the intended use of the equipment, who should ensure that authorised personnel:

- Are qualified to carry out the requested activity;
- is aware of and carefully complies with the instructions contained in this document
- are aware of, and apply, the general safety standards applicable to the equipment.

The buyer is responsible for training personnel using the appliance on the risks, safety devices and general health and safety rules required by the laws of the country where the appliance is installed. Users/operators should be aware of the position of all the controls and how they work, as well as of the features of the appliance.

They should also read this manual in its entirety. Maintenance work should be conducted by qualified personnel after the appliance has been prepared adequately.

DANGER



Unauthorised tampering with or replacement of one or more parts of the appliance, use of accessories that modify the use of the same and use of spare parts different to those recommended, can become the cause of injury.

DANGER



Any work conducted on the on the appliance **must** involve disconnection from the power socket and in any case, none of the protective elements (grid, casing) should be removed by non-qualified staff. The appliance should not be operated when these protective elements have been removed.

NOTE



In order to avoid compromising the functionality and safety of the appliance, the particularly complex installation and maintenance activities are not documented in this manual and are performed by specialised ISA S.r.l. technicians.

Never use electric devices inside this appliance. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. Keep the air vents in the casing of the appliance or in the structure built into the wall free of obstructions. Do not damage the refrigeration circuit.

RISK OF EXPLOSION

Do not store products containing flammable propellants or explosives.

1. NOTES / WARNINGS

STAFF TRAINING

The buyer is responsible for ensuring personnel who will use the appliance and maintenance technical staff are instructed and trained adequately. The manufacturer is available for advice, clarifications, etc. so that the operator and technical staff can use the appliance correctly. To ensure operator safety, appliance devices should be kept in constant working order. This manual is intended to illustrate the use and maintenance of the appliance. The operator has a responsibility and duty to carefully observe the instructions contained within it.

Failure to comply with safety standards may result in injury to personnel and damage to the equipment components and control unit.

The user can contact the dealer to request additional information not contained in this document, or suggest improvements, at any time.



Before the product is delivered to the customer, it is essential that a **trained technical member of staff** checks that the appliance is operating correctly in order to achieve maximum performance.

INTRODUCTION

ISA employs materials of the best quality and as they enter the company, we constantly monitor their storage and the use as part of the manufacturing process to prevent damage, deterioration and failure. All manufacturing elements has been designed and manufactured in order to guarantee reliability and high safety standards. All appliances are subjected to a strict testing procedure before delivery. However, please bear in mind that product performance over time depends on correct use and adequate maintenance. This manual contains the necessary instructions to maintain the appliance's initial appearance and functions over time.

The use and maintenance manual contains the information required to understand the operating modes of the appliance and for its correct use, in particular: the technical description of the various functional groups, accessories and safety systems, operation, use of instrumentation and interpretation of any diagnostic warnings, main procedures and information relating to the ordinary maintenance operations. For correct use of the appliance, the working environment should comply with current health and safety standards.

The safety requirements, indications, standards and notes illustrated in the various chapters of the manual are aimed at establishing a code of conduct and a series of obligations to be observed when performing the various activities, in order to create safe conditions for personnel, the equipment and the surrounding environment.

1. NOTES / WARNINGS

The safety standards reported in this document are intended for trained, authorised personnel responsible for:

- Transport
- Installation
- Operation
- Management
- Maintenance
- Cleaning
- Putting out of order
- Disposal

ATTENTION



Reading this manual, albeit in full, is no substitute for adequate user experience. therefore it should only be considered a useful reminder of the technical features and the main operations to perform.

WARNING



Installers and users must read and understand all instructions herein before carrying out any operation on the equipment.



1. NOTES / WARNINGS

R744 - REFRIGERANT (WHERE APPLICABLE)

R744 The refrigerant **R744** is a gas that is compatible with the environment. Pay close attention during transport, installation and that the destruction not to damage the refrigerant pipelines.

IN THE EVENT OF DAMAGE:

Keep flames or sources of ignition away from the appliance. Properly ventilate the premises for a few minutes. Turn the unit off, pull the plug. Notify the customer service department.



ATTENTION

The refrigerant system is **High Pressure**.



HIGH PRESSURE

Do not tamper with the system, but call a specialised and qualified technician before disassembly.



ATTENTION

Maintenance must be performed by qualified personnel that has been to work with flammable refrigerants.

R290 - REFRIGERANT (WHERE APPLICABLE)



The refrigerant **R290** is a gas that is compatible with the environment, **but is highly flammable**. Pay close attention during transport, installation and dismantling not to damage the refrigerant pipelines.

IN THE EVENT OF DAMAGE:

Keep flames or sources of ignition away from the appliance. Properly ventilate the premises for a few minutes. Turn the unit off, pull the plug. Notify the customer service department. The more refrigerant containing an appliance, the greater must be the environment in which there is the unit. In areas too small, in the event of leakage can form a flammable mixture of air and gas. **The volume of the room where the appliance is installed must be at least 19 m³ for each cooling system present in the room.**



ATTENTION

Maintenance must be performed by qualified technical personnel with appropriate training and authorisation to work with inflammable refrigerants.

1.

NOTES / WARNINGS

R600a - REFRIGERANT (WHERE APPLICABLE)



The refrigerant **R600a** is a gas that is compatible with the environment, but **highly flammable**. Pay close attention during transport, installation and dismantling not to damage the refrigerant pipelines.

IN THE EVENT OF DAMAGE:

Keep flames or sources of ignition away from the appliance. Properly ventilate the premises for a few minutes. Turn the unit off, pull the plug. Notify the customer service department. The more refrigerant containing an appliance, the greater must be the environment in which there is the unit. In areas too small, in the event of leakage can form a flammable mixture of air and gas. **The volume of the room where the appliance is installed must be at least 17 m³ for each cooling system present in the room.**



ATTENTION

Maintenance must be performed by qualified technical personnel with appropriate training and authorisation to work with inflammable refrigerants.

2. MANUFACTURER

ISA S.p.A.

Via Madonna di Campagna 123
06083 Bastia Umbra PG
Italy

T. +39 075 801 71
F. +39 075 800 09 00
E. customerservice@isaitaly.com

www.isaitaly.com

3. WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

The seller's warranty on the equipment is valid for **12 (TWELVE) months from the date of delivery**. The warranty includes repairs or replacements of any faulty parts due to manufacturing processes or installation after written communication has been received, stating the appliance serial number and date of installation. Not included in the warranty:

- Incorrect use of the appliance
- Incorrect connection to the power grid
- Normal component wear (e.g. compressor failure, neon/LED lights, etc.) where not caused by manufacturing defects.
- Installation, technical instruction, regulation and condenser cleaning call-outs.

If the seller's technical staff detect any tampering, unauthorised repairs or inappropriate use of appliance the warranty will be invalidated.

Shipment of components covered by the warranty is freight collect only.

Any damage to the appliance detected at the time of delivery due to transport must be reported on the same shipping note to claim compensation from the carrier.

The seller cannot be held liable in the event of damage to accepted products due to appliance faults.

4. EQUIPMENT IDENTIFICATION

- Find the label affixed to the machine in order to read technical data.
- Check the machine model and the power supply voltage before you perform any operation.
- If you find discrepancies, contact the manufacturer or the company that supplied the machine immediately.

1		2			
Tip. 3		Mod. 4			
Art. 5					
Data prod. - Prod. Date	Ordine prod. - Prod. Order	Ord. cliente - Cust. Order	Classe Prodotto - Product Class		
6	7	8	9		
Matricola - Serial Number			Matr. di Proprietà - Property Number		
10			11		
12 V~	13 Hz	14 A	15 W	16 W	
Potenza nominale - Rated Power	Potenza in Sbrinam. - Defrosting Power	Psig min	Psig max	Classe Sicur. - Safety Class	
17 W	18 W	19	20	21	
Corrente nominale - Rated Current	Corrente in Sbrinam. - Defrosting Current	Carico rip. - Shelf load	Carico vasca - Tank load		
22 A	23 A	24 Kg/m ²	25 Kg/m ²		
Tipo Refrigerante Refrigerant Type	Peso Refrigerante Refrigerant Weight	Volume Lordo - Gross Volume		30	
1 . 2 . 3 .	26 Kg Kg	28 L			
		Espandente - Foaming Agent			
		29			

1	IDENTIFICATION OF THE COMPANY RESPONSIBLE FOR THE PRODUCT
2	SYMBOLS OF COMPLIANCE
3	TYPE
4	MODEL NAME
5	ARTICLE
6	PRODUCTION DATE
7	PRODUCTION ORDER
8	CUSTOMER ORDER
9	PRODUCT CLASS
10	SERIAL NO.
11	OWNER REGISTRATION NUMBER
12	SUPPLY VOLTAGE
13	SUPPLY VOLTAGE
14	FUSE VALUE
15	LAMP POWER
16	ELECTRICAL RESISTANCE ABSORPTION
17	NOMINAL POWER (NORMAL OPERATION)
18	POWER (DEFROSTING)
19	MINIMUM PRESSURE
20	MAXIMUM PRESSURE
21	SAFETY CLASS
22	NOMINAL CURRENT
23	CURRENT DURING DEFROSTING
24	SHELF LOAD
25	TANK LOAD
26	TYPE OF COOLANT
27	WEIGHT OF COOLANT
28	GROSS VOLUME
29	EXPANDING ISOLATION AGENT
30	WEEE MARK

5. USE

This appliance is exclusively intended to:

DISPLAYING AND SALE OF SPREADABLE ICE CREAM

The manufacturer is not liable for injury to persons or damage to property or the appliance itself caused by the displaying of products other than those described above.

THE APPLIANCE IS INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.



Not suitable for:

- Food preservation.
- Displaying and/or preserving non-food products (chemicals, pharmaceuticals, etc...).

ATTENTION



LOAD LIMITS



It is fundamental **not to exceed the load limits indicated** in order not to alter the correct air circulation and thus prevent a higher product temperature. The limits indicated refer to a static and evenly distributed load. Therefore dynamic overloads due to violent loading operations are excluded, which must be prevented for safety reasons.

5.1 COMPOSITION

The appliance is made up from a unique cabinet, onto which all devices necessary to make it a professional and efficient product for its declared use, are installed.

The appliance is composed of:

Ventilated refrigeration unit

On board or remote condensing unit

Electrical system

Electronic command panel

Insulated monolithic structure in ecological polyurethane

Internal LED lighting

Closing operator side with sliding panels/manual self-rolling curtain

Front glass tilted manually

Swivel casters with locking brakes

Height adjustable feet



6. SAFETY

The appliance is equipped with safety devices. The buyer is responsible for training personnel using the appliance on the risks, safety devices and general health and safety rules required by the laws of the country where the appliance is installed. Users/operators should be aware of the position of all the controls and how they work, as well as of the features of the appliance. They must also have read this manual in its entirety.

6.1 SAFETY DEVICES PRESENT

Devices whose operation prevents the occurrence of risk situations in operating conditions (e.g. fuses, pressure switches, protections, magnet circuit breakers, etc.).

6.2 FIXED PROTECTIONS

Fixed protective devices consist of fixed perimeter shields, which are used to prevent external parts from entering the equipment.



DANGER

The appliance must not be restarted following maintenance until all protective panels have been replaced.



VISUAL OBSERVATION

You should check the integrity of fixed panels and corresponding fixings to the frame, focussing in particular on the protective panels.

6.3 ISOLATING THE ELECTRIC POWER SUPPLY

Before conducting any maintenance work on the equipment or part of it, it is necessary to section the power supply that powers it.



DANGER

In the event of maintenance operations in which the operator cannot prevent accidental closure of the circuit by others, disconnect the appliance from the mains electricity entirely.

6.4 RESIDUAL RISKS

During design the manufacturer examined all the areas or parts at risk. Therefore, all necessary precautions have been taken to prevent risks to persons and damage to the appliance.



ATTENTION

- Periodically check that all safety devices are operating correctly.
- Do not remove the fixed guards.
- Do not introduce objects or tools into the work area.

Although the appliance is fitted with the safety devices prepared, there are still some risks that cannot be eliminated, but reduced via corrective action by the final integrator and correct operational procedures. Below is a summary of the remaining risks associated with the appliance during:

- Normal operation
- Adjustments and fine tuning
- Maintenance
- Cleaning

6.5 RISKS OF CONTACT WITH LIVE PARTS

Risk of breaking or damaging the electrical components of the appliance, with a possible reduction in safety levels following a short circuit.

Before connecting the electricity supply, make sure there is no ongoing maintenance work.



ATTENTION

Before making the connection, check that the d.c. current in the installation point does not exceed that indicated on the protections switches present in the electric control board. If this is not the case, the user must envision the relevant limiting devices. It is strictly forbidden to conduct any electrical modification, in order to prevent additional unforeseen hazards and risks.

6.6 FIRE



DANGER

In the event of a fire, immediately disconnect the master switch from the main power supply line.

6.7 EXPLOSIVE ATMOSPHERE

The equipment must not be located in an area classified as an explosion risk as per 199/92/EC such as:

Zone 0

An area in which there is a permanent, long-lasting or frequently explosive atmosphere made up of a mixture of air and flammable substances in the form of gases, fumes or steam.

Zone 1

An area in which the formation of an explosive atmosphere, made up of a mixture of air and flammable substances in the form of gases, fumes or steam is occasionally probable during normal activities.

Zone 20

An area in which there is a permanent, long-lasting or frequently explosive atmosphere in the form of clouds of combustible dust in the air.

Zone 21

An area in which the formation of an explosive atmosphere in the form of clouds of combustible dust is occasionally probable during normal activities.

6.8 SLIPPING



DANGER

Any leaks in the areas surrounding the appliance may cause personnel to slip. Check that there are no leaks and keep these areas clean at all times.

6.9 TRIPPING



DANGER

Generally untidy deposits of material may constitute a trip hazard and a total or partial obstruction of emergency exit routes. You should ensure that operating and transit areas and escape routes are free from obstacles in compliance with current law.

6.10 CIRCUIT FAULTS

Owing to potential faults, safety circuits may become less effective, which results in lower safety levels. You should check the operational condition of the appliance devices regularly.

6.11 WARNING SIGNS (IF ANY)

The appliance is fitted with warning danger, warning and obligation signs defined in agreement with the Standard relative to the graphical signs to be used on equipment. These signs are located where they are clearly visible.



ATTENTION

Any warning plates on the appliance must not be removed.
The user is responsible for replacing warning signs that, owing to wear, become unreadable.

6.13 FALLING OBJECTS

The positioning of the cabinet display parts (where present) of the equipment (i.e. counters, rods and hooks, etc.), as well as the arrangement of the products inside the cabinet can be the source of potential hazards if not properly performed. Follow the positioning instructions described in this Manual before you place products inside the cabinet, check that the counters are properly fastened, as also the hooks, etc. Do not exceed the maximum load limit. Do not exceed the maximum load limit. Do not position tilted product on the counters if they are not held in place by their stoppers.

6.13 COOLING

During different operations to perform on the counter, such as cleaning or loading goods, it is necessary to handle products and/or counter parts at a low temperature with the risk of "cold injury" for the operators and/or accidental slipping hazard. Follow the safety regulations in the place where the cabinet is installed; more specifically, be sure to always use correct PPE (especially gloves).

6.14 FOODSTUFFS SAFETY (PACKAGED PRODUCTS)

The refrigerator cabinet described herein is meant to be used to display packaged products. As such, it is not designed for direct contact between the foodstuffs and display surfaces. If the foodstuffs do accidentally make contact with the surfaces and for a rather long time, the product may be contaminated. Follow the guidelines on how to use the cabinet. If a product package breaks, remove it from the cabinet and clean, if necessary.

7. DISPOSAL OF WASTE MATERIAL

During normal operation, the appliance does not generate any environmental contamination. At the end of its life cycle, or if it is necessary to carry out permanent decommissioning, we recommend the following procedures:

DISPOSAL (USER)



The symbol, applied to either the product or its packaging, indicates that the product should not be considered as normal domestic waste, but should be taken to a waste collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The correct disposal of this product contributes to preventing potential negative consequences that might derive from an inadequate disposal of the product. For detailed information about recycling this product, contact your council, your local waste collection service or the store where you purchased the product.

PROCEDURE FOR DISPOSAL and RECYCLING AT THE END OF APPLIANCE LIFE SPAN OF THE EQUIPMENT (AUTHORISED BODIES)

- Switch off the equipment and unplug the power supply cable.
- Remove the lamps (if installed). These should be disposed of separately.
- Remove the power units and the electronic cards. These should be disposed of separately.
- Remove all the independent parts (grids, casings, profiles, etc.) and group them according to shared features in order to access the heat exchangers, pipes, cables, etc. and be careful not to damage the cooling circuit.
- Remove all mobile parts (doors, sliding doors, glass parts, etc.) and group the various materials according to their features.
- Check the type of refrigerant on the plate positioned inside the counter; extract the refrigerant and dispose of it through authorised services.
- Disconnect the evaporator, condenser, compressor, pipes and fans. These are made of copper, aluminium, steel and plastic and should therefore be disposed of separately.
- On removal of all guards and the various components from the frame, separate the different types of material making up the appliance (plastic, sheet steel, polyurethane, copper, etc.) and collect them separately.



All recyclable materials and waste should be processed and recycled by professionals, in compliance with the laws in the country in question. The company responsible for recycling the materials should be registered and certified as a waste disposal service in accordance with the country in question.



ATTENTION

Illegal disposal of the product by the owner will result in administrative sanctions as required by current laws. Disposal of the product should comply with current laws on the disposal of coolant liquids and mineral oils.



IMPORTANT

If the crossed wheeled bin sign is not present on the appliance, it means that the disposal of the product is not the manufacturer's responsibility. In these cases, current waste disposal regulations apply. Refer to the local authorities, waste disposal services or the store from where the product was purchased.



ADDITIONAL INFORMATION


Further information on the disposal of liquid coolant, oils and other substances is available on the safety data sheet corresponding to the substance itself. In order to dispose of foamed assemblies, remember that the polyurethane foams used are CFC, HFC and HCFC free.

8. INSTALLATION

This manual supplies the information necessary for correct unpacking, procedures for positioning and connection to mains electricity.

8.1 STORAGE and UNPACKING

The appliance, with or without the packaging, should be carefully stored inside warehouses or in areas away from the elements and direct sunlight, at a temperature between **0** and **+40** °C.

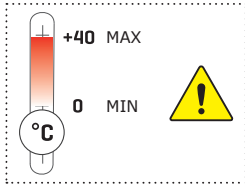

The movement of the apparatus should only be carried out using a pump or forklift truck of a sufficient capacity for the weight, and moved by qualified personnel: during such operations, the apparatus must be positioned on the pallet supplied.

All packaging materials are recyclable and should be disposed of in accordance with local regulations. All packaging materials are recyclable and should be disposed of in accordance with local regulations. Please destroy "plastic" bags to prevent them from becoming hazardous to children (suffocation).

8.2 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

ATTENTION



A dry room that can be ventilated is the suitable location for the appliance's installation. There should be a good air flow around the compressor/condensing unit. Therefore the area around the unit should not be obstructed by boxes or other objects. Place the equipment away from sources of heat (radiators, heaters of any kind, etc.) and far from the influence of continuous air movement (caused by fans, air conditioning units, etc.). If it is unavoidable to install near a heat source, use a suitable insulating plate. Also avoid exposure to direct sunlight; all of this causes the temperature inside the refrigerated compartment to rise with negative consequences on operation and energy consumption. The apparatus must not be used outside nor be exposed to rain.

8.3 ELECTRICAL CONNECTION

ATTENTION



Check that the network voltage matches the one displayed on the identification plate of the appliance, and that the power is adequate. Check on the socket that the power supply voltage provides rated voltage ($\pm 10\%$) when you start up the compressor. The plug should be directly connected to the electrical socket. It is forbidden to connect the plug to the socket by means of multiple socket extensions or adaptors. The plant power supply socket must be fitted with a disconnection device from the mains electricity (dimensioned to the load and in compliance with Standards in force), which guarantees complete disconnection in category III (3) over-voltage conditions and therefore protects the circuits against earth faults, overloads and short circuits. Do not route the electricity cable in passageways.



ATTENTION


Earthing is necessary and mandatory by law.

8.4 WALL MOUNTING/LEVELLING



ATTENTION

It is fundamental to respect the distances indicated (mm) for correct installation of the appliance.

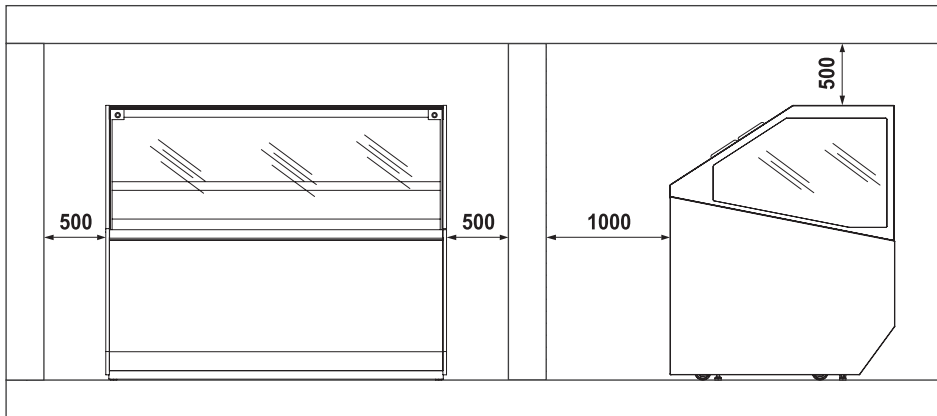


8.5 POSITIONING / HANDLING

ATTENTION



ADJUSTABLE FEET


The equipment is fitted with height-adjustable feet for stabilisation on the ground. It is **extremely important** that the equipment is standing level on the floor.

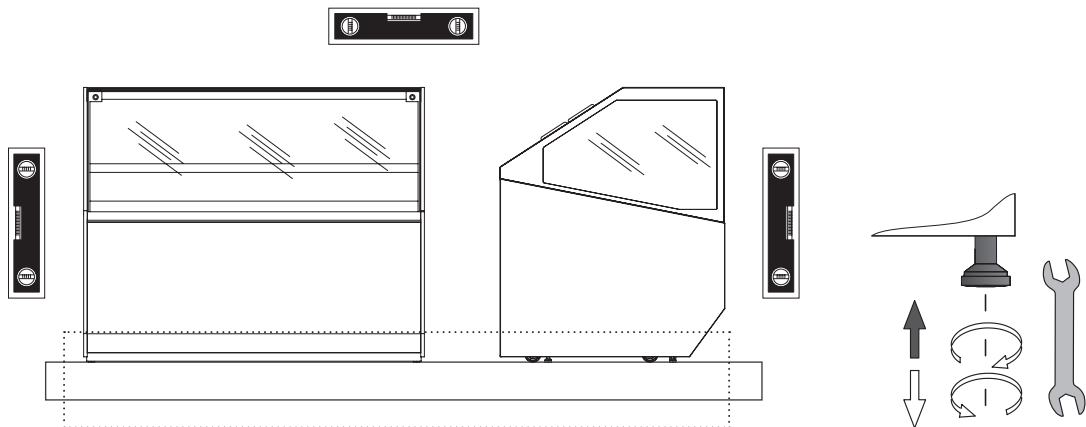


ATTENTION

PIVOTING WHEELS (OPTIONAL)

The equipment may be equipped with pivoting wheels with brake for easier handling. After its positioning, the equipment must be stabilised on the floor acting on the specific feet that are adjustable in height as indicated so that the weight is not resting on the wheels.

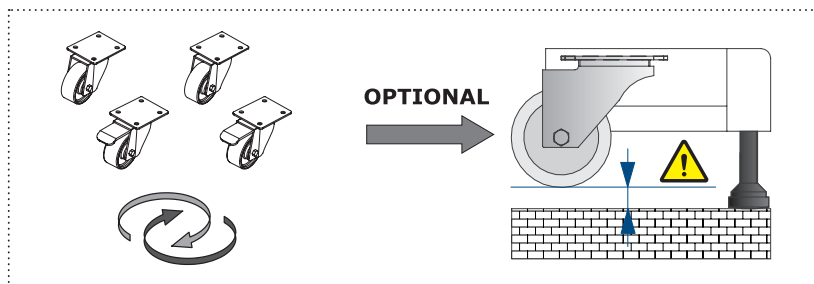


8.6 DUCTING

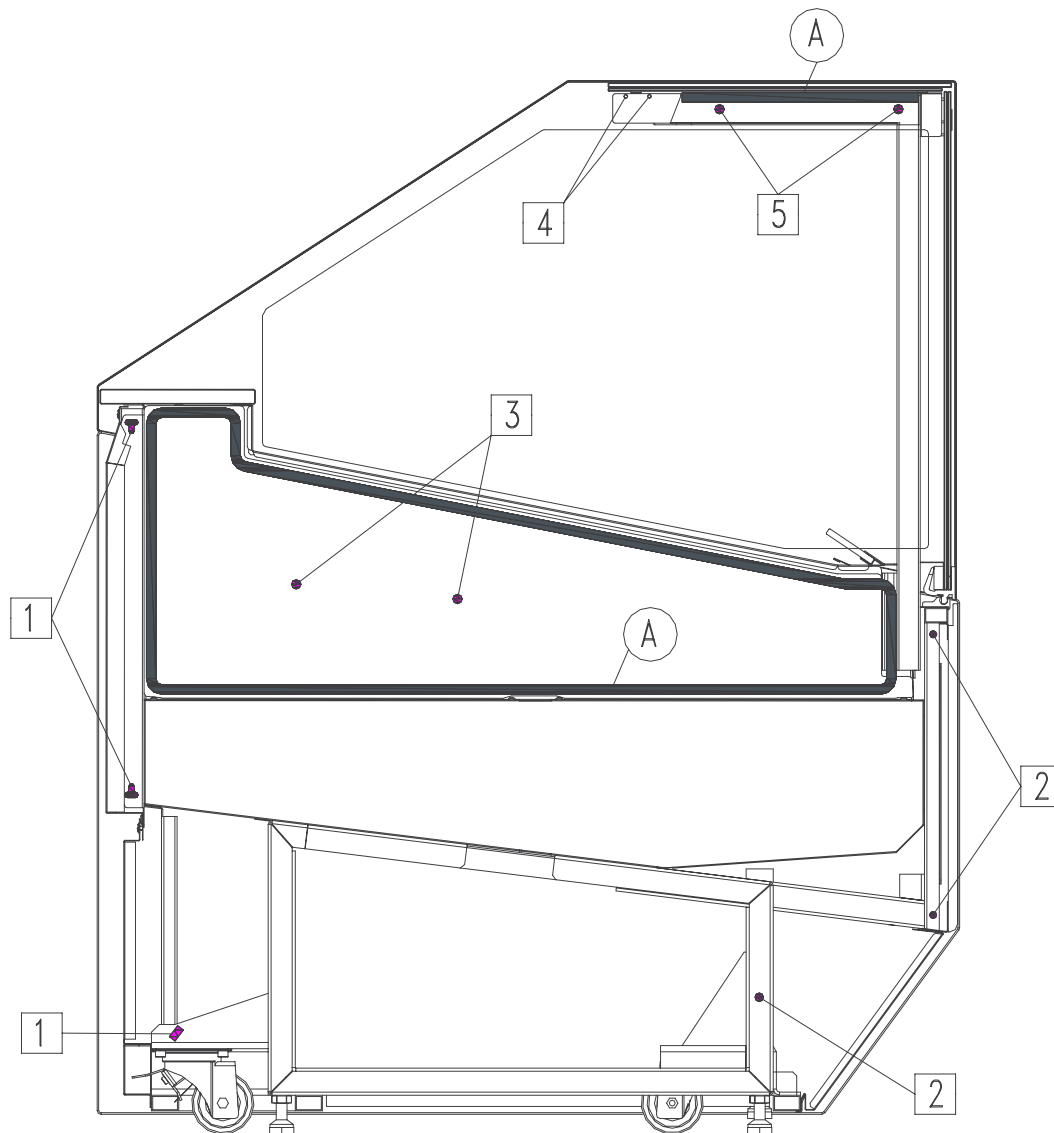

1	Screw	M6x50	50010803503	UNI 5737	Quantity 3
	Washer		50030003703	6.5 x 18 x 1.5 MM (STAINLESS STEEL)	Quantity 6
	Nut	M6	50020000203	UNI 5587 (STAINLESS STEEL)	Quantity 3
2	Screw	M8x120	50010502709	UNI 5739 (ZINC B)	Quantity 3
	Washer		W9213104	8.4 x 17 x 1.5	Quantity 6
	Nut	M8	50021100509	DIN 6923	Quantity 3
3	Screw	M6x90	50010100309	UNI 5931 (ZINC B)	Quantity 2
	Washer		50030003703	6.5 x 18 x 1.5 MM (STAINLESS STEEL)	Quantity 4
	Nut	M6	50020000203	UNI 5587 (STAINLESS STEEL)	Quantity 2
	Stopper plate		50190101500	D19 Black Art. DP 750 Heyco	Quantity 4
4	Ducting plug		W8821437		Quantity 1
5	Coupling screw	M6x40	-	Stainless steel	Quantity 2
A	Sponge Tape	10X10	W9620289	Sponge Tape 4 ml	

9. MAINTENANCE

The **Staff in charge of the appliance** must control and respect the expiry dates for maintenance, given in the table below, calling the authorised **Technical After-sales assistance** when indicated.

OPERATION	FREQUENCY				ORDINARY	EXTRAORDINARY	PERSONNEL AUTHORISED
	Depending on the Use and Necessity	Monthly	Every 6 months	Annual			
CLEANING THE EXTERNAL SURFACES	X				X		USER
CLEANING THE ACCESSIBLE INTERNAL PARTS (without the use of tools)	X				X		
CONTROL POWER SUPPLY CABLE, PLUGS AND / OR ELECTRICAL SOCKETS			X		X		
INTEGRITY CONTROL SEAL		X			X		
FILTER CLEANING CONDENSING UNIT (whenever present)			X		X		
CLEANING THE DEFROSTING WATER COLLECTION TRAY	X				X		TECHNICAL ASSISTANCE 
CONDENSER CLEANING	X			X	X		
CHECK COMPRESSOR OIL LEVEL (whenever present)					X		
AIR TANK DRAINING (whenever present)			X		X		
CONTROL PNEUMATIC CONNECTIONS (whenever present)			X		X		
INTEGRITY CONTROL PIPE COOLING SYSTEM			X		X		
INSPECTION OF CABLES INTERNAL CONNECTIONS AND POWER			X		X		
CLEANING CONDENSATE DRYING SPONGES (whenever present)			X		X		
LAMP / LED REPLACEMENT (whenever present)						X	
CONTROL PANEL REPLACING (electronic control unit - thermostat - etc.)						X	
REPLACEMENT POWER SUPPLY CABLE, PLUGS AND / OR ELECTRICAL SOCKETS						X	



ATTENTION



After all maintenance it is **mandatory** to perform all electrical safety tests in accordance with the IEC EN 50106 Standard.

10. FAULTS - TECHNICAL AFTER-SALES ASSISTANCE

If the appliance is not working properly or stops working, **before contacting** the service of the **Customer Support Centre** check the following:


THE APPLIANCE IS NOT WORKING		
CAUSE	SOLUTION	PERSONNEL AUTHORISED
Blown protective fuse	First find the cause of the trip of the switch, and then replace the new fuse.	USER
The master switch is open	Close the master switch.	
The plug is not inserted	Insert the plug.	
Electrical black-out	If the black-out should be prolonged, transfer the product into an appropriate cold storage container.	
THE INTERNAL TEMPERATURE IS NOT LOW ENOUGH		
CAUSE	SOLUTION	PERSONNEL AUTHORISED
Evaporator/s obstructed completely by ice	Carry out an additional defrosting cycle.	USER
Wrong temperature setting	Set the appropriate temperature.	
The appliance is affected by draughts or is exposed to direct or reflected sunlight	Remove any draughts and prevent any direct or reflected sunlight.	
Insufficient air flow for cooling to the condenser	Remove anything which could obstruct the circulation of air through the condenser (sheets of paper, cardboard, insufficient slots in grille, etc.).	
Internal fans at standstill or with fans damage		TECHNICAL ASSISTANCE
Internal ventilation is too high		
Thermostat / Electrical base unit not efficient	Replace the electronic control board. If the control unit is set up especially for must R290 refrigerant, it must only be replaced with an original replacement from ISA. Replace the temperature probes only after checking which of the two is not operating efficiently.	
Condenser unit blocked by dust or dirt in general.	Clean the condensing unit thoroughly. The air condenser or MAINTENANCE FREE, in particular heavy environments (e.g. presence of dust, the presence of excessive moisture, oiled vapours etc..) in order to avoid performance loss, needs accurate cleaning.	
Insufficient refrigerant load in the cooling system	Find the cause behind the lower amounts of coolant and eliminate it. Top up the coolant. If necessary, empty the system before topping up.	
THE COMPRESSOR DOES NOT START-UP OR OPERATES FOR A FEW MOMENTS		
CAUSE	SOLUTION	PERSONNEL AUTHORISED
No electric power supply to the appliance	Check if there is a power cut. Close the various switches on the power supply line.	USER
Excessively low power voltage	Check that the network voltage of the power supply cable is of a nominal value of 220V +/- 10%.	
Temperature set too high	If the temperature is higher than the air temperature in the display chamber, the compressor will not start. Set the suited temperature if the current temperature is not low enough.	
Intervention of the maximum pressure switch (where present)	Check the reasons why the pressure switch is operating at maximum pressure levels, such as: air condenser obstructed, condenser fan with air stopped, ambient temperature too high, pressure switch defective.	TECHNICAL ASSISTANCE 

11. TECHNICAL SPECIFICATIONS


VG

H117


Plus

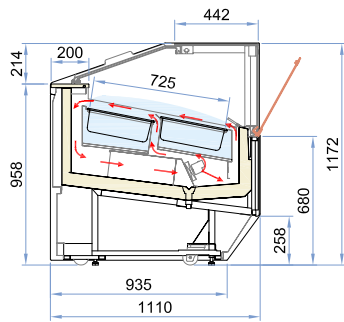

Plus 1

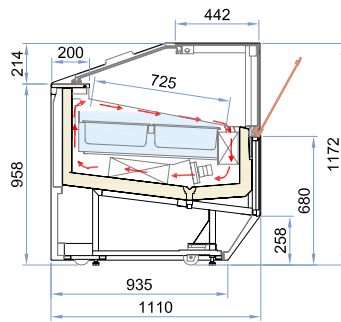


Plus 2

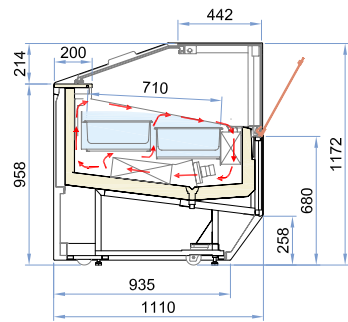


H135





Plus

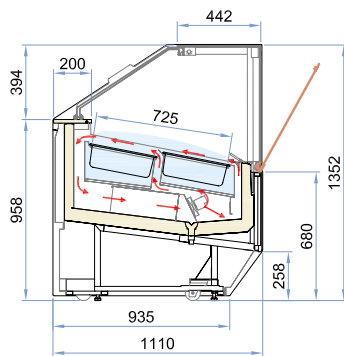

Plus 1

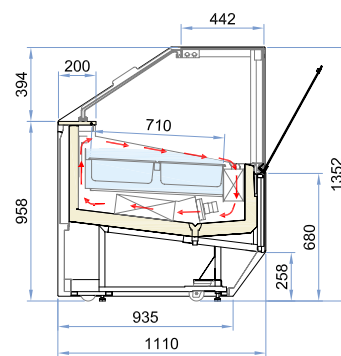


Plus 2

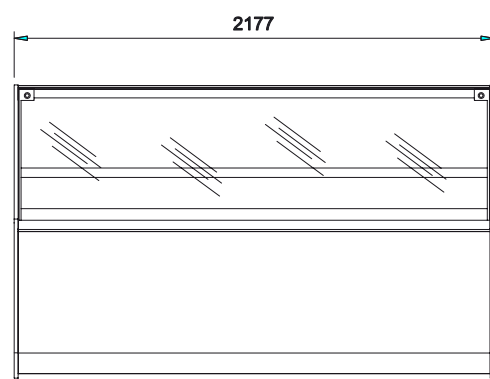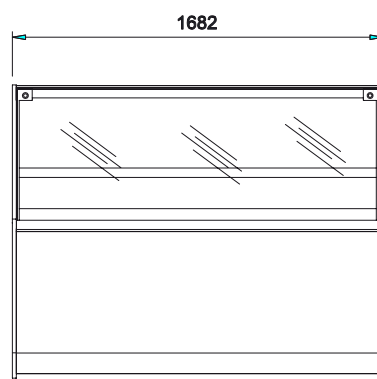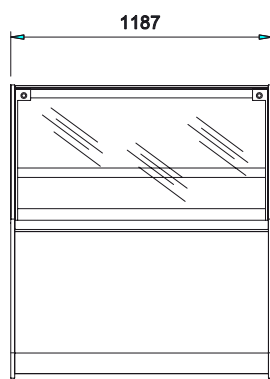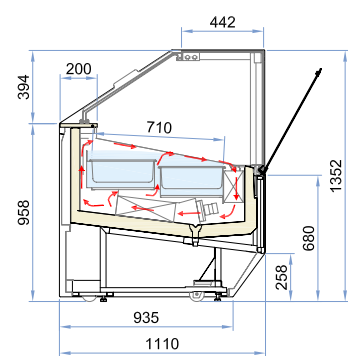

			120	170	220
External dimensions	Length	mm	1187	1682	2177
	Depth	mm	1110		
	Height	H117	mm	1172	
H135		mm	1352		
Weight (net)	H117	Kg	300	375	470
	H135	Kg	325	410	510

11.1 TECHNICAL PLANS

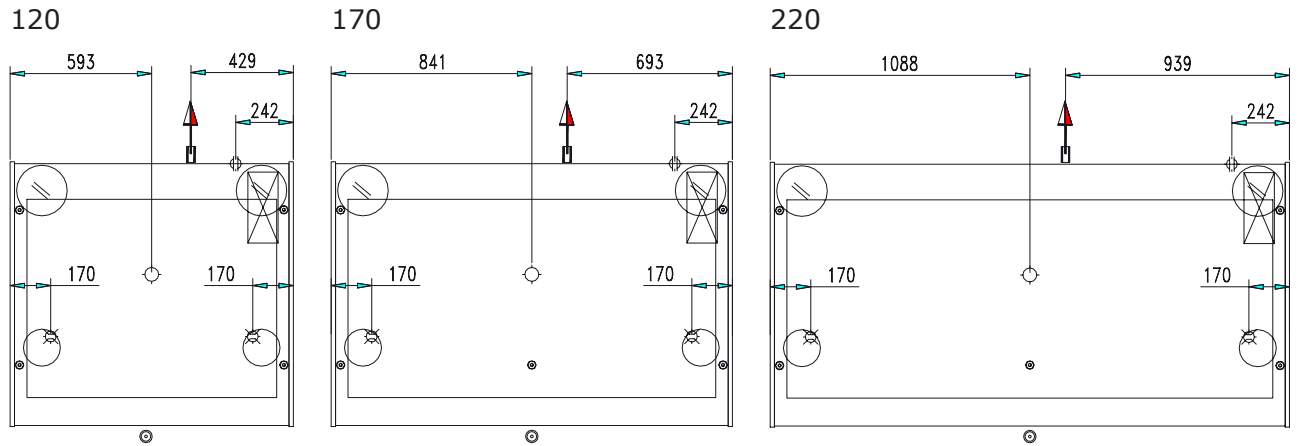


	SUPPORT FEET	● 32
	EXHAUST	∅ 40 mm
	GAS CONNECTION	
	CABLE OUTPUT	
	CONTROL PANEL	
	WHEEL	
	WHEEL WITH BRAKE	
	CUSTOMER SIDE	
	GAS + CONDENSATE PIPES OUTPUT	

11.2 MODULAR ARRANGEMENT ICE CREAM CONTAINERS (OPTIONAL)

MODEL	5 litres 360 x 165 x 120h	5 litres 360 x 250 x 80h
120	12	8
170	18	12
220	24	16

11.3 LIGHTING LED

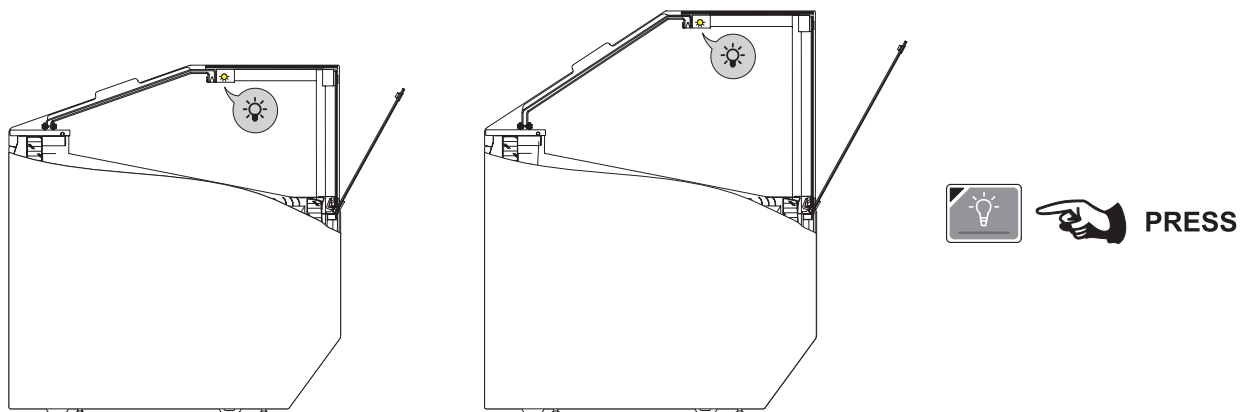


11.4 OPEN / CLOSE OPERATOR SIDE

ATTENTION



SLIDING PANELS


Manually open and close the sliding panels without forcing and close them again making sure they are completely closed; incorrect closure negatively affects the performance of the appliance and can result in the excessive accumulation of ice on the inner walls.

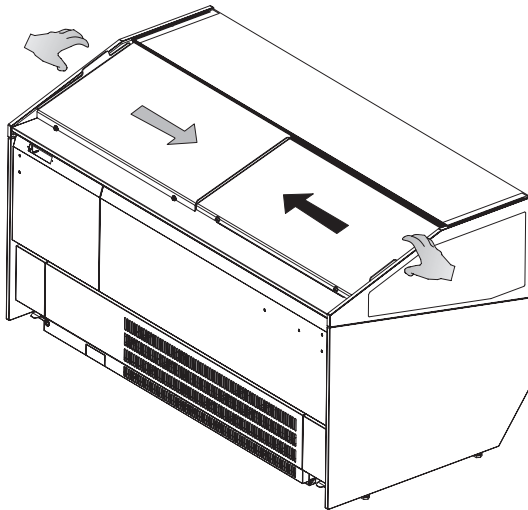

ATTENTION

SELF-WINDING MANUAL CURTAIN

Manually open and close the curtain without forcing and close it again making sure that it is correctly hooked to the magnet **(A)** indicated; incorrect closure negatively affects the performance of the appliance and can result in the excessive accumulation of ice on the inner walls.

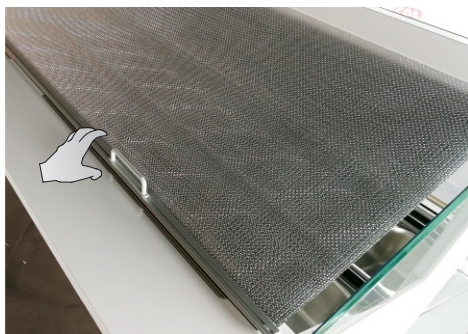

11.5 FRONT GLASS OPENING

The front glass is manually openable as indicated below.

11.5.1 GLASS (UNLOCK) OPENING

Manually press the two lateral frontal buttons indicated to unlock the glass.



(A)

BUTTON CLOSED
GLASS LOCKED




BUTTON OPEN
GLASS FREE (Released)



Accompany evenly glass while opening.


The front glass has opening limited by means of a limit switch; under no circumstances force the opening beyond the limit permitted.

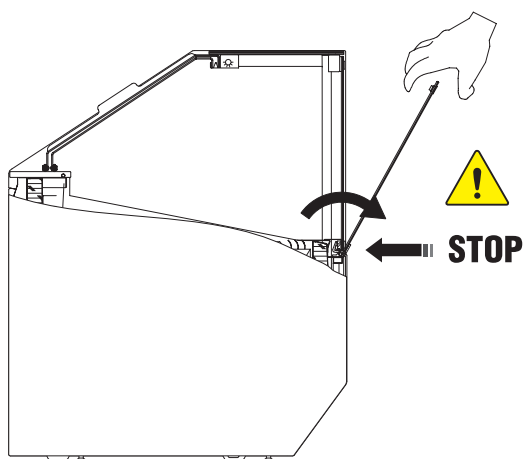

11.5.2 GLASS (LOCK) CLOSING



Manually close the glass (from the bottom upwards) pressing it evenly until the two front side buttons shown above are in the lock position **(A)**.

12. CONTROL PANEL

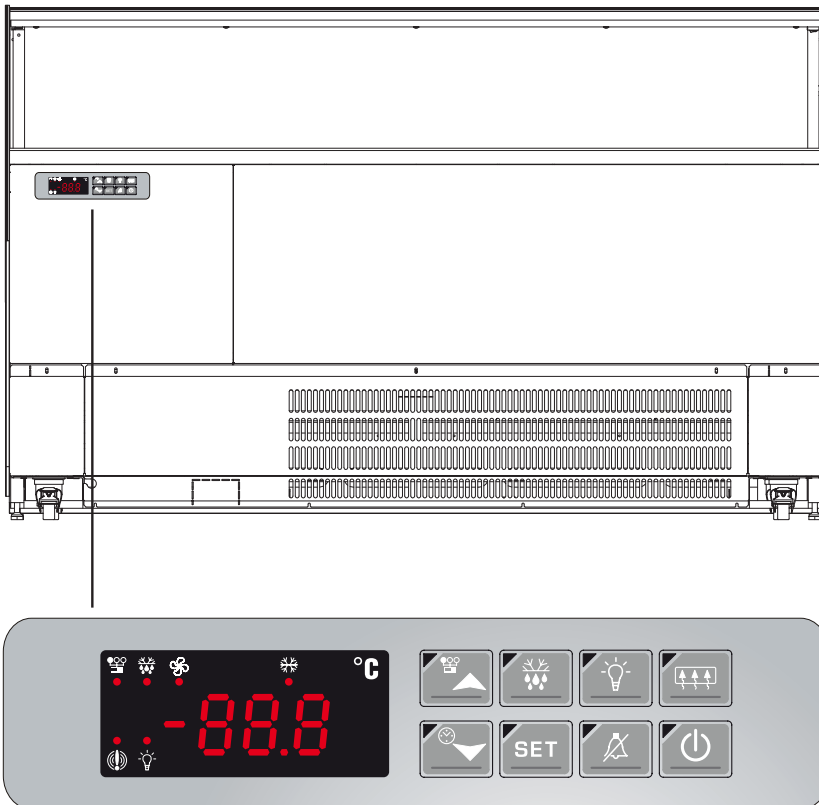

START-UP (ON)


Activate the mains system master switch.
Plug the appliance in at the socket supplied by the customer, ensuring that the plug is fitted with an earth contact and that there are no multiple sockets connected to it; the equipment automatically starts.

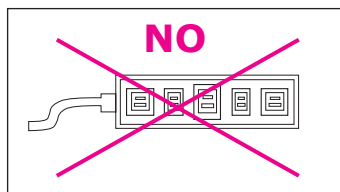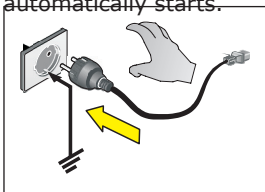

The appliance will start working automatically

SWITCH OFF (OFF)


Remove the power plug manually.

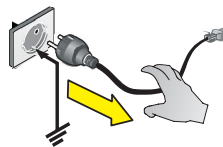


ATTENTION

The electronic control board is installed already programmed. Any changes to the control board settings can be carried out exclusively by qualified technical personnel.


12.1 USER INTERFACE

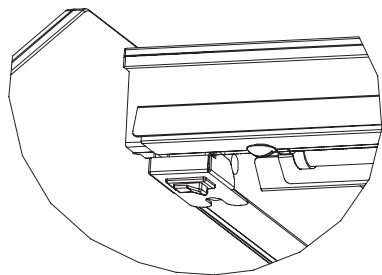



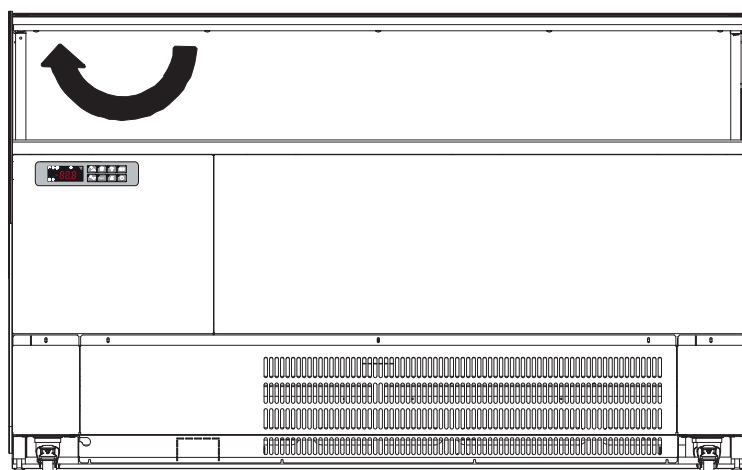



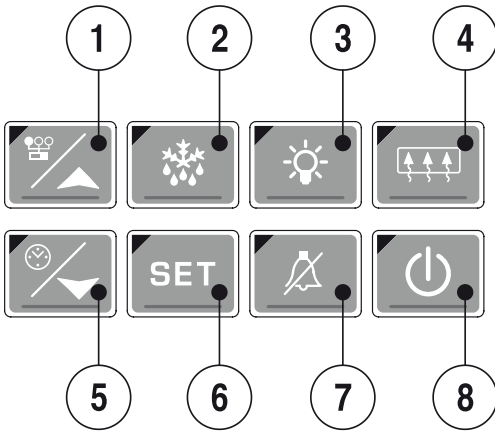



The ON/OFF switch **upper glass heating** can be used to eliminate the formation of condensation in particular climatic situations.




12.1 USER INTERFACE



BUTTON	KEY SINGLE PRESSING
1	 While programming, it scrolls through the parameter codes or increases their value. If pressed for 3 seconds it offers access to the menu sections.
2	 Pressing and holding for 3 seconds starts the manual defrost cycle. If pressed in time display it allows the setting of the defrosting times.
3	 Lighting ON / OFF.
4	 To activate and deactivate the auxiliary output
5	 While programming, it scrolls through the parameter codes or decreases their value. If pressed for 3 seconds it displays the current time and day and enables the input in programming and time slots.
6	 To display or edit the set point. While programming, select a parameter or confirm a value. If pressed in time display, it allows setting of the time and of public holidays.
7	 OFF buzzer.
8	 Equipment ON / OFF. Pressing the button, the instrument displays "OFF". In this configuration the loads and all the adjustments are disabled. To return the instrument to ON press the button again. The OFF condition excludes the instrument from the monitoring without generating any type of alarm.

BUTTON	COMBINED PRESSING
	TO LOCK THE KEYBOARD Press and hold the keys (1) and (5) for a few seconds until the word "POF" appears flashing. At this point the keyboard is locked: only the Set-Point and the maximum and minimum temperatures can be viewed.
	TO RELEASE THE KEYBOARD Press and hold the keys (1) and (5) for a few seconds until the word "POn" appears flashing.

12.1 USER INTERFACE

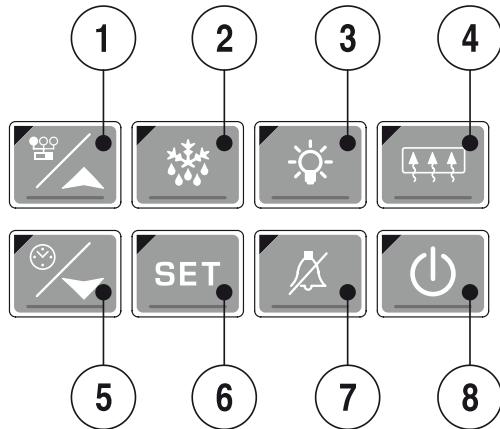

BUTTON KEY SINGLE PRESSING

TO VIEW AND MODIFY THE SET-POINT



1. Press and release the button **SET (6)**: the Set-Point will immediately be displayed.
2. The SET led flashes
3. To modify the value use the buttons **(1)** and **(5)**.
4. To save the new Set-Point press the button **SET (6)** or wait 15 seconds to exit the programming function.



TO START A MAUAL DEFROST CYCLE

Press the button **(2)** for more than 2 seconds.

ON/OFF

Press the button **(8)**; the instrument displays "Off" for 5 seconds and the ON/OFF led comes on.



In this configuration the loads and all the adjustments are disabled. To return the instrument to ON press again button **(8)**.

The OFF condition excludes the instrument from the monitoring without generating any type of alarm.

N.B.: In OFF the LIGHTS **(3)** and AUX **(X)** are active.

TO VIEW THE CURRENT TIME AND DAY

1. Press for 3 seconds the button **(5)**.
2. The following messages will be displayed:



Hur (hur = hour) and hour
Min (Minute = minutes) and minutes
Day (day = day) and current day
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Press the button **(5)** or wait 5 seconds to display the normal temperature.

TO PROGRAM THE TIME AND THE PUBLIC HOLIDAYS











1. Press for 3 seconds the button **(5)**.
2. The time and day will be displayed.
3. Pressing the button **SET (6)** it will be possible to set the hour, minutes, the current day and the three public holidays of the week.
4. To exit press **SET (6) + (5)**, when a parameter is displayed or wait 15 seconds without pressing any key.




12.1 USER INTERFACE



LED	MEANING	
	ON: Solenoid valve active Flashing: Programming phase (flashing together with the Led)	
	ON: Fan on Flashing: Programming phase (flashing together with the Led)	
	ON: Defrost active Flashing: Drip time in progress	
	ON: Keyboard in "ALL" mode Flashing: Keyboard in RVM mode (remote control)	
	ON: Alarm signal In "Pr2" programming it indicates that the parameter is also present in "Pr1"	
	ON: Lights on	

12.1 USER INTERFACE

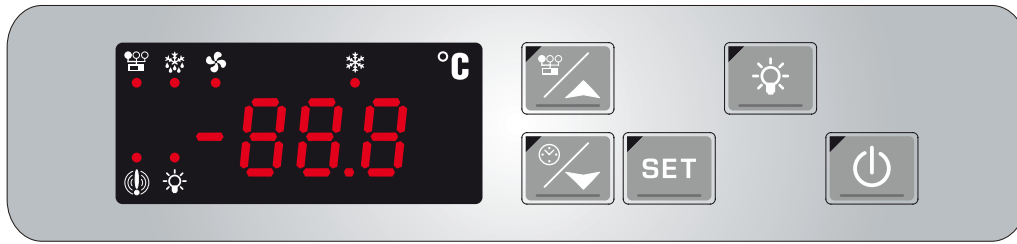

BUTTON KEY SINGLE PRESSING



To display or edit the set point.
While programming, select a parameter or confirm a value.
If pressed for 3 seconds during the display of temperature Max or Min it resets them.



To view the maximum temperature reached.
While programming, it scrolls through the parameter codes or increases their value.



To view the minimum temperature reached.
While programming, it scrolls through the parameter codes or decreases their value.

BUTTON

COMBINED PRESSING



+



To enter the programming function.




+



To exit the programming function.

12.1 USER INTERFACE

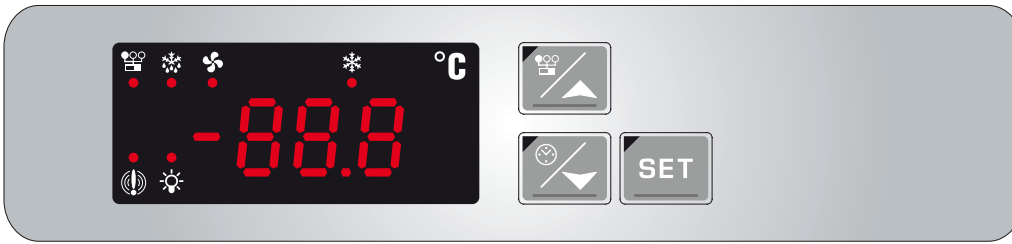

DISPLAY **MINIMUM TEMPERATURE**



- Press and release the button.
- The message "Lo" will be displayed, followed by the minimum temperature reached.
- Press the button or wait 5 seconds to display the normal temperature.



DISPLAY **MAXIMUM TEMPERATURE**





- Press and release the button.
- The message "Hi" will be displayed, followed by the maximum temperature reached.
- Press the button or wait 5 seconds to display the normal temperature.

VIEWING AND EDITING **SET POINT**



- Press and release the button SET: the set point will be immediately displayed.
- The  and  start to flash.



- To modify the value use the buttons  and .
- To save the new set point, press the SET key or wait 15 seconds to exit the programming function.



CANCELLATION **STORED TEMPERATURES**



- To cancel the stored temperatures, to display the maximum or minimum temperature use the buttons  and .
- Press the SET button until the "rST" message flashes 3 times.



13. CLEANING

The materials listed below must be cleaned as follows:

STAINLESS STEEL	Only use warm water and non-aggressive detergents and then rinse and dry using a soft cloth.
ACRYLIC OR POLYCARBONATE	Wash with lukewarm water, using a soft cloth or a chamois cloth. Do not use abrasive cloths or sponges.
CURVED GLASS	Only use products specifically designed for cleaning glass. We do not recommend using tap water, which may leave calcium deposits on the surface of the glass.


13.1 INTERNAL

ATTENTION



Do not scrape ice from the walls with pointed tools, the surface could be damaged.
Do not use high pressure appliances (e.g. steam generators).

1. Remove the product contained in the refrigerated compartment and place it immediately in a suitable refrigerated container to ensure proper storage.
2. Turn off the equipment.



3. Remove the manually removable accessories (e.g. Sliding, grills, ice cream containers, etc.).
4. Wait at least 4 to 6 hours, until the ice on the evaporator has melted completely, before proceeding with cleaning operations. We suggest in this regard, you wait for the next day to make sure that the defrosting is thoroughly completed. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
5. Remove (if present) the drain plug at the bottom of the tank to drain the defrosted water. We recommend attaching a rubber tube or other suitable material in order to aid water drainage.
6. Clean the side panels and the bottom of the tank using a mild detergent, warm water and a non-abrasive cloth or sponge. Do not use sharp tools. Rinse thoroughly and dry with an absorbent cloth.
7. If the equipment was joined to a floor drain, slide lukewarm water containing a sanitising solution suited to the specific application. In terms of quantity, the amount of solution used should be enough to remove any product residues and disinfect the whole drainage channel.
8. If the equipment is not joined to a floor drain, follow the procedure referred to above. The rinse water collected in the tank will be positioned inside the base of the apparatus. Proceed to also clean and disinfect the collection tray.
9. Fit the accessories that were removed (step 3).
10. Turn on the equipment and allow to cool on the bench for at least 2 hours or until it reaches the desired temperature before reintroducing foods.

13.2 CONDENSING UNIT (REMOVABLE)




Turn off the product, wait a few hours until the equipment of the condensing unit has reached a temperature near to ambient temperature.

Remove the rear protective grille as indicated.

Pull out the condensing unit.

Clean the condensing unit using a suction brush. Clean the condenser with a soft bristle brush; make sure you do not bend the condensing unit springs whilst cleaning it.

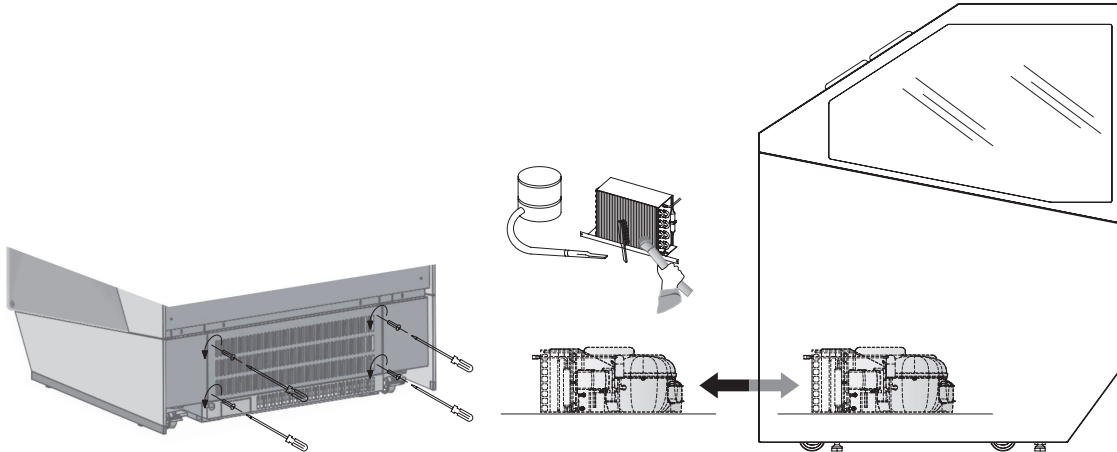


13.3 DEFROST WATER COLLECTION TRAY (IF PRESENT)




Clean based on use and as needed and in certain environmental conditions (e.g., high humidity, low environmental temperature, presence of dust, etc.) in order to avoid the incorrect and complete evaporation of the water and/or the presence of unpleasant odours.

Disinfect the tray with suitable products.

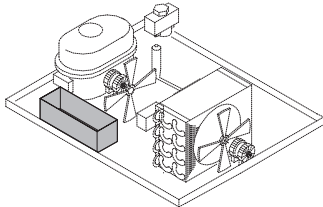


14. PROLONGED APPLIANCE SWITCH-OFF

- Remove the product contained in the refrigerated compartment and place it immediately in a suitable refrigerated container to ensure proper storage.
- Open the equipment and wait for it to reach room temperature and then clean it.
- Leave the door/sliding panels open by 2-3 cm so as to guarantee circulation of the air and prevent the formation of mould and bad smells inside the appliance.
- The equipment, whether equipped with its packaging or not, must be stored with care in the warehouse or in an area protected from the elements, atmospheric agents and away from direct sunlight, at a temperature between **0** and **+40°C**.

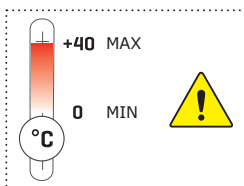

1 WIRING DIAGRAM - 412100885000

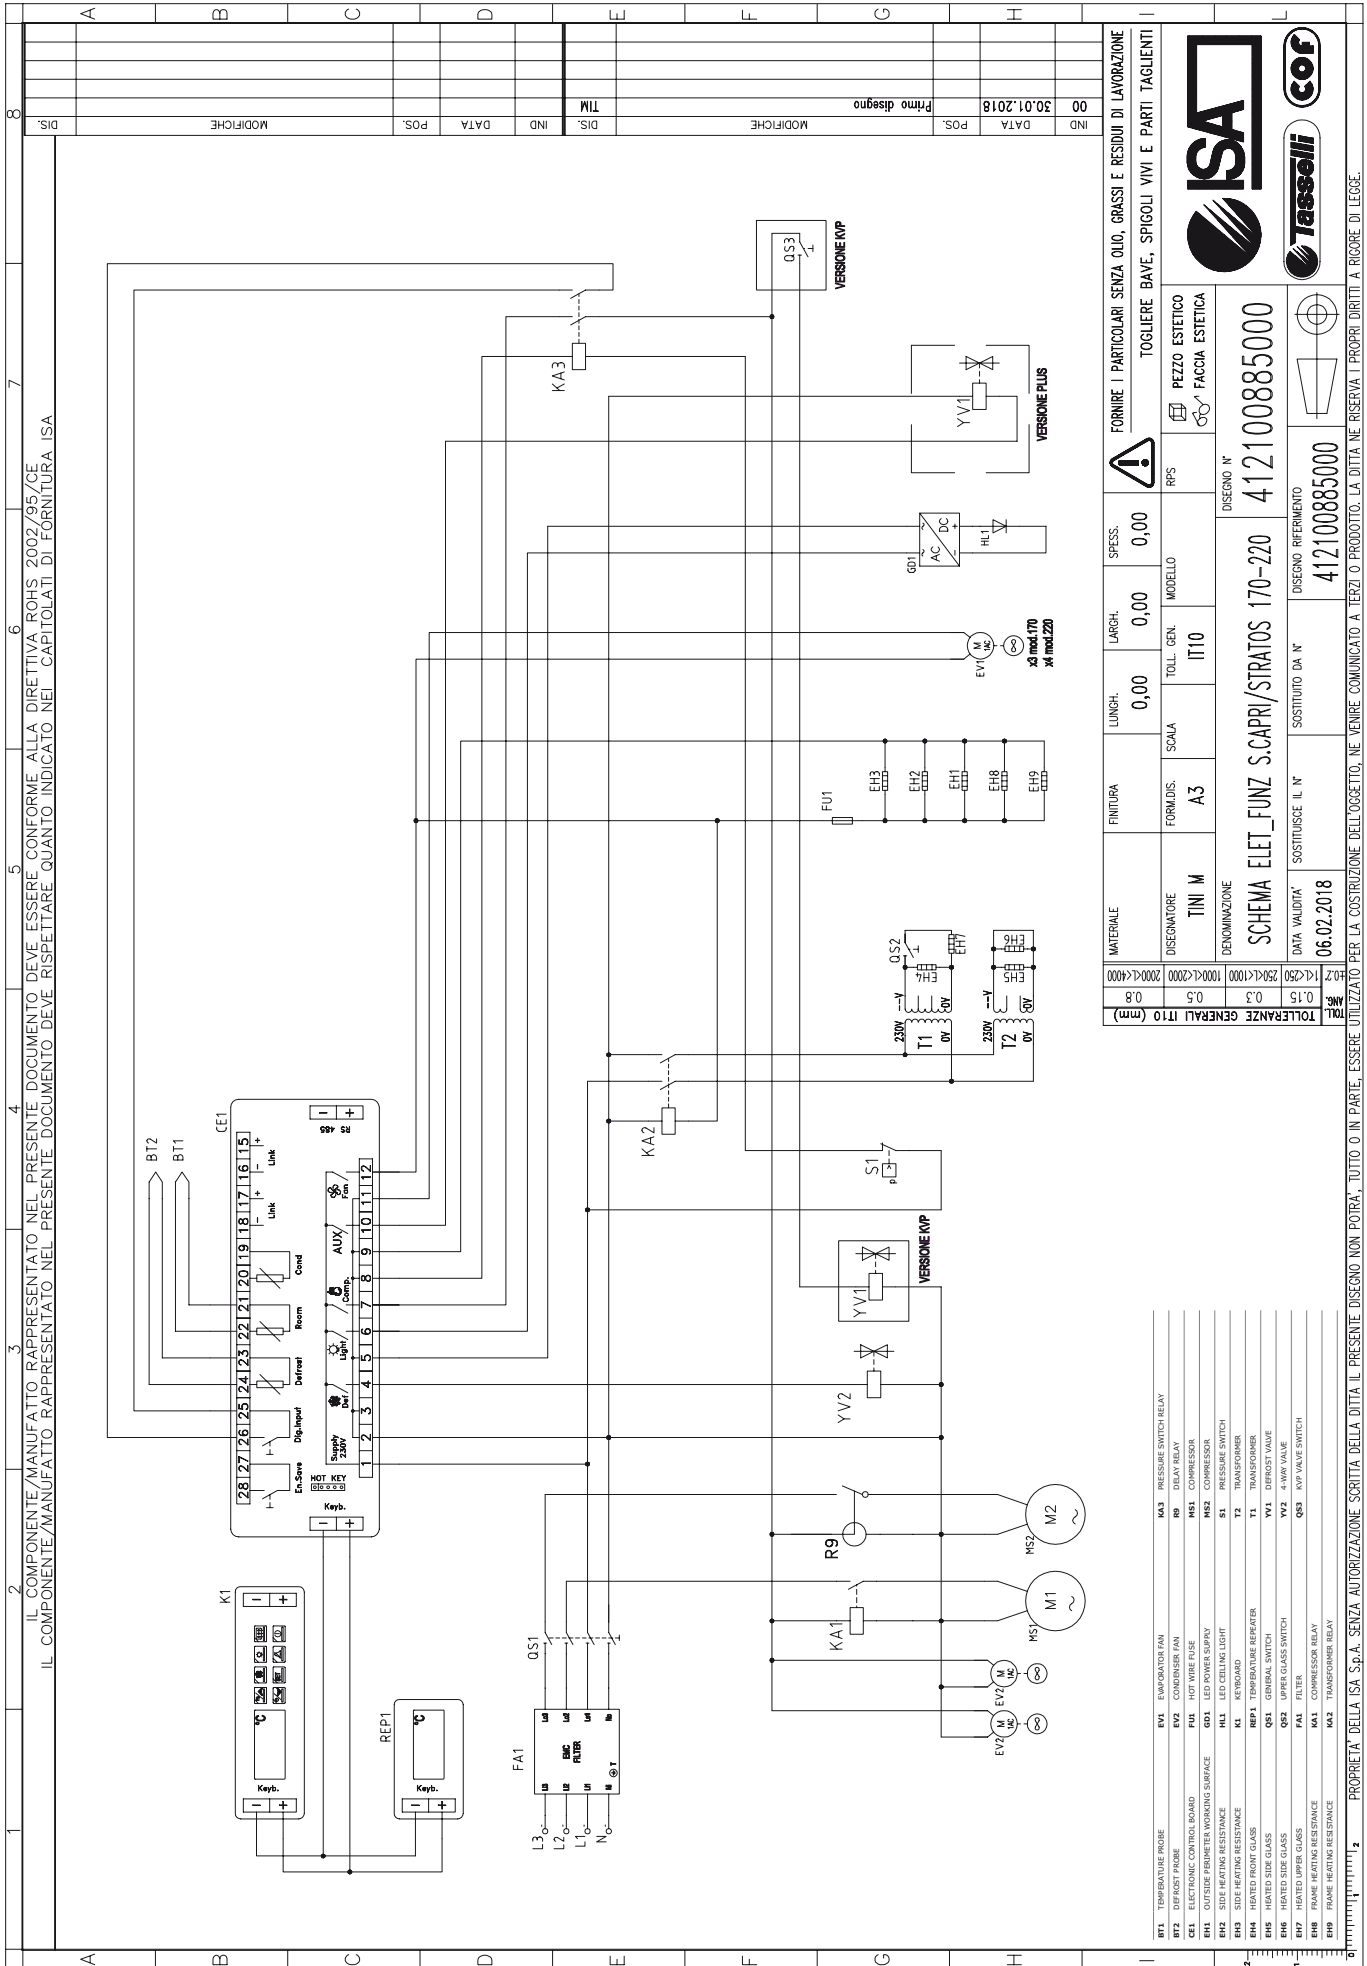

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	00	30.01.2018	Primo disegno	DIS.	8
MODIFICHE					
IND					
DATA					
POS.					


MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
DISGONITORE	FORMIDIS.	0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
TINI M	A3				
SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 170-220					
SCHEMA N°					
412100885000					
PEZZO ESTETICO					
PEZZO FACCIA ESTETICA					

DISGONITORE	FORMIDIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS
TINI M	A3		IT10		
SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 170-220					
SCHEMA N°					
412100885000					
PEZZO ESTETICO					
PEZZO FACCIA ESTETICA					

DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°	DESIGNO N°
06.02.2018			412100885000
TOLLERANZE GENERALI IT10			
0,15	0,3	0,5	0,8

BT1	TEMPERATURE PROBE	KA3	PRESSURE SWITCH RELAY
BT2	DEFROST PANE	KA1	DELAY RELAY
CE1	ELECTRONIC CONTROL BOARD	MS1	COMPRESSOR
FA1	OUTSIDE PRIMER WORKING SURFACE	MS2	COMPRESSOR
EV1	EVAPORATOR FAN	S1	PRESSURE SWITCH
EV2	CONDENSER FAN	T1	TRANSFORMER
FA1	ELECTRONIC CONTROL BOARD	T2	TRANSFORMER
FA2	OUTSIDE PRIMER WORKING SURFACE	YV1	DEFROST VALVE
FA3	SIDE HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA4	HEATED FRONT GLASS	YV1	4-WAY VALVE
FA5	HEATED SIDE GLASS	YV2	4-WAY VALVE
FA6	HEATED UPPER GLASS	YV1	4-WAY VALVE
FA7	HEATED LOWER GLASS	YV2	4-WAY VALVE
FA8	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA9	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA10	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA11	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA12	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA13	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA14	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA15	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA16	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA17	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA18	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA19	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA20	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA21	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA22	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA23	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA24	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA25	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA26	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA27	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA28	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA29	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA30	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA31	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA32	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA33	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA34	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA35	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA36	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA37	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA38	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA39	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA40	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA41	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA42	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA43	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA44	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA45	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA46	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA47	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA48	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA49	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA50	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA51	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA52	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA53	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA54	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA55	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA56	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA57	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA58	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA59	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA60	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA61	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA62	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA63	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA64	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA65	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA66	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA67	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA68	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA69	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA70	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA71	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA72	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA73	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA74	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA75	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA76	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA77	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA78	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA79	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA80	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA81	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA82	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA83	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA84	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA85	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA86	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA87	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA88	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA89	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA90	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA91	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA92	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA93	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA94	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA95	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA96	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA97	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA98	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE
FA99	FRAME HEATING RESISTANCE	YV2	4-WAY VALVE
FA100	FRAME HEATING RESISTANCE	YV1	4-WAY VALVE

2 WIRING DIAGRAM - 412100886000

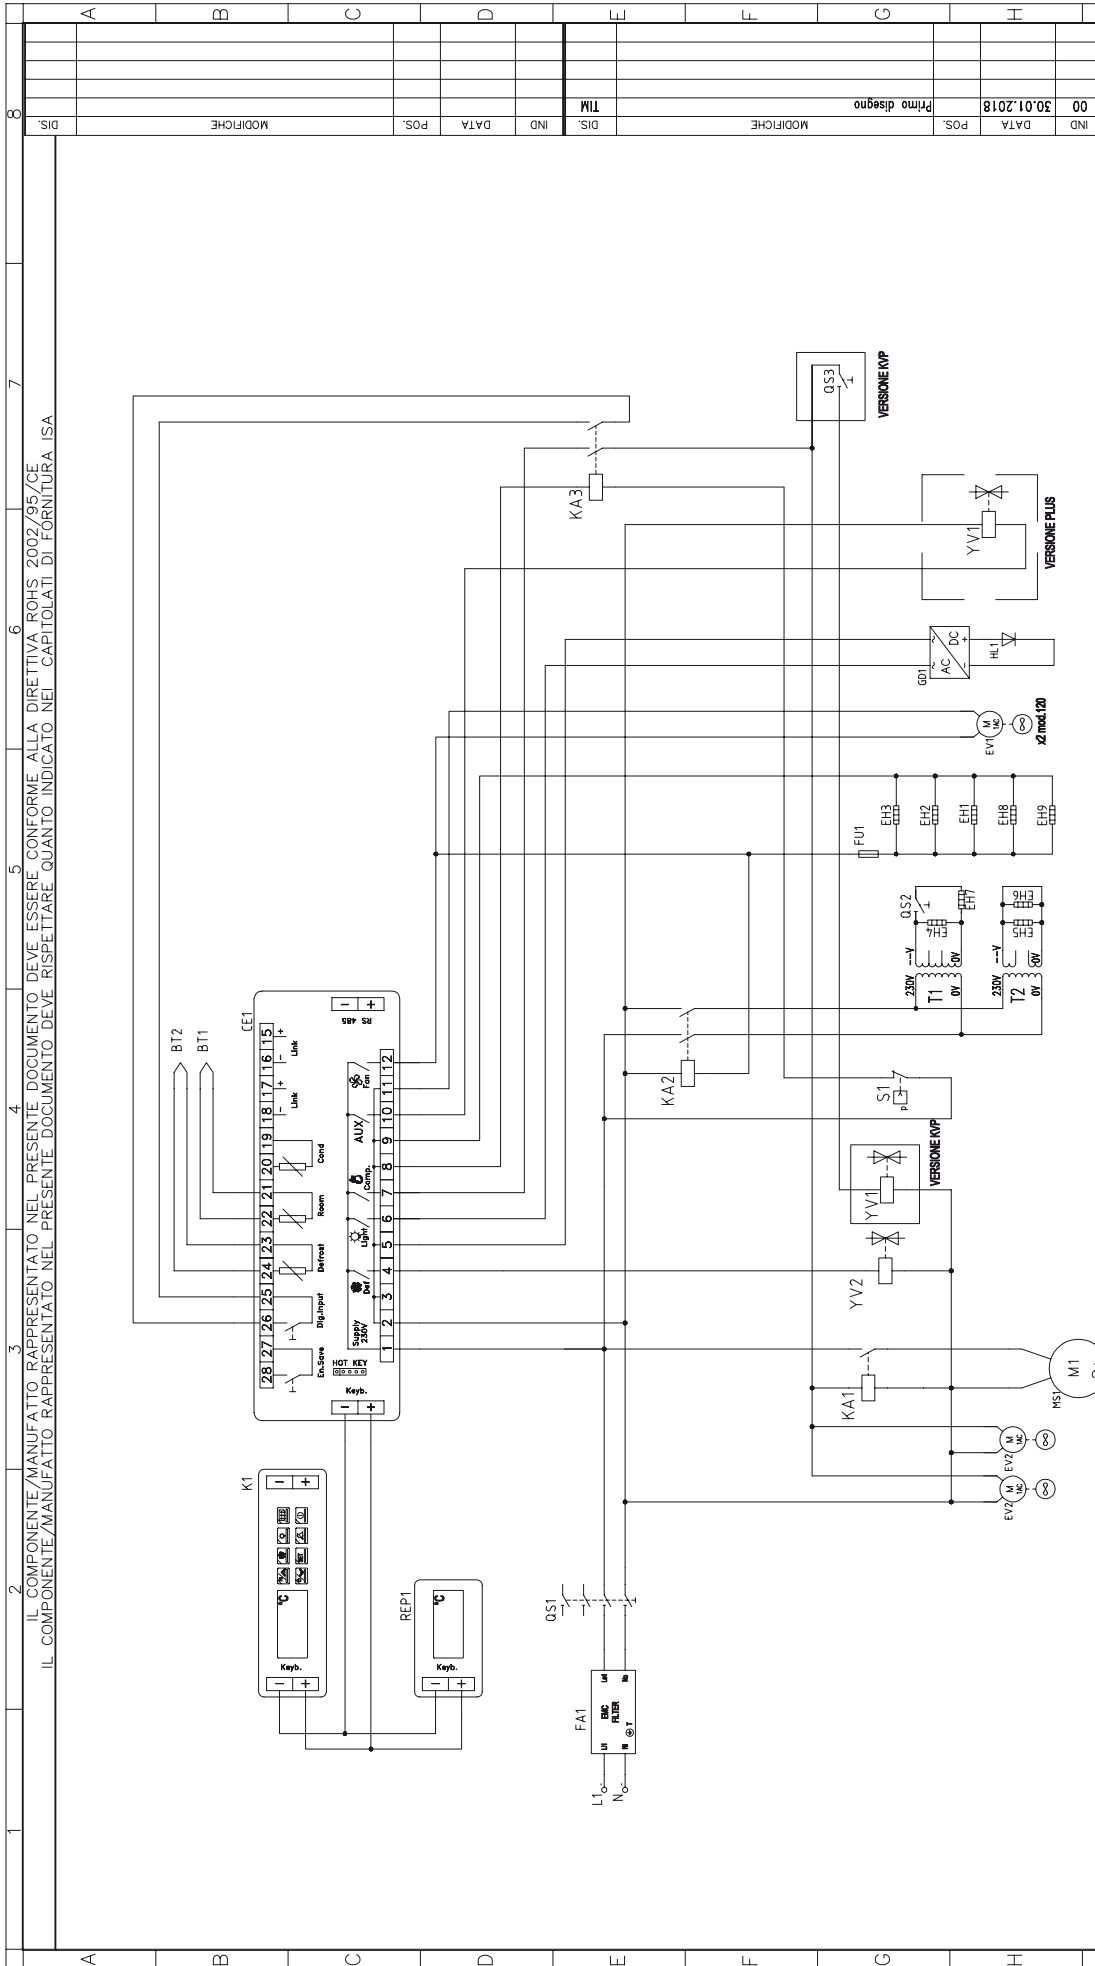

00	30.01.2018	Primo disegno	DIS.	TIM	MODIFICHE	POS.	DATA	IND.	MODIFICHE	7	6	5	4	3	2	1
----	------------	---------------	------	-----	-----------	------	------	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLI DI FORNITURA ISA

TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI

FORME I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE

PEZZO ESTETICO

FACCIA ESTETICA

ISATASSELLI COF

SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120

DESIGNO N° 412100886000

DESIGNO RIFERIMENTO 412100886000

DATA VALIDITA' 06.02.2018

DESIGNO DA N°

FORMIDIS. A3

TOLL. GEN. IT10

SCALA

FINITURA

LUNGH. 0,00

LARGH. 0,00

SPESS. 0,00

FINITURA

FORMIDIS.

DESIGNAZIONE

TINI M

FORMAZIONE

DESIGNO N°

DESIGNO RIFERIMENTO

DATA VALIDITA'

06.02.2018

DESIGNO DA N°

412100886000


TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)

±0,2	<250	<1000	<2000	>2000
±0,15	250	1000	2000	>2000
±0,3	<250	<1000	<2000	>2000
±0,8	>250	>1000	>2000	>>2000

EVA	EVAPORATORE FAN	KA3	PRESSURE SWITCH RELAY
EV2	COMPRESSOR FAN	KA2	DELAY RELAY
FA1	FILTRO PULVERE	KA1	COMPRESSOR RELAY
FB1	ELECTRONIC CONTROL BOARD	KE1	TEMPERATURE SENSING SURFACE
FB2	DEFROST PULSE	KE2	TEMPERATURE SENSING SURFACE
FB3	SIDE HEATING RESISTANCE	KE3	TEMPERATURE SENSING SURFACE
FB4	HEATED FRONT GLASS	KE4	TEMPERATURE SENSING SURFACE
FB5	HEATED SIDE GLASS	KE5	TEMPERATURE SENSING SURFACE
FB6	HEATED UPPER GLASS	KE6	TEMPERATURE SENSING SURFACE
FB7	HEATED LOWER GLASS	KE7	TEMPERATURE SENSING SURFACE
FB8	FRAME HEATING RESISTANCE	KE8	TEMPERATURE SENSING SURFACE
FB9	FRAME HEATING RESISTANCE	KE9	TEMPERATURE SENSING SURFACE
FB10	FRAME HEATING RESISTANCE	KE10	TEMPERATURE SENSING SURFACE

PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DESIGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENDERE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.

3 WIRING DIAGRAM - 412100887000

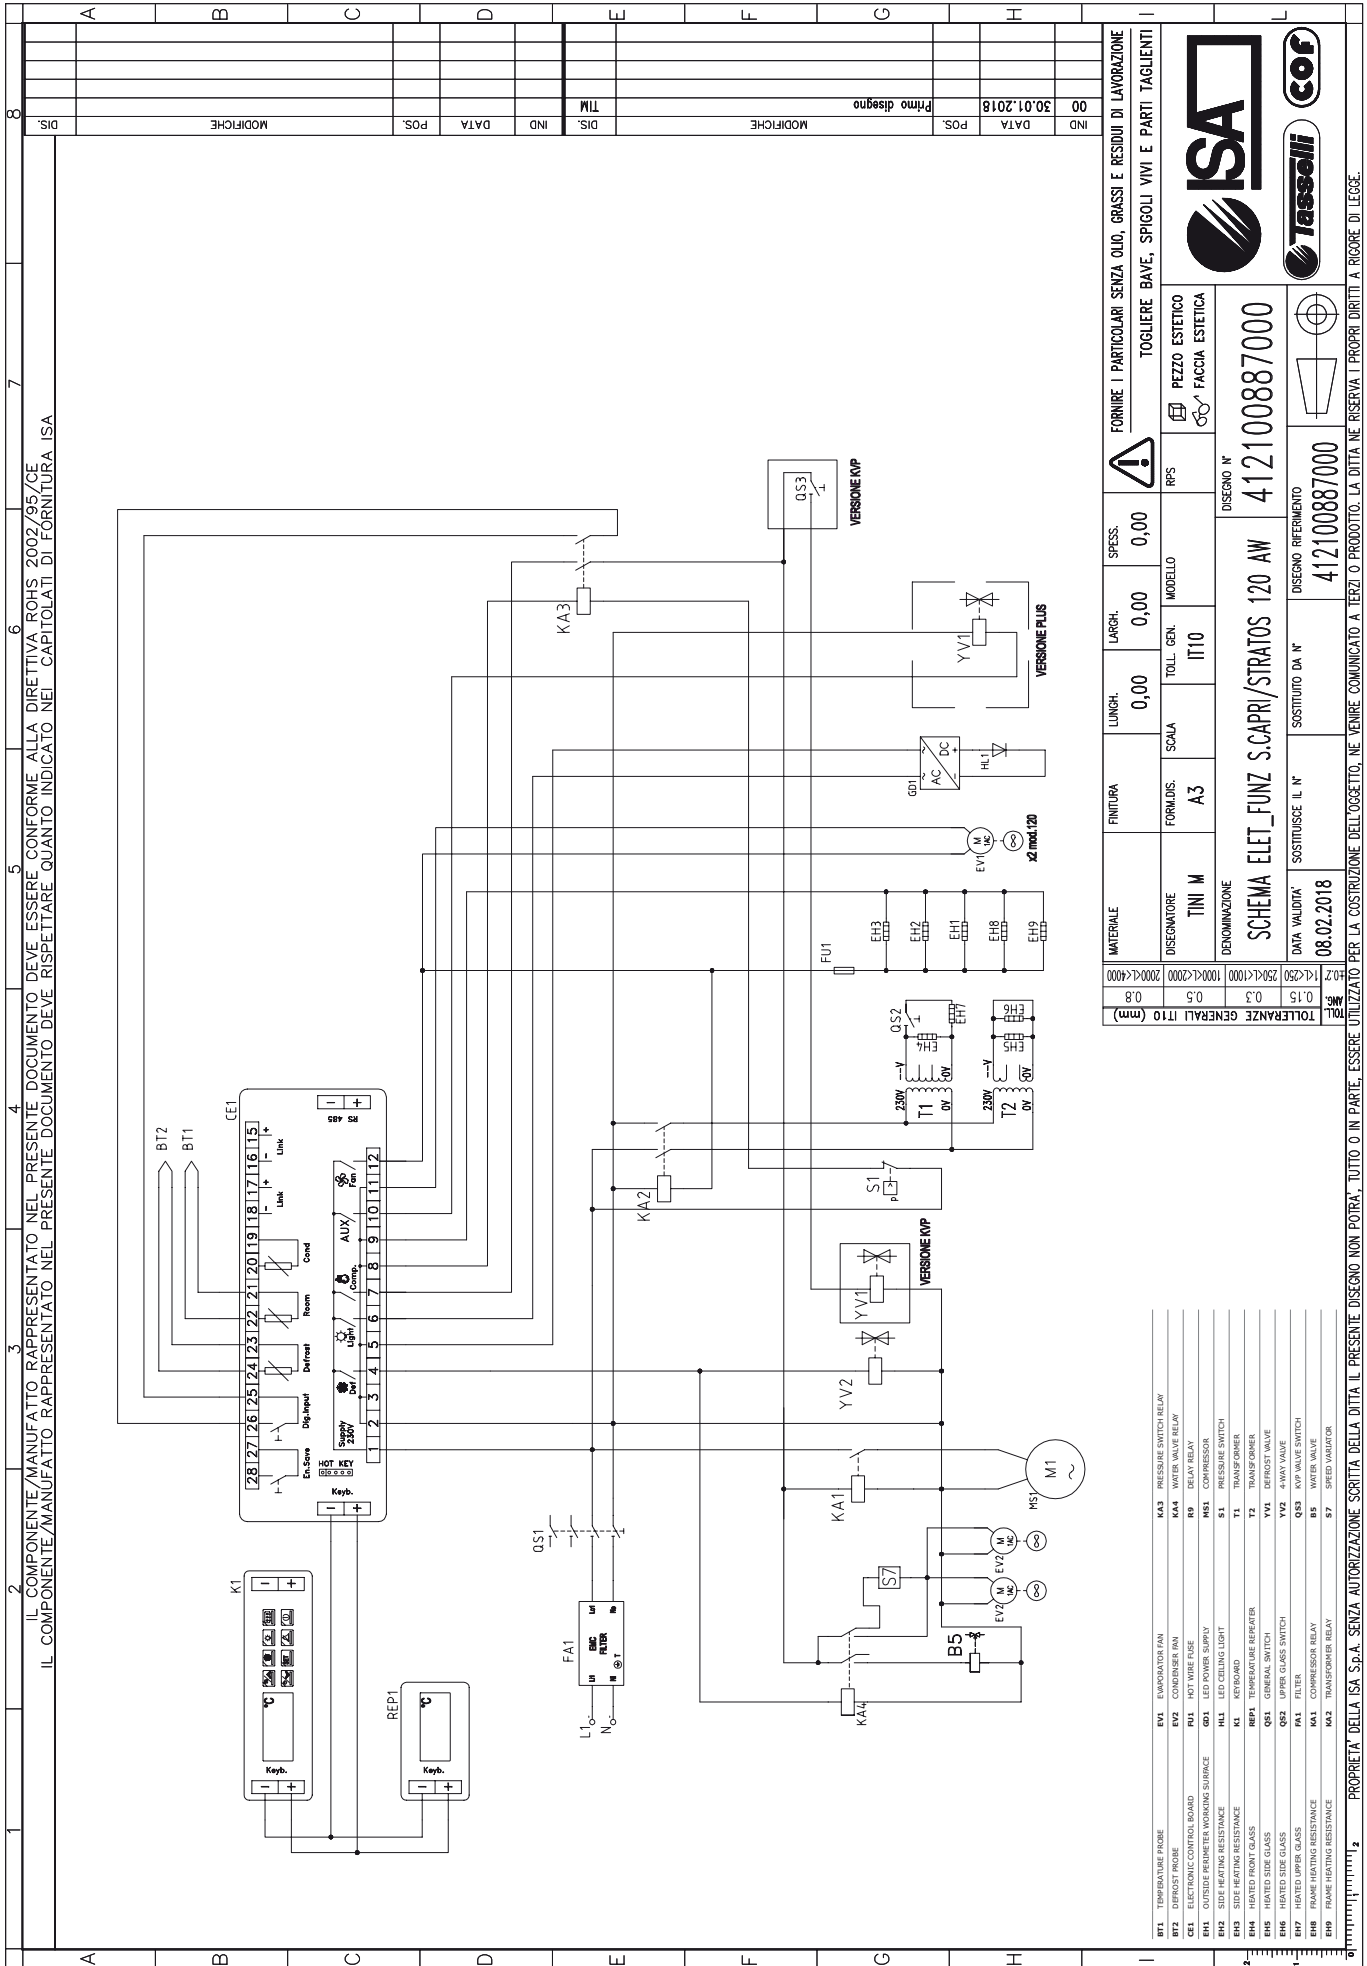

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	DATA	POS.	Primo disegno	DIS.	TIM	IND	DATA	POS.	MODIFICHE
00	30.01.2018								MODIFICHE


MATERIALE	FINITURA	LUNGHA	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LABORAZIONE				
DISPOSITORE	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI				
DENOMINAZIONE	TINI M	A3	IT10	RPS	PEZZO ESTETICO				
SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120 AW					FACCIA ESTETICA				

DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°	DESEGNO N°	DESEGNO RIFERIMENTO
08.02.2018			412100887000	412100887000

TOLLERANZE GENERALI IT10 (B3)	0.15	0.3	0.5	0.8
0.2	0.5	1.0	1.5	2.0
2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
7.0	8.0	10.0	12.0	15.0
20.0	25.0	30.0	40.0	50.0
60.0	80.0	100.0	120.0	150.0
200.0	250.0	300.0	400.0	500.0
600.0	800.0	1000.0	1200.0	1500.0
2500.0	3000.0	4000.0	5000.0	6000.0

EV1	EVAPORATOR FAN	KA3	PRESSURE SWITCH RELAY
EV2	CONDENSER FAN	KA4	WATER VALVE RELAY
BT1	TEMPERATURE PROBE	R9	DELAY RELAY
BT2	DEFROST PROBE	MS1	COMPRESSOR
CE1	ELECTRONIC CONTROL BOARD	S1	PRESSURE SWITCH
EH1	OUTSIDE REFRIGERANT WORKING SURFACE	T1	TRANSFORMER
EH2	SIDE HEATING RESISTANCE	T2	TRANSFORMER
EH3	HEATED FRONT GLASS	REP1	TEMPERATURE REPEATER
EH4	HEATED SIDE GLASS	QS1	GENERAL SWITCH
EH5	HEATED SIDE GLASS	QS2	UPPER GLASS SWITCH
EH6	HEATED UPPER GLASS	QS3	4-WAY VALVE
EH7	HEATED LOWER GLASS	FA1	FAN
EH8	FRAME HEATING RESISTANCE	KA1	COMPRESSOR RELAY
EH9	FRAME HEATING RESISTANCE	KA2	TRANSFORMER RELAY
		S7	SPEED VARIATOR

4 WIRING DIAGRAM - 412100888000

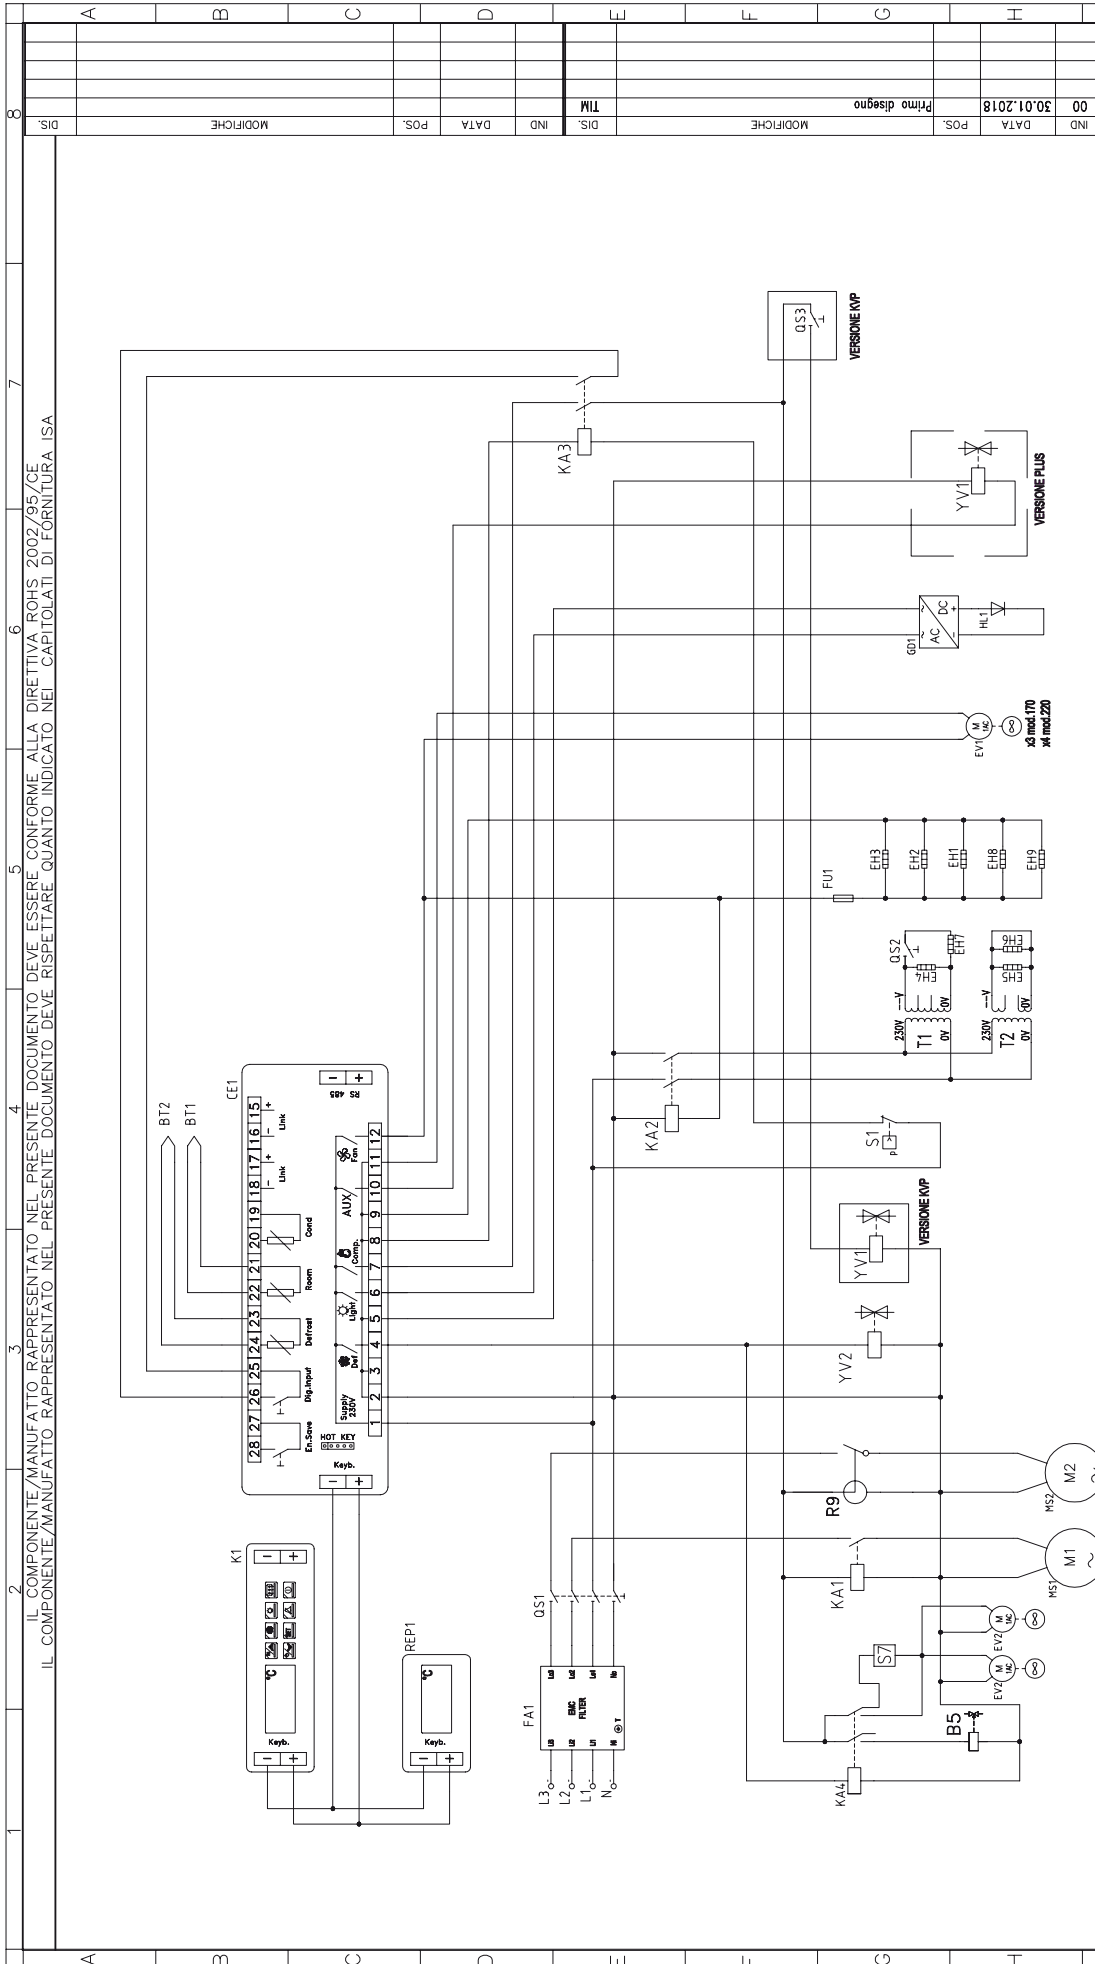

BT1	TEMPERATURE PROBE	FU1	10T WIRE FUSE	MS2	COMPRESSOR
BT2	DIFFERENTIAL PROBE	GD1	LED POWER SUPPLY	S1	PRESSURE SWITCH
CE1	ELECTRONIC CONTROL BOARD	M1	LED CEILING LIGHT	T1	TRANSFORMER
EH1	UPPER FAN RESISTANCE	REP1	REFRESH WATER FILTER	V1	REFRESH WATER VALVE
EH2	LOWER FAN RESISTANCE	REP2	REFRESH WATER FILTER	V2	REFRESH WATER VALVE
EH3	SIDE HEATING RESISTANCE	OS1	GENERAL SWITCH	V3	ROV VALVE
EH4	HEATED FRONT GLASS	OS2	UPPER GLASS SWITCH	OS3	ROV VALVE SWITCH
EH5	HEATED SIDE GLASS	FA1	FILTER	B5	WATER VALVE
EH6	HEATED SIDE GLASS	KA1	COMPRESSOR RELAY	S7	SPEED VALVE/ROT
EH7	HEATED UPPER GLASS	KA2	TRANSFORMER RELAY	B5	WATER VALVE
EH8	FRAME HEATING RESISTANCE	KA3	PRESSURE SWITCH RELAY	B5	WATER VALVE
EV1	EVAPORATOR FAN	KA4	WATER VALVE RELAY	RP	DELAY RELAY
EV2	CONDENSER FAN	R9	RELAY	MS1	COMPRESSOR

00	30.01.2018	Primo disegno	MODIFICHE	TIM	DIS.	ND
01			MODIFICHE		POS.	ND
02			DATA		DATA	ND
03			POS.		POS.	ND
04			MODIFICHE		MODIFICHE	ND
05			DIS.		DIS.	ND
06						ND
07						ND
08						ND

FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE

TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI

PEZZO ESTETICO

FACCIA ESTETICA

FORMIDIS: TINI M A3
 TOLL. GEN: IT10
 SCALA: IT10
 LUNGHL: 0,00
 LARGHL: 0,00
 SPESS.: 0,00


DISEGNO N°: 412100888000
 SCHE. EL_FUNZ. S.CAPRI/STRATOS 170-220 AW
 DISEGNO RIFERIMENTO: 412100888000

DATA VALIDITA': 08.02.2018
 SOSTITUISCE IL N°:
 SOSTITUITO DA N°:


PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.



5 WIRING DIAGRAM - 412100889000

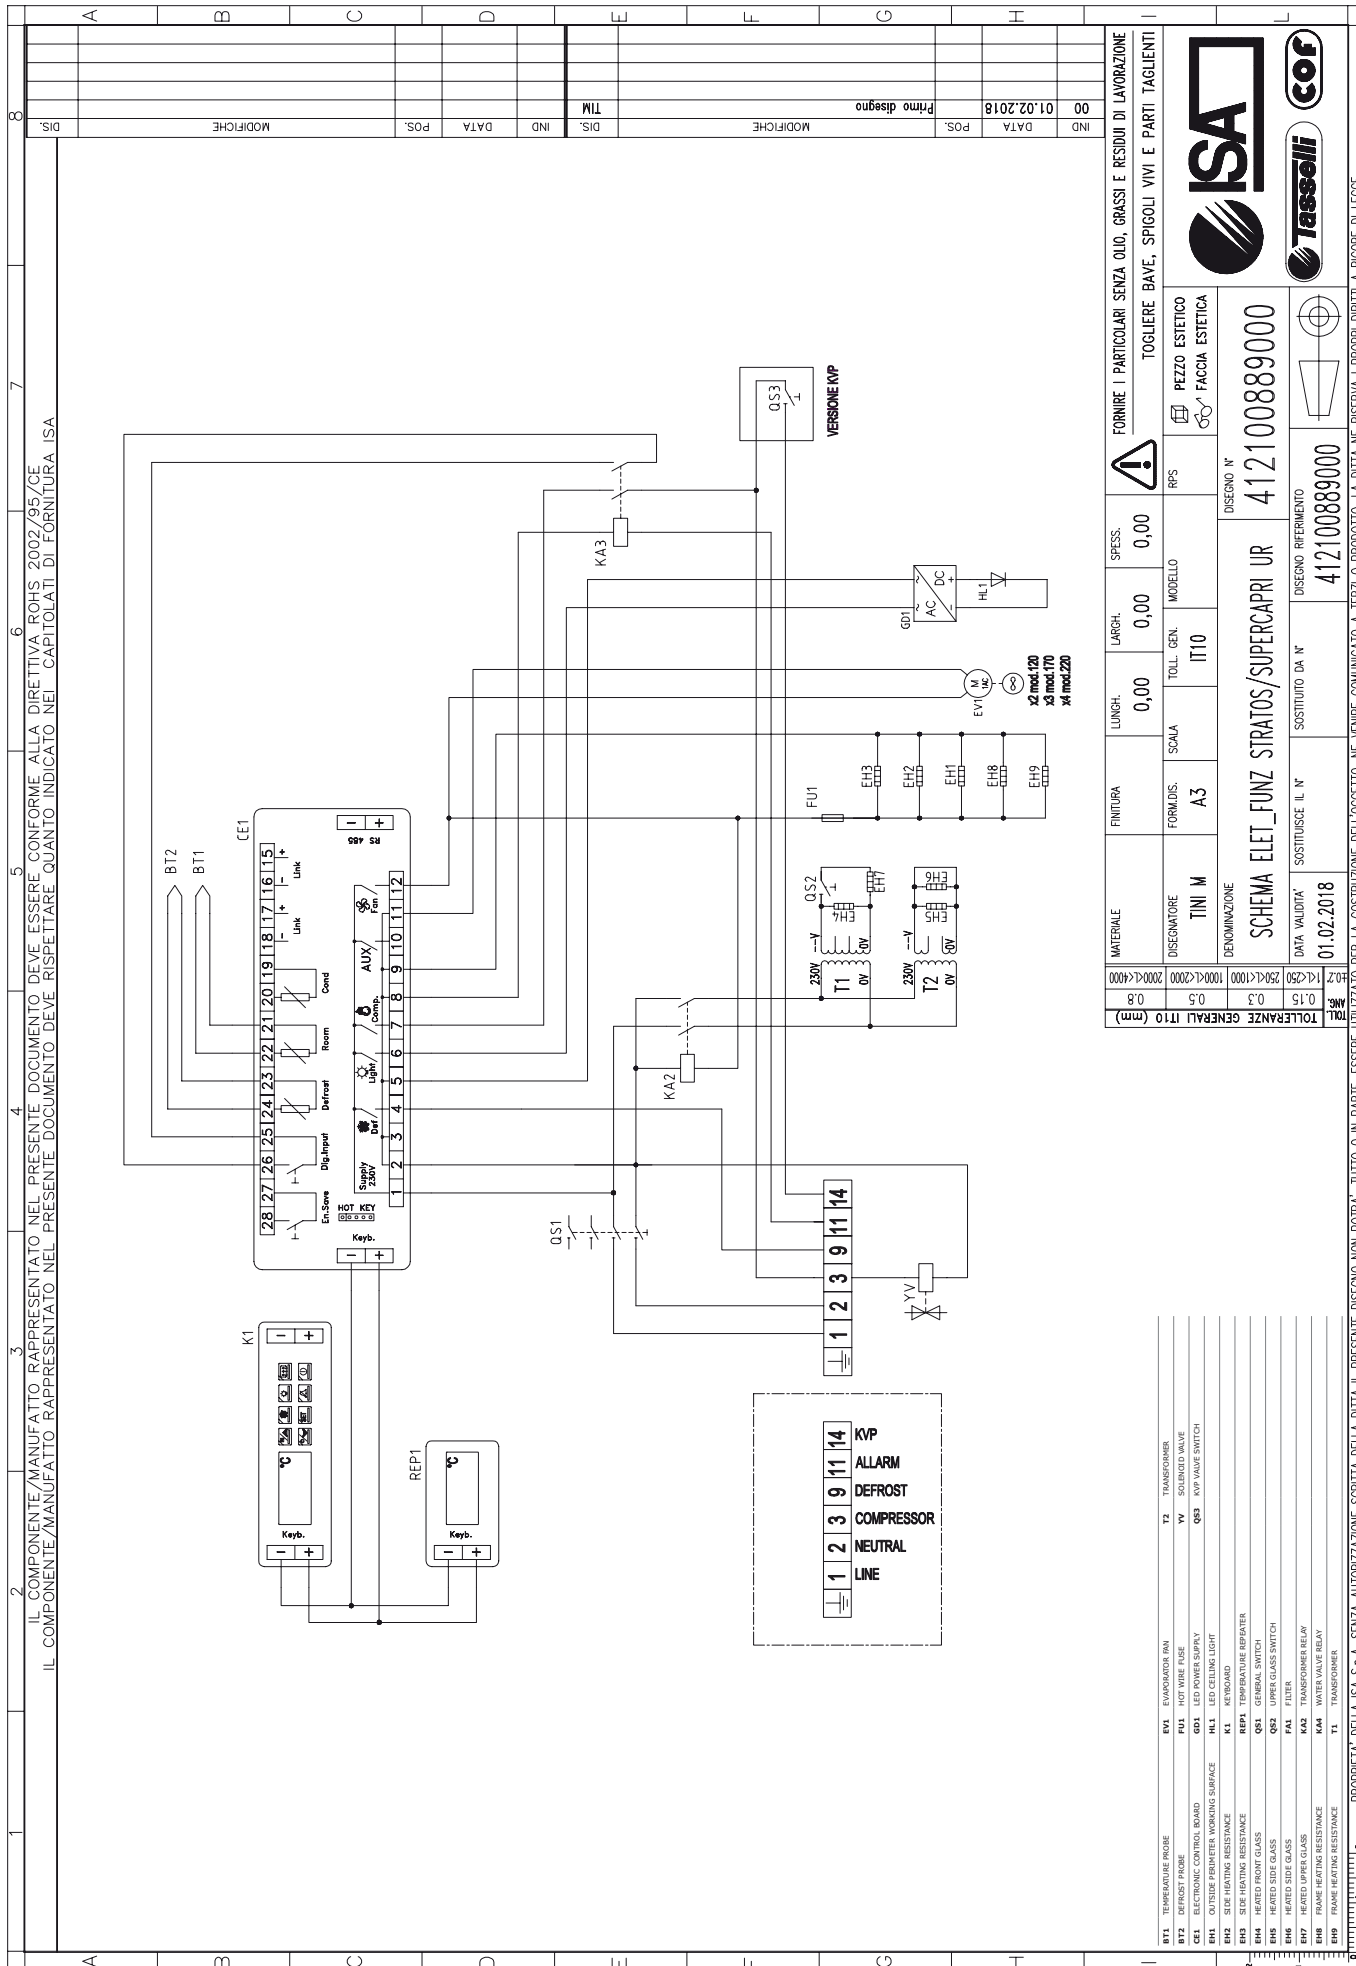

6 WIRING DIAGRAM - 412100890100

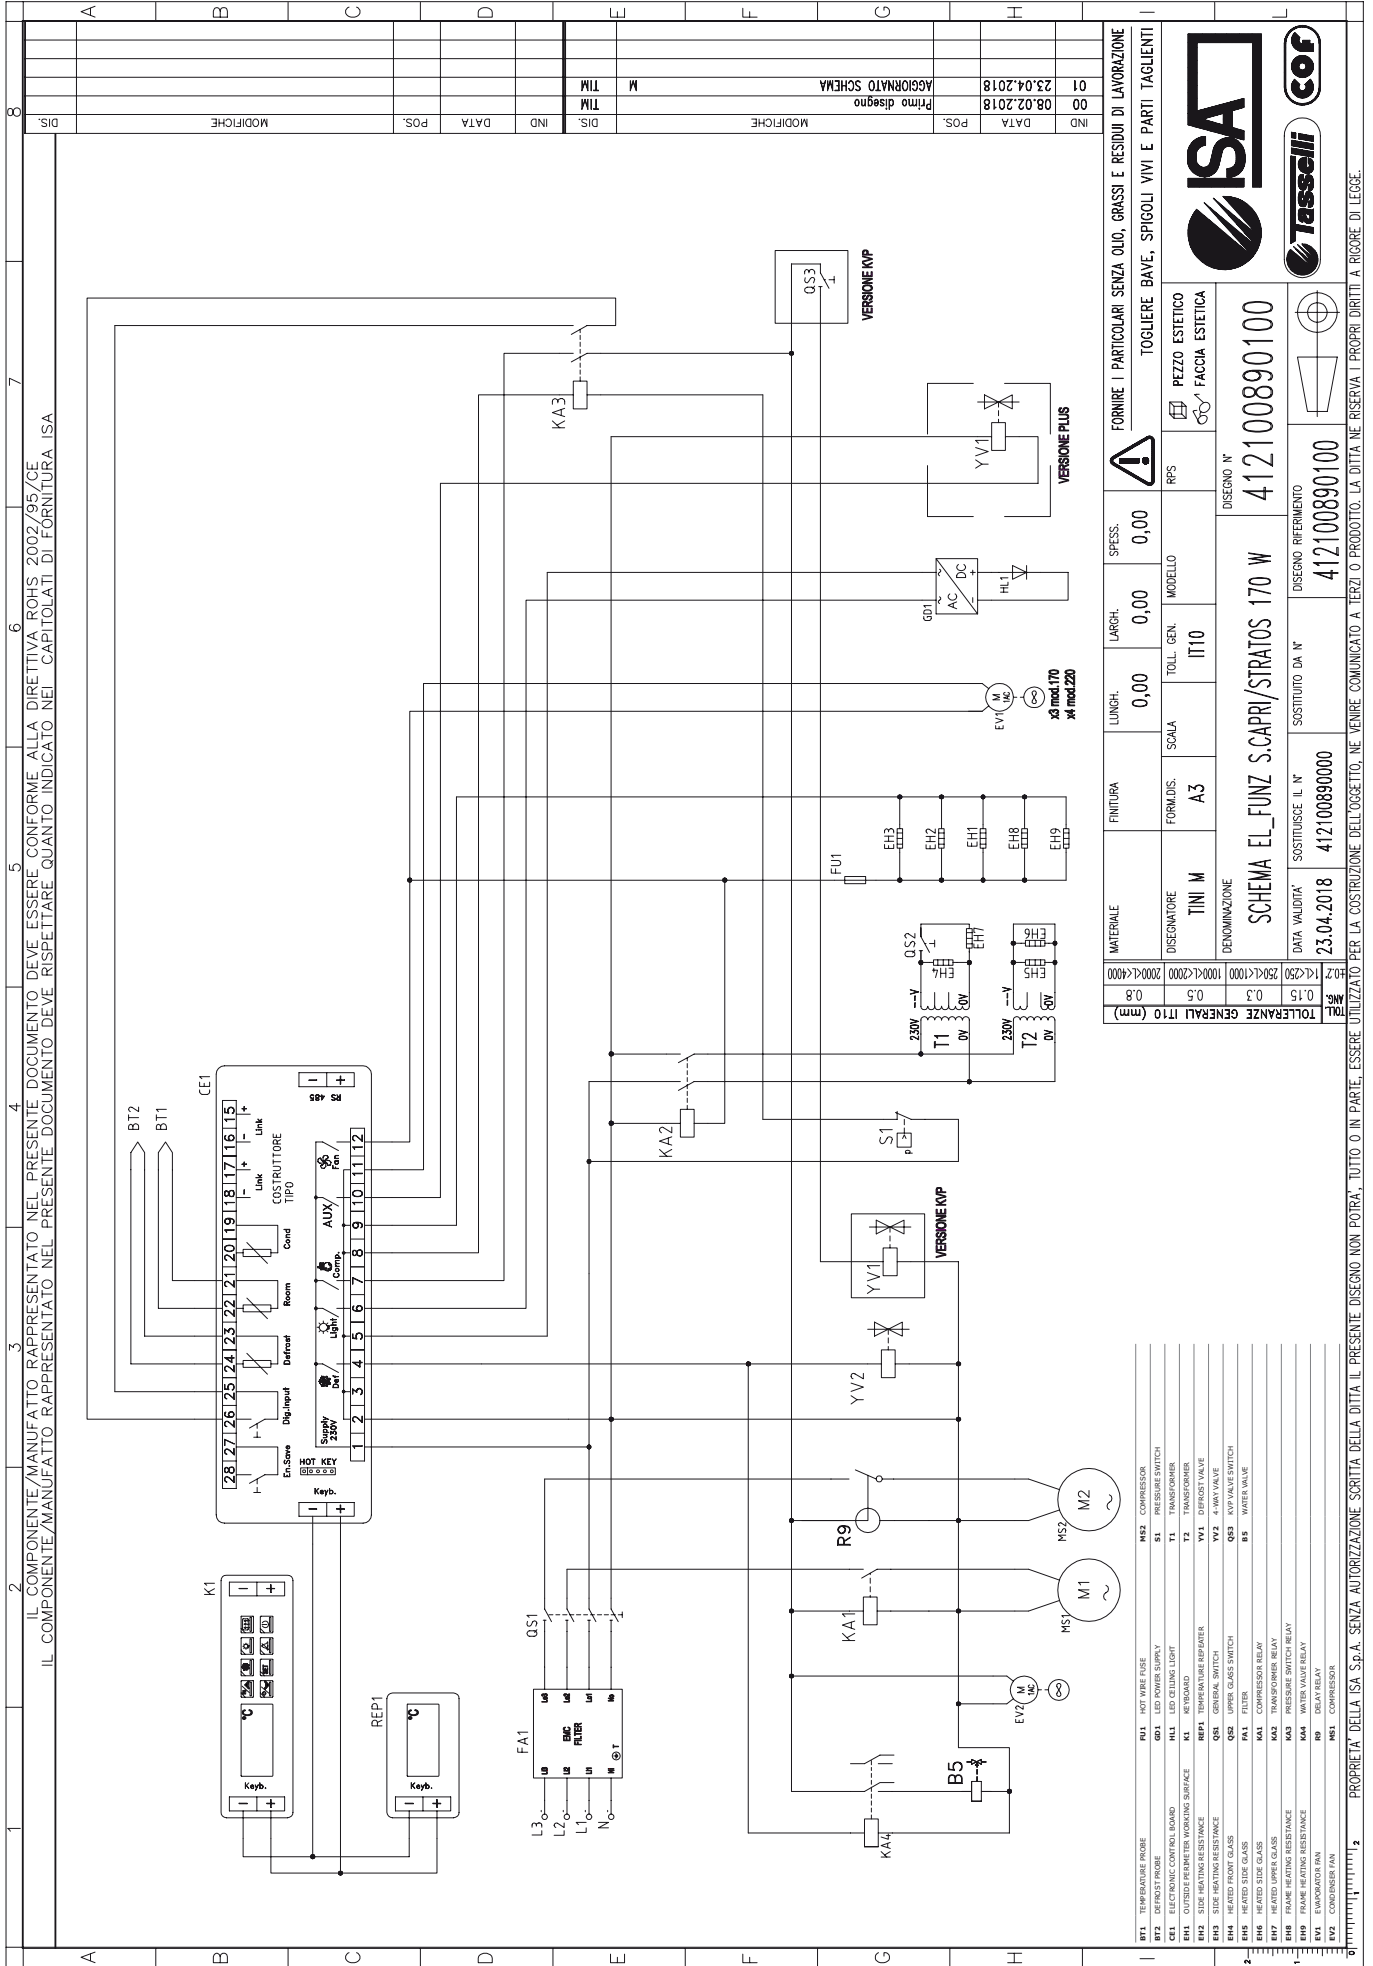


NO.	DATA	POS.	MODIFICHE	NO.	DATA	POS.	MODIFICHE
00	08.02.2018		Primo disegno	01	23.04.2018		AGGIORNATO SCHEMA

MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
		0,00	0,00	0,00	⚠ TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
DESCRIZIONE	FORMIDIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	
TINI M	A3		IT10		🚗 PEZZO ESTETICO	
DENOMINAZIONE					DISEGNO N°	
SCHEMA_EL_FUNZ_S.CAPPI/STRATOS 170 W					412100890100	
DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	DISEGNO RIFERIMENTO				
23.04.2018	412100890000	412100890100				
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)						
±0,2	1<2>					
±0,15	250<1<1000					
±0,3	1000<1<2000					
±0,8	2000<1<4000					

1	TEMPERATURE PROBE	MS2	COMPRESSOR
2	EXPAND VALVE	MS1	PRESSURE SWITCH
3	ELECTRONIC CONTROL BOARD	GS1	LED POWER SUPPLY
4	OUTSIDE FROSTER WORKING SURFACE	HL1	LED CEILING LIGHT
5	SIDE HEATING RESISTANCE	K1	RETROARD
6	HEATED FRONT GLASS	RP1	TEMPERATURE REPAIRER
7	HEATED SIDE GLASS	QS1	GENERAL SWITCH
8	HEATED UPPER GLASS	QS2	UPPER GLASS SWITCH
9	HEATED LOWER GLASS	FA1	FILTER
10	FRAME HEATING RESISTANCE	KA1	COMPRESSOR RELAY
11	PROBE HEATING RESISTANCE	KA2	TRANSFORMER RELAY
12	PROBE HEATING RESISTANCE	KA3	PRESSURE SWITCH RELAY
13	CONDENSER FAN	KA4	WATER VALVE RELAY
14		MS3	WATER VALVE RELAY
15		MS2	WATER VALVE RELAY
16		MS1	WATER VALVE RELAY
17		M2	COMPRESSOR
18		M1	COMPRESSOR

PROPRIETA' DELLA DITTA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.

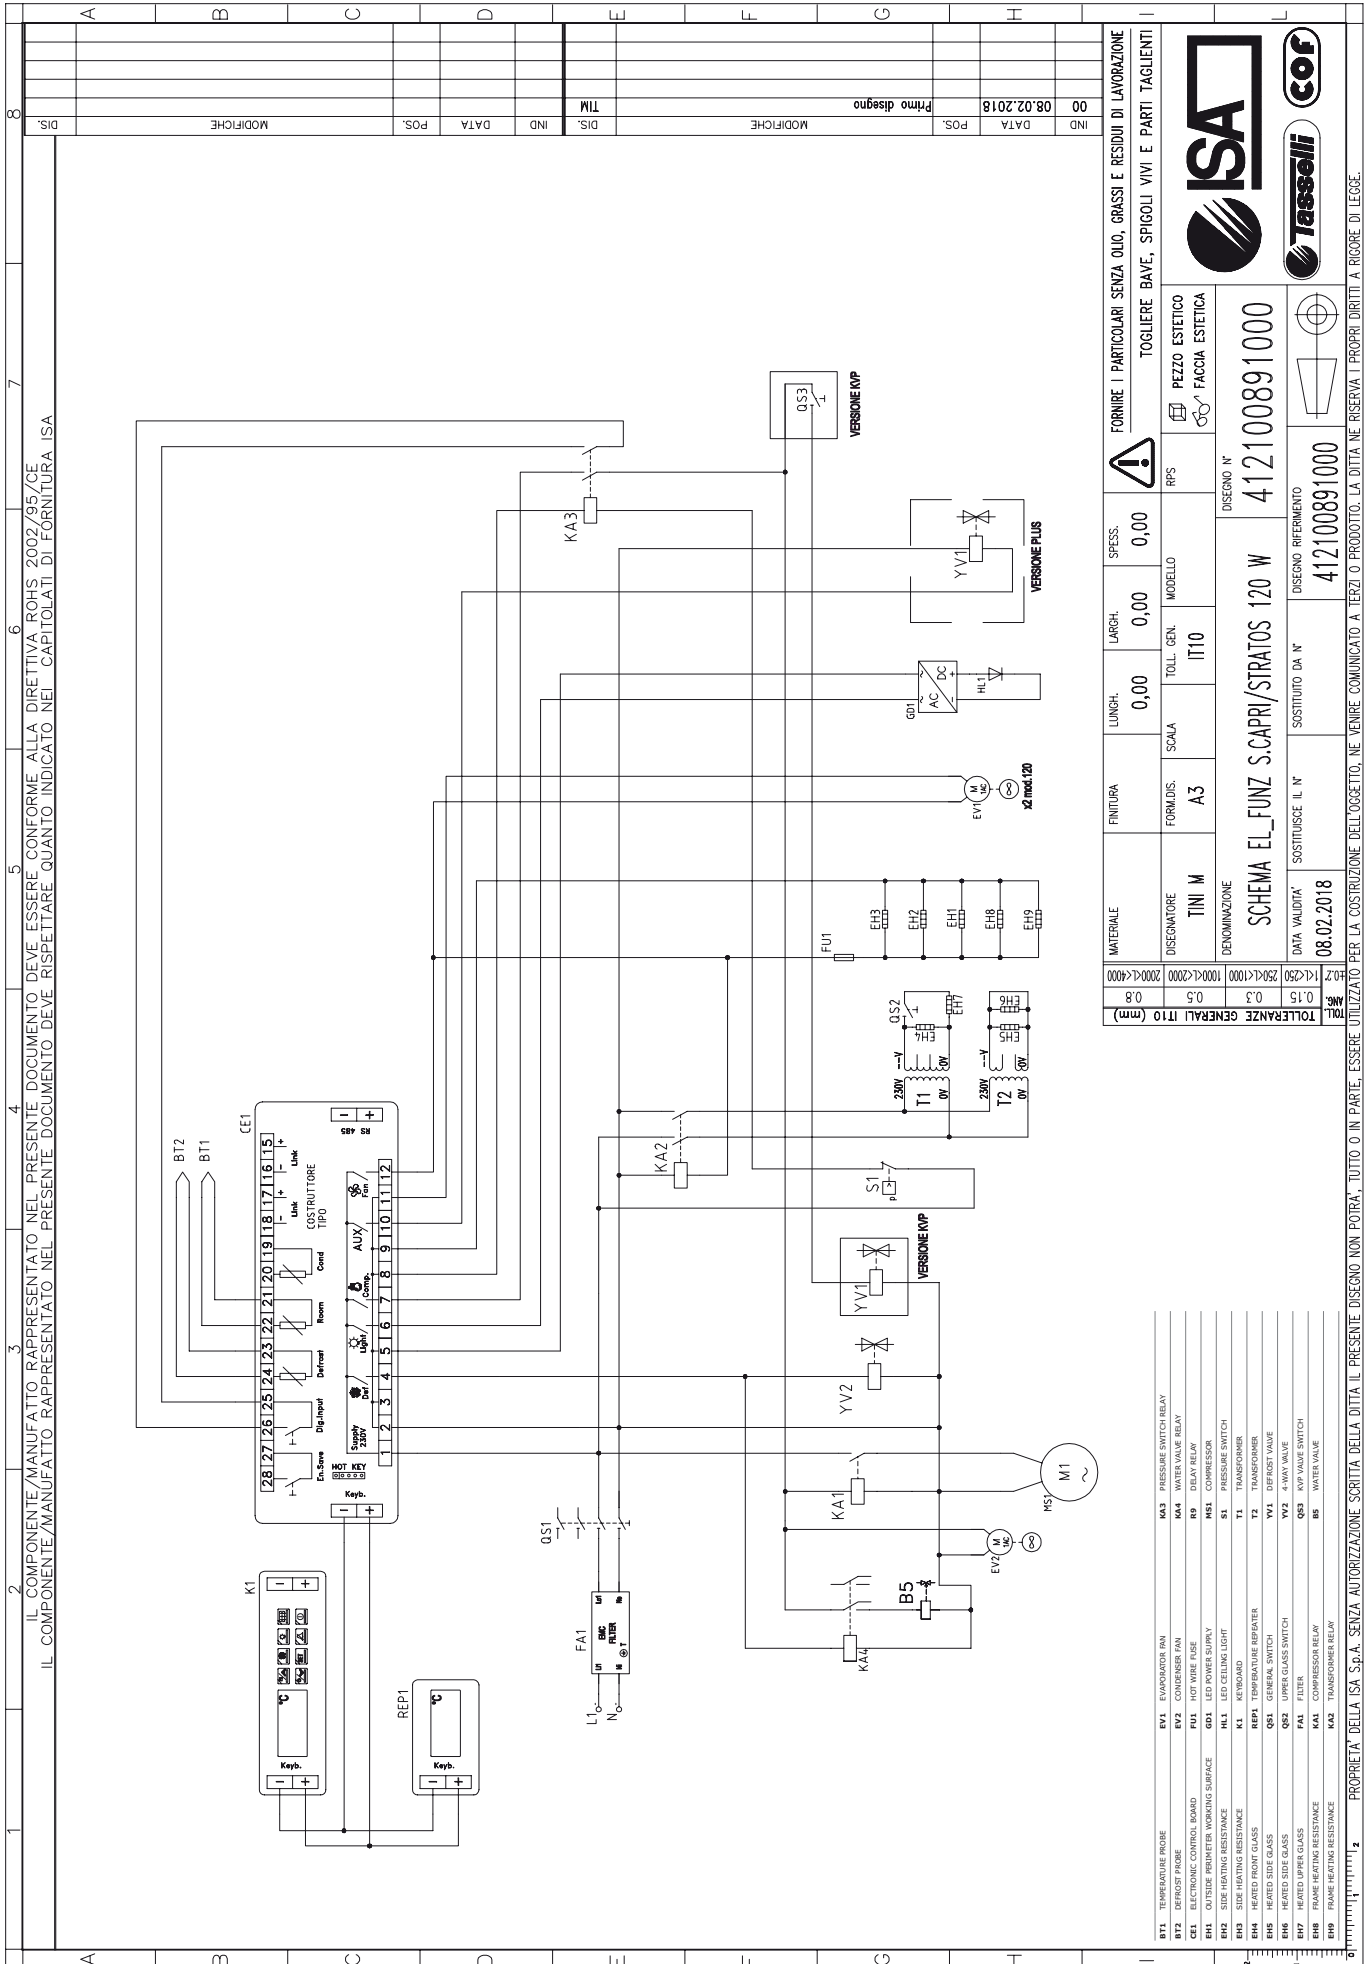


IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	DATA	POS.	Primo disegno	DIS.	TIM	IND	DATA	POS.	MODIFICHE
00	08.02.2018								MODIFICHE

MATERIALE	FINITURA	LUNGHA	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
		0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
DISIGNATORE	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	PEZZO ESTETICO
TINI M	A3		IT10			FACCIA ESTETICA
DENOMINAZIONE						
SCHEMA EL_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120 W						
DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°	DISEGNO N°			
08.02.2018			412100891000			
TOLLERANZE GENERALI IT10 (B)	0.15	0.3	0.5	0.8	DISEGNO RIFERIMENTO	
					412100891000	



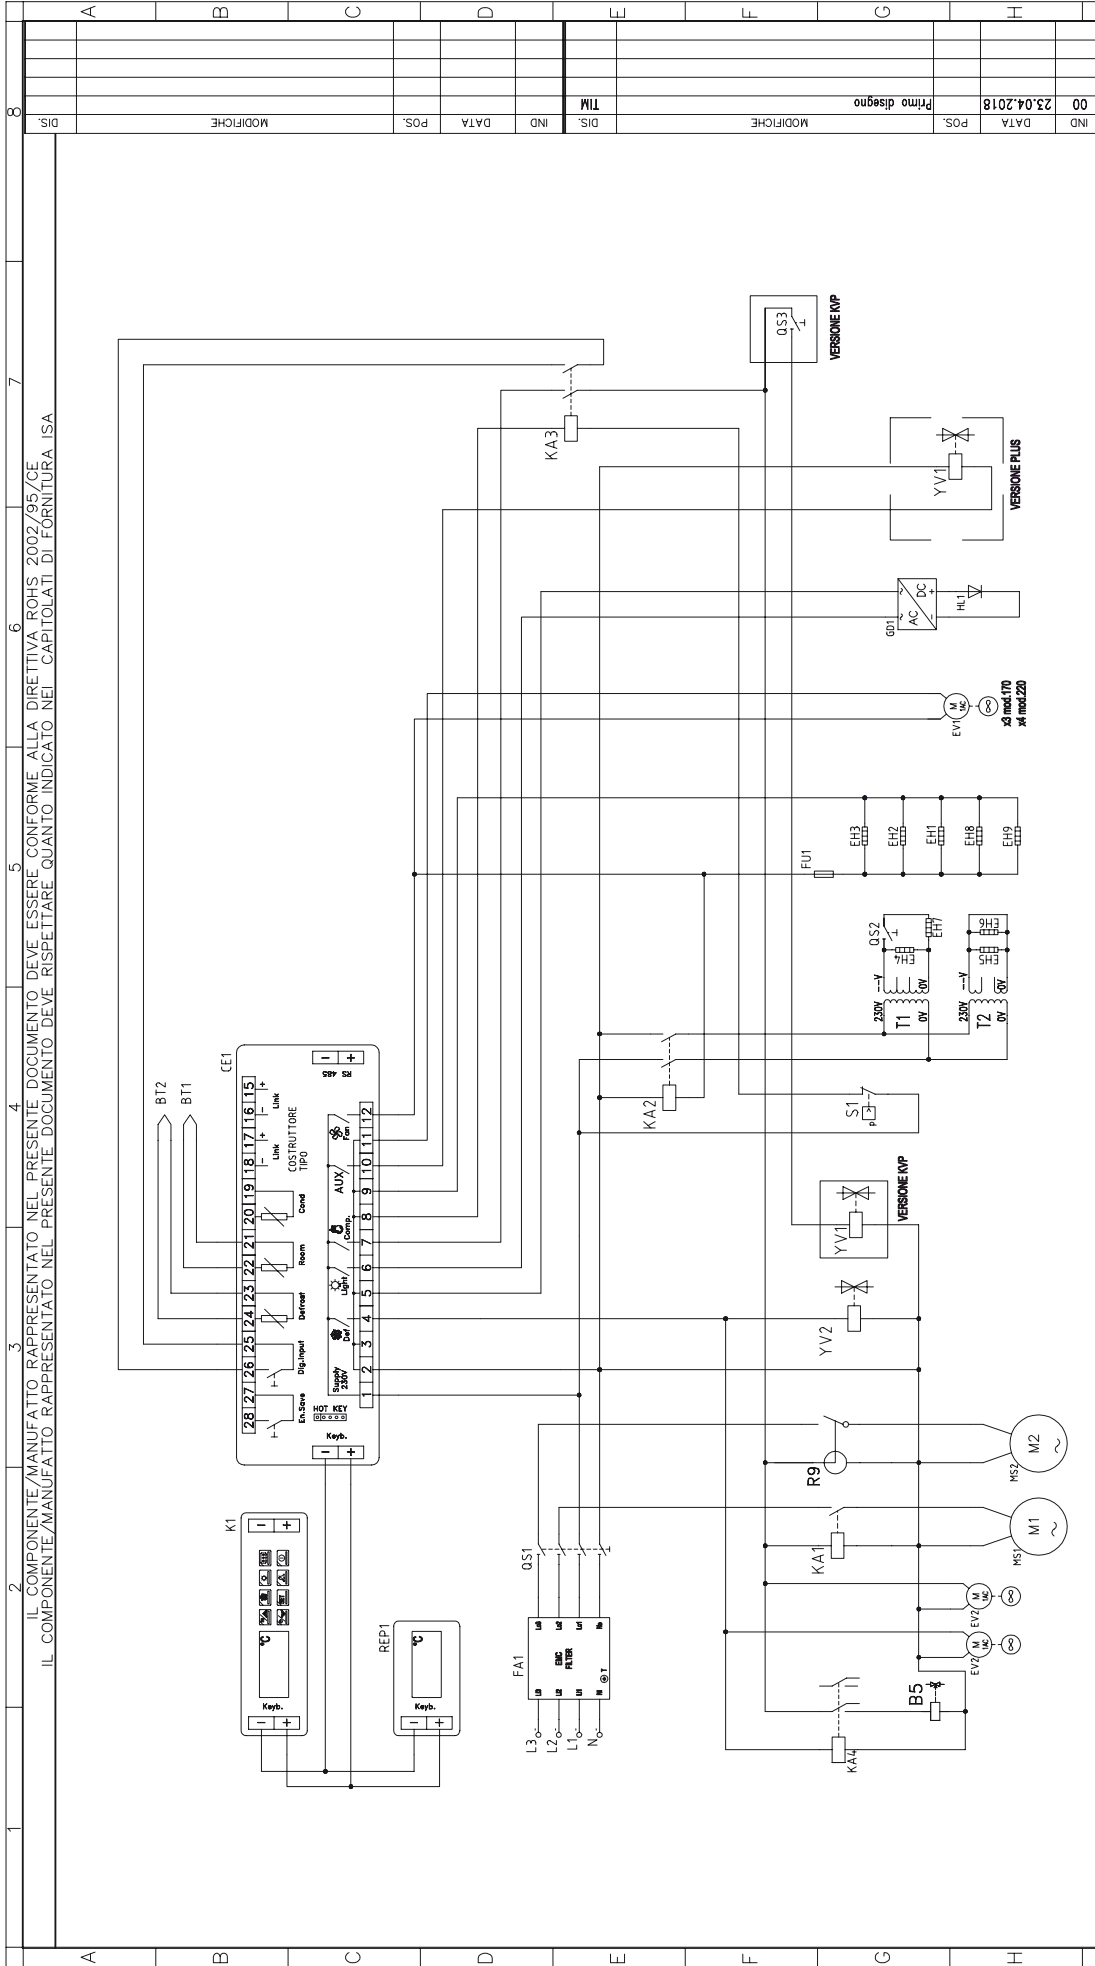

MATERIALE		FINITURA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSE.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
DESIGNATORE		FORMIDIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
DENOMINAZIONE		DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	DESIGNO RIFERIMENTO		RPS	
SCHEMA EL_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 220 W		23.04.2018	412100903000	412100903000		FACCIA ESTETICA	
GENERALI IT10 (m)		0,2	1 (<20)	0,5	250 (<1000)	1000 (<1000)	2000 (<4000)
TOLLERANZE GENERALI IT10 (m)		0,2	0,5	1	2	5	10

BT1	TEMPERATURE PROBE	MS2	COMPRESSION
BT2	EXPAND PROBE	S1	PRESSURE SWITCH
CE1	ELECTRONIC CONTROL BOARD	T1	TRANSFORMER
EH1	OUTSIDE FERRITE WORKING SURFACE	KA1	METROBOARD
EH2	SIDE HEATING RESISTANCE	RP1	TEMPERATURE REPAIRER
EH3	SIDE HEATING RESISTANCE	Q1	GENERAL SWITCH
EH4	HEATED FRONT GLASS	Q2	UPPER GLASS SWITCH
EH5	HEATED SIDE GLASS	Q3	KVP VALVE SWITCH
EH6	HEATED SIDE GLASS	F1	FILTER
EH7	HEATED SIDE GLASS	KA2	COMPRESSOR RELAY
EH8	HEATED SIDE GLASS	KA3	TRANSFORMER RELAY
EH9	FRAME HEATING RESISTANCE	MS3	PRESSURE SWITCH RELAY
EV1	FRAME HEATING RESISTANCE	M4	WATER VALVE RELAY
EV2	FRAME HEATING RESISTANCE	M5	WATER VALVE RELAY
EV3	FRAME HEATING RESISTANCE	M6	WATER VALVE RELAY
EV4	FRAME HEATING RESISTANCE	M7	WATER VALVE RELAY
EV5	FRAME HEATING RESISTANCE	M8	WATER VALVE RELAY
EV6	FRAME HEATING RESISTANCE	M9	WATER VALVE RELAY
EV7	FRAME HEATING RESISTANCE	M10	WATER VALVE RELAY
EV8	FRAME HEATING RESISTANCE	M11	WATER VALVE RELAY
EV9	FRAME HEATING RESISTANCE	M12	WATER VALVE RELAY
EV10	FRAME HEATING RESISTANCE	M13	WATER VALVE RELAY
EV11	FRAME HEATING RESISTANCE	M14	WATER VALVE RELAY
EV12	FRAME HEATING RESISTANCE	M15	WATER VALVE RELAY
EV13	FRAME HEATING RESISTANCE	M16	WATER VALVE RELAY
EV14	FRAME HEATING RESISTANCE	M17	WATER VALVE RELAY
EV15	FRAME HEATING RESISTANCE	M18	WATER VALVE RELAY
EV16	FRAME HEATING RESISTANCE	M19	WATER VALVE RELAY
EV17	FRAME HEATING RESISTANCE	M20	WATER VALVE RELAY
EV18	FRAME HEATING RESISTANCE	M21	WATER VALVE RELAY
EV19	FRAME HEATING RESISTANCE	M22	WATER VALVE RELAY
EV20	FRAME HEATING RESISTANCE	M23	WATER VALVE RELAY
EV21	FRAME HEATING RESISTANCE	M24	WATER VALVE RELAY
EV22	FRAME HEATING RESISTANCE	M25	WATER VALVE RELAY
EV23	FRAME HEATING RESISTANCE	M26	WATER VALVE RELAY
EV24	FRAME HEATING RESISTANCE	M27	WATER VALVE RELAY
EV25	FRAME HEATING RESISTANCE	M28	WATER VALVE RELAY
EV26	FRAME HEATING RESISTANCE	M29	WATER VALVE RELAY
EV27	FRAME HEATING RESISTANCE	M30	WATER VALVE RELAY
EV28	FRAME HEATING RESISTANCE	M31	WATER VALVE RELAY
EV29	FRAME HEATING RESISTANCE	M32	WATER VALVE RELAY
EV30	FRAME HEATING RESISTANCE	M33	WATER VALVE RELAY
EV31	FRAME HEATING RESISTANCE	M34	WATER VALVE RELAY
EV32	FRAME HEATING RESISTANCE	M35	WATER VALVE RELAY
EV33	FRAME HEATING RESISTANCE	M36	WATER VALVE RELAY
EV34	FRAME HEATING RESISTANCE	M37	WATER VALVE RELAY
EV35	FRAME HEATING RESISTANCE	M38	WATER VALVE RELAY
EV36	FRAME HEATING RESISTANCE	M39	WATER VALVE RELAY
EV37	FRAME HEATING RESISTANCE	M40	WATER VALVE RELAY
EV38	FRAME HEATING RESISTANCE	M41	WATER VALVE RELAY
EV39	FRAME HEATING RESISTANCE	M42	WATER VALVE RELAY
EV40	FRAME HEATING RESISTANCE	M43	WATER VALVE RELAY
EV41	FRAME HEATING RESISTANCE	M44	WATER VALVE RELAY
EV42	FRAME HEATING RESISTANCE	M45	WATER VALVE RELAY
EV43	FRAME HEATING RESISTANCE	M46	WATER VALVE RELAY
EV44	FRAME HEATING RESISTANCE	M47	WATER VALVE RELAY
EV45	FRAME HEATING RESISTANCE	M48	WATER VALVE RELAY
EV46	FRAME HEATING RESISTANCE	M49	WATER VALVE RELAY
EV47	FRAME HEATING RESISTANCE	M50	WATER VALVE RELAY


PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.



DESIGNO N° 412100903000
 DISEGNO RIFERIMENTO 412100903000
 SOSTITUISCE IL N° 412100903000
 DATA VALIDITA' 23.04.2018

00	23.04.2018	Primo disegno								
DIS.			MODIFICHE							
DIS.			MODIFICHE							

PLUS 1.1 REGULATION INSTRUCTIONS REAR AIR OUTPUT FLOW

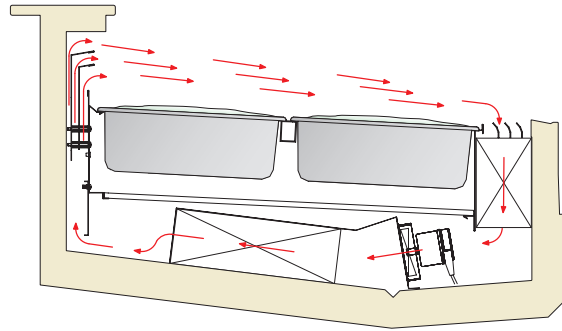



1.1.1




1.1.2



1.1.3

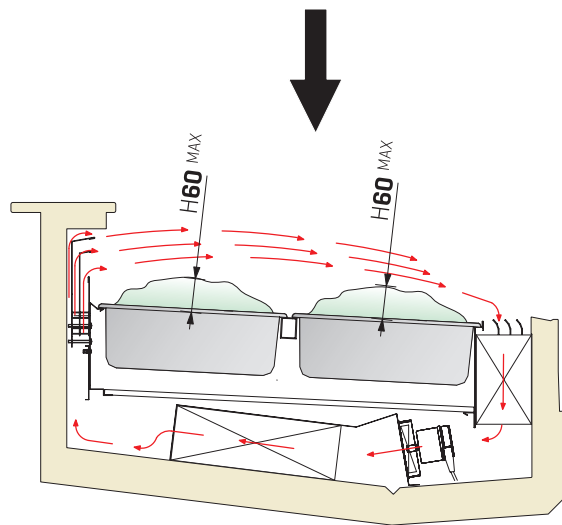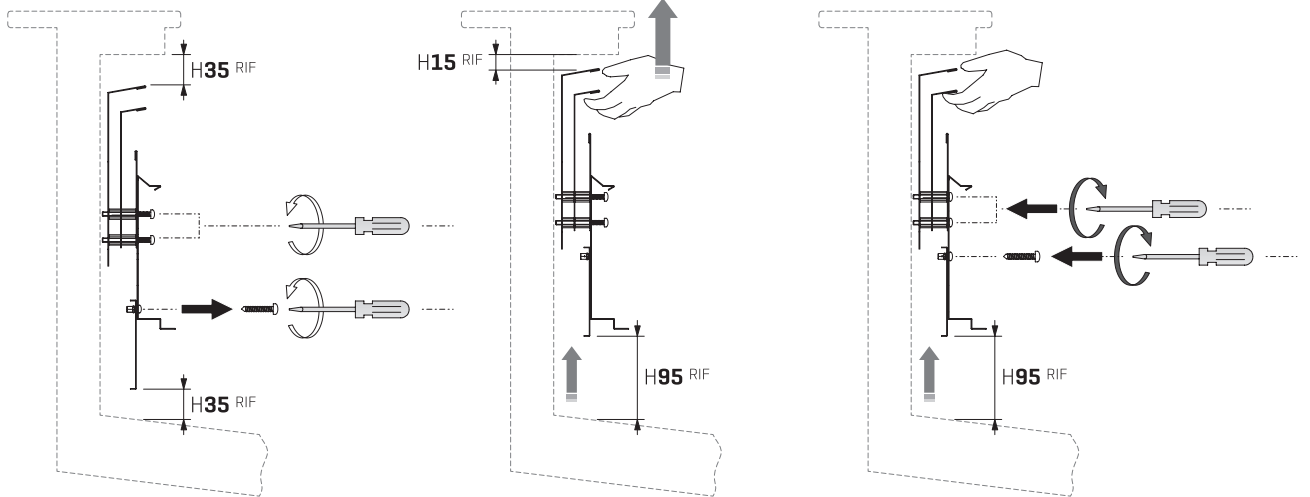

PLUS 2.1 REGULATION INSTRUCTIONS REAR AIR SUPPLY FLOW

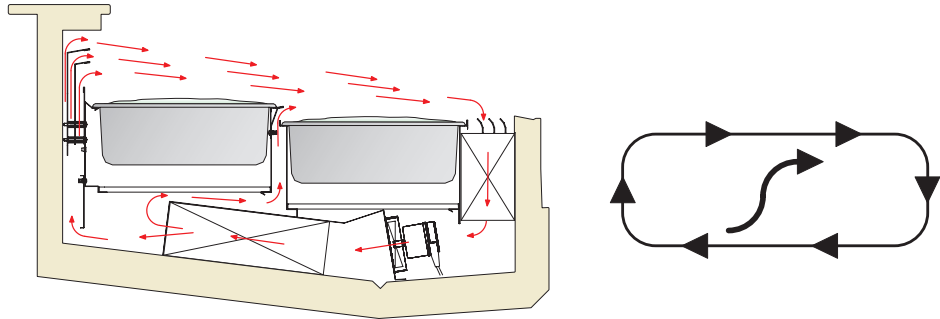


1.1.1



1.1.2




1.1.3

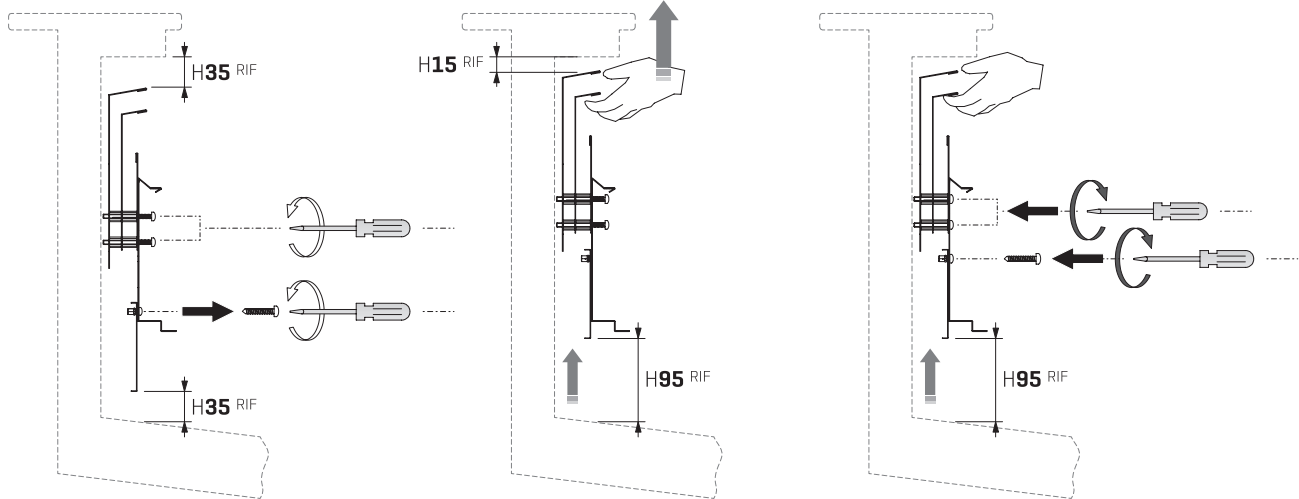

PLUS 2.2 REGULATION INSTRUCTIONS CENTRAL AIR SUPPLY FLOW

PLUS 2.2 REGULATION INSTRUCTIONS **CENTRAL AIR SUPPLY FLOW**

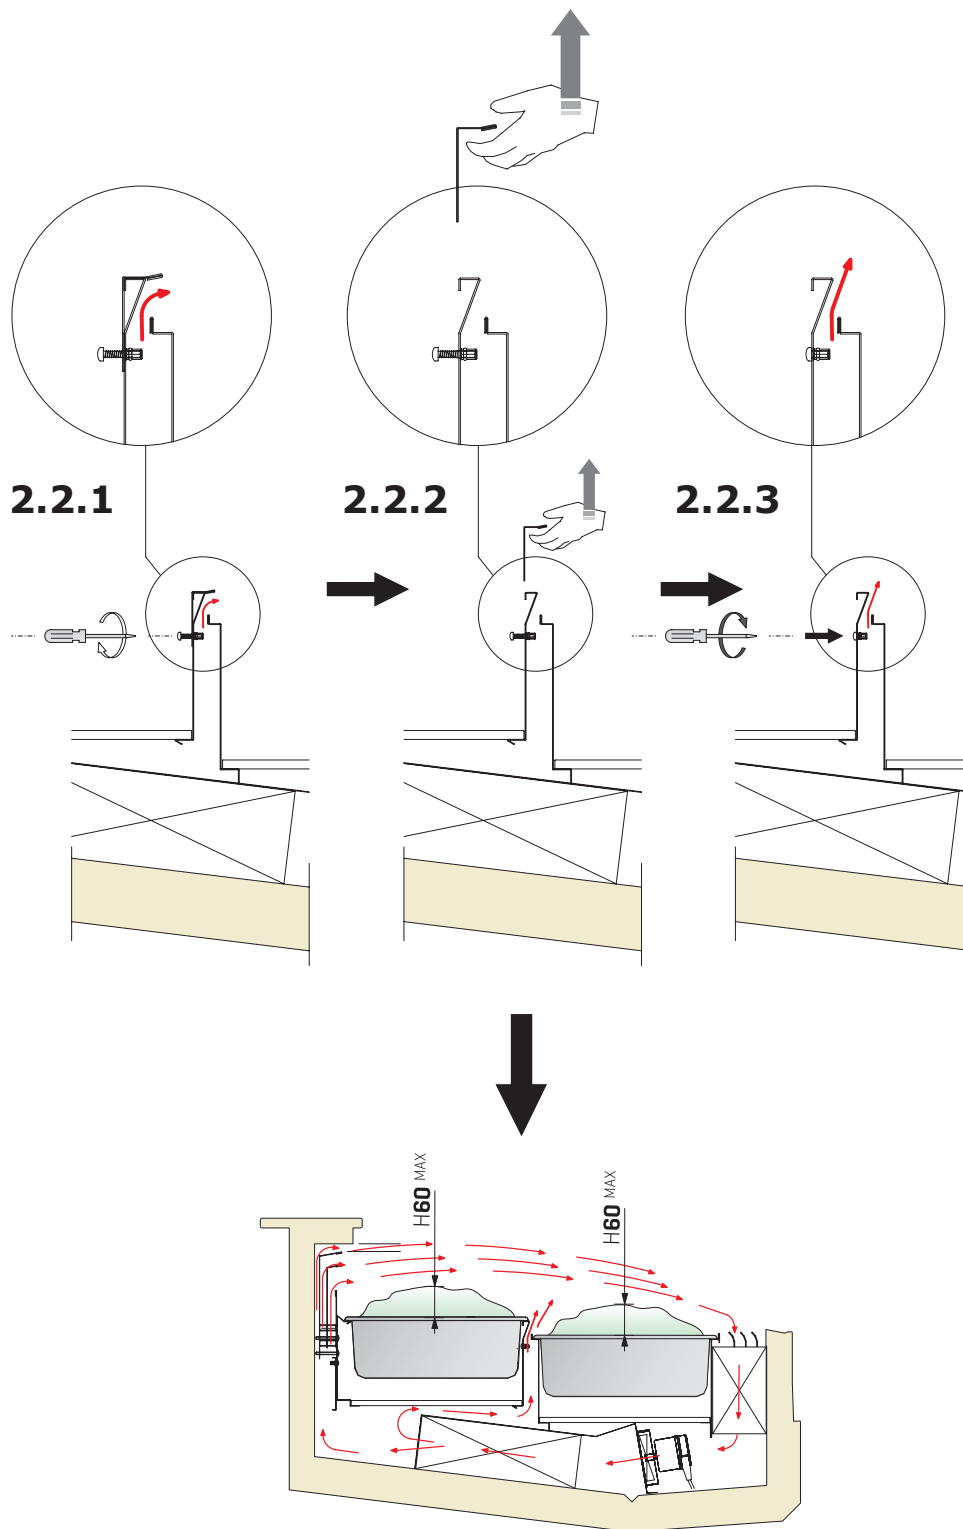











1.	REMARQUES / AVERTISSEMENTS	88
2.	FABRICANT	94
3.	CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE	94
4.	IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT	94
5.	UTILISATION	95
5.1	COMPOSITION	95
6.	SÉCURITÉ	96
6.1	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ PRÉSENTS	96
6.2	PROTECTIONS FIXES	96
6.3	SECTIONNEMENT ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	96
6.4	RISQUES RÉSIDUELS	96
6.5	RISQUES RÉSULTANT DU CONTACT AVEC DES ÉLÉMENTS SOUS TENSION	96
6.6	INCENDIE	96
6.7	ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE	97
6.8	RISQUE DE GLISSEMENT	97
6.9	RISQUE DE TRÉBUCHEMENT	97
6.10	PANNES DE CIRCUIT	97
6.11	PLAQUES D'AVERTISSEMENT (SI PRÉSENTES)	97
6.12	CHUTE D'OBJETS	97
6.13	FROID	97
6.14	SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (PRODUITS CONFECTIONNÉS)	97
7.	ÉLIMINATION DES MATÉRIELS USÉS	98
8.	INSTALLATION	99
8.1	STOCKAGE ET DÉBALLAGE	99
8.2	CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	99
8.3	BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES	99
8.4	INSTALLATION MURALE / NIVELLEMENT	100
8.5	POSITIONNEMENT / MANUTENTION	100
8.6	CANALISATION	101
9.	ENTRETIEN	102
10.	PANNES - ASSISTANCE TECHNIQUE	103
11.	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	104
11.1	PLANS TECHNIQUES	105
11.2	COMPOSITION DES BACS À GLACE (EN OPTION)	105
11.3	ÉCLAIRAGE LED	105
11.4	OUVERTURE / FERMETURE CÔTE OPÉRATEUR	106
11.5	OUVERTURE DE LA VITRE FRONTALE	107
11.5.1	OUVERTURE (DÉBLOCAGE) DE LA VITRE	107
11.5.2	FERMETURE (BLOCAGE) DE LA VITRE	107
12.	PANNEAU DE COMMANDE	108
12.1	INTERFACE UTILISATEUR	109
13.	NETTOYAGE	115
13.1	INTERNE	115
13.2	UNITÉ DE CONDENSATION (EXTRACTABLE)	116
13.3	BAC DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE DÉGIVRAGE (SI PRÉSENT)	116
14.	ARRÊT PROLONGÉ DE L'APPAREIL	116

PIÈCES JOINTES

1	SCHÉMA ÉLECTRIQUE - 412100885000	117
2	SCHÉMA ÉLECTRIQUE - 412100886000	118
3	SCHÉMA ÉLECTRIQUE - 412100887000	119
4	SCHÉMA ÉLECTRIQUE - 412100888000	120
5	SCHÉMA ÉLECTRIQUE - 412100889000	121
6	SCHÉMA ÉLECTRIQUE - 412100890100	122
7	SCHÉMA ÉLECTRIQUE - 412100891000	123
8	SCHÉMA ÉLECTRIQUE - 41210090300	124
9	PLUS 1 - INSTRUCTIONS POUR LE RÉGLAGE DU FLUX D' AIR	125
10	PLUS 2 - INSTRUCTIONS POUR LE RÉGLAGE DU FLUX D' AIR	126

Les symboles utilisés dans ce manuel servent à attirer l'attention du lecteur et à mettre en évidence certains aspects particulièrement importants. Le tableau ci-dessous décrit les différents symboles utilisés.

	Lire le manuel		Utilisation des vêtements de protection
	DANGER Parties électriques sous tension		Demande d'entretien ou d'opérations qui doivent être effectuées par un personnel qualifié ou un centre d'assistance technique
	ATTENTION / DANGER		Information importante
	Informations		Opérations qui doivent être effectuées par deux personnes
	Contrôle visuel		Remarques / Avertissements
	DANGER Glissement		Élimination des déchets
	DANGER Trébuchement		Matériaux recyclables
	Mise à la terre		

1. REMARQUES / AVERTISSEMENTS



REMARQUE

Ce manuel de nature technique appartient à **ISA**, il est interdit de reproduire, divulguer ou modifier entièrement ou partiellement son contenu sans l'autorisation écrite du producteur. La société propriétaire protège ses droits conformément à la loi.

Ce manuel ainsi que le certificat de conformité sont partie intégrante de l'appareil et doivent toujours l'accompagner en cas de déplacement ou de revente. L'utilisateur a le devoir de conserver cette documentation en bon état de façon à ce qu'elle puisse être consultée pendant toute la durée de vie de l'appareil. Conserver ce manuel avec soin et veiller à ce qu'il soit toujours placé à proximité de l'appareil. En cas de perte ou de destruction, il est possible de demander une copie à **ISA** en précisant le modèle, le numéro de série et l'année de fabrication. Ce manuel fait état de la technique au moment de la fourniture, notre société se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification qu'elle jugera utile sans être pour autant obligée de mettre à jour ses manuels et installations concernant des lots de production précédents.

L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans l'expérience ni les connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil et aux risques inhérents. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par l'utilisateur, et non pas par des enfants non surveillés.

Consulter toujours ce manuel avant d'effectuer toute opération. Avant d'effectuer tout type d'intervention, couper l'alimentation électrique de l'appareil. Toute intervention sur des parties électriques, électroniques ou sur des composants du système frigorifique doit être exécutée par un personnel spécialisé, conformément aux normes en vigueur.

La société décline toute responsabilité pour les dommages subis par des personnes, des animaux ou des biens ou par le produit conservé en cas de :

- Utilisation inappropriée de l'appareil ou utilisation par un personnel non formé ou non autorisé.
- Non-respect des normes en vigueur.
- Installation incorrecte et/ou défauts d'alimentation.
- Inobservation du présent manuel.
- Inobservation du programme d'entretien.
- Modifications non autorisées.
- Installation sur l'appareil de pièces de rechange non originales.
- Installation et utilisation de l'appareil dans des buts différents de ceux pour lesquels il a été conçu et vendu.
- Manipulation non autorisée ou endommagement du câble d'alimentation.

1. REMARQUES / AVERTISSEMENTS

La responsabilité du respect des consignes de sécurité citées plus bas incombe au personnel technique responsable des activités prévues sur l'appareil qui doit s'assurer que le personnel autorisé :

- Soit qualifié pour exercer l'activité en question.
- Connaisse et respecte scrupuleusement les prescriptions contenues dans ce document.
- Connaisse et applique les consignes de sécurité à caractère général applicables à l'appareil.

L'acheteur doit fournir une formation appropriée du personnel utilisateur sur les risques, la sécurité, la prévention des accidents en vertu des lois du pays où l'appareil est installé. Les utilisateurs/opérateurs doivent connaître l'emplacement de toutes les commandes, leurs fonctionnements ainsi que les caractéristiques de l'appareil. En outre, ils doivent avoir lu tout le présent manuel. Les interventions d'entretien doivent être effectuées par des opérateurs qualifiés après avoir opportunément mis en place l'équipement.

DANGER



Toute intervention ou remplacement non autorisé d'une ou plusieurs pièces de l'appareil, l'adoption d'accessoires qui pourraient modifier son utilisation et l'utilisation de pièces détachées autres que celles conseillées, peuvent constituer un risque d'accident.

DANGER



Tous les travaux réalisés sur l'équipement nécessitent **absolument** le débranchement de la prise de courant et, en tous les cas, aucune protection (grillage, carter) ne doit être enlevée par un personnel non qualifié ; ne pas utiliser l'équipement avec les protections en question enlevées.

REMARQUE



Pour ne pas compromettre la fonctionnalité et la sécurité de l'appareil, les processus d'installation et d'entretien plus complexes ne sont pas traités dans ce manuel et sont effectués par des techniciens spécialisés de notre société.

Ne jamais utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de cet appareil. Ne pas utiliser des dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage différents de ceux recommandés par le fabricant. Dégager les bouches d'aération du boîtier de l'appareil ou de la structure d'encastrement. Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

RISQUE D'EXPLOSION

Ne pas conserver à l'intérieur de l'appareil des produits contenant des gaz propulseurs combustibles ou des substances explosives.

1. REMARQUES / AVERTISSEMENTS

FORMATION DU PERSONNEL

L'acheteur doit pouvoir à ce que le personnel préposé à l'utilisation de l'équipement et le manutentionnaire soient opportunément instruits et formés. Le fabricant est disponible à fournir les conseils, les éclaircissements et autres informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'équipement par le personnel et les techniciens. Pour garantir la sécurité de l'opérateur les dispositifs de l'appareil doivent être maintenus constamment en bon état de marche. Le présent manuel a donc pour but d'illustrer l'utilisation et l'entretien de l'appareil et l'opérateur a la responsabilité et le devoir de le respecter scrupuleusement.

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des lésions au personnel et endommager les composants et l'unité de contrôle de l'appareil. L'utilisateur peut, à tout moment, contacter le commerçant pour lui demander toute autre information nécessaire et lui présenter des propositions d'amélioration.



Avant la livraison au client il est indispensable que le **personnel technique spécialisé** vérifie le bon fonctionnement de l'appareil afin d'en obtenir le maximum du rendement.

INTRODUCTION

ISA utilise des matériaux de toute première qualité et leur arrivée à l'usine, leur stockage et leur utilisation en fabrication sont constamment contrôlés pour s'assurer de l'absence de dommages, de détériorations et de dysfonctionnements. Tous les éléments de fabrication ont été conçus et réalisés de manière à assurer un niveau élevé de sécurité et de fiabilité. Tous nos appareils sont soumis à des essais approfondis avant leur livraison. Il faut toutefois rappeler que la longévité et le bon fonctionnement du produit acheté dépendent d'une utilisation correcte et d'un entretien approprié. Le présent manuel fournit toutes les indications nécessaires pour conserver inaltérées les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de l'appareil.

Le Mode d'emploi et d'entretien fournit les renseignements utiles à la compréhension des modalités de fonctionnement et d'utilisation correcte de l'appareil, en particulier : la description technique des différents groupes fonctionnels, équipements fournis en dotation et systèmes de sûreté, fonctionnement, usage des instruments, interprétation des communications diagnostiques éventuelles, procédures principales et renseignements sur les interventions d'entretien de routine. Une bonne utilisation de l'appareil suppose un environnement de travail conforme aux réglementations en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène.

Les prescriptions, les indications, les règles et les caractéristiques de sécurité décrites dans les différents chapitres du manuel ont le but de définir un ensemble de comportements et d'obligations à observer lors des différentes activités, afin d'effectuer les opérations en conditions de sécurité sans causer de dommages au personnel, aux équipements et à l'environnement.

1. REMARQUES / AVERTISSEMENTS

Les consignes de sécurité indiquées s'adressent à tout le personnel autorisé, formé et préposé à l'exécution des tâches de :

- Transport
- Installation
- Fonctionnement
- Gestion
- Entretien
- Nettoyage
- Mise hors-service
- Élimination

ATTENTION



La lecture du manuel, bien que exhaustive, ne peut en aucun cas remplacer une adéquate expérience de l'utilisateur, le manuel représente seulement un mémorandum utile sur les caractéristiques techniques et les principales opérations à accomplir.

AVERTISSEMENT



Les installateurs et utilisateurs de l'appareil sont obligés de lire et comprendre toutes les instructions du manuel avant d'accomplir une quelconque opération sur l'appareil.



1. REMARQUES / AVERTISSEMENTS

R744 - RÉFRIGÉRANT (SI APPLICABLE)

R744 Le fluide réfrigérant **R744** est un gaz compatible avec l'environnement. Faire très attention durant le transport, l'installation de l'appareil et la mise à la casse à ne pas endommager les tuyaux du circuit réfrigérant.

EN CAS DE DOMMAGES :

Garder l'appareil loin des flammes et des sources d'allumage. Aérer correctement la pièce pendant quelques minutes. Éteindre l'appareil, extraire la fiche d'alimentation. Informer le service d'assistance.



ATTENTION

Le système réfrigérant est à **haute pression**.



HIGH PRESSURE

Il ne faut pas modifier le système, nous conseillons de contacter un technicien spécialisé et qualifié avant le démontage.



ATTENTION

La manutention doit être effectuée par du personnel qualifié.

R290- RÉFRIGÉRANT (SI APPLICABLE)



Le fluide réfrigérant **R290** est un gaz compatible avec l'environnement, mais **hautement inflammable**. Faire très attention durant le transport, l'installation de l'appareil et la mise à la casse à ne pas endommager les tuyaux du circuit réfrigérant.

EN CAS DE DOMMAGES :

Garder l'appareil loin des flammes et des sources d'allumage. Aérer correctement la pièce pendant quelques minutes. Éteindre l'appareil, extraire la fiche d'alimentation. Informer le service d'assistance. Plus la quantité de réfrigérant contenue par l'appareil est importante plus la pièce où se trouve l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, un mélange inflammable d'air et de gaz peut se former en cas de fuite. **Le volume de la pièce où se trouve l'appareil doit être d'au moins 19 m³ pour chaque système de réfrigération présent.**



ATTENTION

La manutention doit être effectuée par un technicien formé et apte à intervenir sur les fluides réfrigérants inflammables.

1. REMARQUES / AVERTISSEMENTS

R600a - RÉFRIGÉRANT (SI APPLICABLE)



Le fluide réfrigérant **R600a** est un gaz compatible avec l'environnement, mais **hautement inflammable**. Faire très attention durant le transport, l'installation de l'appareil et la mise à la casse à ne pas endommager les tuyaux du circuit réfrigérant.

EN CAS DE DOMMAGES :

Garder l'appareil loin des flammes et des sources d'allumage. Aérer correctement la pièce pendant quelques minutes. Éteindre l'appareil, extraire la fiche d'alimentation. Informer le service d'assistance. Plus la quantité de réfrigérant contenue par l'appareil est importante plus la pièce où se trouve l'appareil doit être grande. Dans les pièces trop petites, un mélange inflammable d'air et de gaz peut se former en cas de fuite. **Le volume de la pièce où se trouve l'appareil doit être d'au moins 17 m³ pour chaque système de réfrigération présent.**



ATTENTION

La maintenance doit être effectuée par un technicien formé et apte à intervenir sur les fluides réfrigérants inflammables.

2. FABRICANT

ISA S.p.A.

Via Madonna di Campagna 123
06083 Bastia Umbra PG
Italie

T. +39 075 801 71
F. +39 075 800 09 00
E. customerservice@isaitaly.com

www.isaitaly.com

3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

Le vendeur garantit son matériel pour une période de **12 (douze) mois à compter de la date de livraison**. La garantie couvre la réparation ou le remplacement des pièces pouvant présenter des défauts de fabrication ou de montage après avoir communiqué par écrit le numéro de série et la date d'installation de l'appareil. Les défauts énumérés ci-dessous ne sont pas couverts par la garantie :

- Utilisation incorrecte de l'appareil.
- Mauvais branchement au réseau électrique.
- Usure normale des composants (par exemple la rupture compresseurs, des lampes au néon/led, etc.) si non due à des défauts de fabrication.
- Les appels pour l'installation, les instructions techniques, les réglages, le nettoyage du condenseur.

La constatation de la part de techniciens qualifiés du vendeur de composants modifiés, de réparations non autorisées, d'utilisation non conforme aux spécifications de l'appareil annulera la garantie. Les expéditions de composants sous garantie seront effectuées uniquement en port dû. Tout dommage constaté sur l'appareil au moment de sa livraison et lié au transport, devra être indiqué sur le bordereau d'accompagnement pour obtenir le remboursement des dommages de la part du transporteur. Le vendeur ne répond en aucun cas des dommages subis par le produit conservé découlant d'une panne de l'appareil.

4. IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT

- Repérer la plaque fixée à la machine pour relever les données techniques.
- Vérifier le modèle de la machine et la tension d'alimentation avant d'accomplir une quelconque opération.
- En cas de discordances, contacter immédiatement le fabricant ou l'entreprise qui a effectué la fourniture.

1		2			
Tip. 3		Mod. 4			
Art. 5					
Data prod. - Prod. Date	Ordine prod. - Prod. Order	Ord. cliente - Cust. Order	Classe Prodotto - Product Class		
6	7	8	9		
Matricola - Serial Number		Matr. di Proprietà - Property Number			
10		11			
12 V~	13 Hz	14 A	15 W	16 W	
Potenza nominale - Rated Power	Potenza in Sbrinam. - Defrosting Power	Psig min	Psig max	Classe Sicur. - Safety Class	
17 W	18 W	19	20	21	
Corrente nominale - Rated Current	Corrente in Sbrinam. - Defrosting Current	Carico rip. - Shelf load	Carico vasca - Tank load		
22 A	23 A	24 Kg/m ²	25 Kg/m ²		
Tipo Refrigerante Refrigerant Type	Peso Refrigerante Refrigerant Weight	Volume Lordo - Gross Volume		30	
1 . 2 . 3 .	26 Kg Kg	28 L			
		Espandente - Foaming Agent			
		29			

1 IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ RESPONSABLE DU PRODUIT

2 MARQUES DE CONFORMITÉ

3 TYPE

4 DÉNOMINATION MODÈLE

5 ARTICLE

6 DATE DE PRODUCTION

7 ORDRE DE PRODUCTION

8 COMMANDE CLIENT

9 CLASSE DE PRODUIT

10 NUMÉRO DE SÉRIE

11 NUMÉRO DE PROPRIÉTÉ

12 TENSION D'ALIMENTATION

13 FRÉQUENCE D'ALIMENTATION

14 VALEUR FUSIBLE

15 PUISSANCE LAMPES

16 ABSORPTION DES RÉSTANCES ÉLECTRIQUES

17 PUISSANCE NOMINALE EN RÉGIME

18 PUISSANCE EN DÉGIVRAGE

19 PRESSION MINIMALE

20 PRESSION MAXIMALE

21 CLASSE DE SÉCURITÉ

22 COURANT NOMINAL

23 COURANT EN DÉGIVRAGE

24 CHARGE LIMITE ÉTAGÈRES

25 CAPACITÉ BAC

26 TYPE DE RÉFRIGÉRANT

27 QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT

28 VOLUME BRUT

29 AGENT D'EXPANSION POUR ISOLATION

30 MARQUAGE DEEE

5. UTILISATION

Cet appareil est destiné exclusivement destiné à :

L'EXPOSITION ET LA VENTE DE GLACE

Le fabricant ne répond pas des dommages aux personnes, choses ou à l'équipement dérivant de l'exposition de produits différents de ceux susmentionnés.

L'ÉQUIPEMENT EST DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL



Utilisations non autorisées

- Conservation de produits.
- Exposition et/ou conservation de produits non alimentaires (chimiques, pharmaceutiques, etc.).

ATTENTION



LIMITES DE CHARGE



Il est essentiel de **ne pas dépasser les limites de charge indiquées** afin de ne pas altérer la circulation d'air correcte et éviter ainsi une augmentation indésirable de la température du produit. Les limites indiquées se réfèrent à un chargement statique et réparti de manière uniforme. Les chargements dynamiques dus à des opérations de chargement violentes sont donc exclus ; elles doivent être absolument évitées pour des raisons de sécurité.

5.1 COMPOSITION

L'appareil est composé d'un meuble unique, sur lequel sont montés tous les dispositifs fonctionnels nécessaires pour le rendre efficace et professionnel approprié à l'usage prévu.

L'appareil est composé de :

Installation frigorifique à réfrigération ventilée

Unités de condensation à bord ou à distance

Installation électrique

Tableau de commande électronique

Structure monolithique isolée en polyuréthane écologique

Éclairage interne à LED

Fermeture côté opérateur avec store coulissant / store enrouleur manuel

Vitre frontale basculante manuellement

Roues pivotantes avec frein de blocage

Pieds réglables manuellement en hauteur



6. SÉCURITÉ

L'appareil est équipé de dispositifs de sécurité. L'acheteur s'engage à informer le personnel utilisateur sur les risques, les dispositifs de sécurité et les règles générales en matière de prévention des accidents du travail prévues par la législation du pays où l'appareil est installé. Les utilisateurs/opérateurs doivent connaître l'emplacement de toutes les commandes, leur fonctionnement et les caractéristiques de l'appareil. Ils doivent également avoir lu le manuel intégralement.

6.1 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ PRÉSENTS

Dispositifs dont le fonctionnement empêche l'apparition de situations dangereuses pendant le fonctionnement (ex. : fusibles, pressostats, carters, disjoncteurs, etc.).

6.2 CARTERS FIXES

Les protections de type fixe comprennent les panneaux fixes entourant l'appareil qui servent à empêcher tout accès à ses parties internes.



DANGER

Il est absolument interdit de remettre en marche l'appareil après les opérations d'entretien sans avoir auparavant remis correctement les panneaux en place.



CONTRÔLE VISUEL

Vérifier périodiquement le bon état des protections fixes et leur fixation à la structure en contrôlant tout particulièrement les panneaux de protection.

6.3 COUPURE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Couper l'alimentation électrique de l'appareil avant d'effectuer une quelconque intervention d'entretien.



DANGER

En cas d'interventions de maintenance au cours desquelles l'utilisateur ne serait pas en mesure d'empêcher la fermeture accidentelle du circuit, il faut débrancher totalement l'appareil du secteur.

6.4 RISQUES RÉSIDUELS

Au niveau de la conception, on a tenu compte de toutes les zones ou pièces à risque et toutes les précautions nécessaires ont par conséquent été prises pour éviter que les personnes ne courent des risques et que l'appareil ne soit endommagé.



ATTENTION

- Vérifier régulièrement le fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité.
- Ne pas démonter les protections de type fixe.
- Ne pas introduire d'objets ou d'outils étrangers dans la zone d'opération et de travail.

Bien que l'appareil soit équipé des systèmes de sécurité prédisposés, il reste néanmoins des risques qui ne peuvent pas être éliminés mais pouvant être réduits grâce à des interventions de la part de l'utilisateur final et à des modes opérationnels corrects. Résumé des risques qui persistent dans l'appareil lors des phases de :

- Fonctionnement normal.
- Réglage et mise au point.
- Entretien.
- Nettoyage.

6.5 RISQUES LIÉS AU CONTACT AVEC LES PARTIES SOUS TENSION

Risque de rupture ou d'endommagement, avec abaissement possible du niveau de sécurité, des composants électriques de l'appareil suite à un court-circuit.

Avant de brancher l'alimentation électrique s'assurer qu'il n'y a pas d'opérations d'entretien en cours.



ATTENTION

Avant d'effectuer le branchement, s'assurer que le courant continu au point d'installation ne soit pas supérieur à celui indiqué sur les interrupteurs de protection présents sur le tableau électrique, dans le cas contraire l'utilisateur doit prévoir des dispositifs limiteurs appropriés. Il est strictement interdit d'effectuer tout type de modification électrique pour ne pas créer des dangers supplémentaires et des risques conséquents non prévus.

6.6 INCENDIE



DANGER

En cas d'incendie, couper immédiatement l'interrupteur général de la ligne d'alimentation principale.

6.7 ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE

L'appareil ne peut être installé en milieux à risque d'explosion classés selon la directive 1999/92/CE tels que :

Zone 0

Milieu où est présente constamment, pendant de longues périodes ou fréquemment une atmosphère explosive qui consiste en un mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard.

Zone 1

Milieu où la formation d'une atmosphère explosive, qui consiste en un mélange d'air et de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs ou de brouillard peut se produire occasionnellement durant les activités normales.

Zone 20

Milieu où une atmosphère explosive sous forme de nuages de poussière combustible dans l'air est constamment, pendant de longues périodes ou fréquemment présente.

Zone 21

Milieu où la formation d'une atmosphère explosive sous forme de nuages de poussière combustible dans l'air peut se produire occasionnellement durant les activités normales.

6.8 GLISSEMENT



DANGER

Des fuites de liquide dans les zones à proximité de l'appareil risquent de faire glisser et tomber le personnel. S'assurer qu'il n'y a pas de fuites et garder ces zones toujours propres.

6.9 TRÉBUCHEMENT



DANGER

L'entreposage désordonné de matériel peut causer un risque de trébuchement et d'obstacle partiel ou total des issues de secours en cas de besoin. Garantir des lieux de travail, de passage et des issues de secours dégagés de tout obstacle et conformes aux réglementations en vigueur.

6.10 PANNES DE CIRCUITS

À cause de pannes éventuelles, les circuits de sécurité peuvent perdre de leur efficacité et baisser le niveau de sécurité. Procéder à des contrôles périodiques de l'état de fonctionnement des dispositifs de sécurité présents.

6.11 PLAQUES D'AVERTISSEMENT (SI PRÉSENTES)

L'appareil est équipé de plaques de danger, d'avertissement et d'obligation définies en accord avec la réglementation relative aux symboles graphiques à utiliser sur les installations. Les plaques en question sont apposées bien en vue.



ATTENTION

Il est absolument interdit d'enlever les plaques d'avertissement présentes sur l'appareil. L'utilisateur doit remplacer les plaques d'avertissement devenues illisibles à cause de l'usure.

6.12 CHUTE D'OBJETS

La mise en place des appareils d'exposition (si présents) de l'unité (comme les étagères, les barres et les crochets, etc.) ainsi que le chargement des produits peuvent être source de danger potentiel si effectués de manière incorrecte. S'en tenir aux instructions de mise en place décrites dans le présent manuel ; avant de charger les produits, vérifier la correction de la mise en place des étagères, crochets, etc. Respecter les charges limites. Éviter de placer des produits sur les étagères inclinées sans les blocages prévus à cet effet.

6.13 FROID

Au cours des diverses opérations à effectuer sur l'appareil, telles que le nettoyage ou le chargement de marchandise, il est nécessaire de manipuler des produits et/ou des éléments du présentoir à basse température, avec le risque de malaises résultant du contact avec le « froid » et/ou de dérapage accidentel. Suivre les instructions de sécurité locales ; en particulier, utiliser toujours des EPI adéquats (gants en particulier).

6.14 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (PRODUITS CONFECTIonnés)

L'exposition de produits confectionnés ne prévoit pas le contact direct entre produits alimentaires et les surfaces d'exposition, en cas de rupture accidentelle de la confection d'un produit pendant une période suffisamment longue, une contamination du produit même pourrait se produire ; dans ce cas, s'en tenir scrupuleusement aux dispositions d'utilisation de l'appareil (retirer la confection abîmée de la vitrine et nettoyer avec des produits spécifiques).

7. ÉLIMINATION DES MATÉRIELS USÉS

L'appareil, lors de son fonctionnement normal, ne provoque aucune pollution environnementale. En fin de vie ou en cas de mise hors service définitive de l'appareil, procéder comme suit :

ÉLIMINATION (UTILISATEUR)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles qui pourraient dériver d'une élimination inadéquate. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, contacter la municipalité, la déchetterie locale ou le magasin où le produit a été acheté.

PROCÉDURES POUR L'ÉLIMINATION ET LE RECYCLAGE EN FIN DE VIE DE L'APPAREIL (ORGANISMES AUTORISÉS)

- Éteindre l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation.
- Enlever les ampoules (si installées) et procéder à leur collecte séparée.
- Enlever les centrales ainsi que les cartes électroniques et procéder à leur collecte séparée.
- Démonter toutes les pièces indépendantes (grilles, carters, profilés, etc.) et les séparer par matériaux présentant une certaine homogénéité pour pouvoir accéder aux échangeurs de chaleur, aux tuyaux, aux câbles etc. en veillant à ne pas endommager le circuit frigorifique.
- Démonter toutes les pièces mobiles (portes, coulissants, vitres, etc.) et les séparer par matériaux présentant des caractéristiques homogènes.
- Vérifier le type de réfrigérant sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur du comptoir ; retirer le réfrigérant l'éliminer en contactant les services autorisés.
- Débrancher l'évaporateur, le condensateur, le compresseur, les tuyaux et les ventilateurs. Ces derniers, étant composés de cuivre, aluminium, acier et plastique, doivent faire l'objet d'une collecte sélective.
- Après avoir enlevé tous les carénages et les différents composants de la coque, séparer les différents types de matériels qui les composent (plastique, tôles, polyuréthane, cuivre, etc) et les recueillir par caractéristiques homogènes.



Tous les matériaux recyclables et les déchets doivent être traités et recyclés de façon professionnelle et conformément aux directives en vigueur dans le pays concerné. L'entreprise chargée du recyclage doit être enregistrée et certifiée comme service de traitement de déchets conformément aux directives en vigueur dans le pays concerné.



ATTENTION

Une mise au rebut abusive du produit de la part de l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur. Rappel du respect des lois en vigueur en matière de collecte et de traitement de liquide réfrigérant et d'huiles minérales.



IMPORTANT

Si l'appareil ne porte pas le symbole de la poubelle barrée, cela signifie que la mise au rebut du produit n'est pas à la charge du fabricant. Dans ce cas sont toujours valables les normes en vigueur en matière d'élimination des déchets, la municipalité, la déchetterie locale ou le magasin où le produit a été acheté.



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE


D'autres informations sur les modalités de collecte de traitement du fluide réfrigérant et des huiles et d'autres substances sont fournies dans la fiche de sécurité de ces derniers. Aux fins de l'élimination des produits moussants, nous rappelons que les mousses polyuréthanes employées sont dépourvues de CFC, HFC et HCFC.

8. INSTALLATION

Ce manuel fournit les informations pour un déballage correct, les procédures de positionnement et connexion au réseau électrique.

8.1 STOCKAGE ET DÉBALLAGE

L'équipement, avec ou sans emballage, doit être stocké soigneusement à l'intérieur de magasins ou de locaux à l'abri des intempéries, des agents atmosphériques, de l'exposition directe aux rayons solaires et à une température comprise entre **0** et **+40 °C**.

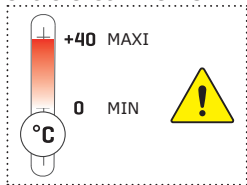

Le déplacement de l'appareil doit être effectué exclusivement à l'aide d'un chariot élévateur avec une puissance suffisante de l'élévateur adapté au poids de l'équipement et géré par un personnel qualifié : lors de l'opération, l'appareil doit être placé sur la palette appropriée fournie.

Libérer l'appareil de l'emballage en enlevant les vis qui la bloquent à la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable et doit faire l'objet d'une collecte sélective conformément aux dispositions législatives locales, veiller à déchirer les sachets en plastique pour éviter qu'ils ne soient dangereux pour les enfants (risque d'étouffement) qui pourraient jouer avec.

8.2 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

ATTENTION



Un milieu sec et pouvant être aéré est parfait pour l'installation. Il est nécessaire que le compresseur/condenseur puisse échanger librement l'air, donc les zones d'aération ne doivent pas être obstruées par des cartons ou autres. L'appareil doit être positionné loin des sources de chaleur (radiateurs, tout type de poêle, etc.) et loin de l'influence de courants d'air constants (provoqués, par exemple, par des ventilateurs, des bouches d'aération du système de climatisation, etc.). Si l'installation à côté d'une source de chaleur est inévitable, utiliser un panneau isolant approprié. En outre, éviter l'exposition aux rayons du soleil directs ; ce qui peut provoquer une augmentation de la température à l'intérieur du compartiment réfrigéré avec des conséquences négatives sur le fonctionnement et la consommation énergétique. L'appareil ne peut pas être utilisé en plein air et ne peut pas être exposé à la pluie.

8.3 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

ATTENTION



Contrôler que la tension de réseau correspond à celle indiquée sur la plaque d'identification de l'appareil et que la puissance requise est adéquate. Vérifier au point de prise que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale ($\pm 10\%$) à la mise en marche du compresseur. La fiche doit être branchée directement à la prise d'alimentation électrique ; il est interdit de la brancher à la prise d'alimentation à l'aide de dérivations multiples ou d'adaptateurs. Le système d'alimentation doit être muni d'un dispositif pour le débrancher de l'alimentation (proportionnelle à la charge et conforme aux normes en vigueur) qui assure la déconnexion complète dans les conditions prévues de la catégorie de surtensions III (3) et donc assurer la protection des circuits contre les problèmes liés à la mise à la terre, aux surcharges et aux courts-circuits. Ne pas placer le câble d'alimentation dans des endroits de passage.

ATTENTION




Ne pas oublier que la mise à la terre est indispensable et obligatoire vis-à-vis de la loi.

8.4 INSTALLATION MURALE / NIVELLEMENT



ATTENTION

Pour une installation correcte de l'appareillage il est fondamental de respecter les distances indiquées (mm).

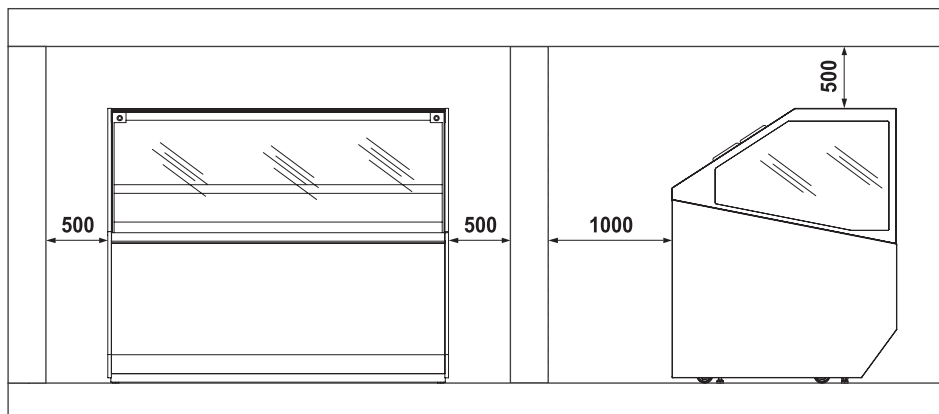


8.5 POSITIONNEMENT / MANUTENTION

ATTENTION



PIEDS RÉGLABLES

Pour la stabilisation sur le sol, l'appareil est équipé de pieds de mise à niveau réglables en hauteur. Après le positionnement, est fondamental de niveler l'appareil sur le plancher.

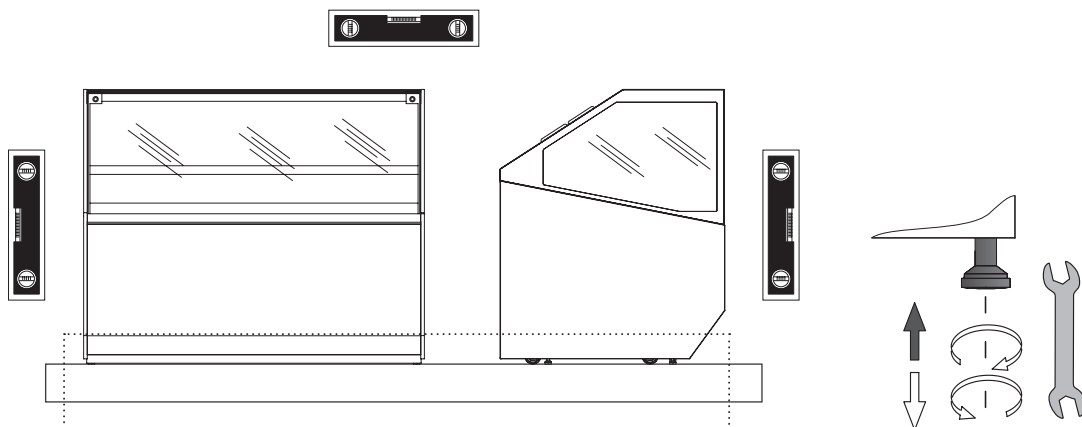


ATTENTION


ROUES PIVOTANTES (EN OPTION)



L'appareil peut être muni de roues pivotantes à frein pour faciliter son déplacement. Après sa mise en place, l'appareil doit être stabilisé au sol en agissant sur les pieds réglables en hauteur de façon à ce que le poids n'appuie pas sur les roues.

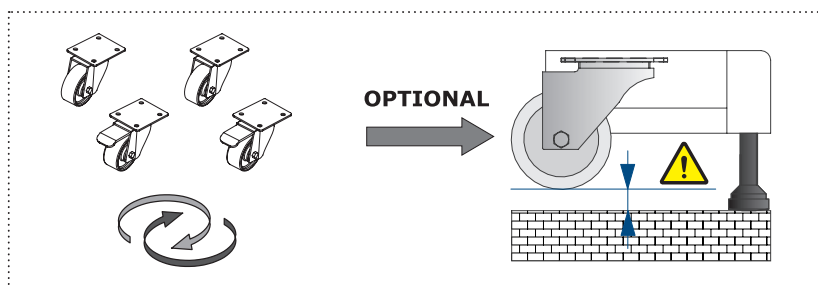


8.6 CANALISATION

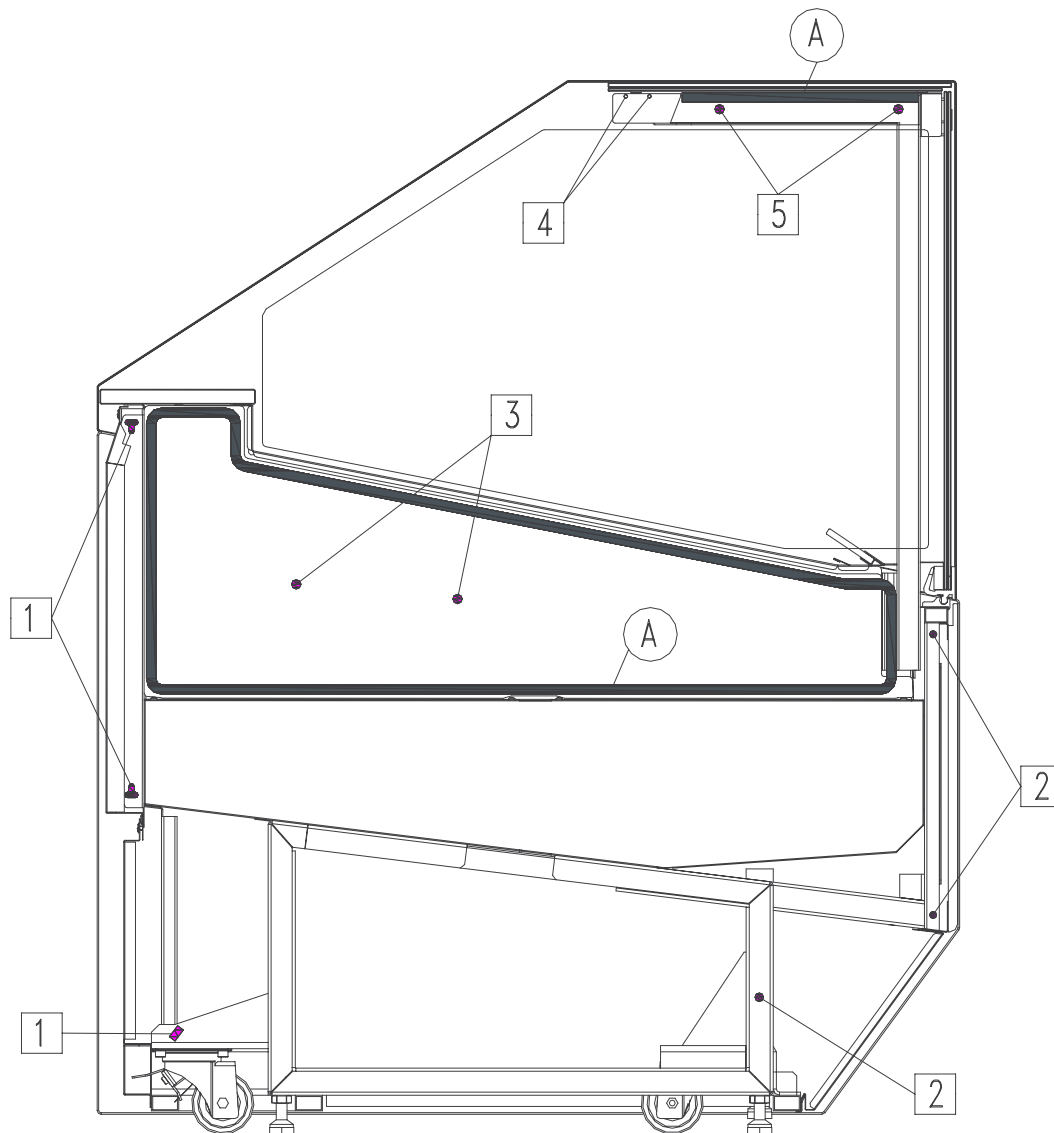

1	Vis	M6x50	50010803503	UNI 5737	Quantité 3
	Rondelle		50030003703	6,5 x 18 x 1,5 MM (INOX)	Quantité 6
	Écrou	M6	50020000203	UNI 5587 (INOX)	Quantité 3
2	Vis	M8x120	50010502709	UNI 5739 (ZINC B)	Quantité 3
	Rondelle		W9213104	8,4 x 17 x 1,5	Quantité 6
	Écrou	M8	50021100509	DIN 6923	Quantité 3
3	Vis	M6x90	50010100309	UNI 5931 (ZINC B)	Quantité 2
	Rondelle		50030003703	6,5 x 18 x 1,5 MM (INOX)	Quantité 4
	Écrou	M6	50020000203	UNI 5587 (INOX)	Quantité 2
	Bouchon		50190101500	D19 Noir Art. DP 750 Heyco	Quantité 4
4	Cheville de canalisation		W8821437		Quantité 1
5	Vis d'assemblage	M6x40	-	Inox	Quantité 2
A	Bande Éponge	10X10	W9620289	Bande Éponge ml 4	

9. ENTRETIEN

Le **responsable de l'appareil** a le devoir de vérifier et de suivre les intervalles d'entretien indiqués dans le tableau ci-dessous, en demandant (lorsque cela est indiqué), l'intervention du service d'**assistance technique** autorisé.

OPÉRATION	FRÉQUENCE				DE ROUTINE	EXTRAORDINAIRE	PERSONNEL AUTORISÉ
	En fonction de l'utilisation et du besoin	Une fois par mois	Une fois tous les 6 mois	Une fois par an			
NETTOYAGE DES SURFACES EXTERNES	X				X		UTILISATEUR
ENTRETIEN DES PARTIES INTERNES ACCESSIBLES (sans outils)	X				X		
CONTRÔLE DU CÂBLE D'ALIMENTATION, FICHES ET/OU PRISES ÉLECTRIQUES			X		X		
CONTRÔLE INTÉGRITÉ JOINTS DE TENUE		X			X		
NETTOYAGE FILTRE UNITÉ DE CONDENSATION (s'il est présent)			X		X		
BAC DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE DÉGIVRAGE	X				X		ASSISTANCE TECHNIQUE 
NETTOYAGE DU CONDENSATEUR	X			X	X		
CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE COMPRESSEUR (s'il est présent)					X		
VIDANGE DRAINAGE RÉSERVOIR À AIR (s'il est présent)			X		X		
CONTRÔLE DES CONNEXIONS PNEUMATIQUES (si présentes)			X		X		
CONTRÔLE DE L'INTÉGRITÉ DE LA TUYAUTERIE DE L'INSTALLATION FRIGORIFIQUE			X		X		
INSPECTION DES CÂBLES ET CONNEXION INTERNE DE PUISSANCE			X		X		
NETTOYAGE DES ÉPONGES DE SÉCHAGE CONDENSATION (si présentes)			X		X		
REPLACEMENT DES LAMPES /LED (si présentes)						X	
REPLACEMENT DU PANNEAU DE CONTRÔLE (centrale électronique - thermostat - etc)						X	
REPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION, DES FICHES ET/OU DES PRISES ÉLECTRIQUES						X	

ATTENTION





Après chaque entretien il faut **obligatoirement** effectuer les tests électriques de sécurité conformément à la norme CEI EN 50106.

10. PANNES - ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de fonctionnement douteux ou absent, **avant de demander l'intervention** du service d'**Assistance technique** effectuer les contrôles suivants :

L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS		
CAUSE	SOLUTION	PERSONNEL AUTORISÉ
Fusible de protection grillé	Avant tout, vérifier la cause de l'intervention de l'interrupteur et réinsérer seulement après le nouveau fusible.	UTILISATEUR
Interrupteur général ouvert	Fermer l'interrupteur général.	
Fiche non branchée	Brancher la fiche.	
Panne d'électricité générale	Si la panne de courant se prolonge trop longtemps, déplacer le produit dans un congélateur approprié.	

LA TEMPÉRATURE INTERNE N'EST PAS SUFFISAMMENT BASSE		
CAUSE	SOLUTION	PERSONNEL AUTORISÉ
Évaporateur(s) entièrement bouché(s) par la glace	Effectuer un autre dégivrage.	UTILISATEUR
Réglage incorrect de la température	Configurer la bonne température.	
Appareil investi par des courants d'air ou exposé à l'insolation directe ou réfléchi	Éviter tout courant d'air et surtout l'exposition aux rayons directs ou réfléchis du soleil.	
Débit d'air de refroidissement insuffisant au condenseur	Enlever tout ce qui empêche à l'air de circuler à travers le condenseur (feuilles de papier, cartons, grilles non suffisamment ouvertes, etc.).	
Ventilateurs internes en panne ou pales endommagées		ASSISTANCE TECHNIQUE
Ventilation intérieure élevée		
Thermostat / Centrale électronique inefficace	Remplacer le thermostat / la centrale électronique. Si la centrale électronique est employée sur des appareils avec réfrigérant R290, elle ne doit être remplacée que par une pièce originale fournie par le constructeur. Remplacer les sondes de température uniquement si vous savez quelle sonde est inopérante.	
Condensateur bouché par de la poussière ou toute sorte de saletés	Procéder à un nettoyage minutieux du condenseur. Le condensateur, dans certaines conditions d'exercice (par exemple présence de poussières, d'humidité excessive... etc), peut présenter des prestations réduites et nécessiter un nettoyage minutieux.	
Charge insuffisante de réfrigérant dans le système frigorifique	Trouver d'abord la cause de la fuite de réfrigérant et l'éliminer ; rajouter ensuite du réfrigérant après avoir éventuellement vidanger le système.	


LE COMPRESSEUR NE FONCTIONNE PAS OU FONCTIONNE PENDANT DE COURTES PÉRIODES		
CAUSE	SOLUTION	PERSONNEL AUTORISÉ
Absence d'alimentation électrique de l'appareil	Vérifier la présence d'une panne d'électricité générale. Fermer les différents interrupteurs sur la ligne d'alimentation.	UTILISATEUR
Tension d'alimentation trop basse	Vérifier si la tension de la ligne aux extrémités du câble d'alimentation correspond bien à la valeur nominale 220V +/- 10%.	
Température configurée trop haute	Si la température réglée est supérieure à celle de l'air dans l'espace d'exposition, le compresseur ne se met pas en fonction. Régler la température la plus appropriée si le réglage actuel n'est pas assez bas.	
Intervention du pressostat HP (si présent)	Vérifier la cause des interventions continues du pressostat de pression maximale : condensateur à air obstrué, ventilateur du condensateur à l'air arrêté, température ambiante trop élevée, rupture du modulateur de pression.	ASSISTANCE TECHNIQUE 

11. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


VG

H117


Plus

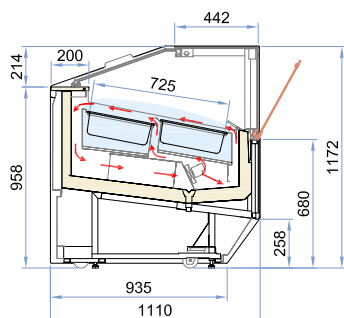

Plus 1

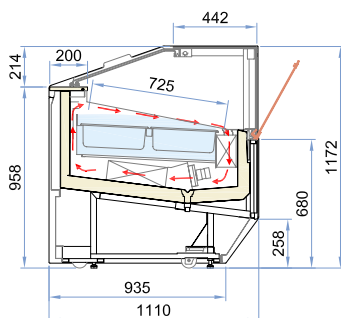


Plus 2

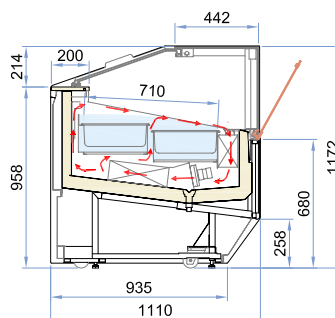


H135





Plus

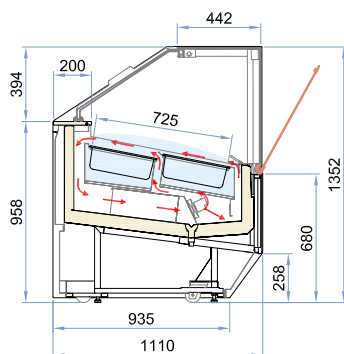

Plus 1

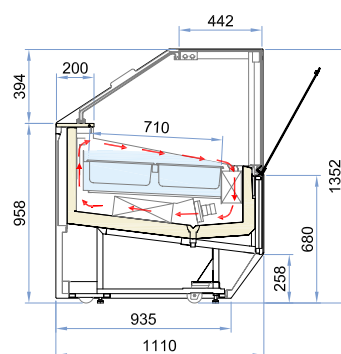


Plus 2

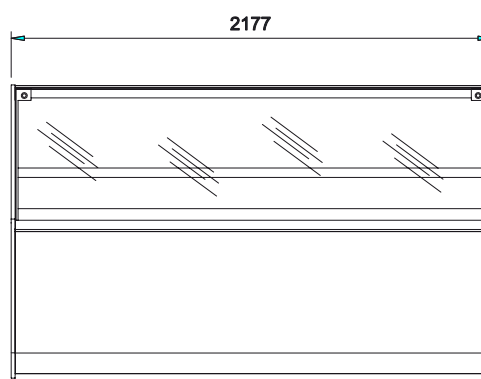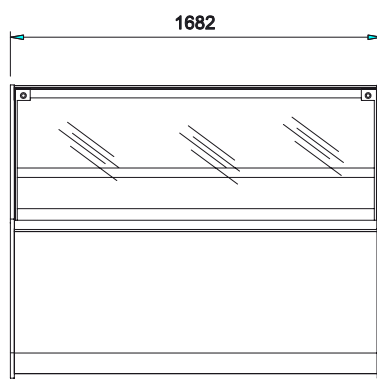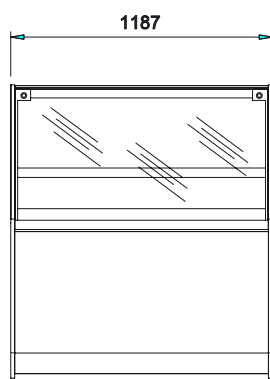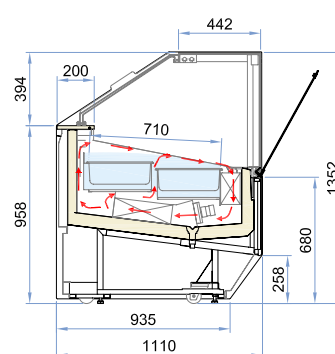

			120	170	220
Dimensions ex-ternes	Longueur	mm	1187	1682	2177
	Profondeur	mm	1110		
	Hauteur	H117	mm	1172	
H135		mm	1352		
Poids (net)	H117	Kg	300	375	470
	H135	Kg	325	410	510

11.1 PLANS TECHNIQUES

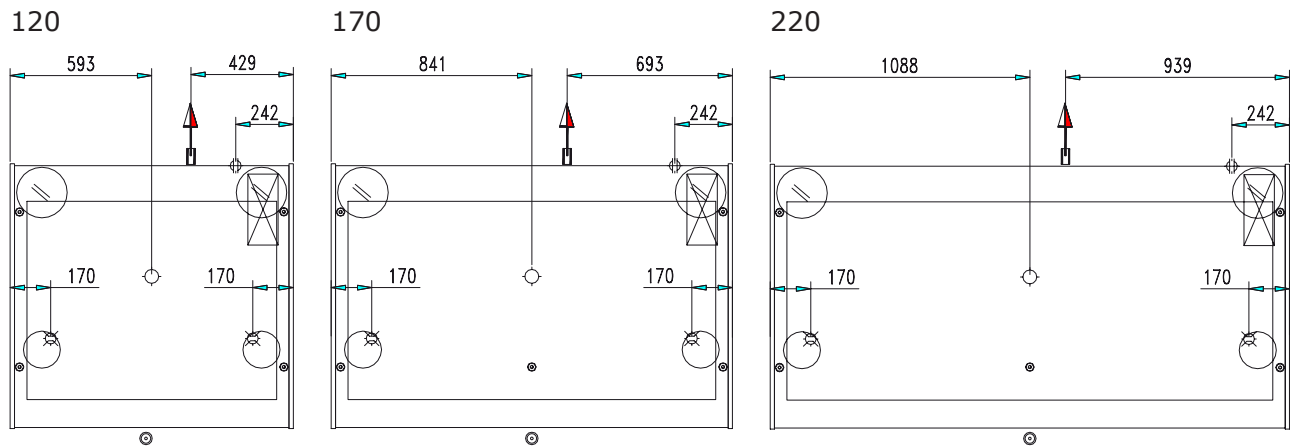

	PIEDS D'APPUI	32
	ÉVACUATION	Ø 40 mm
	BRANCHEMENT GAZ	
	SORTIE CÂBLES	
	TABLEAU DE COMMANDE	
	ROULETTE	
	ROULETTE AVEC FREIN	
	CÔTÉ CLIENT	
	SORTIE TUYAUX GA + CONDENSATION	


11.2 COMPOSITION DES BACS À GLACE (EN OPTION)

MODÈLE

5 l
360 x 165 x 120h



5 l
360 x 250 x 80h



120

12

8

170

18


12

220

24

16

11.3 ÉCLAIRAGE À LED

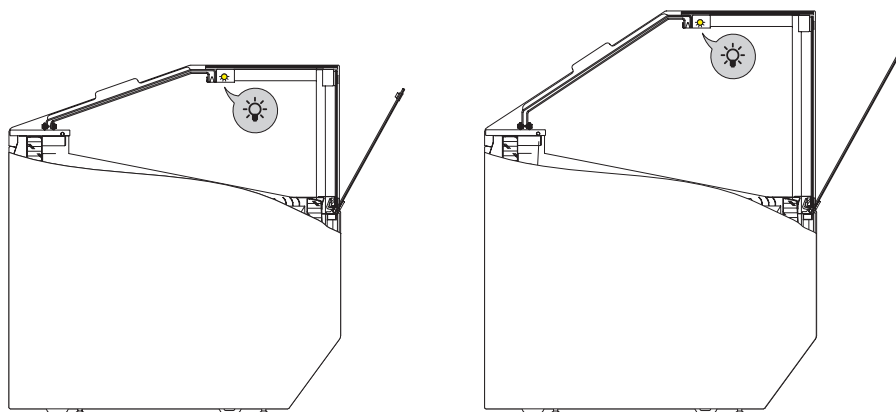


11.4 OUVERTURE / FERMETURE CÔTÉ OPÉRATEUR

ATTENTION



GLISSIÈRES


Ouvrir et fermer manuellement les stores coulissants sans forcer et les refermer en s'assurant de leur fermeture complète ; la fermeture incomplète influe négativement sur les prestations de l'appareil et sur l'accumulation excessive de glace sur les parois internes.

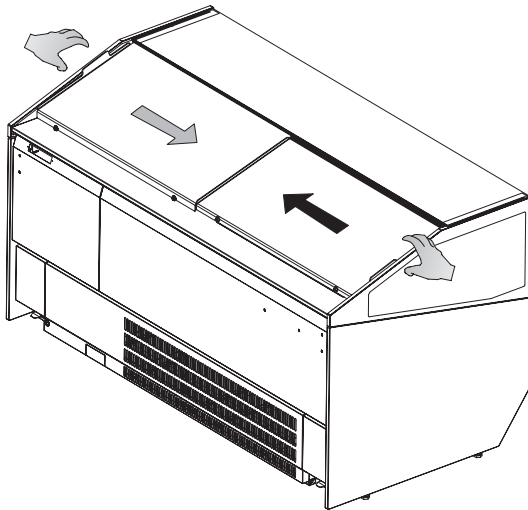

ATTENTION

STORE À ENROULEMENT MANUEL

Enrouler et dérouler manuellement le store sans forcer et le refermer en s'assurant de sa fermeture magnétique au moyen de l'aimant (A) indiqué ; la fermeture incomplète influe négativement sur les prestations de l'appareil et sur l'accumulation excessive de glace sur les parois internes.

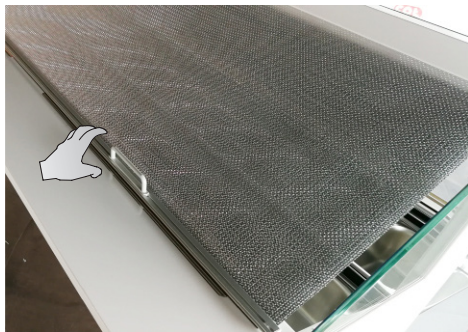

11.5 OUVERTURE DE LA VITRE FRONTALE

La vitre frontale peut s'ouvrir manuellement comme indiqué ci-dessous.

11.5.1 OUVERTURE (DÉBLOCAGE) DE LA VITRE

Appuyer manuellement sur les deux boutons latéraux situés sur la façade pour débloquer la vitre.



(A)

BOUTON FERMÉ
VITRE BLOQUÉE




BOUTON OUVERT
VITRE LIBRE (Débloquée)



Accompagner la vitre lors de l'ouverture, de façon uniforme.


La vitre frontale a une ouverture limitée avec une fin de course ; ne forcer en aucun cas l'ouverture au-delà de la limite autorisée.

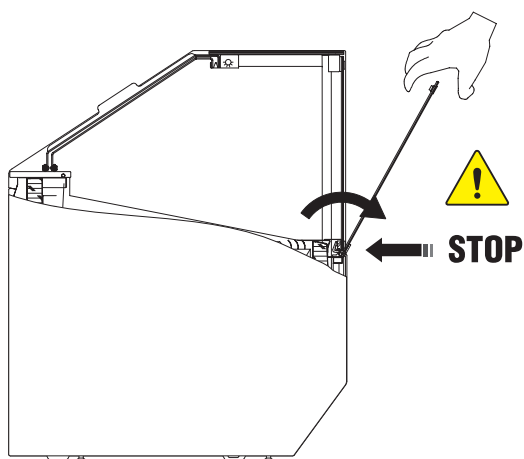

11.5.2 FERMETURE (BLOCAGE) DE LA VITRE



Fermer manuellement la vitre (du bas vers le haut) en la poussant de façon uniforme jusqu'à ce que les deux boutons latéraux situés sur la façade (indiqués ci-dessus) soient en position de blocage **(A)**.

12. PANNEAU DE COMMANDE

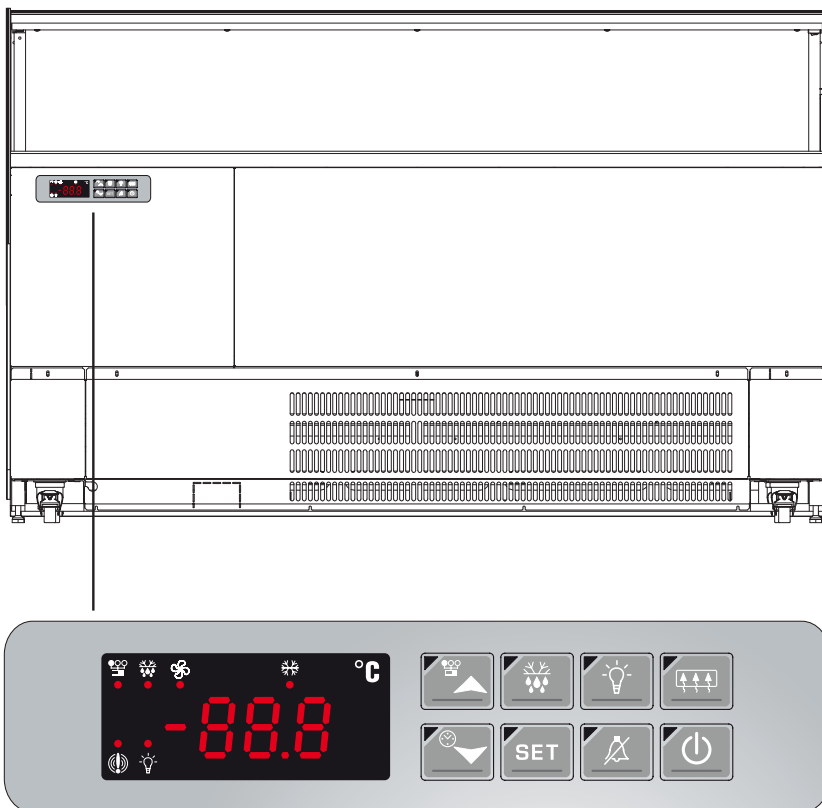

DÉMARRAGE (ON)


Actionner l'interrupteur général de l'installation électrique.
Brancher la fiche d'alimentation sur la prise fournie par le client.
S'assurer que cette dernière soit bien munie de contact de terre
et qu'il n'y ait pas de prises multiples branchées.

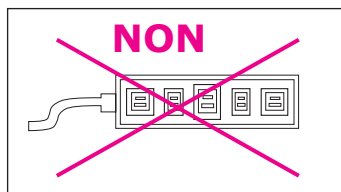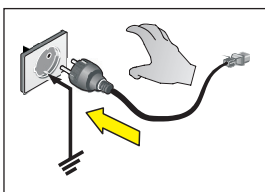

L'appareil entre automatiquement en fonction

ARRÊT (OFF)


Débrancher manuellement la fiche d'alimentation.

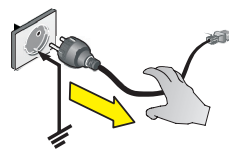


ATTENTION

La centrale électronique est installée déjà programmée. Toute modification des réglages de l'appareil peut être effectuée uniquement par un personnel qualifié.


12.1 INTERFACE UTILISATEUR

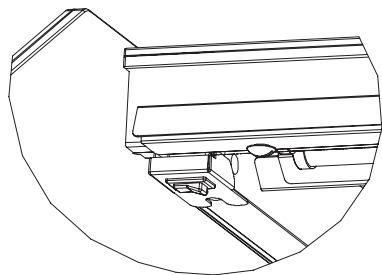



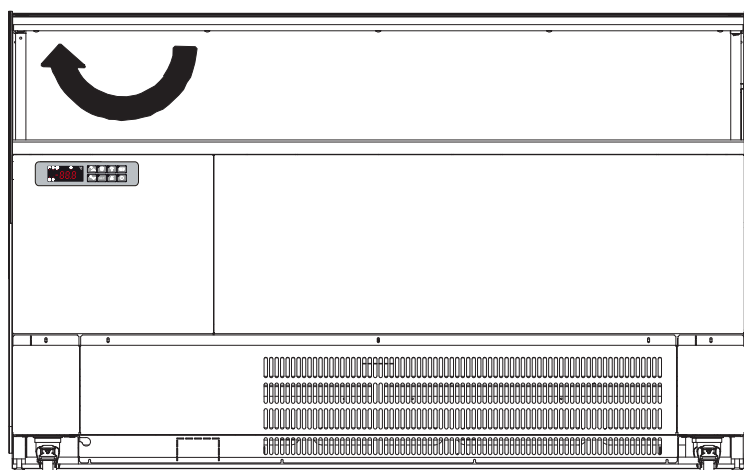



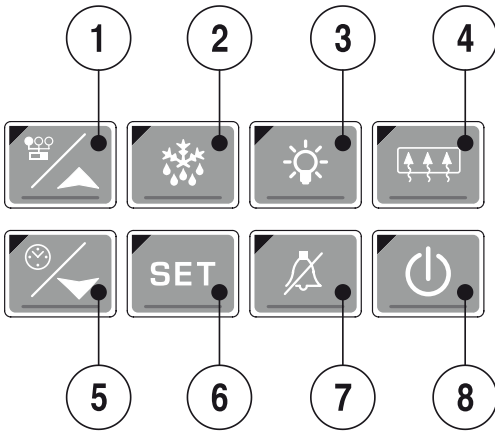




Interrupteur ON/OFF **réchauffement vitre supérieure** utilisable pour éliminer la formation de condensation dans des situations climatiques particulières.




12.1 INTERFACE UTILISATEUR



BOUTON	PRESSIION BOUTON UNIQUE
1	 En programmation, il fait défiler les codes des paramètres ou en augmente la valeur. Si on appuie dessus pendant 3 secondes, on accède au menu sections.
2	 En appuyant dessus pendant 3 secondes, on lance le cycle de dégivrage manuel. Si l'on appuie sur afficher l'heure, on peut configurer les horaires de dégivrage.
3	 ON / OFF éclairage.
4	 Pour activer et désactiver la sortie auxiliaire.
5	 En programmation, il fait défiler les codes des paramètres ou en diminue la valeur. Si l'on appuie pendant 3 secondes, on affiche l'heure et le jour courant et on active l'entrée en programmation et les plages horaires.
6	 Pour visualiser ou modifier le point de consigne. Dans programmation, sélectionner un paramètre ou confirmer une valeur. Si on appuie en affichage, cela permet de configurer l'heure et les jours fériés.
7	 OFF buzzer.
8	 ON / OFF appareil. En pressant la touche, l'instrument affiche « OFF ». Dans cette configuration, les charges et tous les réglages sont désactivés. Pour reporter l'instrument sur ON, presser à nouveau la touche. La condition « OFF » permet d'exclure l'instrument du monitoring sans générer aucun type d'alarme.

BOUTON	PRESSIION COMBINÉE
	POUR VERROUILLER LE CLAVIER Maintenir appuyées les touches (1) et (5) pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'inscription clignotante "POF" s'affiche.
	Dès lors le clavier est verrouillé : il est uniquement possible d'afficher la valeur de consigne, la température maximum et minimum.
	POUR DÉVERROUILLER LE CLAVIER Maintenir appuyées les touches (1) et (5) pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'inscription clignotante "PON" s'affiche.

12.1 INTERFACE UTILISATEUR

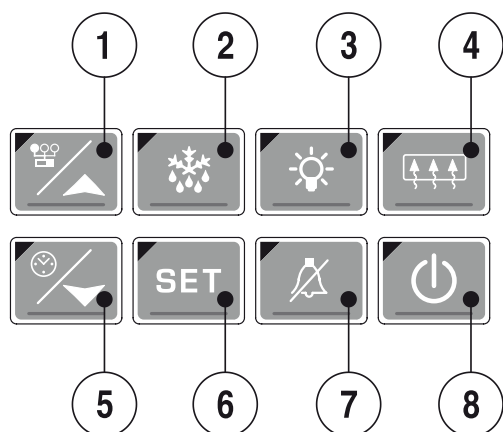

BOUTON PRESSION BOUTON UNIQUE

POUR VOIR ET MODIFIER LA VALEUR DE CONSIGNE



1. Appuyer et relâcher la touche **SET (6)** : la valeur de consigne s'affiche immédiatement.
2. La led SET clignote.
3. Pour modifier la valeur, appuyer sur les touches **(1)** et **(5)**.
4. Pour mémoriser la nouvelle valeur de consigne, appuyer sur la touche **SET (6)** ou attendre 15 secondes pour sortir de la programmation.



POUR LANCER UN CYCLE DE DÉGIVRAGE MANUEL

Appuyer sur la touche **(2)** pendant plus de 2 secondes.

ON/OFF



En appuyant sur la touche **(8)** l'instrument affiche « OFF » pendant 5 secondes et la led ON/OFF s'éclaire.

Dans cette configuration, les charges et tous les réglages sont désactivés. Pour remettre l'instrument sur ON, appuyer de nouveau sur la touche **(8)**.

La condition OFF permet d'exclure l'instrument du monitoring sans déclencher aucune alarme.

N.B. : En mode OFF les touches LUMIÈRES **(3)** et AUX **(X)** sont actives.

POUR AFFICHER L'HEURE ET LE JOUR COURANTS



1. Appuyer pendant 3 secondes sur la touche **(5)**.
2. Les messages suivants s'afficheront :

Hur (hur = heure) et heure
Min (Minute = minutes) et les minutes
Day (day = jour) et le jour courant
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Appuyer sur la touche **(5)** ou attendre 5 secondes pour afficher la température normale.









POUR PROGRAMMER L'HEURE ET LES JOURS FÉRIÉS




1. Appuyer pendant 3 secondes sur la touche **(5)**.
2. L'heure et le jour s'afficheront.
3. En appuyant sur la touche **SET (6)**, il est possible de configurer l'heure, les minutes, le jour courant et les trois jours fériés de la semaine.
4. Pour quitter, appuyer sur **SET (6) + (5)**, quand un paramètre s'affiche ou attendre 15 secondes sans frapper aucune touche.

12.1 INTERFACE UTILISATEUR



LED	SIGNIFICATION	
	ON : Vannes solénoïde activée Clignotant : Phase de programmation (clignotant avec la LED)	
	ON : Ventilateur allumé Clignotant : Phase de programmation (clignotant avec la LED)	
	ON : Dégivrage activé Clignotant : Temps d'égouttage en cours	
	ON : Clavier en mode « ALL » Clignotant : Clavier en mode RVM (contrôle à distance)	
	ON : Signal d'alarme Dans la programmation "Pr2", cela indique que le paramètre est aussi présent dans "Pr1"	
	ON : Éclairage ON	

12.1 INTERFACE UTILISATEUR

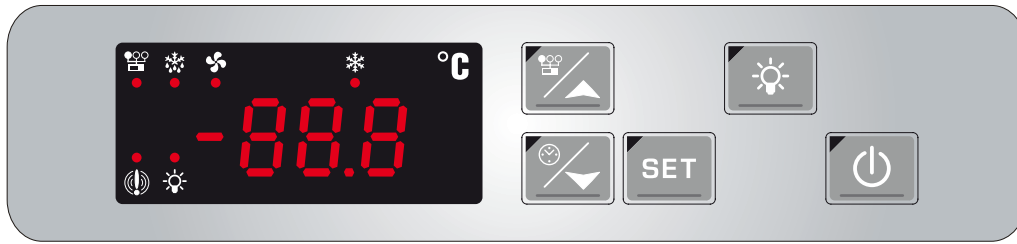

BOUTON PRESSION BOUTON UNIQUE



Pour visualiser ou modifier le point de consigne.
Dans programmation, sélectionner un paramètre ou confirmer une valeur.
La pression de 3 secondes pendant l'affichage des températures MAX ou MIN les réinitialise.



Pour voir la température maximale atteinte.
En programmation, il fait défiler les codes des paramètres ou en augmente la valeur.



Pour voir la température minimale atteinte.
En programmation, il fait défiler les codes des paramètres ou en diminue la valeur.

BOUTON PRESSION COMBINÉE



+



Pour accéder au menu de programmation.




+



Pour quitter la programmation.

12.1 INTERFACE UTILISATEUR

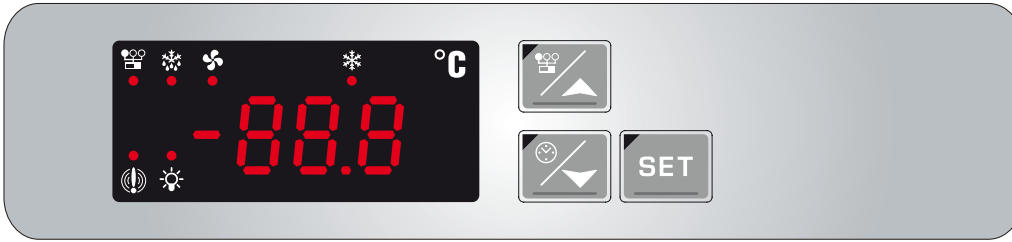

AFFICHAGE TEMPÉRATURE MINIMUM



- Appuyer sur la touche et la relâcher.
- Le message « Lo » est affiché, suivi de la température minimum atteinte.
- Appuyer sur la touche ou attendre 5 secondes pour visualiser la température normale.





AFFICHAGE TEMPÉRATURE MAXIMUM



- Appuyer sur la touche et la relâcher.
- Le message « Hi » est affiché suivi de la température maximale atteinte.
- Appuyer sur la touche ou attendre 5 secondes pour visualiser la température normale.

AFFICHAGE ET MODIFICATION POINT DE CONSIGNE





- Appuyer et relâcher la touche SET : le POINT DE CONSIGNE s'affiche immédiatement.
- Les LED  et  se mettent à clignoter.
- Pour modifier la valeur, appuyer sur les touches  e .
- Pour mémoriser le nouveau point de consigne, presser la touche SET ou attendre 15 secondes pour sortir de la programmation.



ÉLIMINATION TEMPÉRATURES MÉMORISÉES



- Pour effacer les températures mémorisées, visualiser la température maximale ou minimale en utilisant les touches  et .
- Presser la touche SET jusqu'à ce que le message « rST » clignote 3 fois.

13. NETTOYAGE

Les matériaux indiqués ci-dessous doivent être nettoyés de la façon suivante :

ACIER INOX	Laver uniquement à l'eau tiède avec des produits non agressifs, bien rincer et essuyer avec un chiffon souple.
ACRYLIQUE OU POLYCARBONATE	N'utiliser que de l'eau tiède et un chiffon doux ou une peau de chamois. Ne pas utiliser de chiffons ou d'éponges abrasives.
VITRE	Utiliser uniquement des produits pour le nettoyage de la vitre. Il est recommandé de ne pas utiliser l'eau du robinet qui pourrait laisser du calcaire sur la surface du verre.


13.1 INTERNE

ATTENTION



Ne pas gratter le givre des parois avec des instruments pointus ; ils pourraient détériorer les surfaces.
Ne pas utiliser d'appareils à haute pression (ex : générateurs de pression).

1. Enlever le produit contenu dans le compartiment réfrigéré et le replacer immédiatement dans un conservateur frigo prévu à cet effet afin de garantir sa conservation correcte.
2. Éteindre l'appareil.



3. Retirer tous les accessoires que l'on peut enlever à la main (ex. glissières, grilles, bacs à glace, etc.).
4. Attendre au moins 4 à 6 heures pour s'assurer que toute la glace présente sur l'évaporateur est complètement fondue avant de procéder au nettoyage de l'équipement. Nous conseillons à ce propos, d'attendre le jour suivant pour être sûr que le dégivrage soit advenu complètement. Ne pas utiliser des dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage différents de ceux recommandés par le fabricant.
5. Enlever le bouchon (si présent) d'évacuation du fond du bac pour faire couler l'eau de dégivrage. Nous conseillons d'enfiler dans le trou un tuyau en caoutchouc (ou autre matériau) pour faciliter l'écoulement des liquides.
6. Nettoyer les parois et le fond du bac avec un détergent non agressif, de l'eau tiède et un chiffon ou une éponge non abrasive. Ne pas utiliser d'accessoires pointus. Rincer soigneusement et essuyer avec un chiffon absorbant.
7. Si la vitrine est raccordée à une évacuation au sol, faire couler de l'eau tiède contenant une solution désinfectante adéquate. La quantité de solution employée doit pouvoir garantir l'élimination parfaite de tous les résidus de produit et un assainissement parfait de tout le parcours d'évacuation.
8. Si l'appareil n'est pas relié à un drain de plancher, suivez la procédure décrite dans le paragraphe précédent. L'eau de rinçage est recueillie dans le bac spécial placé à l'intérieur de l'embase de l'appareil. Procéder ensuite au nettoyage et à l'assainissement du bac à eau.
9. Remonter les accessoires précédemment retirés (point 3).
10. Allumer l'appareil et laisser refroidir l'unité au moins deux heures ou jusqu'à atteindre la température désirée avant de réintroduire les produits alimentaires.

13.2 UNITÉ DE CONDENSATION (EXTRACTIBLE)




Éteindre l'appareil, attendre quelques heures jusqu'à ce que les appareils de l'unité de condensation aient atteint une température proche de celle de la pièce.

Enlever la grille de protection postérieure comme indiqué.

Extraire l'unité de condensation.

Nettoyer le condensateur en utilisant une brosse à poils souples ; effectuer l'opération en faisant attention à ne pas plier les lamelles du condensateur.

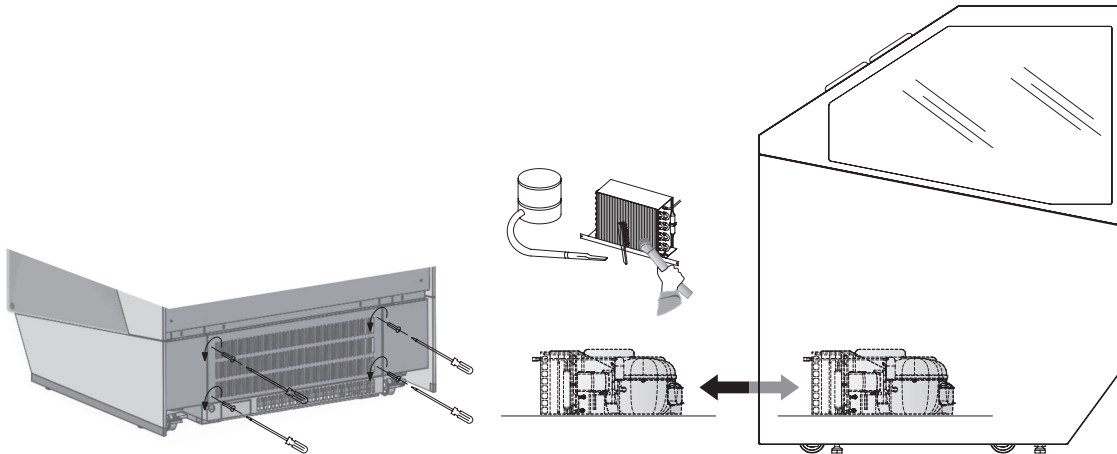


13.3 BAC DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE DÉGIVRAGE (SI PRÉSENT)




Nettoyer en fonction de l'usage et de la nécessité et en cas de conditions particulières (ex. humidité élevée, basse température locale, présence de poussières, etc.) afin d'éviter une évaporation de l'eau incomplète ou incorrecte et / ou la présence d'odeurs désagréables.


Désinfecter le bac avec des produits spécifiques.

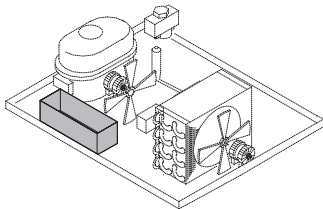

14. ARRÊT PROLONGÉ DE L'APPAREIL

- Enlever le produit contenu dans le compartiment réfrigéré et le replacer immédiatement dans un conservateur frigo prévu à cet effet afin de garantir sa conservation correcte.
- Ouvrir l'appareil, attendre qu'il atteigne la température ambiante et le nettoyer.
- Laisser les portes/glissières ouvertes sur 2/3 cm afin de garantir la circulation de l'air et éviter la formation de moisissure et de mauvaises odeurs dans l'appareil.
- L'équipement, avec ou sans emballage, doit être stocké soigneusement à l'intérieur de magasins ou de locaux à l'abri des intempéries, des agents atmosphériques, de l'exposition directe aux rayons solaires et à une température comprise entre **0** et **+40** °C.

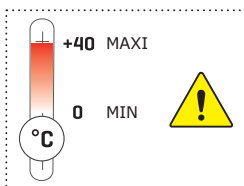

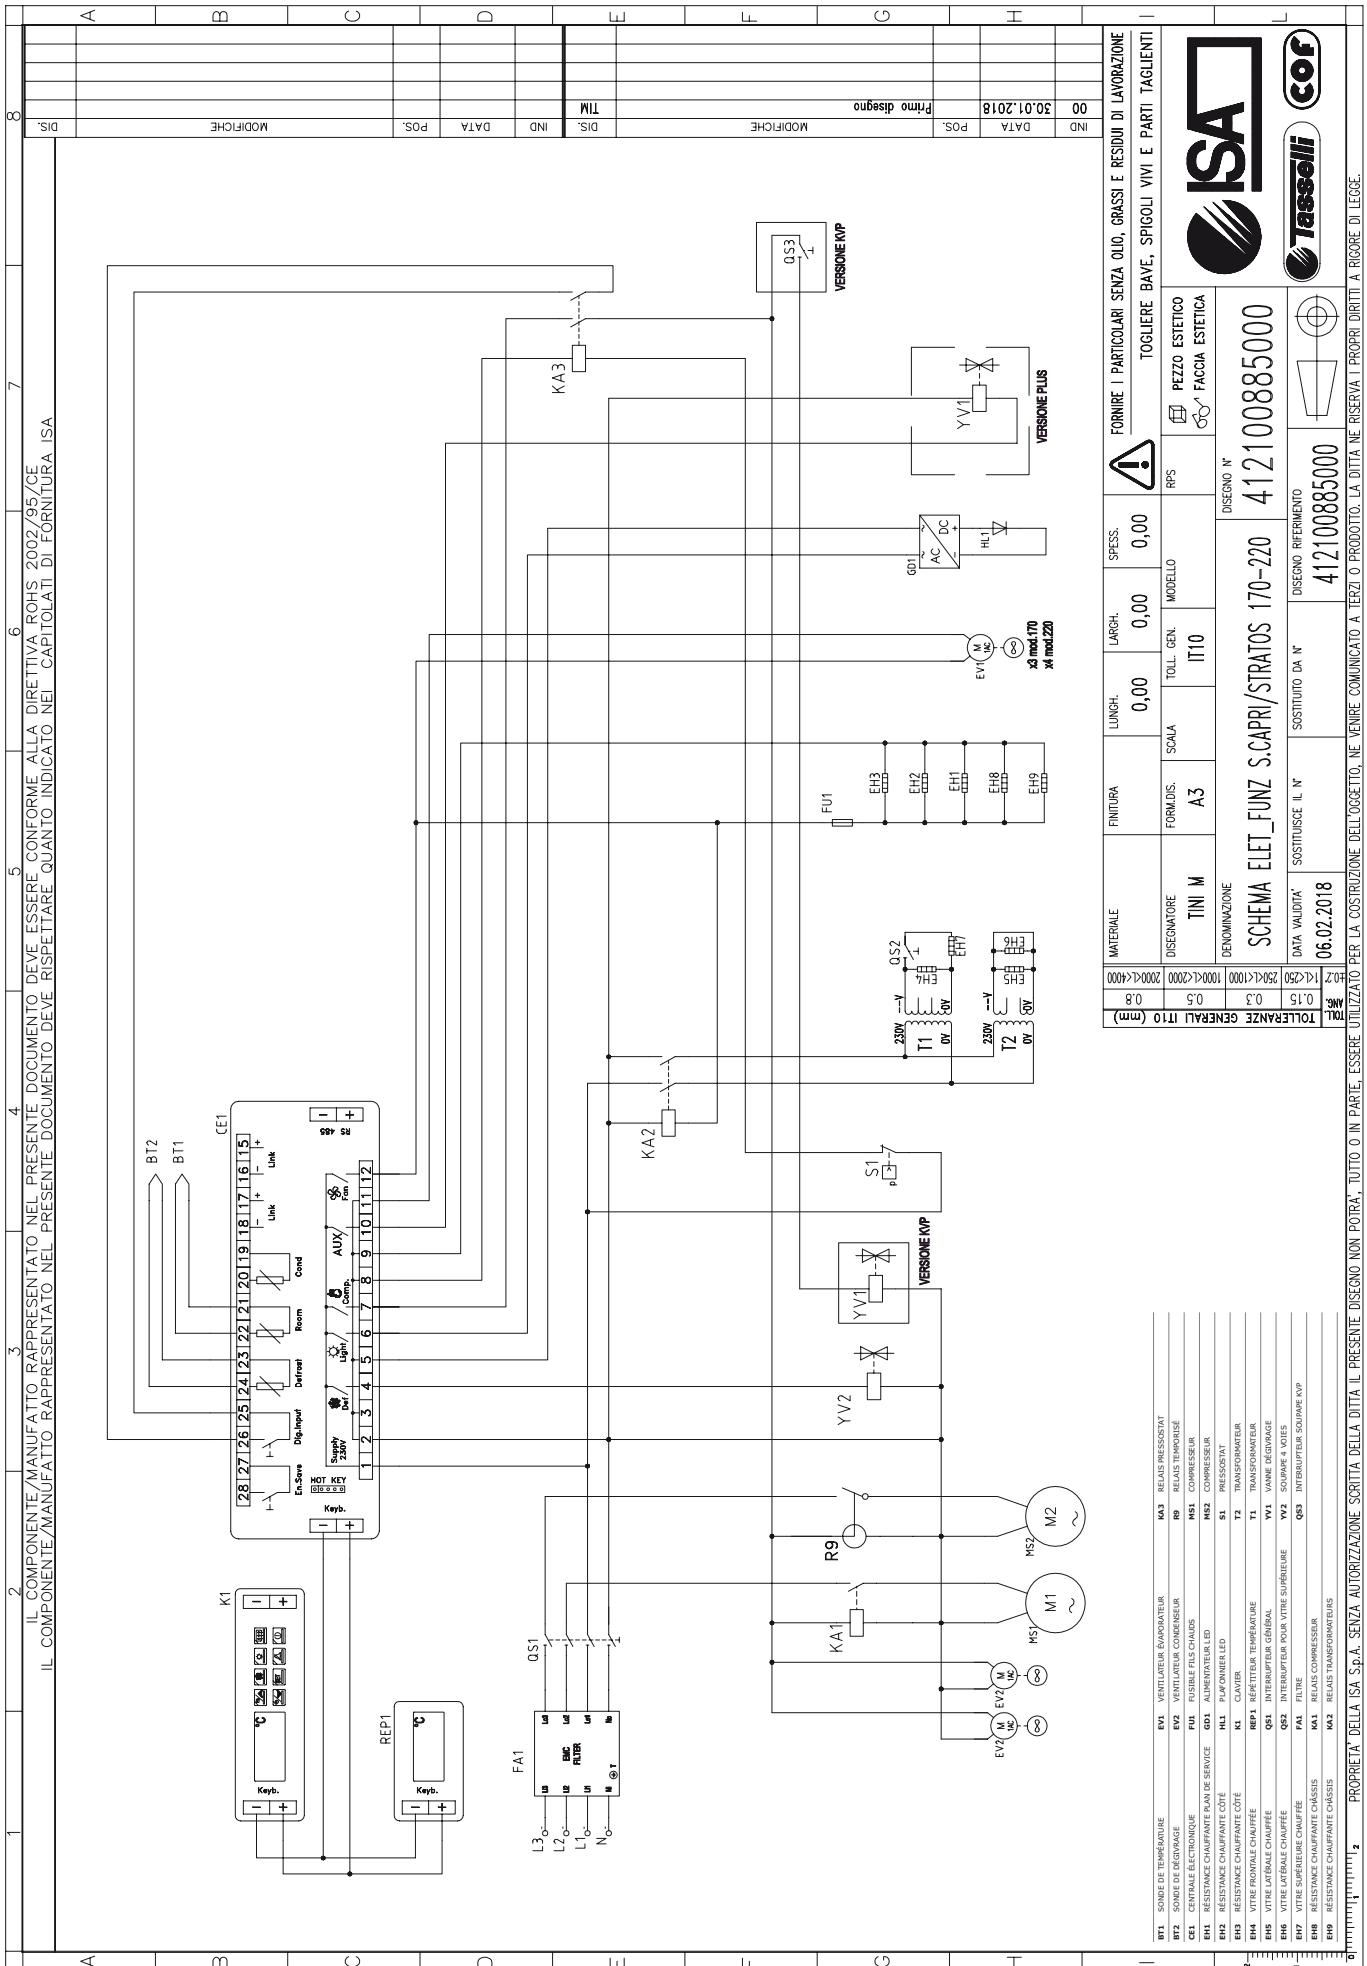

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	00	DATA	30.01.2018	Primo disegno
MODIFICHE				
DIS.				

MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
DISGIMATORE	TINI M	0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
FORMAS.	A3	TOLL. GEN.	IT10		PEZZO ESTETICO
SCALA					FACCIA ESTETICA

DESEGNO N°	412100885000
DESEGNO RIFERIMENTO	412100885000
DESEGNO N°	412100885000

DATA VALIDITA'	06.02.2018
SOSTITUISCE IL N°	
SOSTITUITO DA N°	
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)	0.15 0.3 0.5 0.8


EV1	VENTILATEUR RAVOBRATEUR	KA3	RELAIS PRESSOSTAT
BT1	Sonde de température	RP	RELAIS TEMPORISE
BT2	Sonde de dégivrage	MS1	COMPRESEUR
CE1	Centrale électronique	MS2	COMPRESEUR
EV1	Résistance chauffante plan de service	S1	PRESSOSTAT
EV2	Résistance chauffante côté	T1	TRANSFORMATEUR
EV3	Résistance chauffante	T2	TRANSFORMATEUR
EV4	Vitre frontale chauffée	RP1	RÉFÉRENTIEL TEMPÉRIERE
EV5	Vitre latérale chauffée	QP1	INTERRUPTEUR GÉNÉRAL
EV6	Vitre latérale chauffée	YV1	VANNE DÉGIVRAGE
EV7	Vitre supérieure chauffée	YV2	SOLAIRE 4 VOIES
EV8	Résistance chauffante	FA1	FILTRE
EV9	Résistance chauffante	KA1	RELAIS COMPRESSEUR
EV10	Résistance chauffante	KA2	RELAIS COMPRESSEUR
EV11	Résistance chauffante	KA3	RELAIS COMPRESSEUR

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

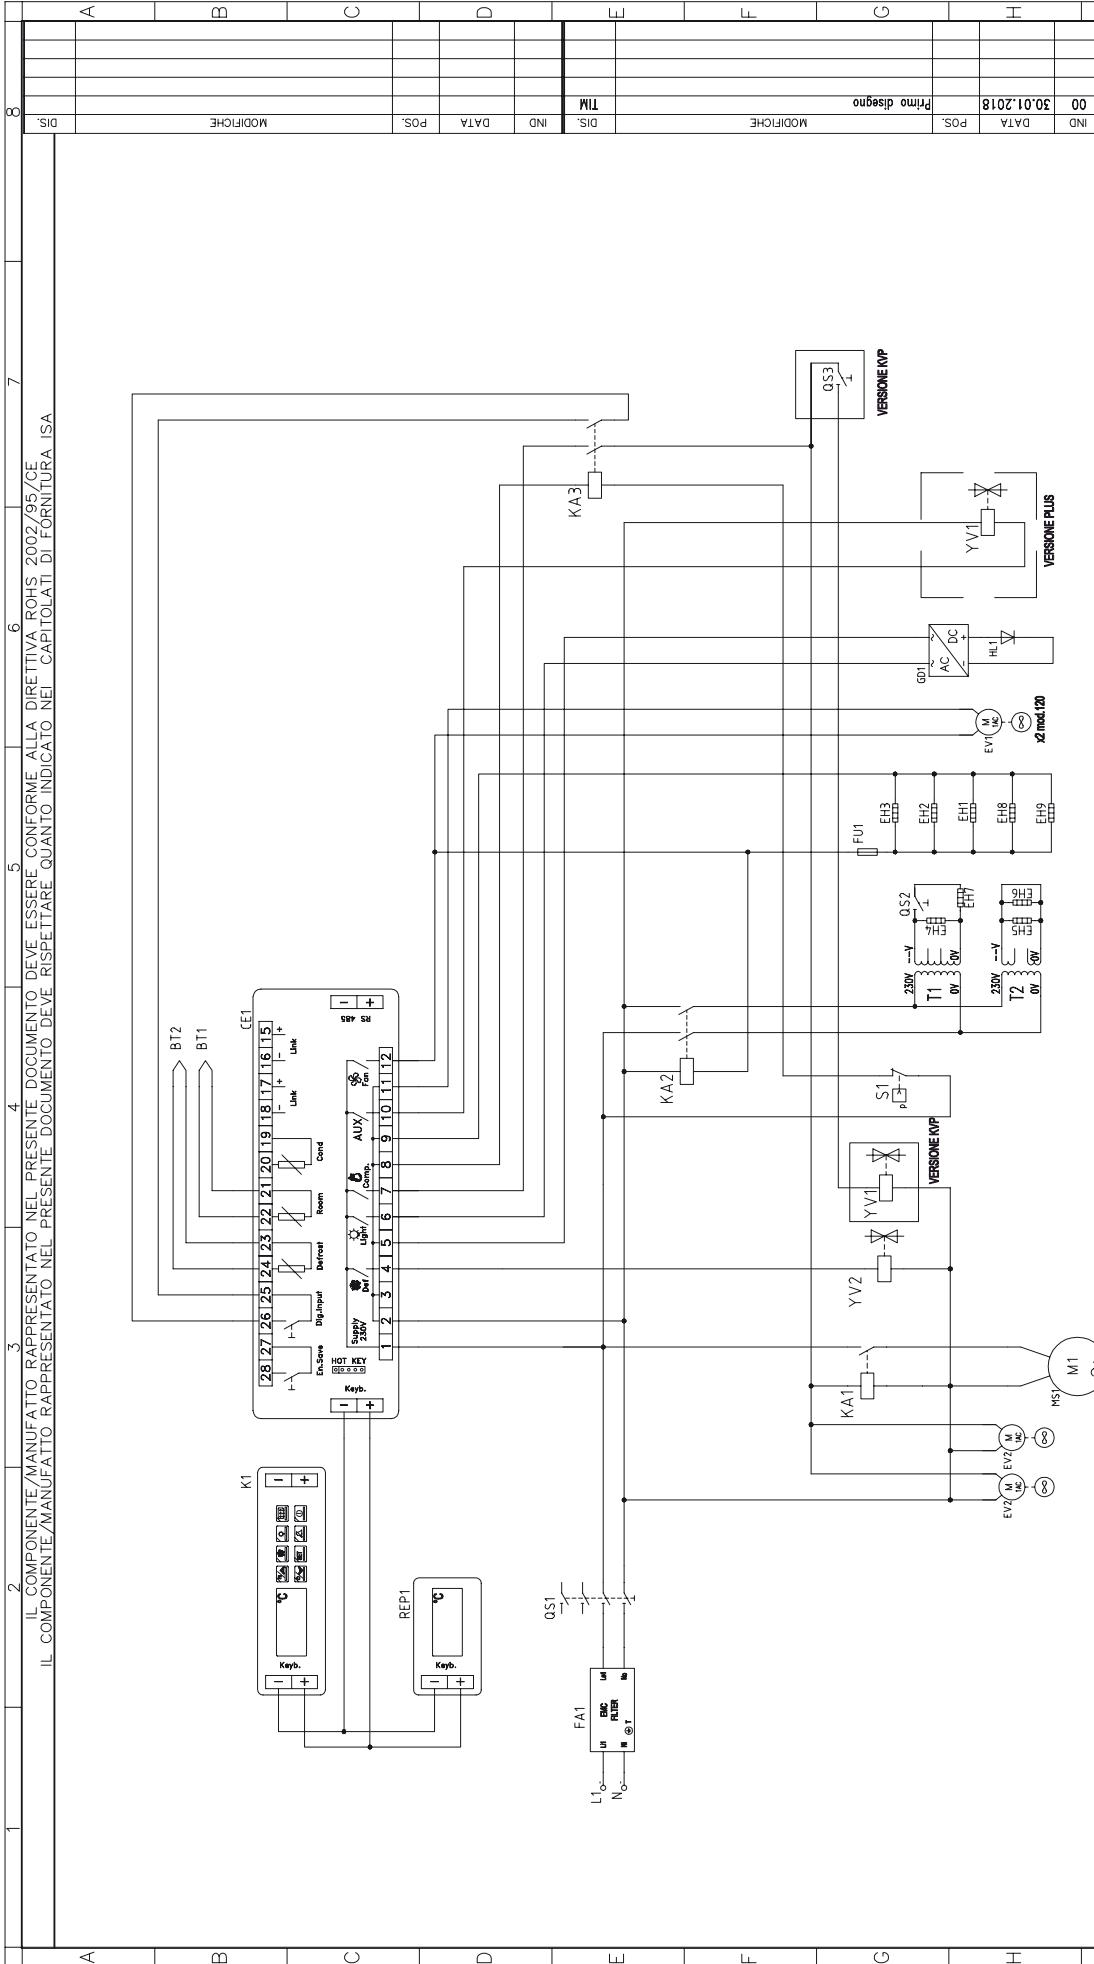

ND	00	30.01.2018	Primo disegno	DIS.	TIM	ND	POS.	DATA	MODIFICHE	C	7	6	5	4	3	2	1
<p>IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLI DI FORNITURA ISA</p>																	
<p>FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI</p>																	
<p>TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI</p>																	
<p>PEZZO ESTETICO</p>																	
<p>FACCIA ESTETICA</p>																	
<p>DESIGNO N°</p>																	
<p>412100886000</p>																	
<p>SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120</p>																	
<p>DESIGNO RIFERIMENTO</p>																	
<p>412100886000</p>																	
<p>DATA VALIDITA'</p>																	
<p>06.02.2018</p>																	
<p>SOSTITUISCE IL N°</p>																	
<p>SOSTITUITO DA N°</p>																	
<p>412100886000</p>																	
<p>PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENDERE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.</p>																	

MATERIALE	FINITURA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSE	FORMIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS
		0,00	0,00	0,00	A3		IT10		
DESIGNATORE	TINI M								
DENOMINAZIONE	SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120								
DESIGNO N°	412100886000								
DATA VALIDITA'	06.02.2018								
SOSTITUISCE IL N°									
SOSTITUITO DA N°									
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)									
±0,2	1<250	0,15							
±0,3	250<1000	0,3							
±0,8	1000<2000	0,5							
±1,0	2000<4000	0,8							


EV1	SORBE DE TEMPERATURE	KA3	RELAIS PRESSOSTAT
EV2	SORBE DE LEGONAGE	KA2	RELAIS TEMPORISE
CE1	CENTRALE ELECTRONIQUE	KA1	RELAIS COMPRESSEUR
EV3	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	FU1	FUSIBLE FILS CHAUDS
EV4	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	M1	COMPRESSEUR
EV5	VITRE LATERALE CHAUFFEE	YV1	SOLENOIDE
EV6	VITRE SUPERIEURE CHAUFFEE	YV2	SOLENOIDE
EV7	RESISTANCE CHAUFFANTE CHASSIS	Q.S1	INTERRUPTEUR SQUARE KVP
EV8	RESISTANCE CHAUFFANTE CHASSIS	FA1	FILTRE
EV9	RESISTANCE CHAUFFANTE CHASSIS	KA1	RELAIS COMPRESSEUR
		KA2	RELAIS TRANSFORMATEURS

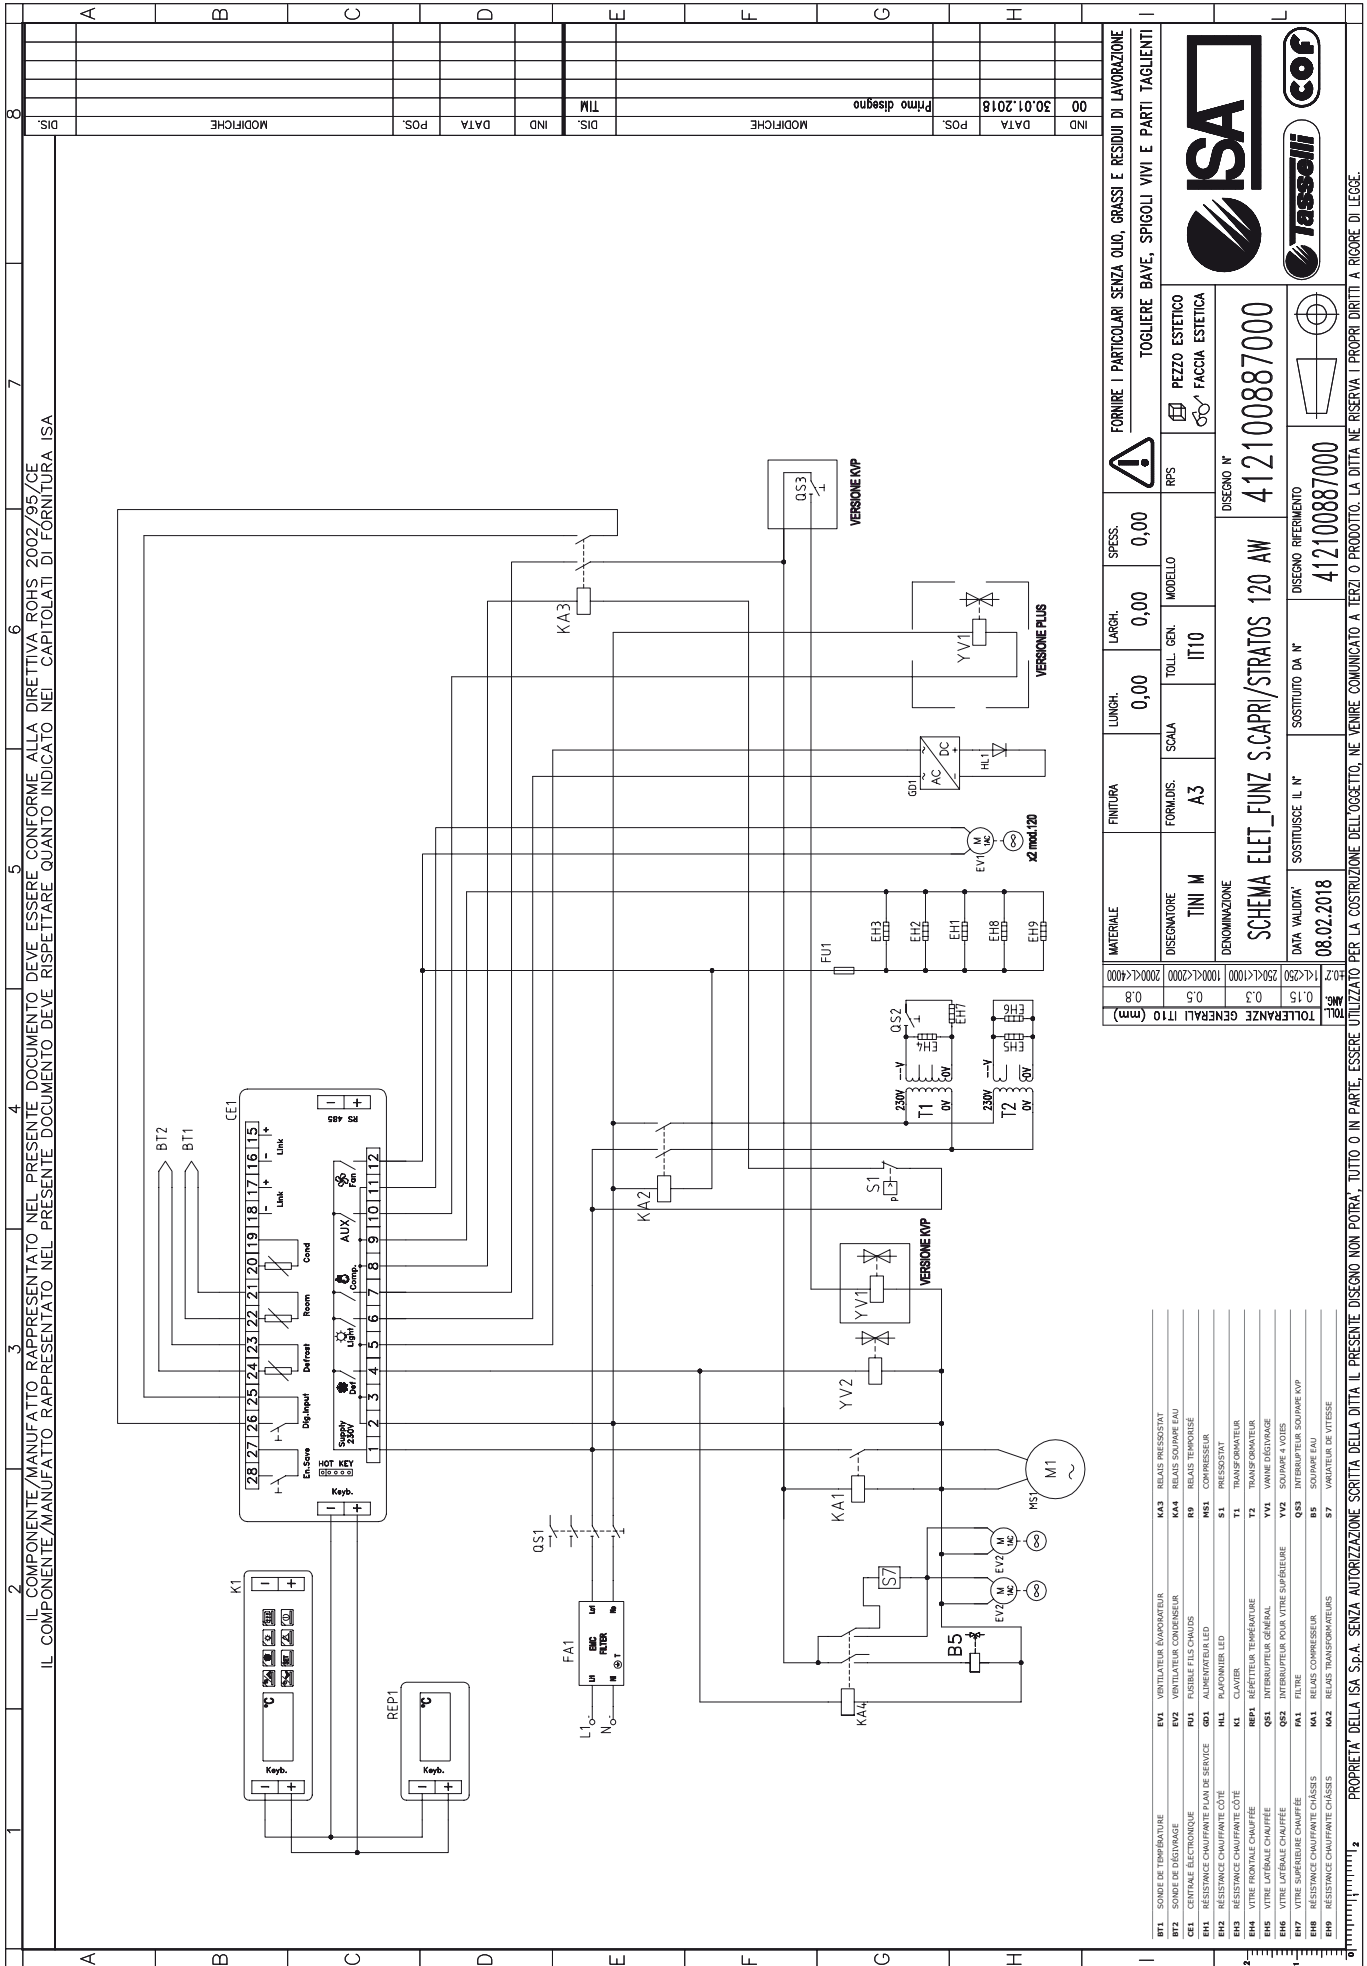


IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	DATA	POS.	Primo disegno
00	30.01.2018		
MODIFICHE	IND	DATA	POS.
DIS.	MODIFICHE		

MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
		0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
DISCRIMINATORE	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS
TINI M	A3		IT10		
DENOMINAZIONE					
SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120 AW					
DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°	DESIGNO N°		
08.02.2018			412100887000		
TOLLERANZE GENERALI IT10 (M)					
0,15	0,3	0,5	0,8		
0,2	0,5	1,0	1,5		
2,0	3,0	4,0	5,0		

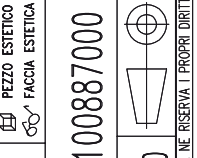


DESIGNO N°	412100887000
DESIGNO RIFERIMENTO	412100887000
PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DESIGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RICORRE DI LEGGE.	

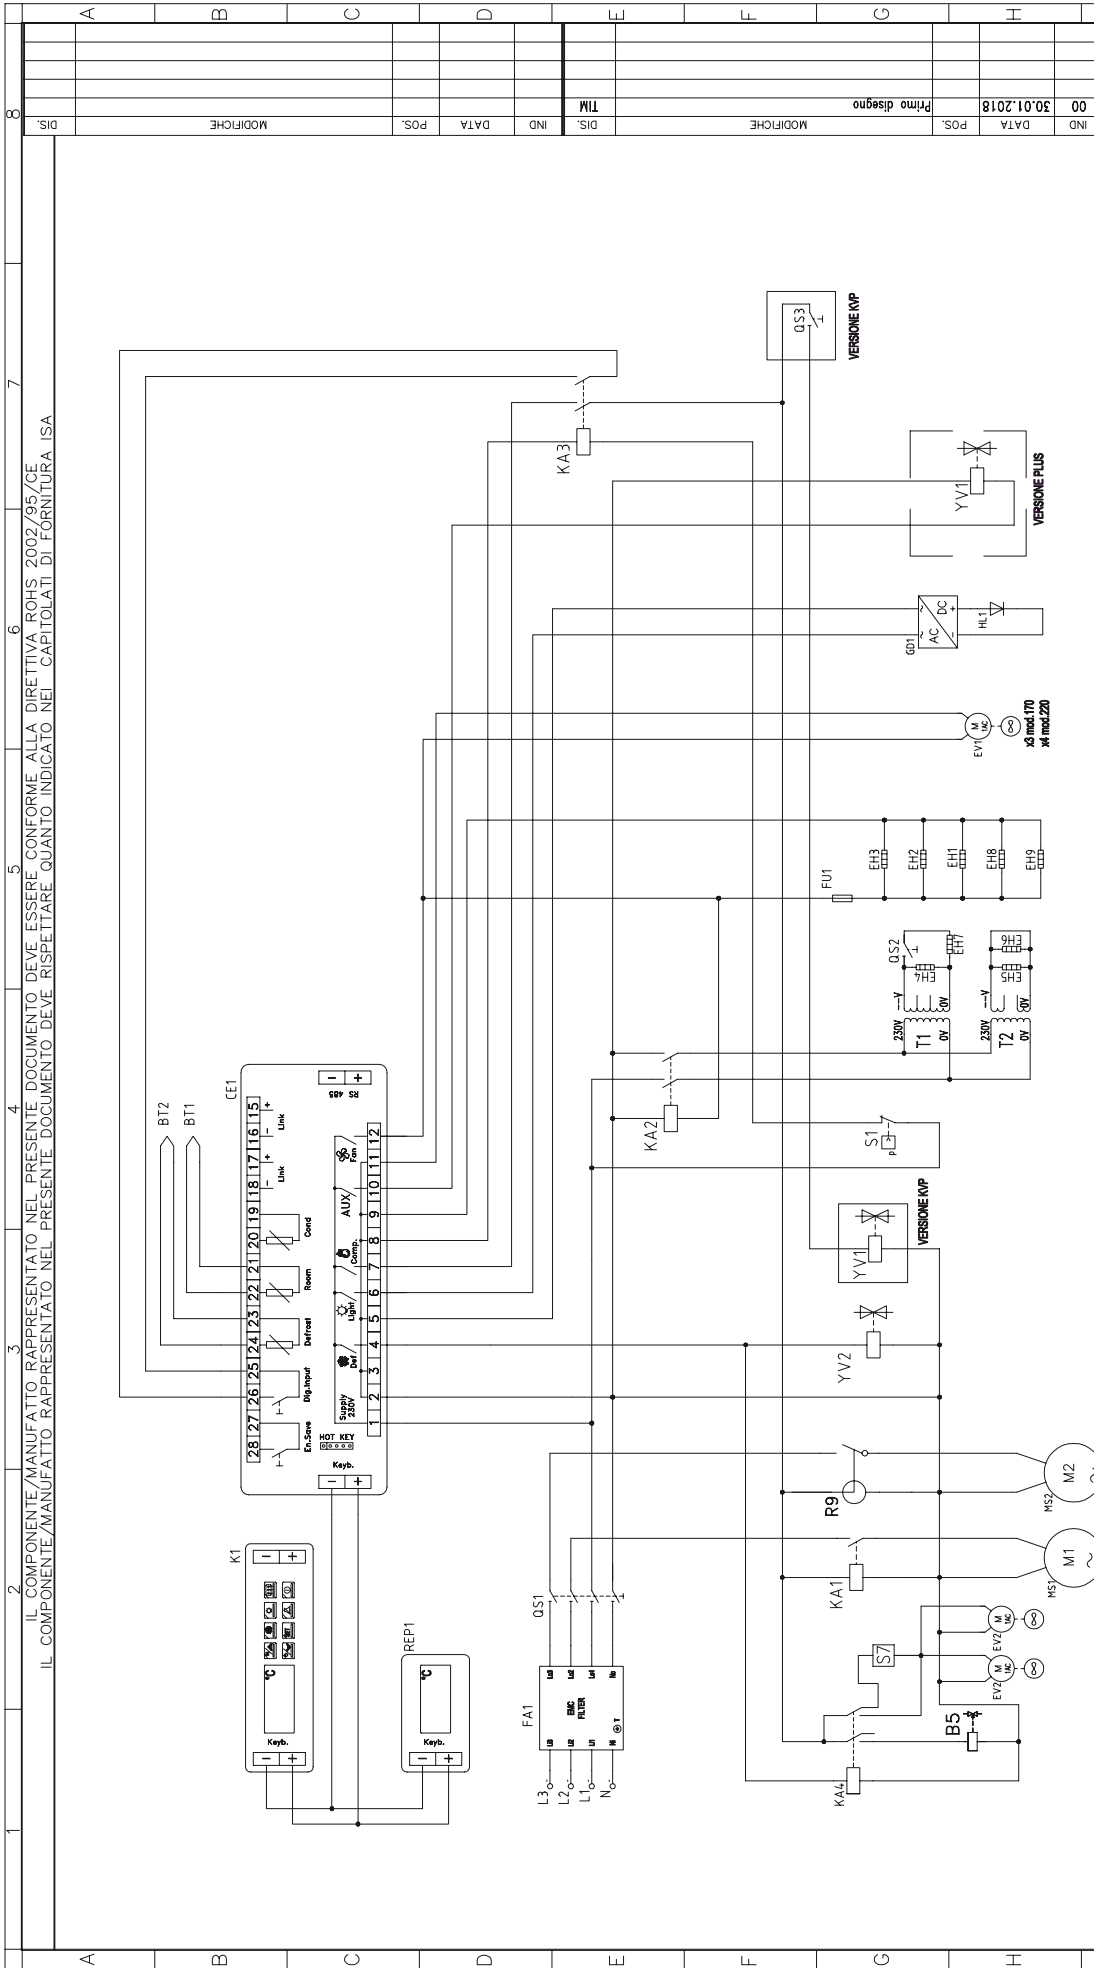

MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPES.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
0,15	1,230	250<(1000	2000<(4000	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
0,8	0,5	1000<(1000	2000<(2000	0,00	PEZZO ESTETICO
DISEGNATORE		TINI M	A3	RPS	
DISEGNAZIONE		SCHE. EL_FUNZ_S.CAPRI/STRATOS 170-220 AW 412100888000			
DATA VALIDITA'		DISEGNO RIFERIMENTO			
08.02.2018		412100888000			
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)		DISEGNO N°			
H7		412100888000			
K7		DISEGNO DA N°			
M7		412100888000			
PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.					



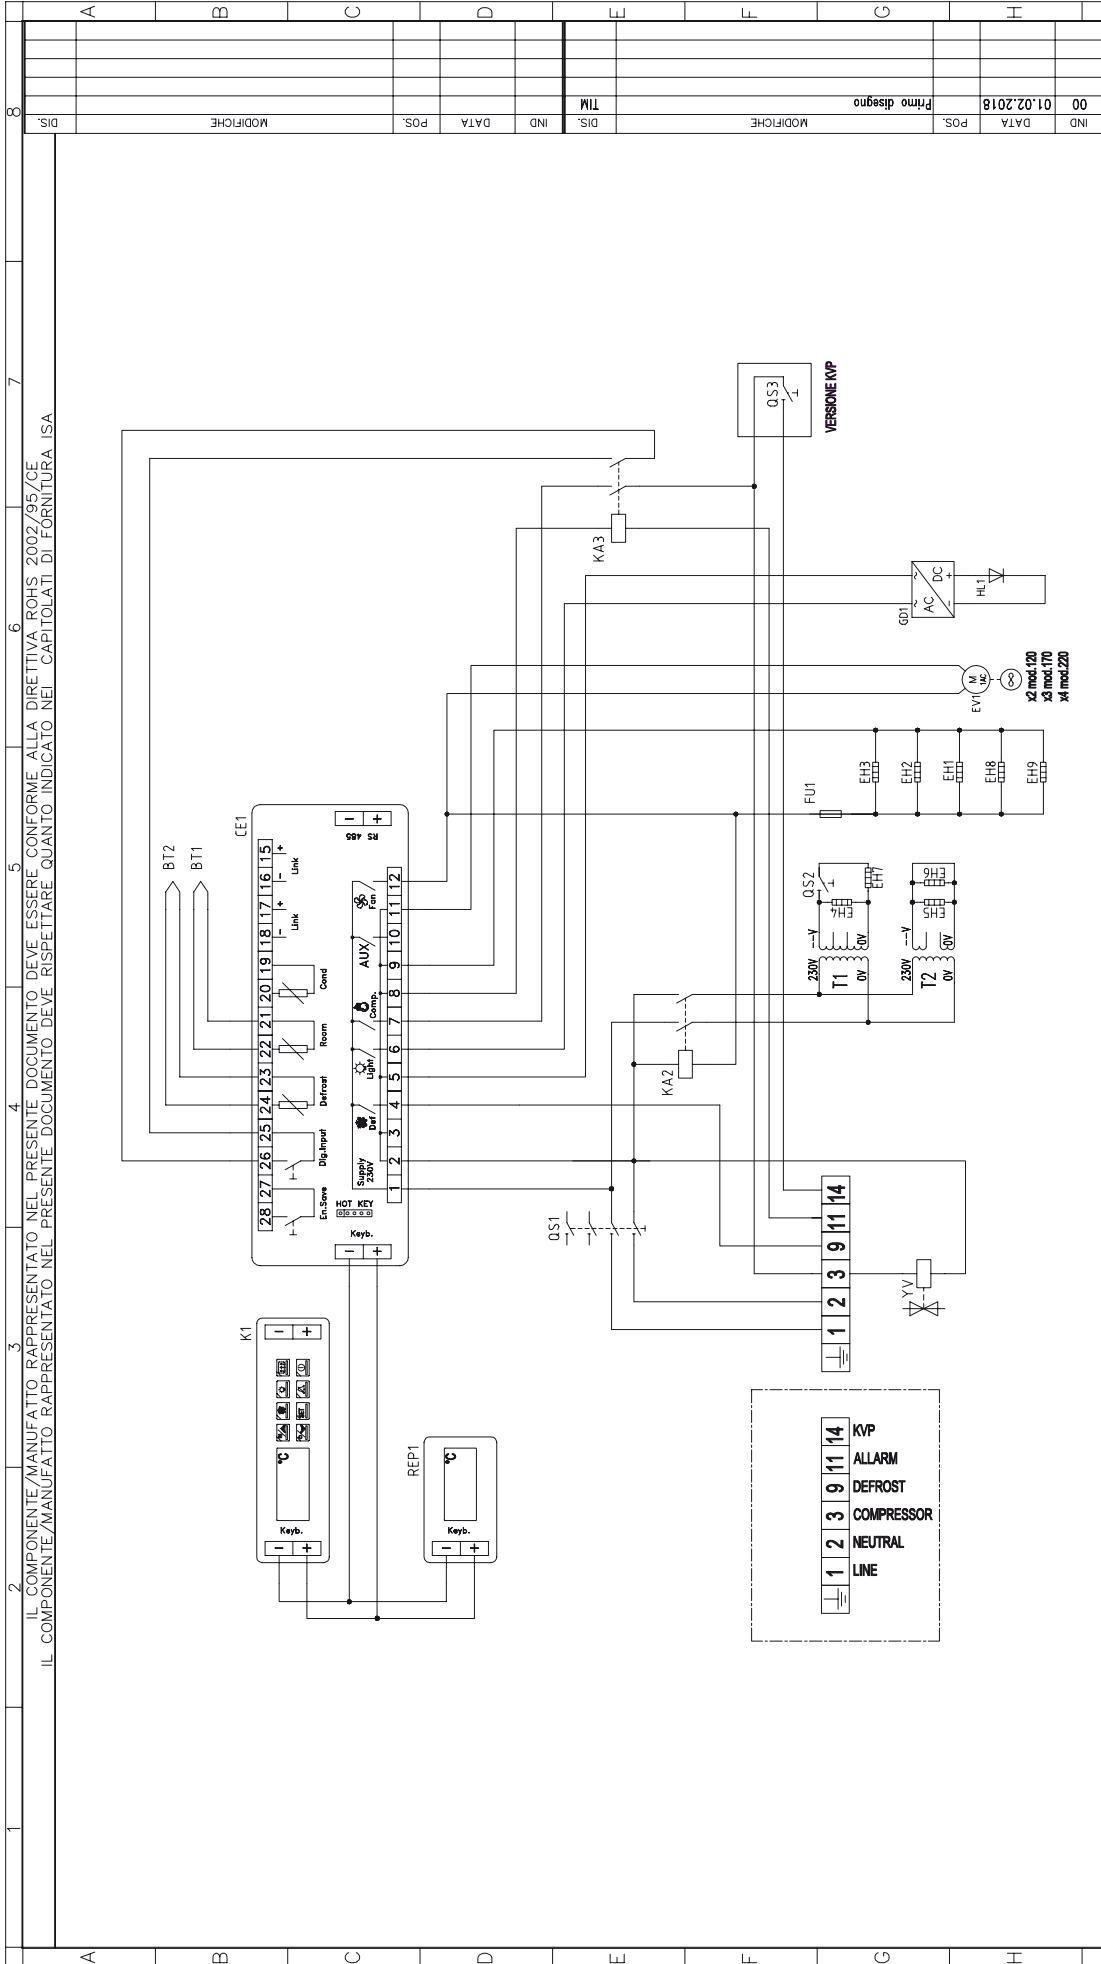

IND. DATA POS.	00	01.02.2018	Primo disegno	DIS.	T.M.	IND. DATA POS.	IND. DATA POS.	IND. DATA POS.	IND. DATA POS.
<p style="text-align: center;">FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE TOGLIERE BAYE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI</p>									
MATERIALE		FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	RPS			
DISGIMATORE		FORMDIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO				
DENOMINAZIONE		TINI M	A3	IT10					
SCHEMA ELET_FUNZ STRATOS/SUPERCAPRI UR						DISEGNO N°			
412100889000						DISEGNO RIFERIMENTO			
01.02.2018						412100889000			
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)		SOSTITUISCE IL N°		SOSTITUITO DA N°					
0.15		0.5		0.8					




TOGLIERE BAYE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
 PEZZO ESTETICO
 FACCIA ESTETICA

SCHEMA ELET_FUNZ STRATOS/SUPERCAPRI UR
 412100889000

01.02.2018

B11	SONDE DE TEMPERATURE	B12	TRANSPARETEUR
B13	SONDE DE ZELERAC	B14	MANCHE COLONNE
C11	CENTRALE ELECTRONIQUE	Q01	INTERDIPLOMEUR SUPPARE NP
B12	RESISTANCE CHAUFFANTE BAS DE SERVICE	H11	CLAVIER LED
B13	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	K1	CLAVIER
B14	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	Q01	INTERDIPLOMEUR SUPPARE
B15	ATRE FRONTALE CHAUFFEE	Q02	INTERDIPLOMEUR GENERAL
B16	ATRE LATERALE CHAUFFEE	FAL	FILTRE
B17	ATRE SUPERIEURE CHAUFFEE	KA2	RELAIS TRANSFORMATEURS
B18	RESISTANCE CHAUFFANTE CHASSIS	KA1	RELAIS SOURCE EAU
B19	RESISTANCE CHAUFFANTE CHASSIS	T1	TRANSFORMATEUR

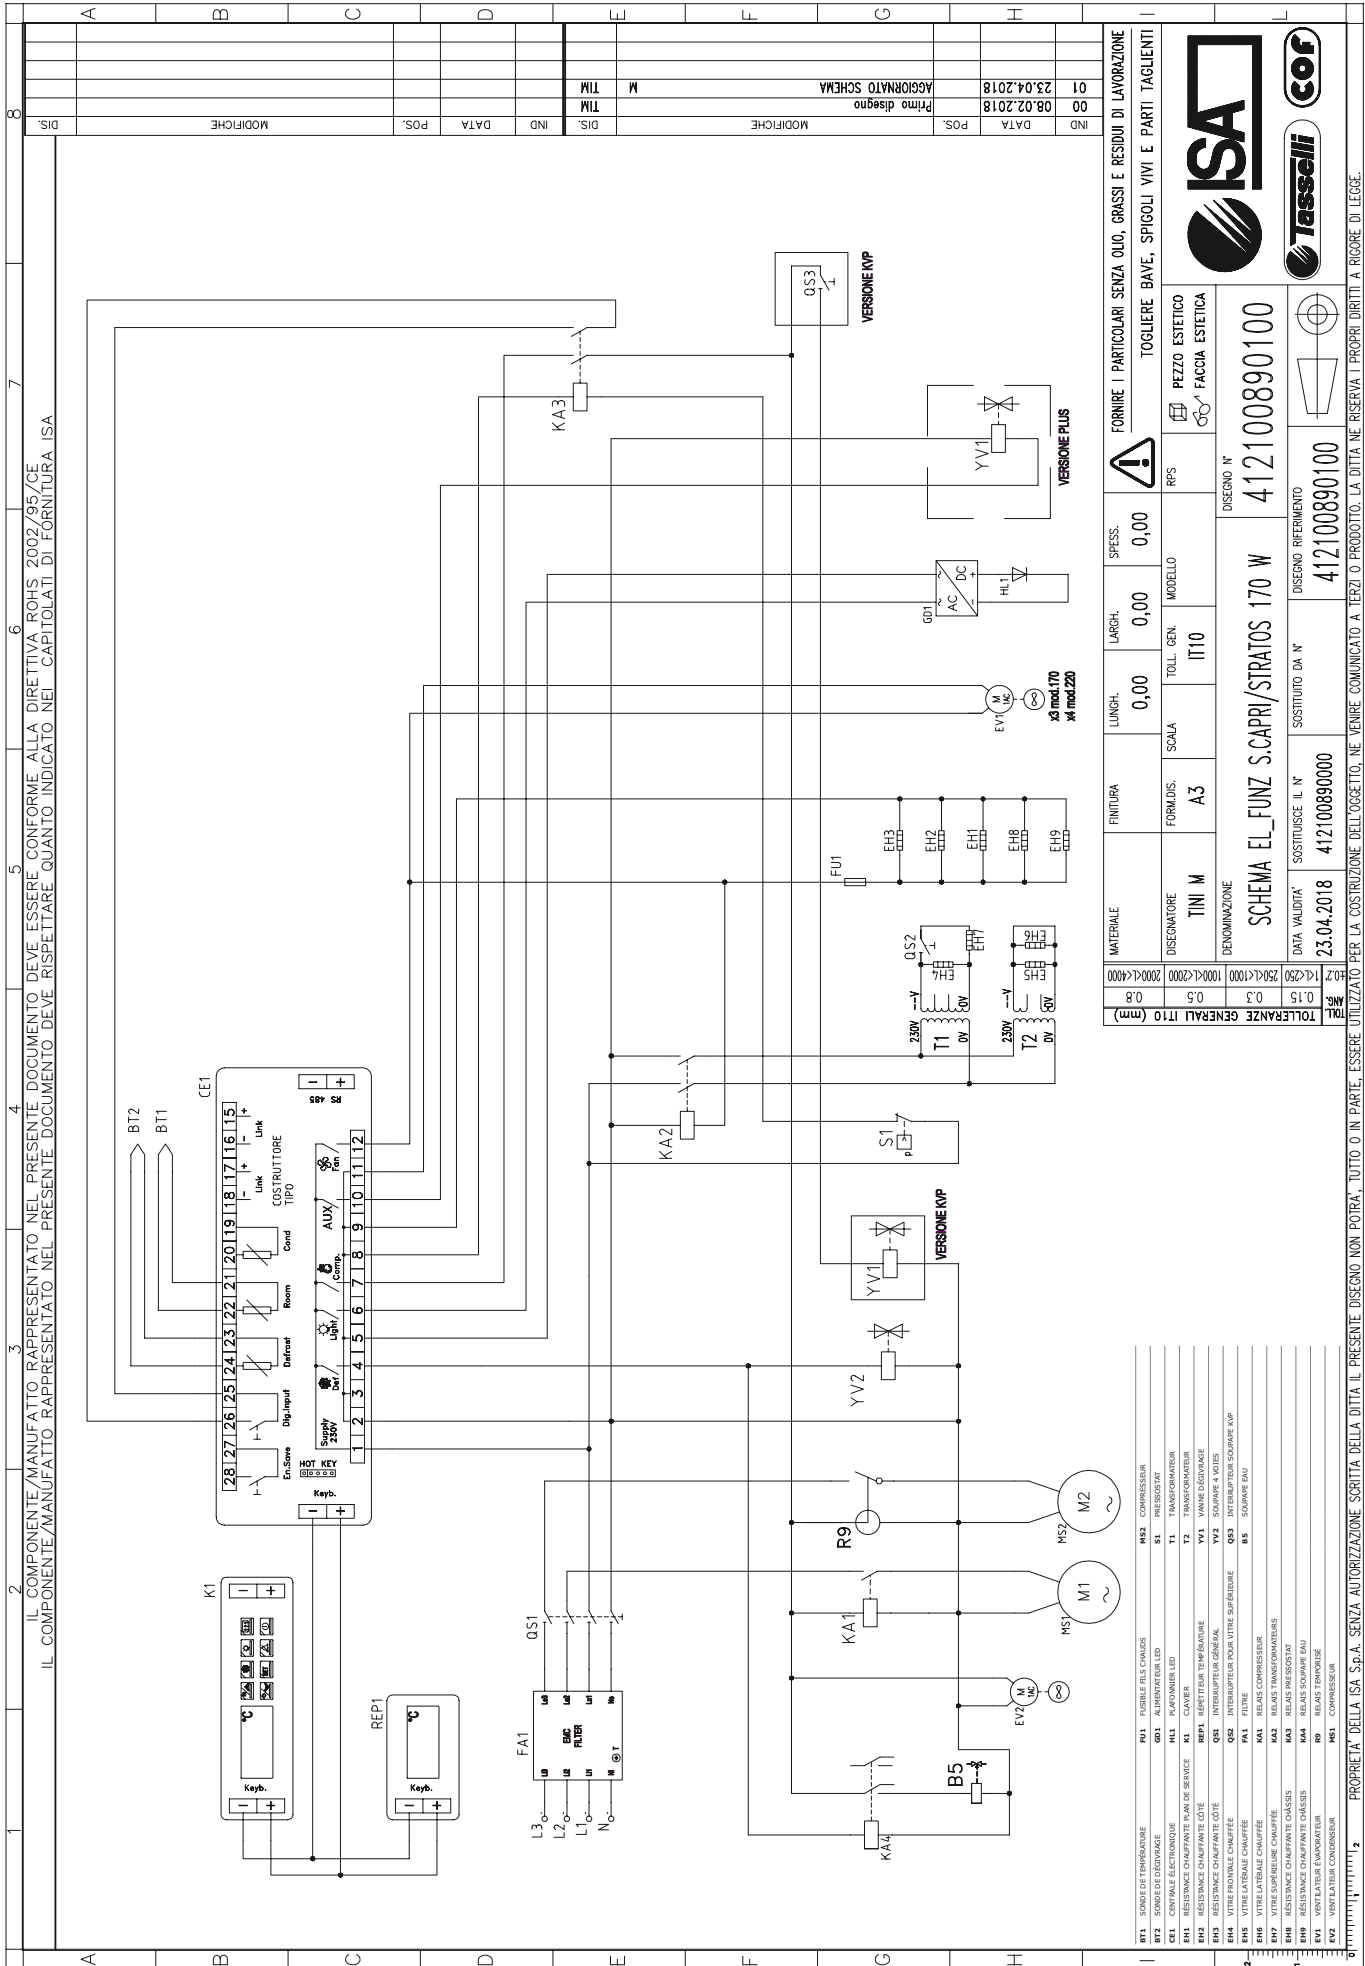

ND	DATA	POS.	MODIFICHE	IND.	DATA	POS.	MODIFICHE
01	23.04.2018			M			
00	08.02.2018		Primo disegno	M			
00	23.04.2018		AGGIORNATO SCHEMA	M			

MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
		0,00	0,00	0,00	! TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI


DESIGNATORE	TINI M	FORM.DIS.	A3	SCALA	1/10	MODELLO	RPS

DENOMINAZIONE	DESIGNO N°
SCHEMA_EL_FUNZ_S.CAPRI/STRATOS 170 W	412100890100

DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	DESIGNO RIFERIMENTO
23.04.2018	412100890000	412100890100

TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)	±0.2	±0.15	±0.1	±0.08
0.15	0.3	0.5	0.8	

PROPRIETA' DELLA DITTA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.

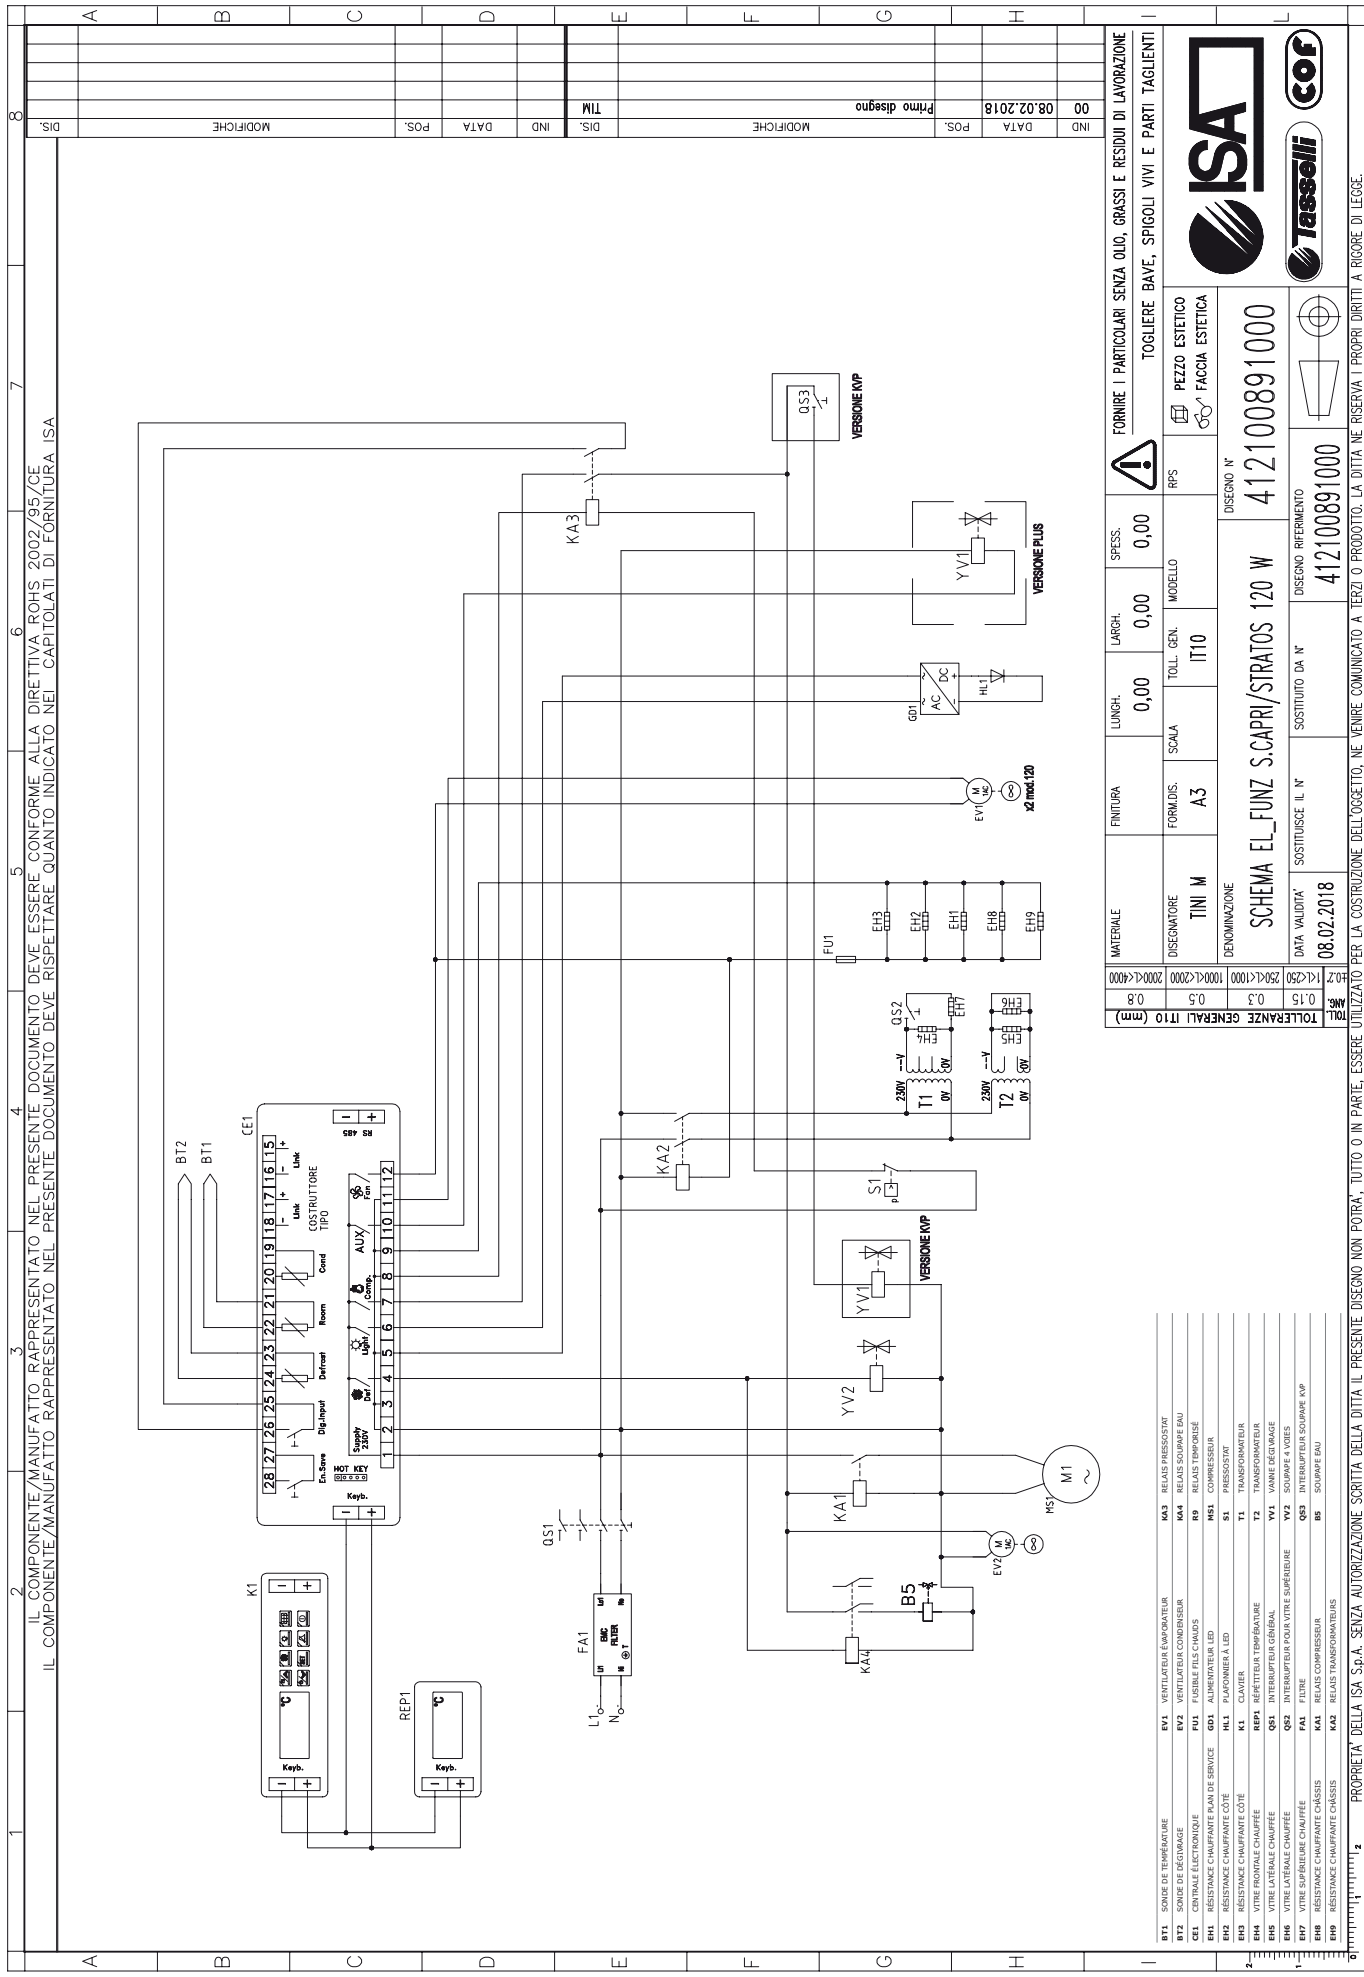


IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	DATA	POS.	Primo disegno
DIS.	08.02.2018		
MODIFICHE			
IND	DIS.	IND	DATA
DIS.	MODIFICHE	POS.	MODIFICHE

MATERIALE	FINITURA	LUNGHA	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
DISIGNATORE	TINI M	0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
FORMALDIS.	A3	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	PEZZO ESTETICO
DENOMINAZIONE	SCHEMA EL_FUNZ_SCAPRI/STRATOS 120 W		IT10		FACCIA ESTETICA
DATA VALIDITA'	08.02.2018	SOSTITUISCE IL N°		DESIGNO N°	
TOLLERANZE GENERALI IT10 (B)	0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,8	DESIGNO RIFERIMENTO			
		412100891000			

BT1	SORDE DI TEMPERATURE	KA3	RELAIS PRESORFATE
BT2	SORDE DE REGISTRATION	KA4	RELAIS SOURCE EAU
CE1	CENTRALE ELECTRONIQUE	KA5	RELAIS FILTS CHAUDS
FA1	FILTRE	KA6	RELAIS COMPRESSE
REP1	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA7	RELAIS COMPRESSE
REP2	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA8	RELAIS COMPRESSE
REP3	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA9	RELAIS COMPRESSE
REP4	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA10	RELAIS COMPRESSE
REP5	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA11	RELAIS COMPRESSE
REP6	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA12	RELAIS COMPRESSE
REP7	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA13	RELAIS COMPRESSE
REP8	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA14	RELAIS COMPRESSE
REP9	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA15	RELAIS COMPRESSE
REP10	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA16	RELAIS COMPRESSE
REP11	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA17	RELAIS COMPRESSE
REP12	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA18	RELAIS COMPRESSE
REP13	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA19	RELAIS COMPRESSE
REP14	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA20	RELAIS COMPRESSE
REP15	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA21	RELAIS COMPRESSE
REP16	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA22	RELAIS COMPRESSE
REP17	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA23	RELAIS COMPRESSE
REP18	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA24	RELAIS COMPRESSE
REP19	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA25	RELAIS COMPRESSE
REP20	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA26	RELAIS COMPRESSE
REP21	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA27	RELAIS COMPRESSE
REP22	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA28	RELAIS COMPRESSE
REP23	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA29	RELAIS COMPRESSE
REP24	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA30	RELAIS COMPRESSE
REP25	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA31	RELAIS COMPRESSE
REP26	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA32	RELAIS COMPRESSE
REP27	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA33	RELAIS COMPRESSE
REP28	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA34	RELAIS COMPRESSE
REP29	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA35	RELAIS COMPRESSE
REP30	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA36	RELAIS COMPRESSE
REP31	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA37	RELAIS COMPRESSE
REP32	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA38	RELAIS COMPRESSE
REP33	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA39	RELAIS COMPRESSE
REP34	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA40	RELAIS COMPRESSE
REP35	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA41	RELAIS COMPRESSE
REP36	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA42	RELAIS COMPRESSE
REP37	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA43	RELAIS COMPRESSE
REP38	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA44	RELAIS COMPRESSE
REP39	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA45	RELAIS COMPRESSE
REP40	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA46	RELAIS COMPRESSE
REP41	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA47	RELAIS COMPRESSE
REP42	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA48	RELAIS COMPRESSE
REP43	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA49	RELAIS COMPRESSE
REP44	RESISTANCE CHAUFFANTE COTE	KA50	RELAIS COMPRESSE

PLUS 1.1 INSTRUCTIONS RÉGLAGE **FLUX DU REFOULEMENT ARRIÈRE DE L'AIR**

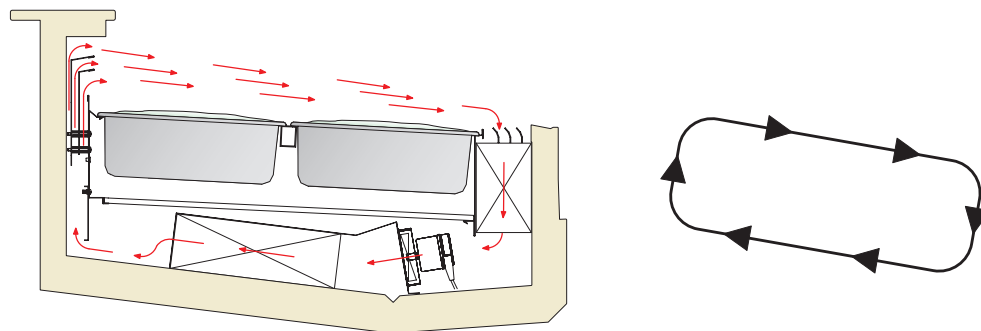



1.1.1




1.1.2



1.1.3

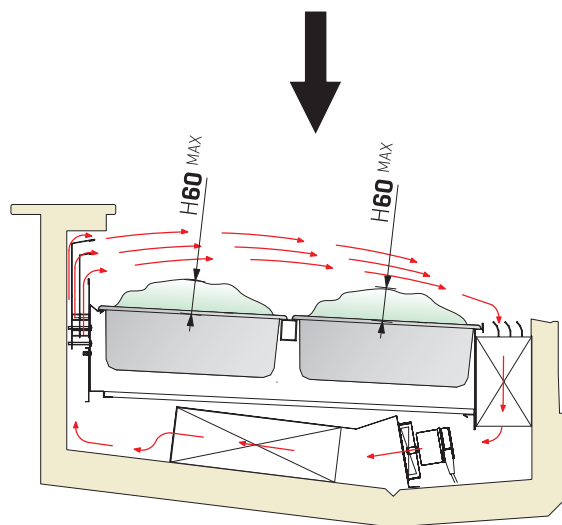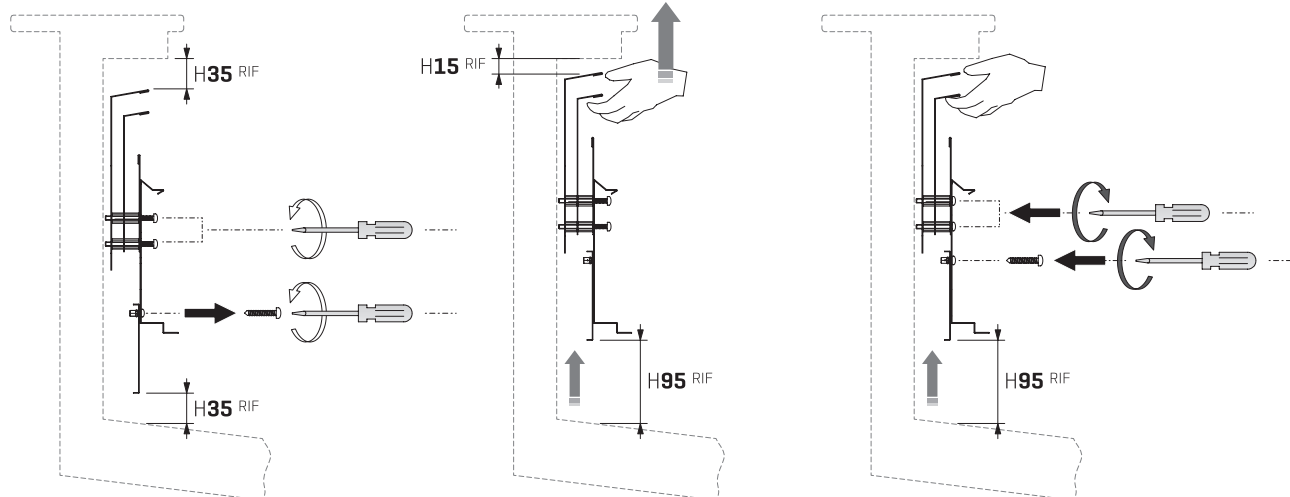

PLUS 2.1 INSTRUCTIONS RÉGLAGE **FLUX DU REFOULEMENT ARRIÈRE DE L'AIR**

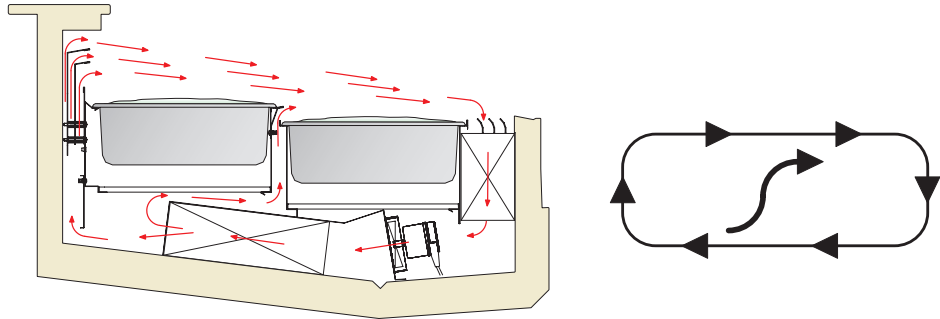


1.1.1



1.1.2




1.1.3

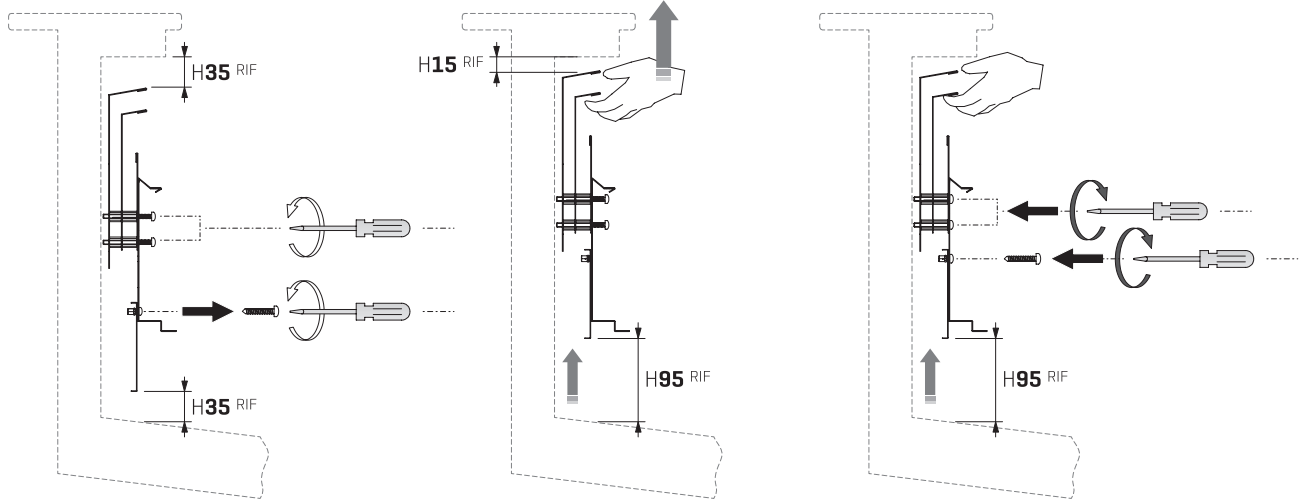

PLUS 2.2 INSTRUCTIONS RÉGLAGE **FLUX DU REFOULEMENT CENTRAL DE L'AIR**

PLUS 2.2 INSTRUCTIONS RÉGLAGE FLUX DU REFOULEMENT CENTRAL DE L'AIR

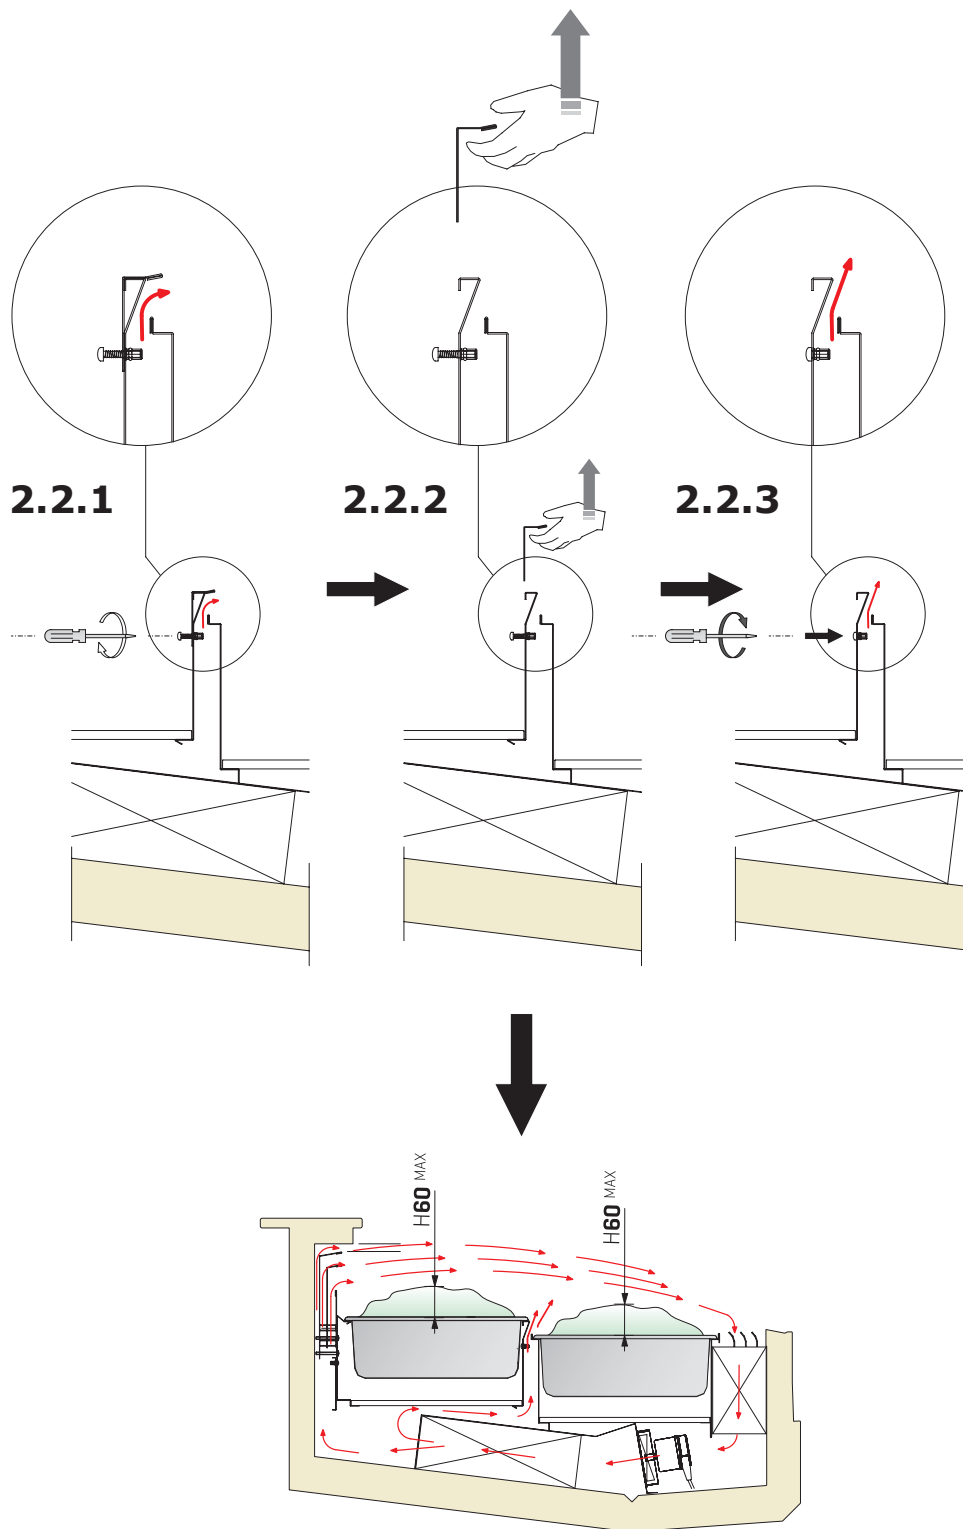
















1.	HINWEISE / ANWEISUNGEN	130
2.	HERSTELLER	136
3.	ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN	136
4.	IDENTIFIKATION DES GERÄTS	136
5.	VERWENDUNG	137
5.1	AUFBAU	137
6.	SICHERHEIT	138
6.1	VORHANDENE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN	138
6.2	FESTE SCHUTZVORRICHTUNGEN	138
6.3	TRENNUNG DER STROMVERSORGUNG	138
6.4	RESTRISIKEN	138
6.5	GEFAHR DURCH KONTAKT MIT SPANNUNGSFÜHRENDE TEILEN	138
6.6	BRAND	138
6.7	EXPLOSIONSFÄHIGE ATMOSPHERE	139
6.8	RUTSCHEN	139
6.9	STOLPERN	139
6.10	STÖRUNGEN AM SCHALTKREIS	139
6.11	WARNSCHILDER (SOWEIT VORHANDEN)	139
6.12	HERABFALLEN VON GEGENSTÄNDEN	139
6.13	KÄLTE	139
6.14	SICHERHEIT DER LEBENSMITTEL (VERPACKTE PRODUKTE)	139
7.	ENTSORGUNG DER VERBRAUCHTEN MATERIALIEN	140
8.	INSTALLATION	141
8.1	LAGERUNG UND AUSPACKEN	141
8.2	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	141
8.3	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	141
8.4	WANDINSTALLATION / NIVELLIERUNG	142
8.5	POSITIONIERUNG / HANDLING	142
8.6	KANALISIERUNG	143
9.	WARTUNG	144
10.	STÖRUNGEN - TECHNISCHER KUNDENDIENST	145
11.	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	146
11.1	TECHNISCHE ZEICHNUNG	147
11.2	ANORDNUNG DER SPEISEEISBEHÄLTER (OPTIONAL)	147
11.3	BELEUCHTUNG LED	147
11.4	ÖFFNEN/SCHLIESSEN BEDIENERSEITE	148
11.5	ÖFFNUNG DER VORDEREN SCHEIBE	149
11.5.1	ÖFFNEN (ENTRIEGELN) DES GLACES	149
11.5.2	SCHLIESSEN (VERRIEGELN) DES GLACES	149
12.	SCHALTAFEL	150
12.1	BENUTZER-SCHNITTSTELLE	151
13.	REINIGUNG	157
13.1	INNENREINIGUNG	157
13.2	KONDENSATEINHEIT (ABNEHMBAR)	158
13.3	SAMMELWANNE FÜR ABTAUWASSER (FALLS VORHANDEN)	158
14.	LÄNGERE AUSSERBETRIEBNAHME DES GERÄTS	158

ANLAGEN

1	SCHALTPLAN - 412100885000	159
2	SCHALTPLAN - 412100886000	160
3	SCHALTPLAN - 412100887000	161
4	SCHALTPLAN - 412100888000	162
5	SCHALTPLAN - 412100889000	163
6	SCHALTPLAN - 412100890100	164
7	SCHALTPLAN - 412100891000	165
8	SCHALTPLAN - 412100903000	166
9	PLUS 1 - ANGABEN ZUR EINSTELLUNG DES LUFTFLUSSES	167
10	PLUS 2 - ANGABEN ZUR EINSTELLUNG DES LUFTFLUSSES	168

Im Handbuch werden Symbole verwendet, um die Aufmerksamkeit des Lesers anzuzeigen und einige besonders wichtige Aspekte bei der Handhabung hervorzuheben. Die folgende Tabelle beschreibt die Bedeutung der verschiedenen verwendeten Symbole.

	Im Handbuch nachschlagen		Verwendung von Schutzkleidung
	GEFAHR Unter Spannung stehende elektrische Teile		Anfrage auf Wartungen oder Vorgänge, die von qualifiziertem Personal oder technischem Kundendienst ausgeführt werden müssen
	ACHTUNG / GEFAHR		Wichtige Information
	Informationen		Vorgänge, die von zwei Personen durchgeführt werden müssen
	Sichtkontrolle		Hinweise / Anweisungen
	GEFAHR Rutschen		Entsorgung der Abfälle
	GEFAHR Stolpern		Recyclingmaterial
	Erdung		

1. HINWEISE / ANWEISUNGEN



ANMERKUNG

Der Inhalt dieses Handbuchs ist technischer Natur und Eigentum des Unternehmens **ISA**. Es ist verboten, seinen Inhalt ohne schriftliche Genehmigung vollständig oder teilweise zu vervielfältigen, zu verbreiten oder zu ändern. Der Eigentümer schützt seine Rechte entsprechend den Gesetzesvorschriften.

Das Handbuch und die Konformitätserklärung sind grundlegende Bestandteile des Geräts und müssen diese ständig, im Falle eines Ortswechsels oder Verkaufes, begleiten. Es ist Aufgabe des Benutzers, diese Dokumentation unversehrt aufzubewahren, so dass diese während des ganzen Lebenszyklus des Gerätes zur Konsultation verwendet werden kann. Dieses Handbuch muss sorgfältig aufbewahrt werden und stets in der Nähe des Gerätes verfügbar sein. Bei Verlust oder Zerstörung kann eine Kopie unter Angabe des Modells, der Seriennummer und des Baujahrs bei **ISA** angefordert werden. Das Handbuch spiegelt den technischen Stand bei der Lieferung wieder, die Firma hat das Recht jederzeit an ihren Produkten Abänderungen vorzunehmen, ohne deshalb Handbücher und Anlagen vorheriger Produktionsstätten zu erneuern.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit beeinträchtigten körperlichen, geistigen Fähigkeiten bzw. eingeschränkter Wahrnehmung oder von Personen mit unzureichender Erfahrung oder notwendigen Kenntnis nur unter der Bedingung ihrer vorhergehenden Anleitung zum Gebrauch hinsichtlich der sicheren Handhabung des Geräts und der damit verbundenen Risiken, verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Vorgänge der Reinigung und Wartung durch den Benutzer können nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden.

Beziehen Sie sich vor jeder Benutzung immer auf dieses Handbuch. Ziehen Sie vor jedem Eingriff den Stecker des Gerätes aus der Steckdose. Eingriffe an elektrischen, elektronischen Teilen oder an Komponenten der Kühlanlage müssen von Fachpersonal unter voller Beachtung der gültigen Normen durchgeführt werden.

Das Unternehmen übernimmt in folgenden Fällen keine Verantwortung für eventuelle Schäden an Personen, Tieren oder für das enthaltene Produkt:

- Unsachgemäße Verwendung des Geräts oder Verwendung durch ungeeignetes oder unberechtigtes Personal.
- Nichteinhalten der geltenden Normen.
- Unsachgemäße Installation bzw. fehlerhafte Versorgung.
- Nichtbefolgung der Anweisungen des vorliegenden Handbuchs.
- Nichtbefolgung des Wartungsprogramms.
- Nicht autorisierte Veränderungen.
- Installation nicht originaler Ersatzteile am Gerät.
- Installation und Gebrauch des Gerätes zu Zwecken, die von denen abweichen, für die es hergestellt und verkauft wurde.
- Manipulation oder Beschädigung des Versorgungskabels.

1. HINWEISE / ANWEISUNGEN

Das für die am Gerät vorgesehenen Vorgänge zuständige technische Personal ist verantwortlich für die Einhaltung der folgend aufgeführten Sicherheitsvorschriften. Er muss sicherstellen, dass das befugte Personal:

- Für die auszuführenden Tätigkeiten qualifiziert ist;
- die in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen kennt und einhält;
- die allgemeinen Sicherheitsnormen für das Gerät kennt und berücksichtigt.

Der Käufer muss den Benutzer über die Risiken, die Sicherheitsvorrichtungen und die allgemeinen Regeln in Bezug auf die Unfallverhütung, die von den Rechtsvorschriften des Landes, in dem das Gerät installiert ist, anweisen. Die Benutzer/Bediener müssen die Position und die Funktionsweise aller Steuerungen und Merkmale des Geräts kennen.

Außerdem müssen sie das vorliegende Handbuch vollständig gelesen haben. Die Wartungseingriffe müssen von qualifizierten Bedienern nach der korrekten Vorbereitung des Geräts durchgeführt werden.

GEFAHR



Die unberechtigte Beeinträchtigung oder der Austausch von einem oder mehreren Teilen des Geräts, die Verwendung von Zubehör, die den Gebrauch dessen ändern und der Einsatz von Ersatzteilen, die verschieden von den Empfohlenen sind, können Grund von Unfallrisiken werden.

GEFAHR



Für alle am Gerät vorgenommenen Eingriffe muss der Versorgungsstecker **in jedem Fall** aus der Steckdose gezogen werden. Außerdem ist es ungeschultem Personal untersagt, Schutzvorrichtung (Drahtgitter, Gehäuse) zu entfernen. Das Gerät darf ohne diese Schutzvorrichtungen nicht in Betrieb genommen werden.

ANMERKUNG



Um die Zweckmäßigkeit und die Sicherheit des Geräts nicht zu beeinträchtigen, sind die besonders komplexen Vorgänge der Installation und Wartung nicht in diesem Handbuch beschrieben und werden von spezialisierten Technikern des Herstellers durchgeführt.

Niemals elektrische Apparate in diesem Apparat verwenden. Keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel verwenden, die von den vom Hersteller empfohlenen abweichen, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Ventilationsöffnungen in der Ummantelung oder der Einbaustruktur nicht abdecken. Den Kühlkreislauf nicht beschädigen.

EXPLOSIONSGEFAHR

Im Gerät keine Produkte aufbewahren, die brennbare Treibmittel oder explosionsfähige Mittel enthalten.

1. HINWEISE / ANWEISUNGEN

SCHULUNG DES PERSONALS

Der Käufer muss darauf achten, dass das für den Betrieb des Geräts zuständige Personal und der Wartungstechniker angemessen ausgebildet und geschult sind. Hierzu stellt sich der Hersteller verfügbar für Empfehlungen und Klarstellungen, sodass die Betreiber und technischen das Gerät richtig verwenden können. Für die Sicherheit des Bedieners müssen die Vorrichtungen des Geräts in ständiger Effizienz gehalten werden. Zu diesem Zweck dient das vorliegende Handbuch dazu, den Gebrauch und die Wartung des Geräts zu erläutern; der Bediener hat die Verantwortung und die Pflicht diese Anweisungen strikt einzuhalten.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen des Personals führen und die Bauteile und die Kontrolleinheit des Geräts beschädigen. Der Anwender kann sich jederzeit an den Händler für weitere Informationen, zusätzlich zu den hierin enthaltenen, wenden, sowie Verbesserungsvorschläge mitteilen.



Vor der Übergabe an den Kunden ist es unerlässlich, dass das **technische Fachpersonal** den korrekten Betrieb des Geräts überprüft, um die maximale Leistung zu erzielen.

EINLEITUNG

ISA verwendet Materialien erster Qualität und die Lieferung ins Werk, die Lagerung und die Verwendung bei der Produktion wird ununterbrochen kontrolliert, um Schäden, Verschlechterungen und Fehlfunktionen auszuschließen. Alle Bauelemente wurden geplant und hergestellt, um einen hohen Sicherheitsstandard und Zuverlässigkeit zu garantieren. Alle Apparate unterliegen einer strengen Abnahmeprüfung vor der Auslieferung. Wir machen jedoch darauf aufmerksam, dass eine lange Lebensdauer des Produktes auf korrekter Verwendung und entsprechender Wartung beruht. In diesem Handbuch sind die notwendigen Hinweise aufgeführt, um das Aussehen und die Funktion des Apparates in Stand zu halten.

Das Benutzer- und Wartungshandbuch enthält die notwendigen Informationen, um die Funktionsmodalitäten zu verstehen und den Apparat korrekt zu benutzen, vor allem: technische Beschreibung der verschiedenen Funktionsgruppen, Ausrüstung und Sicherheitssysteme, Funktion und Anwendung der Instrumente, Interpretation eventueller Signale, wichtigste Prozeduren und Informationen betreffs allgemeiner Wartung. Um den Apparat korrekt zu benutzen, wird ein entsprechendes Arbeitsumfeld, den geltenden Normen der Sicherheit und Hygiene entsprechend, vorausgesetzt.

Die in den verschiedenen Kapiteln dieses Handbuches beschriebenen Vorschriften, Hinweise, Bestimmungen und Sicherheitshinweise sollen eine Reihe von Verhaltensweisen und Pflichten festlegen, die bei der Ausführung der verschiedenen Tätigkeiten zu beachten sind, um unter Sicherheitsbedingungen für das Personal, für die Geräte und für die Umgebung zu arbeiten.

1. HINWEISE / ANWEISUNGEN

Die aufgeführten Sicherheitsnormen richten sich an das gesamte autorisierte und geschulte Personal, das für die folgenden Tätigkeiten beauftragt ist:

- Transport
- Installation
- Betrieb
- Verwaltung
- Wartung
- Reinigung
- Außerbetriebnahme
- Entsorgung

ACHTUNG



Ein vollständiges Lesen des Handbuchs kann eine angemessene praktische Erfahrung des Benutzers nicht ersetzen und ist deshalb nur eine hilfreiche Erinnerung des technischen Eigenschaften und der Hauptaufgaben.

HINWEIS



Es ist Pflicht der Installateure und Benutzer, die gesamten Anleitungen, die hier enthalten sind, vor jeglichem Vorgang auf dem Gerät zu lesen und zu verstehen.



1. HINWEISE / ANWEISUNGEN

R744 - KÜHLMITTEL (SOWEIT ANWENDBAR)

R744 Das Kühlmittel **R744** ist ein umweltfreundliches Gas. Während des Transports und der Installation des Geräts sowie der Verschrottung muss darauf geachtet werden, die Schläuche des Kühlkreislaufes nicht zu beschädigen.

IM SCHADENSFALL:

Das Gerät von Flammen und Zündquellen fernhalten. Den Raum einige Minuten gut lüften. Den Apparat ausschalten und den Stecker ziehen. Den Kundenservice informieren.



ACHTUNG

Das Kühlsystem steht unter **Hochdruck**.



Das Gerät nicht manipulieren, sondern vor der Demontage einen spezialisierten und qualifizierten Techniker rufen.



ACHTUNG

Die Wartung darf ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

R290 - KÜHLMITTEL (SOWEIT ANWENDBAR)



Das Kühlmittel **R290** ist ein umweltfreundliches Gas, das aber **hochentzündlich** ist. Während des Transports und der Installation des Geräts sowie der Verschrottung muss darauf geachtet werden, die Schläuche des Kühlkreislaufes nicht zu beschädigen.

IM SCHADENSFALL:

Das Gerät von Flammen und Zündquellen fernhalten. Den Raum einige Minuten gut lüften. Den Apparat ausschalten und den Stecker ziehen. Den Kundenservice informieren. Je mehr Kühlmittel der Apparat enthält, desto größer muss der Raum sein, in dem der Apparat steht. In zu kleinen Räumen, im Falle von Austritt kann sich eine entzündliche Luft-Gasmischung bilden. **Das Volumen des Raumes, in dem sich der Apparat befindet, muss mindestens 19 m³ pro Kühlanlage betragen.**



ACHTUNG

Die Wartung muss von technischem Personal durchgeführt werden, das für Eingriffe auf brennbaren Kühlmitteln geschult und zugelassen ist.

1. HINWEISE / ANWEISUNGEN

R600a - KÜHLMITTEL (SOWEIT ANWENDBAR)



Das Kühlmittel **R600a** ist ein umweltfreundliches Gas, das aber **hochentzündlich** ist. Während des Transports und der Installation des Geräts sowie der Verschrottung muss darauf geachtet werden, die Schläuche des Kühlkreislaufes nicht zu beschädigen.

IM SCHADENSFALL:

Das Gerät von Flammen und Zündquellen fernhalten. Den Raum einige Minuten gut lüften. Den Apparat ausschalten und den Stecker ziehen. Den Kundenservice informieren. Je mehr Kühlmittel der Apparat enthält, desto größer muss der Raum sein, in dem der Apparat steht. In zu kleinen Räumen, im Falle von Austritt kann sich eine entzündliche Luft-Gasmischung bilden. **Das Volumen des Raumes, in dem sich der Apparat befindet, muss mindestens 17 m³ pro Kühlanlage betragen.**



ACHTUNG

Die Wartung muss von technischem Personal durchgeführt werden, das für Eingriffe auf brennbaren Kühlmitteln geschult und zugelassen ist.

2. HERSTELLER

ISA S.p.A.

Via Madonna di Campagna 123
06083 Bastia Umbra PG
Italy

T. +39 075 801 71
F. +39 075 800 09 00
E. customerservice@isaitaly.com

www.isaitaly.com

3. ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

Der Verkäufer garantiert seine Ausrüstung für einen Zeitraum von **12 (zwölf) Monaten ab Lieferung**. In der Garantie sind die Reparatur oder der Ersatz eventueller defekter Teile mit Herstellungs- oder Montagefehlern inbegriffen. Zuvor müssen schriftlich die Kennnummer und das Installationsdatum des Apparates übermittelt werden. Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Schäden, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:

- Unsachgemäße Verwendung des Geräts.
- Fehlerhafter Anschluss an das Stromnetz.
- Normaler Verschleiß der Komponenten (wie zum Beispiel der Bruch der Kompressoren, der Neon-/LED-Lampen, usw.), sofern er nicht auf Produktionsfehler zurückzuführen ist
- Anrufe für Installation, technische Anweisungen, Einstellungen und Reinigung des Kondensators

Stellt ein zugelassener Techniker fest, dass Teile manipuliert worden sind, nicht genehmigte Reparaturen durchgeführt wurden und der Apparat nicht wie vorgesehen verwendet wurde, verfällt die Garantie. Der Versand von Ersatzteilen in Garantie erfolgt nur gegen Nachnahme. Eventuelle Schäden am Apparat, die auf den Transport zurückzuführen sind, müssen für eine Rückerstattung durch den Spediteur auf dem Lieferschein notiert werden. Der Verkäufer ist für Schäden, die durch den Ausfall des Apparates am aufbewahrten Produkt hervorgerufen werden, nicht verantwortlich.

4. IDENTIFIKATION DES GERÄTS

- Finden Sie das an der Maschine befindliche Schild, um die technischen Daten zu erkennen.
- Prüfen Sie das Maschinenmodell und die Versorgungsspannung, bevor Sie weitere Arbeitsschritte ausführen.
- Falls Sie Unstimmigkeiten erkennen, nehmen Sie sofort Kontakt mit dem Hersteller oder der Lieferfirma auf.

1		2			
Tip. 3		Mod. 4			
Art. 5					
Data prod. - Prod. Date	Ordine prod. - Prod. Order	Ord. cliente - Cust. Order	Classe Prodotto - Product Class		
6	7	8	9		
Matricola - Serial Number		Matr. di Proprietà - Property Number			
10		11			
12 V~	13 Hz	14 A	15 W	16 W	
Potenza nominale - Rated Power	Potenza in Sbrinam. - Defrosting Power	Psig min	Psig max	Classe Sicur. - Safety Class	
17 W	18 W	19	20	21	
Corrente nominale - Rated Current	Corrente in Sbrinam. - Defrosting Current	Carico rip. - Shelf load	Carico vasca - Tank load		
22 A	23 A	24 Kg/m ²	25 Kg/m ²		
Tipo Refrigerante Refrigerant Type	Peso Refrigerante Refrigerant Weight	Volume Lordo - Gross Volume		30	
1 . 2 . 3 .	26 Kg Kg	28 L			
		Espandente - Foaming Agent			
		29			

1	IDENTIFIZIERUNG DES FÜR DAS PRODUKT VERANTWORTLICHE UNTERNEHMENS
2	KONFORMITÄTSKENNZEICHEN
3	TYPOLOGIE
4	MODELLBEZEICHNUNG
5	ARTIKEL
6	HERSTELLUNGSDATUM
7	PRODUKTIONSAUFTRAG
8	KUNDENAUFTRAG
9	PRODUKTKLASSE
10	SERIENNUMMER
11	EIGENTUMSNUMMER
12	VERSORUNGSSPANNUNG
13	VERSORUNGSFREQUENZ
14	SICHERUNGSWERT
15	LEISTUNG LAMPEN
16	ELEKTRISCHE WIDERSTANDSAUFNAHME
17	NENNDAUERLEISTUNG
18	LEISTUNG BEIM ABTAUEN
19	MINDESTDRUCK
20	HÖCHSTDRUCK
21	SICHERHEITSKLASSE
22	NENNSTROM
23	STROM BEIM ABTAUEN
24	LAST REGALE
25	LAST WANNE
26	KÜHLMITTELTYP
27	GEWICHT DES KÜHLMITTELS
28	BRUTTORAUMINHALT
29	TREIBMITTEL ISOLIERUNG
30	VDI-MARKIERUNG

5. VERWENDUNG

Das vorliegende Gerät dient ausschließlich zu folgendem Zweck:

PRÄSENTATION UND VERKAUF VOM EISCREME

Der Hersteller ist nicht für Schäden an Personen, an Gegenständen oder am Gerät verantwortlich, die durch die Ausstellung von Produkten, die verschieden von den oben angegebenen sind, verursacht werden.

DAS GERÄT IST FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ BESTIMMT.



Nicht zulässige Verwendung

- Konservierung von Produkten.
- Ausstellung bzw. Konservierung von Produkten, die keine Lebensmittel sind (Chemikalien, Arzneimittel, usw. ...)

ACHTUNG



BELASTUNGSGRENZEN



Es ist von grundlegender Wichtigkeit, **die angegebenen Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten**, um den korrekten Luftumlauf nicht zu behindern und so eine höhere Produkttemperatur zu vermeiden. Die angeführten Grenzwerte beziehen sich auf eine statische und gleichmäßig verteilte Ladung. Somit werden dynamische Überlastungen auf Grund übermäßiger Beladungen, die aus Sicherheitsgründen absolut zu vermeiden sind, ausgeschlossen.

5.1 AUFBAU

Das Gerät besteht aus einem einzigen Möbel, auf dem alle nötigen Betriebsvorrichtungen angebracht sind, um es bezüglich seines Verwendungszwecks zu einem professionellen und leistungsfähigen Produkt zu machen.

Das Gerät besteht aus

Kühlanlage mit Umluftkühlung

Kondensateinheit am Gerät oder nicht am Gerät

Elektrische Anlage

Elektronische Bedientafel

Monolithische Struktur, isoliert mit ökologischem Polyurethan.

Innenbeleuchtung mit LED

Die Bedienerseite kann Schiebetüren geschlossen werden / selbstaufrollende Abdeckung

Manuell hochklappbare Frontscheibe

Schwenkbare Räder mit Feststellbremse

Händisch höhenverstellbare Füße



6. SICHERHEIT

Das Gerät besitzt folgende Sicherheitsvorrichtungen: Der Käufer hat die Aufgabe, das Bedienpersonal über die Risiken, die Sicherheitsvorrichtungen und die Hauptregeln zur Unfallverhütung, die von der Gesetzgebung im Installationsland des Geräts vorgesehen sind, aufzuklären. Die Benutzer/Bediener müssen die Position und die Funktion aller Steuerungen und die Merkmale des Geräts kennen. Sie müssen außerdem das gesamte, vorliegende Handbuch gelesen haben.

6.1 VORHANDENE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Vorrichtungen, dessen Funktionsweise das Entstehen von Risikosituationen beim Betrieb verhindern (z.B. Sicherungen, Druckwächter, Schutzvorrichtungen, Thermoschutzschalter, usw.).

6.2 FESTE SCHUTZVORRICHTUNGEN

Bei den festen Schutzvorrichtungen handelt es sich um feste umlaufende Schutzvorrichtungen, die die Funktion haben, den Zugang zu den internen Teilen des Gerätes zu verhindern.



GEFAHR

Es ist strengstens verboten, das Gerät nach einer Wartung wieder einzuschalten, ohne zuvor die Schutzvorrichtungen wieder korrekt angebracht zu haben.



SICHTKONTROLLE

Der einwandfreie Zustand der festen trennende Schutzeinrichtungen und die entsprechenden Befestigungen an der Struktur müssen regelmäßig überprüft werden, wobei den Schutzpaneelen besondere Aufmerksamkeit gilt.

6.3 TRENNUNG DER STROMVERSORGUNG

Bevor Wartungseingriffe am Gerät bzw. an seinen Bauteilen vorgenommen werden, muss die Versorgung abgetrennt werden.



GEFAHR

Im Fall von Wartungseingriffen, bei denen der Bediener ein ungewolltes Schließen des Stromkreises durch andere Personen nicht verhindern kann, muss das Gerät vollständig von der Stromversorgung getrennt werden.

6.4 RESTRISIKEN

In der Planungsphase wurden alle Risikobereiche oder Bauteile, die eine Gefahr darstellen könnten, bewertet und es wurden die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um Personen keinen Gefahren auszusetzen und Schäden am Gerät zu vermeiden.



ACHTUNG

- Regelmäßig die Funktionstüchtigkeit aller Sicherheitsvorrichtungen überprüfen.
- Die festen Schutzvorrichtungen des Gerätes nicht abmontieren.
- Keine Gegenstände oder nicht dazugehörige Ausrüstungen in den Arbeitsbereich des Gerätes einführen.

Auch wenn das Gerät mit den oben genannten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet ist, bleiben dennoch einige Restrisiken bestehen, die nicht beseitigt werden konnten, aber durch Korrekturmaßnahmen von Seiten des Endbenutzers und den korrekten Betriebsmodalität gering gehalten werden können. Im Folgendem wird eine Zusammenfassung der Gefahren gegeben, die nicht vollständig beseitigt werden konnten:

- Normaler Betrieb
- Regelung und Abstimmung
- Wartung
- Reinigung

6.5 KONTAKTRISIKO MIT SPANNUNGSFÜHRENDEN TEILEN

Gefahr von Bruch oder Beschädigung mit entsprechender Verminderung des Sicherheitsniveaus der elektrischen Bauteile des Geräts in Folge eines Kurzschlusses.

Vor dem Anschluss der elektrischen Versorgung muss sichergestellt werden, dass keine Wartungseingriffe im Gange sind.



ACHTUNG

Vor dem Anschluss muss sichergestellt werden, dass der Gleichstrom am Installationsort den auf den Schutzschaltern an der Schalttafel aufgeführten Wert nicht übersteigt; sollte dies nicht der Fall sein, ist es Pflicht, für die entsprechenden Begrenzervorrichtungen zu sorgen. Es ist strikt verboten, Änderungen an den elektrischen Vorrichtungen vorzunehmen, um keine zusätzlichen und sich daraus ergebenden, nicht vorgesehenen Gefahren und Risiken zu schaffen.

6.6 BRAND



GEFAHR

Im Brandfall umgehend den Hauptschalter der Hauptversorgungsleitung ausschalten.

6.7 EXPLOSIONSFÄHIGE ATMOSPHÄRE

Das Gerät darf nicht in Bereichen mit Explosionsgefahr gemäß der Richtlinie 1999/92/EG positioniert werden:

Zone 0

Umgebung, in der sich ständig oder für lange Zeit oder oft eine explosionsfähige Atmosphäre als eine Mischung aus Luft und brennbaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel befindet.

Zone 1

Umgebung, in der die gelegentliche Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre als eine Mischung aus Luft und brennbaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel während des Normalbetriebs wahrscheinlich ist.

Zone 20

Umgebung, in der sich ständig oder für lange Zeit oder oft eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub befindet.

Zone 21

Umgebung, in der die gelegentliche Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub während des Normalbetriebs wahrscheinlich ist.

6.8 RUTSCHGEFAHR



GEFAHR

Eventuelle Flüssigkeitsverluste in der Umgebung des Gerätes können ein Ausrutschen des Personals bewirken. Auf eventuelle Leckagen prüfen und den Bereich stets sauber halten.

6.9 STOLPERGEFAHR



GEFAHR

Unordentliches Lagern von Materialien kann eine Stolpergefahr darstellen und in Notfällen teilweise oder vollständig die Fluchtwege versperren. Die Arbeitsbereiche, Durchgänge und Fluchtwege müssen frei von Hindernissen sein und den geltenden Normen entsprechen.

6.10 STÖRUNGEN AM SCHALTKREIS

Auf Grund von möglichen Störungen können die Sicherheitskreisläufe einen Teil ihrer Wirksamkeit verlieren, was zu einer Herabsetzung des Sicherheitsniveaus führt. Regelmäßig die Funktion vorhandener Sicherheitsvorrichtungen prüfen.

6.11 WARNSCHILDER (SOWEIT VORHANDEN)

Das Gerät ist mit verschiedenen Warnschildern für Gefahren, Hinweise und Pflichten ausgestattet, in Übereinstimmung mit den Normen bezüglich der grafischen Symbole, die an Anlagen zu verwenden sind. Die entsprechenden Schilder sind gut sichtbar angebracht.



ACHTUNG

Es ist strengstens verboten, die Warnschilder am Gerät zu entfernen.

Der Benutzer hat die Pflicht, die Warnschilder zu ersetzen, wenn sie aufgrund von Verschleiß unlesbar geworden sind.

6.12 HERABFALLEN VON GEGENSTÄNDEN

Die Positionierung der Ausstattungsgegenstände (soweit vorhanden) des Gerätes (wie Fächer, Stangen, Haken, usw.) sowie ihre Beladung mit den Produkten können eine potentielle Gefahrenquelle darstellen, wenn sie nicht sachgemäß durchgeführt werden. Die im vorliegenden Handbuch angeführten Anweisungen für die Positionierung sind unbedingt einzuhalten. Vor der Zuführung der Produkte muss sichergestellt werden, dass die Einlegeböden, Haken, usw. korrekt befestigt sind. Die maximalen Belastungsgrenzen müssen eingehalten werden. Auf den geeigneten Fächern dürfen nur dann Produkte ausgestellt werden, wenn sie mit Hilfe der entsprechenden Halterungen befestigt werden.

6.13 KÄLTE

Während der Durchführung verschiedener Tätigkeiten am Gerät, wie Reinigung oder Zuführung der Ware, muss mit Produkten und/oder Komponenten der Theke mit niedrigen Temperaturen gearbeitet werden, mit der Gefahr von kältebedingtem Unwohlsein für die Bediener und/oder unbeabsichtigtem Ausrutschen. Die Sicherheitsvorschriften des Orts genau einhalten, insbesondere immer die geeignete PSA (vor allem Handschuhe) tragen.

6.14 SICHERHEIT DER LEBENSMITTEL (VERPACKTE PRODUKTE)

Bei der Ausstellung von verpackten Produkten ist kein direkter Kontakt zwischen den Lebensmitteln und den Ausstellungsflächen vorgesehen. Im Fall einer unbeabsichtigten Beschädigung der Verpackung eines Produkts für einen längeren Zeitraum, könnte es zu einer Verunreinigung des Produkts kommen. In diesem Fall sind die Verwendungsbestimmungen des Gerätes genauestens einzuhalten (die beschädigte Verpackung aus dem Ausstellungsbereich entfernen und mit Spezialprodukten reinigen).

7. ENTSORGUNG DER VERBRAUCHTEN MATERIALIEN

Das Gerät stellt mit seinem normalen Gebrauch keine Umweltbelastung dar. Am Ende seines Lebenszyklus oder falls es notwendig ist, es außer Betrieb zu setzen, empfehlen wir folgende Vorgänge:

ENTSORGUNG (BENUTZER)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Gerät nicht wie normaler Hausmüll behandelt werden darf, sondern zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts kann dazu beigetragen werden, potenziell negative Folgen, die eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung mit sich bringen würde, zu vermeiden. Für detaillierte Informationen bezüglich des Recyclings dieses Gerätes kontaktieren Sie die Gemeinde, den örtlichen Dienst für die Entsorgung von Abfällen oder das Geschäft, in dem Sie es erstanden haben.

VORGEHENSWEISEN FÜR DIE ENTSORGUNG und DAS RECYCLING AM LEBENSENDE DES GERÄTES (ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN)

- Das Gerät ausschalten und den Versorgungsstecker ziehen.
- Die Lampen (falls installiert) entfernen und getrennt entsorgen.
- Die Steuereinheiten und die Leiterkarten entfernen und getrennt entsorgen.
- Alle freien Teile (Gitter, Gehäuse, Profile, usw.) abmontieren und sie nach ihren homogenen Materialeigenschaften trennen, um auf die Wärmetauscher, Leitungen, Kabel usw. zugreifen zu können; dabei darauf achten, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.
- Alle beweglichen Teile (Türen, Schiebetüren, Glasscheiben, usw.) abmontieren und die unterschiedlichen Materialien nach ihren homogenen Eigenschaften sortieren.
- Den Kühlmitteltyp anhand des im Inneren der Theke angebrachten Schilds überprüfen; das Kühlmittel ablassen und es über die autorisierten Stellen entsorgen.
- Verdampfer, Kondensator, Kompressor, Leitungen und Ventilatoren abtrennen. Diese bestehen aus Kupfer, Alu, Stahl und Plastik und müssen separat entsorgt werden.
- Alle Verkleidungen und die verschiedenen Bauteile des Aufbaus entfernen, sie je nach Materialtyp, aus dem sie hergestellt sind, (Kunststoff, Blech, Polyurethan, Kupfer, usw.) trennen und sie gemäß ihrer homogenen Eigenschaften entsorgen.



Das gesamte Recyclingmaterial und die Abfälle müssen auf professionelle Weise und gemäß der Normen des jeweiligem Nutzerlandes behandelt und entsorgt werden. Das für das Recycling beauftragte Unternehmen muss als Dienststelle für die Entsorgung für Müll gemäß den spezifischen Normen des Nutzerlandes eingetragen und zertifiziert sein.



ACHTUNG

Eine rechtswidrige Entsorgung des Gerätes vonseiten des Besitzers führt zu den von den geltenden Normen festgesetzten Verwaltungsanktionen. Wir erinnern daran, dass die in Bezug auf die Entsorgung von Kühlmittel oder Mineralöl geltenden Gesetze eingehalten werden müssen.



WICHTIG

Sollte auf dem Gerät kein Schild mit der durchgestrichenen Mülltonne angebracht sein, bedeutet dies, dass die Entsorgung des Gerätes nicht zu Lasten des Herstellers erfolgt. In diesem Fall sind immer die geltenden Vorschriften bezüglich der Abfallentsorgung anzuwenden. Wenden Sie sich an das Gemeindebüro, den örtliche Dienst für die Abfallentsorgung oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erstanden haben.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


Weitere Informationen bezüglich der Entsorgung von Kühlmitteln und Öl sowie anderer Substanzen sind auf dem Sicherheitsdatenblatt der Substanzen selbst angeführt. Für die Entsorgung der geschäumten Einheiten wird daran erinnert, dass der verwendete Polyurethanschaum FCKW- und H-FCKW-frei ist.

8. INSTALLATION

Dieses Handbuch gibt Infos für eine korrekte Auspackung, Positionierungsmodalitäten und zum Netzanschluss.

8.1 LAGERUNG UND AUSPACKEN

Das Gerät, mit oder ohne Verpackung, muss ordnungsgemäß im Inneren der Lager oder Räume, vor Unwettern, Witterungseinflüssen und direkter Sonnenbestrahlung geschützt, bei einer Temperatur zwischen **0** und **+40 °C** untergebracht werden.

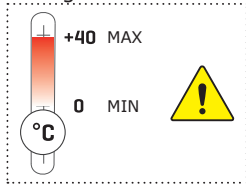

Das Handling des Gerätes darf ausschließlich mit für das Gewicht angemessenem Stapler und von qualifiziertem Personal durchgeführt werden: Während diesem Vorgang muss das Gerät unbedingt auf der entsprechenden Palette in der Ausstattung positioniert sein.

Das Gerät auspacken, dafür die Schrauben, mit denen sie an der Palette befestigt ist, lösen. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar und muss gemäß der gesetzlichen Verordnungen des Nutzerlandes entsorgt werden; achten Sie darauf, die "Plastiksäcke" zu vernichten, da sie eine Gefahrenquelle (Ersticken) darstellen, wenn Kinder damit spielen.

8.2 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

ACHTUNG



Zur Installation eignet sich ein trockener, belüftbarer Raum. Es ist wichtig, dass die Einheit Kompressor/Kondensator einen freien Luftaustausch besitzt, demzufolge dürfen die Lüftungszonen nicht durch Schachteln oder anderes versperrt werden. Das Gerät muss fern von Wärmequellen (Radiatoren, Öfen jeglicher Art, usw.) und fern vom Einfluss kontinuierlicher Luftströme (z.B. verursacht durch Ventilatoren, Öffnungen von Klimaanlage, usw.) positioniert werden. Sollte die Installation in der Nähe einer Wärmequelle unvermeidlich sein, so muss eine geeignete isolierende Platte vorgesehen werden. Vermeiden Sie außerdem die direkte Sonneneinstrahlung; dies führt zu einem Temperaturanstieg im Inneren des Kühlraums mit negativen Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit und den Energieverbrauch. Das Gerät kann weder in Außenbereichen verwendet noch Regen ausgesetzt werden.

8.3 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

ACHTUNG



Kontrollieren Sie, dass die Netzspannung mit derjenigen auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt und dass die erforderliche Leistung angemessen ist. An der Steckdose prüfen, dass beim Start des Kompressors die Versorgungsspannung der Nennspannung entspricht ($\pm 10\%$). Die Verbindung zwischen Steckdose und Stecker muss direkt sein; die Verwendung von Adaptern oder Zwischensteckern ist verboten. Der Versorgungsstecker der Anlage muss mit einer Versorgungsnetz-Trennvorrichtung ausgestattet sein (auf die Last abgestimmt und konform mit den geltenden Normen), die im Falle der Überspannungskategorie III (3) die vollständige Abtrennung garantiert und daher den Schutz der Kreise gegen Erdungsstörungen, Überlastungen und Kurzschluss sicherstellt. Das Anschlusskabel nicht an einem Durchgang positionieren.



ACHTUNG


Es wird daran erinnert, dass die Erdung erforderlich und gesetzlich vorgeschrieben ist.

8.4 WANDINSTALLATION / NIVELLIERUNG



ACHTUNG

Es ist grundlegend für eine korrekte Installation des Geräts, die angegebenen Abstände (mm) zu beachten.

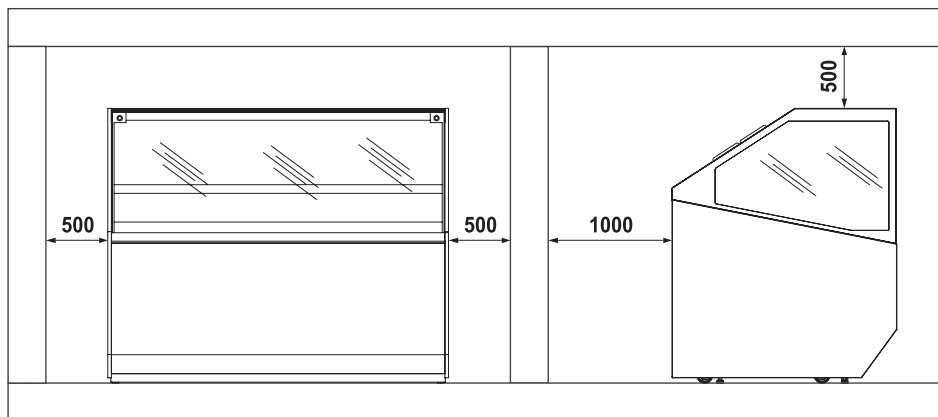


8.5 POSITIONIERUNG / HANDLING

ACHTUNG



VERSTELLBARE FÜSSE

Das GERÄT ist mit höhenverstellbaren Füßen zur Stabilisierung auf dem Boden ausgerüstet. Es ist **absolut notwendig** das Gerät nach die Positionierung auf den Boden zu nivellieren.

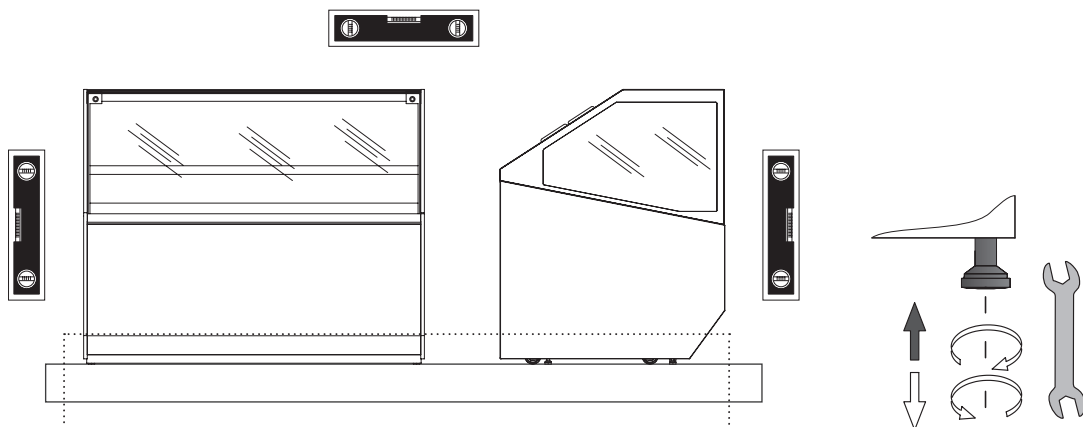


ACHTUNG




SCHWENKBARE RÄDER (OPTIONAL)

Das Gerät kann mit schwenkbaren Rädern samt Bremse ausgestattet werden, um das Handling zu vereinfachen.

Nachdem das Gerät positioniert wurde, muss es am Boden stabilisiert werden, indem die speziellen in der Höhe verstellbaren Nivellierfüße wie angegeben eingestellt werden, sodass das Gewicht nicht auf die Räder einwirken kann.

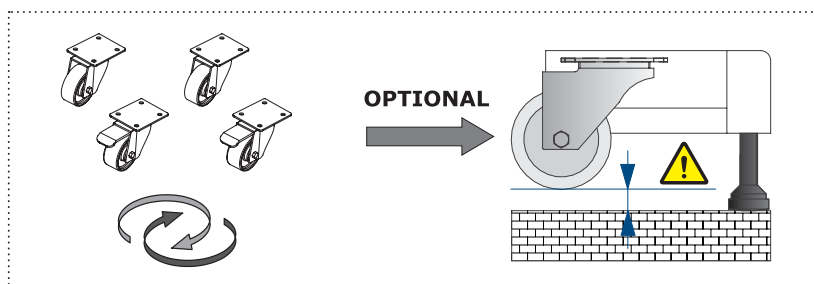


8.6 KANALISIERUNG

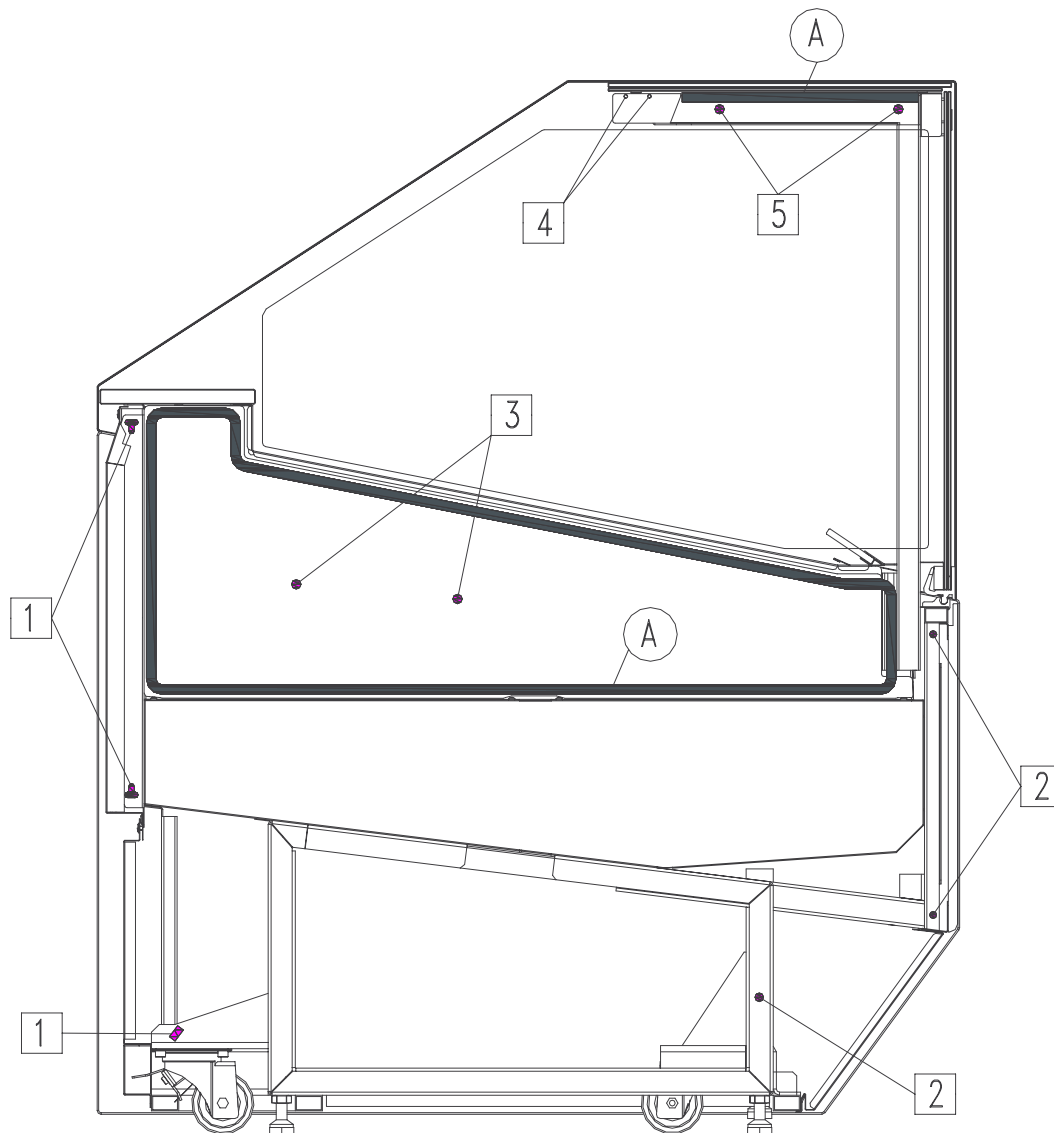

1	Schraube	M6x50	50010803503	UNI 5737	Menge 3
	Unterlegscheibe		50030003703	6,5 x 18 x 1,5 MM (EDELSTAHL)	Menge 6
	Mutter	M6	50020000203	UNI 5587 (EDELSTAHL)	Menge 3
2	Schraube	M8x120	50010502709	UNI 5739 (ZINK B)	Menge 3
	Unterlegscheibe		W9213104	8,4 x 17 x 1,5	Menge 6
	Mutter	M8	50021100509	DIN 6923	Menge 3
3	Schraube	M6x90	50010100309	UNI 5931 (ZINK B)	Menge 2
	Unterlegscheibe		50030003703	6,5 x 18 x 1,5 MM (EDELSTAHL)	Menge 4
	Mutter	M6	50020000203	UNI 5587 (EDELSTAHL)	Menge 2
	Deckel		50190101500	D19 Schwarz Art. DP 750 Heyco	Menge 4
4	Kanalierungsstecker		W8821437		Menge 1
5	Verbindungsschrauben	M6x40	-	Edelstahl	Menge 2
	A	Isolierband	10X10	W9620289	Isolierband 4 lm

9. WARTUNG

Der/die **Verantwortliche des Geräts** hat die Pflicht, die in der nachstehenden Tabelle angezeigten Wartungsintervalle zu prüfen und ist für ihre Einhaltung sowie für das Anfordern, wenn notwendig, des zugelassenen **Technischen Kundendienstes** verantwortlich.

VORGANG	HÄUFIGKEIT				ORDENTLICHE	AUSSERORDENTLICHE	AUTORISIERTES PERSONAL
	Je nach Nutzung und Notwendigkeit	Monatlich	Halbjährlich	Jährlich			
REINIGUNG DER AUSSENFLÄCHEN	X				X		BENUTZER
REINIGUNG DER ZUGÄNLICHEN INNENTEILE (ohne Gebrauch von Werkzeugen)	X				X		
KONTROLLE VERSORGUNGSKABEL, STECKER UND/ODER STECKDOSEN			X		X		
KONTROLLE INTEGRITÄT DER DICHTUNGEN		X			X		
FILTERREINIGUNG KONDENSATEINHEIT (falls vorhanden)			X		X		
REINIGUNG SAMMELWANNE FÜR ABTAUWASSER	X				X		KUNDENDIENST 
REINIGUNG KONDENSATOR	X			X	X		
ÖLSTANDKONTROLLE KOMPRESSOR (falls vorhanden)					X		
ENTWÄSSERUNGSABLASS LUFTBEHÄLTER (falls vorhanden)			X		X		
KONTROLLE DRUCKLUFTANSCHLÜSSE (falls vorhanden)			X		X		
KONTROLLE INTEGRITÄT DER LEITUNGEN DER KÜHLANLAGE			X		X		
KONTROLLE DER KABEL UND DER INTERNEN LEISTUNGSANSCHLÜSSE			X		X		
REINIGUNG AUFSAUGSCHWÄMME DER ENTWÄSSERUNG (falls vorhanden)			X		X		
AUSTAUSCH LAMPEN / LED (falls vorhanden)						X	
AUSTAUSCH SCHALTAFEL (elektronisches Steuergerät-Thermostat - usw.)						X	
AUSTAUSCH VERSORGUNGSKABEL, STECKER UND/ODER STECKDOSEN						X	

ACHTUNG





Es ist **Pflicht**, nach jeder Wartung die Sicherheitstests der Elektrik entsprechend der Vorschrift CEI EN 50106 durchzuführen.

10. STÖRUNGEN - TECHNISCHER KUNDENDIENST

Bei unsicherem bzw. ausbleibendem Betrieb sollten, **vor der Anforderung** des Eingriffs des **Technischen Kundendienstes** folgende Kontrollen ausgeführt werden:

DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT		
URSACHE	LÖSUNG	AUTORISIERTES PERSONAL
Schutzsicherung unterbrochen	Finden Sie vorhergehend die Ursache des Eingriffs des Schalters, erst danach die neue Sicherung einsetzen.	BENUTZER
Hauptschalter geöffnet	Hauptschalter schließen.	
Stecker nicht eingefügt.	Stecker einfügen.	
Stromausfall	Sollte der Black-out länger andauern, muss das Produkt in einem geeigneten Gefriergerät untergebracht werden.	

DIE INNENTEMPERATUR IST ZU HOCH		
URSACHE	LÖSUNG	AUTORISIERTES PERSONAL
Verdampfer vollständig durch Eis verstopft	Ein zusätzliches Abtauen ausführen.	BENUTZER
Falsche Temperatureinstellung	Die geeignete Temperatur einstellen.	
Gerät von Luftstörungen getroffen oder direktem oder reflektierendem Sonnenlicht ausgesetzt	Die Luftströme beseitigen und auf jeden Fall die direkte bzw. reflektierende Sonnenbestrahlung vermeiden.	
Unzureichende Zufuhr von Kühlluft an den Kondensator	Alles das, was ein Hindernis für die ausreichende Luftzirkulation des Kondensators darstellt, entfernen (Papierblätter, Karton, unzureichend geöffnete Gitter, usw.)	
Innengebläse funktionieren nicht bzw. haben beschädigte Laufräder		
Hohe Innenbelüftung.		TECHNISCHER KUNDENDIENST 
Thermostat / elektronische Steuereinheit nicht effizient	Thermostat / elektronische Steuereinheit auswechseln. Wenn die elektronische Steuereinheit in Geräten mit Kühlmittel R290 eingesetzt wird, so darf sie ausschließlich gegen ein vom Hersteller geliefertes Originalersatzteil ausgewechselt werden. Die Temperatursonden erst auswechseln, wenn festgestellt wurde, welche von ihnen defekt ist.	
Kondensator durch Staub oder allgemein durch Schmutz verstopft	Den Kondensator sorgfältig reinigen. In gewissen Betriebsumgebungen (z.B. Vorhandensein von Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, usw.) benötigt der Kondensator bei einem Leistungsverlust eine sorgfältige Reinigung.	
Unzureichende Kühlmittelmenge in der Kühlanlage	Finden Sie die Ursache für den Verlust des Kältemittels und entsorgen Sie es; für die Wiederherstellung der Kältemittelfüllung sorgen, eventuell nach einer erneuten Entleerung der Anlage.	


DER KOMPRESSOR TRITT NICHT IN FUNKTION BZW. FUNKTIONIERT NUR FÜR SEHR KURZE ZEITSPANNEN		
URSACHE	LÖSUNG	AUTORISIERTES PERSONAL
Keine elektrische Versorgung des Geräts	Prüfen, ob ein Black-out vorliegt. Die verschiedenen Schalter an der Versorgungslinie schließen.	BENUTZER
Versorgungsspannung zu niedrig.	Sicherstellen, dass die Netzspannung an den Speisekabelenden dem Nennwert 220V +/- 10% entspricht.	
Eingestellte Temperatur zu hoch	Wenn die eingestellte Temperatur höher als diejenige der Luft im Ausstellungsraum ist, tritt der Kompressor nicht in Funktion. Einen geeigneteren Temperaturwert einstellen, wenn der momentane nicht ausreichend niedrig ist.	
Auslösen des Druckwächters für den Höchstdruck (wo vorhanden)	Die Ursache der ständigen Eingriffe des Druckwächters für den Höchstdruck überprüfen, z.B.: Verstopfter luftgekühlter Kondensator, gesperrter Kondensatorlüfter, zu hohe Umgebungstemperatur, Bruch des Druckwächters selbst.	TECHNISCHER KUNDENDIENST 

11. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


VG

H117


Plus

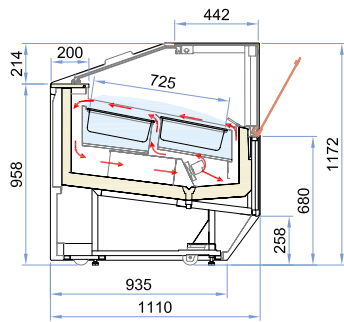

Plus 1

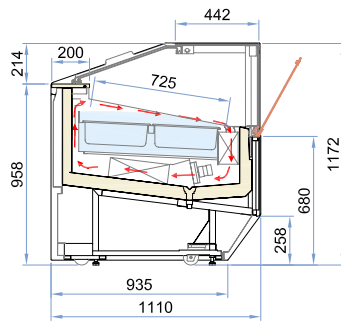


Plus 2

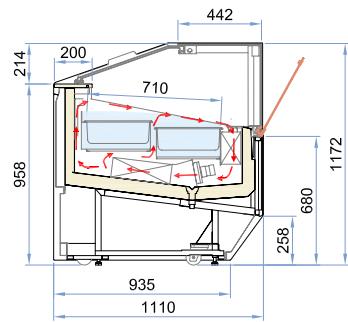


H135





Plus

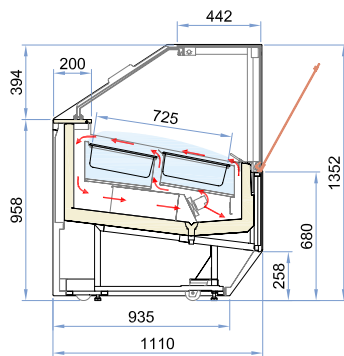

Plus 1

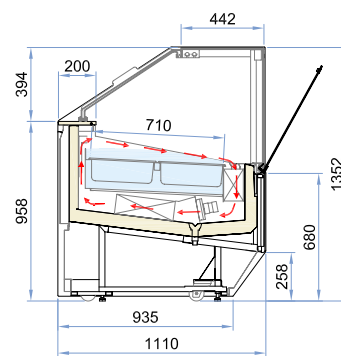


Plus 2

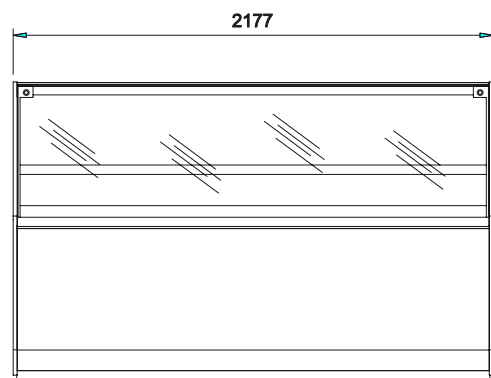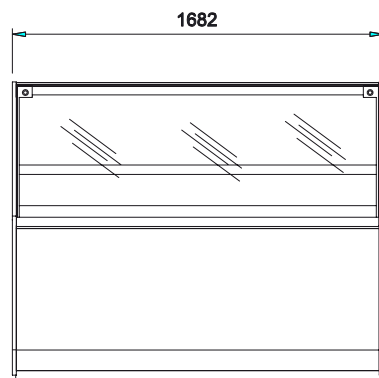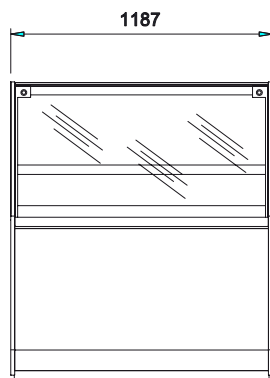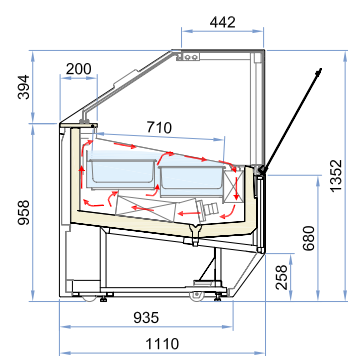

			120	170	220
Außenmaße	Länge	mm	1187	1682	2177
	Tiefe	mm	1110		
	Höhe	H117	mm	1172	
H135		mm	1352		
Reingewicht	H117	Kg	300	375	470
	H135	Kg	325	410	510

11.1 TECHNISCHE ZEICHNUNG

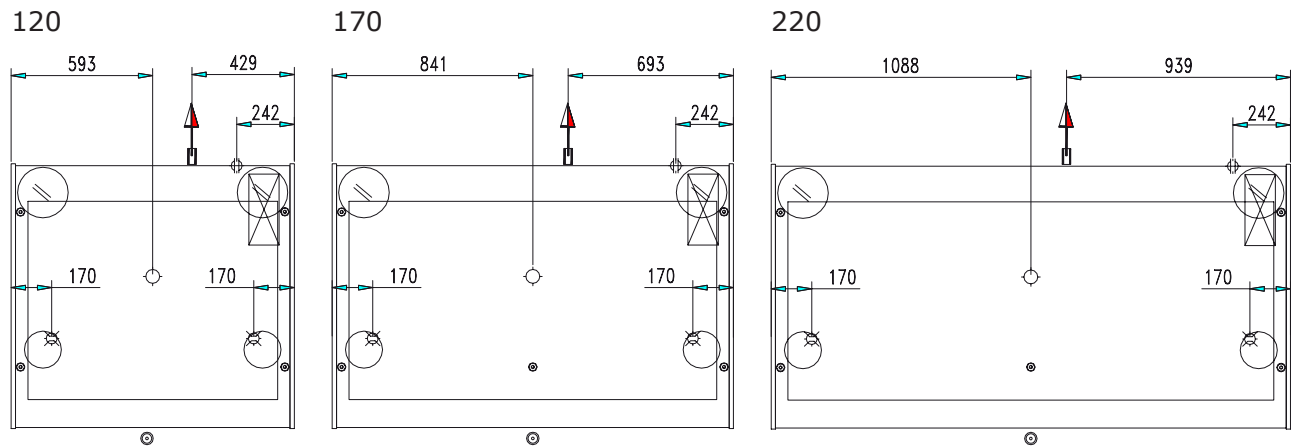


	STÜTZFUSS		32
	ABFLUSS		Ø 40 mm
	GASANSCHLUSS		
	KABELAUSGANG		
	STEUERTRAFEL		
	RAD		
	RAD MIT BREMSE		
	KUNDENSEITE		
	AUSGANG GASROHRE + KONDENSWASSER		

11.2 ANORDNUNG DER SPEISEEISBEHÄLTER (OPTIONAL)

MODELL	5 l 360 x 165 x 120h	5 l 360 x 250 x 80h
120	12	8
170	18	12
220	24	16

11.3 BELEUCHTUNG LED

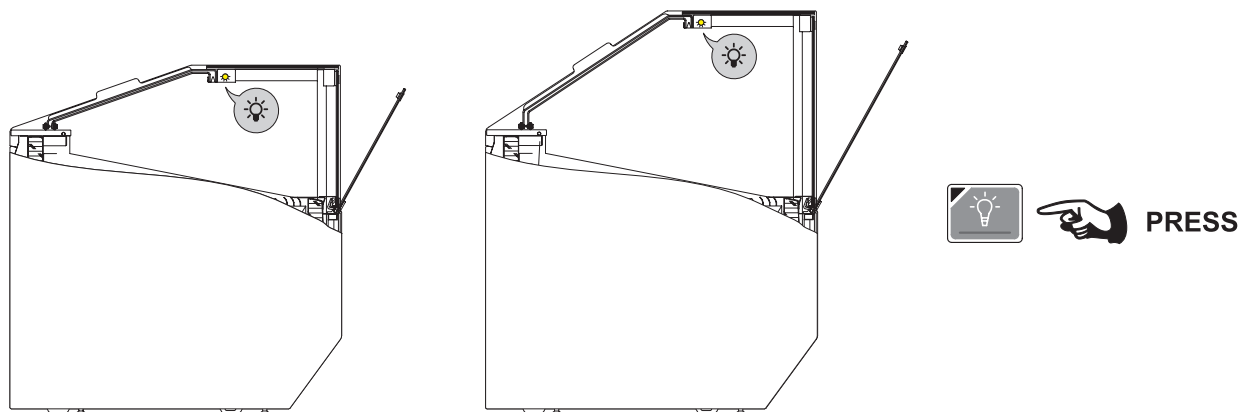


11.4 ÖFFNEN/SCHLIESSEN BEDIENERSEITE

ACHTUNG



SCHIEBETÜREN


Die Schiebetüren ohne besondere Kraftausübung, öffnen und schließen und die komplette /korrekte Schließung sicherstellen; die nicht komplette und korrekte Schließung beeinflusst negativ die Leistungen des Geräts und die übermäßige Eisbildung auf den Innenwänden.

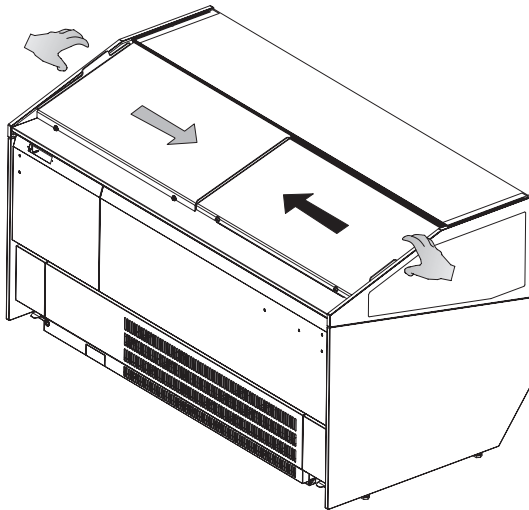

ACHTUNG

SELBSTAUFROLLENDE ABDECKUNG

Die die selbstaufrollende Abdeckung manuell ohne besondere Kraftausübung, öffnen und schließen und die komplette /korrekte Schließung am Magneten **(A)** sicherstellen; die nicht komplette und korrekte Schließung beeinflusst negativ die Leistungen des Geräts und die übermäßige Eisbildung auf den Innenwänden.

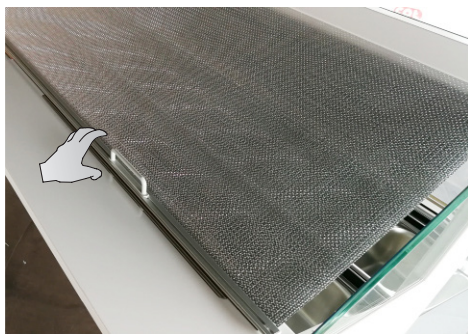

11.5 ÖFFNUNG DER VORDEREN SCHEIBE

Die vordere Scheibe kann wie nachfolgend angegeben manuell geöffnet werden.

11.5.1 ÖFFNEN (ENTRIEGELN) DES GLASES

Die beiden vorne seitlich angeordneten Tasten, die zum Entriegeln des Glases dienen, drücken.



(A)

TASTE GESCHLOSSEN
GLAS VERRIEGELT




TASTE OFFEN
GLAS FREI (entriegelt)



Die Scheibe während dem Öffnen gleichmäßig verstärken.


Die vordere Scheibe hat eine begrenzte Öffnungsweite mit Endanschlag. Das Öffnen über diesen Punkt hinaus sollte nicht erzwungen werden.

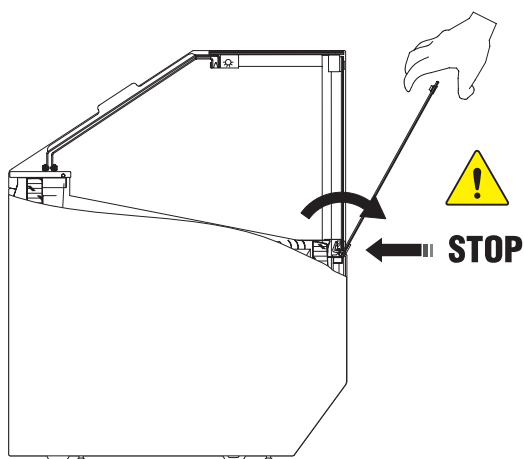

11.5.2 SCHLIESSEN (VERRIEGELN) DES GLASES



Die Scheibe händisch (von unten nach oben) schließen, indem sie gleichmäßig gedrückt wird, bis die beiden vorne seitlich angeordneten Tasten in der verriegelten Position sind **(A)**.

12. SCHALTTADEL

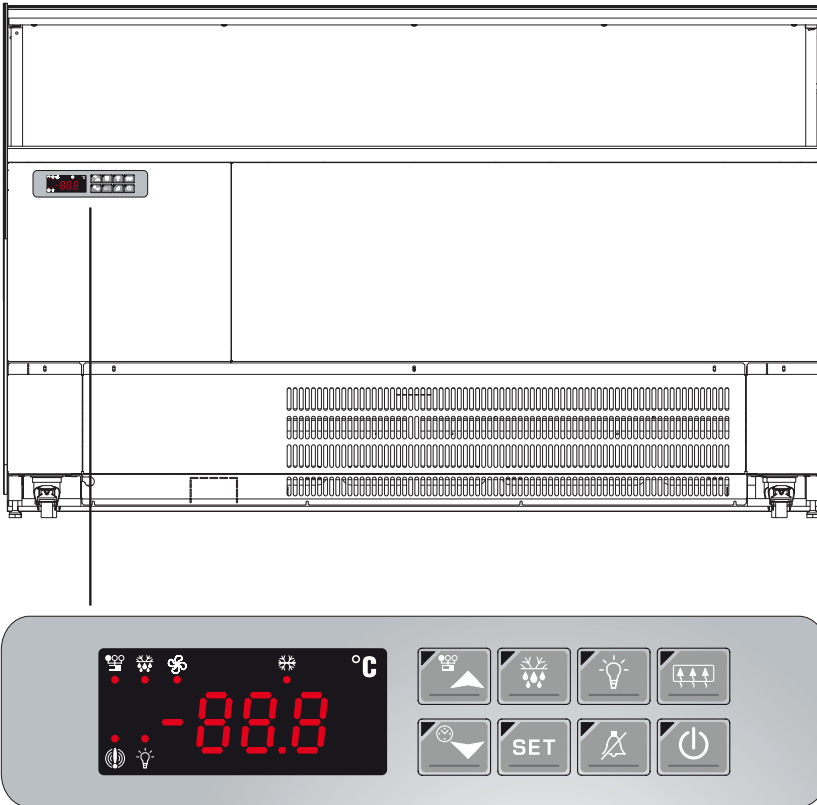

START (ON)


Den Hauptschalter der Netzanlage betätigen.
Den Versorgungsstecker in die Steckdose beim Kunden einführen und sicherstellen, dass diese geerdet ist und dass keine Mehrfachstecker angeschlossen sind; das Gerät setzt sich automatisch in Betrieb.

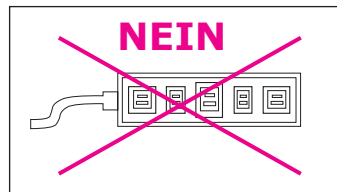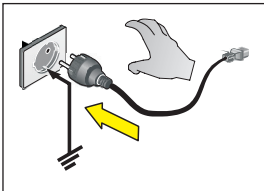

Das Gerät wird automatisch in Betrieb genommen,

STOPP (OFF)


Den Versorgungsstecker herausziehen.

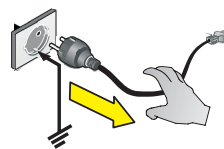


ACHTUNG

Die Steuereinheit wird bereits programmiert installiert. Jegliche Änderungen an den Einstellungen des Geräts können nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.


12.1 BENUTZER-SCHNITTSTELLE

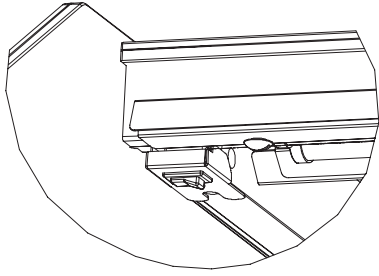



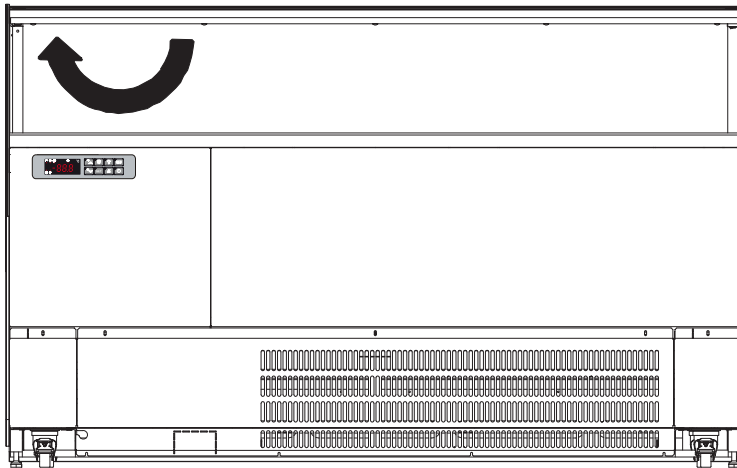



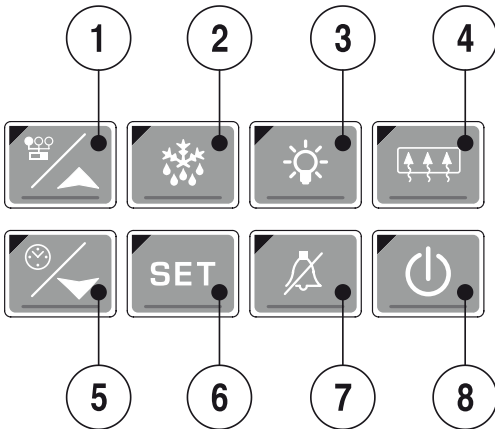



Der Schalter ON/OFF **aufheizen obere Scheibe** kann verwendet werden, um die Bildung von Kondenswasser unter besonderen Temperaturbedingungen zu vermeiden.




12.1 BENUTZER-SCHNITTSTELLE



TASTE	DRUCK EINZELNE TASTE
1	 In Programmierung können die Parametercodes durchlaufen bzw. ihren Wert erhöht werden. Wird sie 3 Sekunden lang gedrückt, ermöglicht sie den Zugang zum Menü Abschnitt.
2	 Drückt man sie 3 Sekunden lang, wird der manuelle Abtauzyklus gestartet. Drückt man sie Modalität "jetzt Visualisieren", ermöglicht sie die Einstellung der Uhrzeiten für das Abtauen.
3	 ON / OFF Beleuchtung.
4	 Zur Aktivierung/Deaktivierung des Zusatzausgangs.
5	 In Modalität "Programmierung" lässt sie die Parametercodes ablaufen bzw. verringert ihren Wert. Wird sie 3 Sekunden lang gedrückt, wird die Uhrzeit und das Datum des aktuellen Tags visualisiert und der Eintritt in "Programmierung" und "Zeitabschnitte" aktiviert.
6	 Zur Anzeige bzw. Veränderung des Sollwerts. In der Programmierung einen Parameter auswählen oder einen Wert bestätigen. Wird sie in Modalität "Visualisierung" gedrückt, wird die Einstellung der Uhrzeit und der Feiertage ermöglicht
7	 OFF Buzzer.
8	 ON / OFF Gerät. Durch Drücken der Taste erscheint am Gerät die Anzeige „OFF“. In dieser Konfiguration sind die Lasten und alle Einstellungen deaktiviert. Um das Gerät wieder auf ON zu bringen, drückt man die Taste erneut. Der Zustand OFF ermöglicht es, das Gerät von der Überwachung auszuschließen ohne irgendeinen Alarm auszulösen.

TASTE	KOMBINIERTER DRUCK
	ZUM BLOCKIEREN DER TASTATUR
	Die Tasten (1) und (5) für einige Sekunden gedrückt halten, bis die Schrift „POF“ erscheint und blinkt.
	Nun ist die Tastatur gesperrt: Es ist nur die Visualisierung des Setpoints und der Mindest- bzw. Höchsttemperaturen möglich.
	ZUR FREIGABE DER TASTATUR
	Die Tasten (1) und (5) für einige Sekunden gedrückt halten, bis die Schrift „POn“ erscheint und blinkt.

12.1 BENUTZER-SCHNITTSTELLE

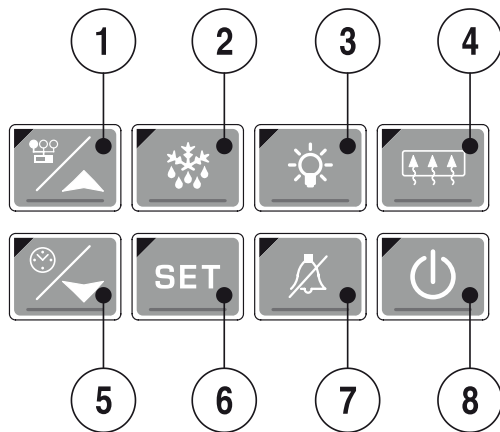

TASTE DRUCK EINZELNE TASTE

UM DEN SET POINT ZU SEHEN UND ZU VERÄNDERN



1. Die Taste **SET (6)** drücken und loslassen: Der Sollwert wird sofort angezeigt.
2. Die LED-Anzeige SET blinkt.
3. Zur Veränderung des Wertes wirkt man auf die Tasten **(1)** und **(5)** ein.
4. Um den neuen Sollwert zu speichern, **SET (6)** drücken oder 15 s warten, um die Programmierung zu verlassen.



ZUM START EINES MANUELLEN ABTAUZYKLUS

Die Taste DEF **(2)** länger als 2 Sekunden gedrückt halten.

ON/OFF

Die Taste **(8)** drücken; das Gerät visualisiert 5 Sekunden lang „Off“ und die LED-Anzeige ON/OFF schaltet sich ein.



In dieser Konfiguration sind die Lasten und alle Einstellungen deaktiviert. Um das Gerät wieder auf ON zu bringen, drückt man die Taste **(8)** erneut.

Der Zustand OFF ermöglicht es, das Gerät von der Überwachung auszuschließen ohne irgendeinen Alarm auszulösen.

HINWEIS: In OFF sind die Taste LUCE (LICHT) **(3)** und AUX **(X)** aktiviert.

ZUR VISUALISIERUNG VON AKTUELLER ZEIT UND TAG



1. 3 Sekunden lang die Taste **(5)** drücken.
2. Es werden die folgenden Meldungen visualisiert:

Hur (hur=Stunde) sind die Stunden
 Min (Minute=minuti) sind die Minuten
 Day (day=Tag) ist der aktuelle Tag.
 Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag

Man drückt die Taste **(5)** oder wartet 5 Sekunden lang, um die normale Temperatur zu visualisieren.











UM DIE UHRZEIT UND DIE FEIERTAGE ZU PROGRAMMIEREN




1. 3 Sekunden lang die Taste **(5)** drücken.
2. Es werden die Uhrzeit und der Tag visualisiert.
3. Drückt man die Taste **SET (6)**, kann man die Stunden, die Minuten, den laufenden Tag und die 3 Feiertage der Woche einstellen.
4. Zum Verlassen **SET (6) + (5)** drücken, bis ein Parameter visualisiert wird, oder 15 Sekunden warten, ohne irgendeine Taste zu drücken.

12.1 BENUTZER-SCHNITTSTELLE



LED	BEDEUTUNG
	ON: Solenoidventil aktiviert; Blinkend: Programmierungsphase (blinkend zusammen mit LED-Anzeige) 
	ON: Das Gebläse ist eingeschaltet Blinkend: Programmierungsphase (blinkend zusammen mit LED-Anzeige) 
	ON: Abtauen aktiv Blinkend: Tropfzeit im Gange
	ON: Tastatur in Modalität "ALL" Blinkend: Tastatur in Modalität RVM (Fernsteuerung)
	ON: Alarmmeldung - In Modalität Programmierung wird durch "Pr2" angezeigt, dass der Parameter auch in "Pr1" vorhanden ist.
	ON: Lichter eingeschaltet

12.1 BENUTZER-SCHNITTSTELLE

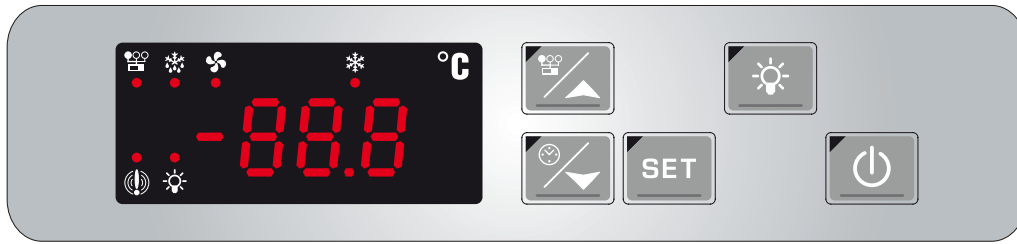

TASTE DRUCK EINZELNE TASTE



Zur Anzeige bzw. Veränderung des Sollwerts.
In der Programmierung einen Parameter auswählen oder einen Wert bestätigen.
Wird er während der Anzeige der maximalen oder der minimalen Temperatur 3 Sekunden lang gedrückt, werden die Temperaturen zurückgesetzt.



Um die maximale erreichte Temperatur anzuzeigen.
In Programmierung können die Parametercodes durchlaufen bzw. ihren Wert erhöht werden.



Um die minimale erreichte Temperatur anzuzeigen.
In Modalität "Programmierung" lässt sie die Parametercodes ablaufen bzw. verringert ihren Wert.

TASTE KOMBINIERTER DRUCK



+



Zugriff auf Programmierung.




+



Verlassen der Programmierung.

12.1 BENUTZER-SCHNITTSTELLE

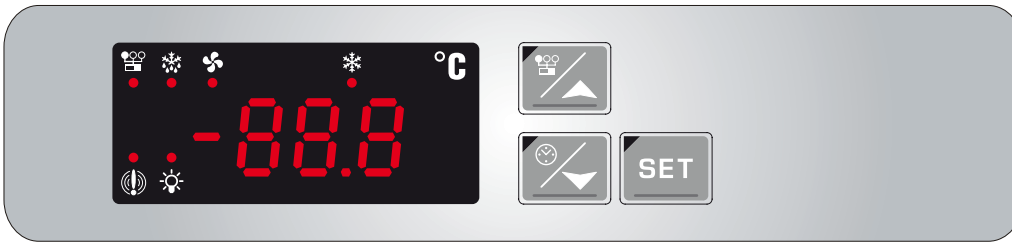

ANZEIGE MINDESTTEMPERATUR



- Die Taste drücken und loslassen.
- Es erscheint die Anzeige „Lo“ und danach die erreichte Mindesttemperatur.
- Man drückt die Taste oder wartet 5 Sekunden lang, um die normale Temperatur zu visualisieren.



ANZEIGE HÖCHSTTEMPERATUR



- Die Taste drücken und loslassen.
- Es erscheint die Anzeige „hi“ und danach die erreichte Höchsttemperatur.
- Man drückt die Taste oder wartet 5 Sekunden lang, um die normale Temperatur zu visualisieren.



ANZEIGEN UND ÄNDERN DES SET POINT



- Die Taste SET drücken und loslassen: Der Set Point wird sofort angezeigt.
- Die LEDs blinken.
- Zur Veränderung des Wertes wirkt man auf die Tasten  und  ein.
- Um den neuen Sollwert zu speichern, SET drücken oder 15 s warten, um die Programmierung zu verlassen.

LÖSCHEN VON GESPEICHERTEN TEMPERATUREN



- Um gespeicherte Temperaturen zu löschen sowie die maximale oder die minimale Temperatur anzuzeigen, auf die Tasten  und  einwirken.
- Die Taste SET drücken, bis die Anzeige „rST“ dreimal blinkt.

13. REINIGUNG

Die nachstehend angegebenen Materialien müssen auf folgende Weise gereinigt werden:


EDELSTAHL	Es dürfen ausschließlich lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden, anschließend nachspülen und mit einem weichem Tuch abtrocknen.
ACRYL ODER POLYKARBONAT	Verwenden Sie nur lauwarmes Wasser, ein weiches Tuch oder Fensterleder. Keine scheuernden Tücher oder Schwämme verwenden.
GLAS	Für die Glasreinigung ausschließlich spezifische Produkte verwenden. Es wird empfohlen, kein Leitungswasser zu benutzen, das Kalk auf der Oberfläche des Glases lassen könnte.

13.1 INNENREINIGUNG

ACHTUNG



Das Eis darf nicht mit spitzen Gegenständen von den Wänden gekratzt werden, die Oberfläche könnte dabei beschädigt werden.
Keine Hochdruckgeräte (z.B. Dampferzeuger) verwenden.

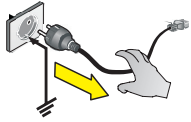1. Das im Kühlfach enthaltene Produkt entfernen und unverzüglich in einen entsprechenden Kühlbehälter legen, um die korrekte Konservierung zu garantieren.
2. Das Gerät ausschalten.

3. Die manuell abnehmbaren Zubehörteile (z.B. Schiebetüren, Gitter, Speiseeisbehälter, etc.) entfernen.
4. Mindestens 4 bis 6 Stunden abwarten, bis das eventuell am Verdampfer vorhandene Eis vollständig geschmolzen ist, bevor die Reinigung des Geräts begonnen wird. Diesbezüglich empfehlen wir, den darauf folgenden Tag abzuwarten, um sicherzugehen, dass die Kühltheke vollständig abgetaut ist. Keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel verwenden, die von den vom Hersteller empfohlenen abweichen, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
5. Den Deckel des Ablaufs am Wannenboden (soweit vorhanden) entfernen, damit das Abtauwasser abfließen kann. Es wird empfohlen, in die Ablauföffnung einen Gummischlauch oder anderes geeignetes Material einzusetzen, um den Ablass der Flüssigkeiten zu fördern.
6. Die Seitenwände und den Boden der Wanne mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel, lauwarmem Wasser und einem nicht scheuernden Tuch oder Schwamm reinigen. Keine spitzen Gegenstände verwenden. Sorgfältig nachspülen und mit einem gut aufsaugenden Tuch trocknen.
7. Sollte das Gerät mit einem Bodenabfluss verbunden sein, lauwarmes Wasser, das eine zu diesem Zweck geeignete desinfizierende Lösung enthält, durchfließen lassen. Die Lösungsmenge muss ausreichend sein, um eine perfekte Entfernung eventueller Produktreste und eine korrekte Desinfektion entlang der gesamten Entwässerungsleitung zu gewährleisten.
8. Sollte das Gerät nicht mit einem Bodenabfluss verbunden sein, den im vorhergehenden Punkt beschriebenen Vorgang ausführen. Das Spülwasser wird in der entsprechenden Sammelwanne, die im Gestell des Geräts positioniert ist, gesammelt. Anschließend auch die Sammelwanne reinigen und desinfizieren.
9. Die zuvor entfernten Zubehörteile (Punkt 3) erneut anbringen.
10. Das Gerät einschalten und die Kühltheke bis zum Erreichen der gewünschten Temperatur kühlen und anschließend die Lebensmittel hineingeben.

13.2 KONDENSATEINHEIT (ABNEHMBAR)




Das Gerät ausschalten und einige Stunden warten, bis alle Geräte der Kondensateinheit ungefähr Raumtemperatur erreicht haben.

Das hintere Schutzgitter wie beschrieben entfernen.

Die Kondensateinheit herausnehmen.

Den Kondensator mit Hilfe einer geeigneten Bürste mit weichen Borsten reinigen. Dabei darauf achten, dass die Lamellen des Kondensators nicht verbogen werden.

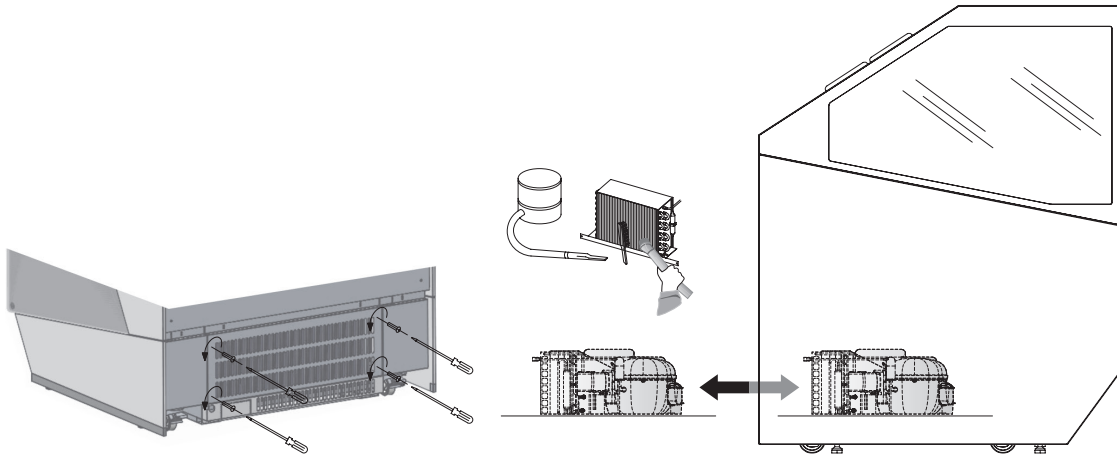


13.3 REINIGUNG SAMMELWANNE FÜR DAS ABTAUWASSER (FALLS VORHANDEN)




Die Reinigung muss je nach Gebrauch und Notwendigkeit und besonderen Umgebungsbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Umgebungstemperatur, Anwesenheit von Staub usw.) vorgenommen werden, um eine falsche und unvollkommene Verdampfung des Wassers und/oder die Anwesenheit von unangenehmen Gerüchen zu meiden.


Die Wanne mit spezifischen Produkten **desinfizieren**.

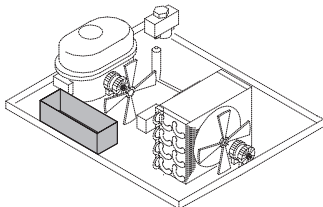

14. LÄNGERE AUSSERBETRIEBNAHME DES GERÄTS

- Das im Kühlfach enthaltene Produkt entfernen und unverzüglich in einen entsprechenden Kühlbehälter legen, um die korrekte Konservierung zu garantieren.
- Das Gerät öffnen, abwarten, dass es Raumtemperatur erreicht und es anschließend reinigen.
- Die Schiebetüren/Klapptüren 2-3cm geöffnet lassen, so dass die Luft zirkulieren kann und die Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen im Gerät vermieden wird.
- Das Gerät muss mit oder ohne die eigene Verpackung sorgfältig im Inneren der Magazine oder Räumlichkeiten, geschützt vor Unwetter, Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur zwischen **0** und **+40** °C gelagert werden.

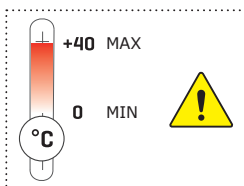

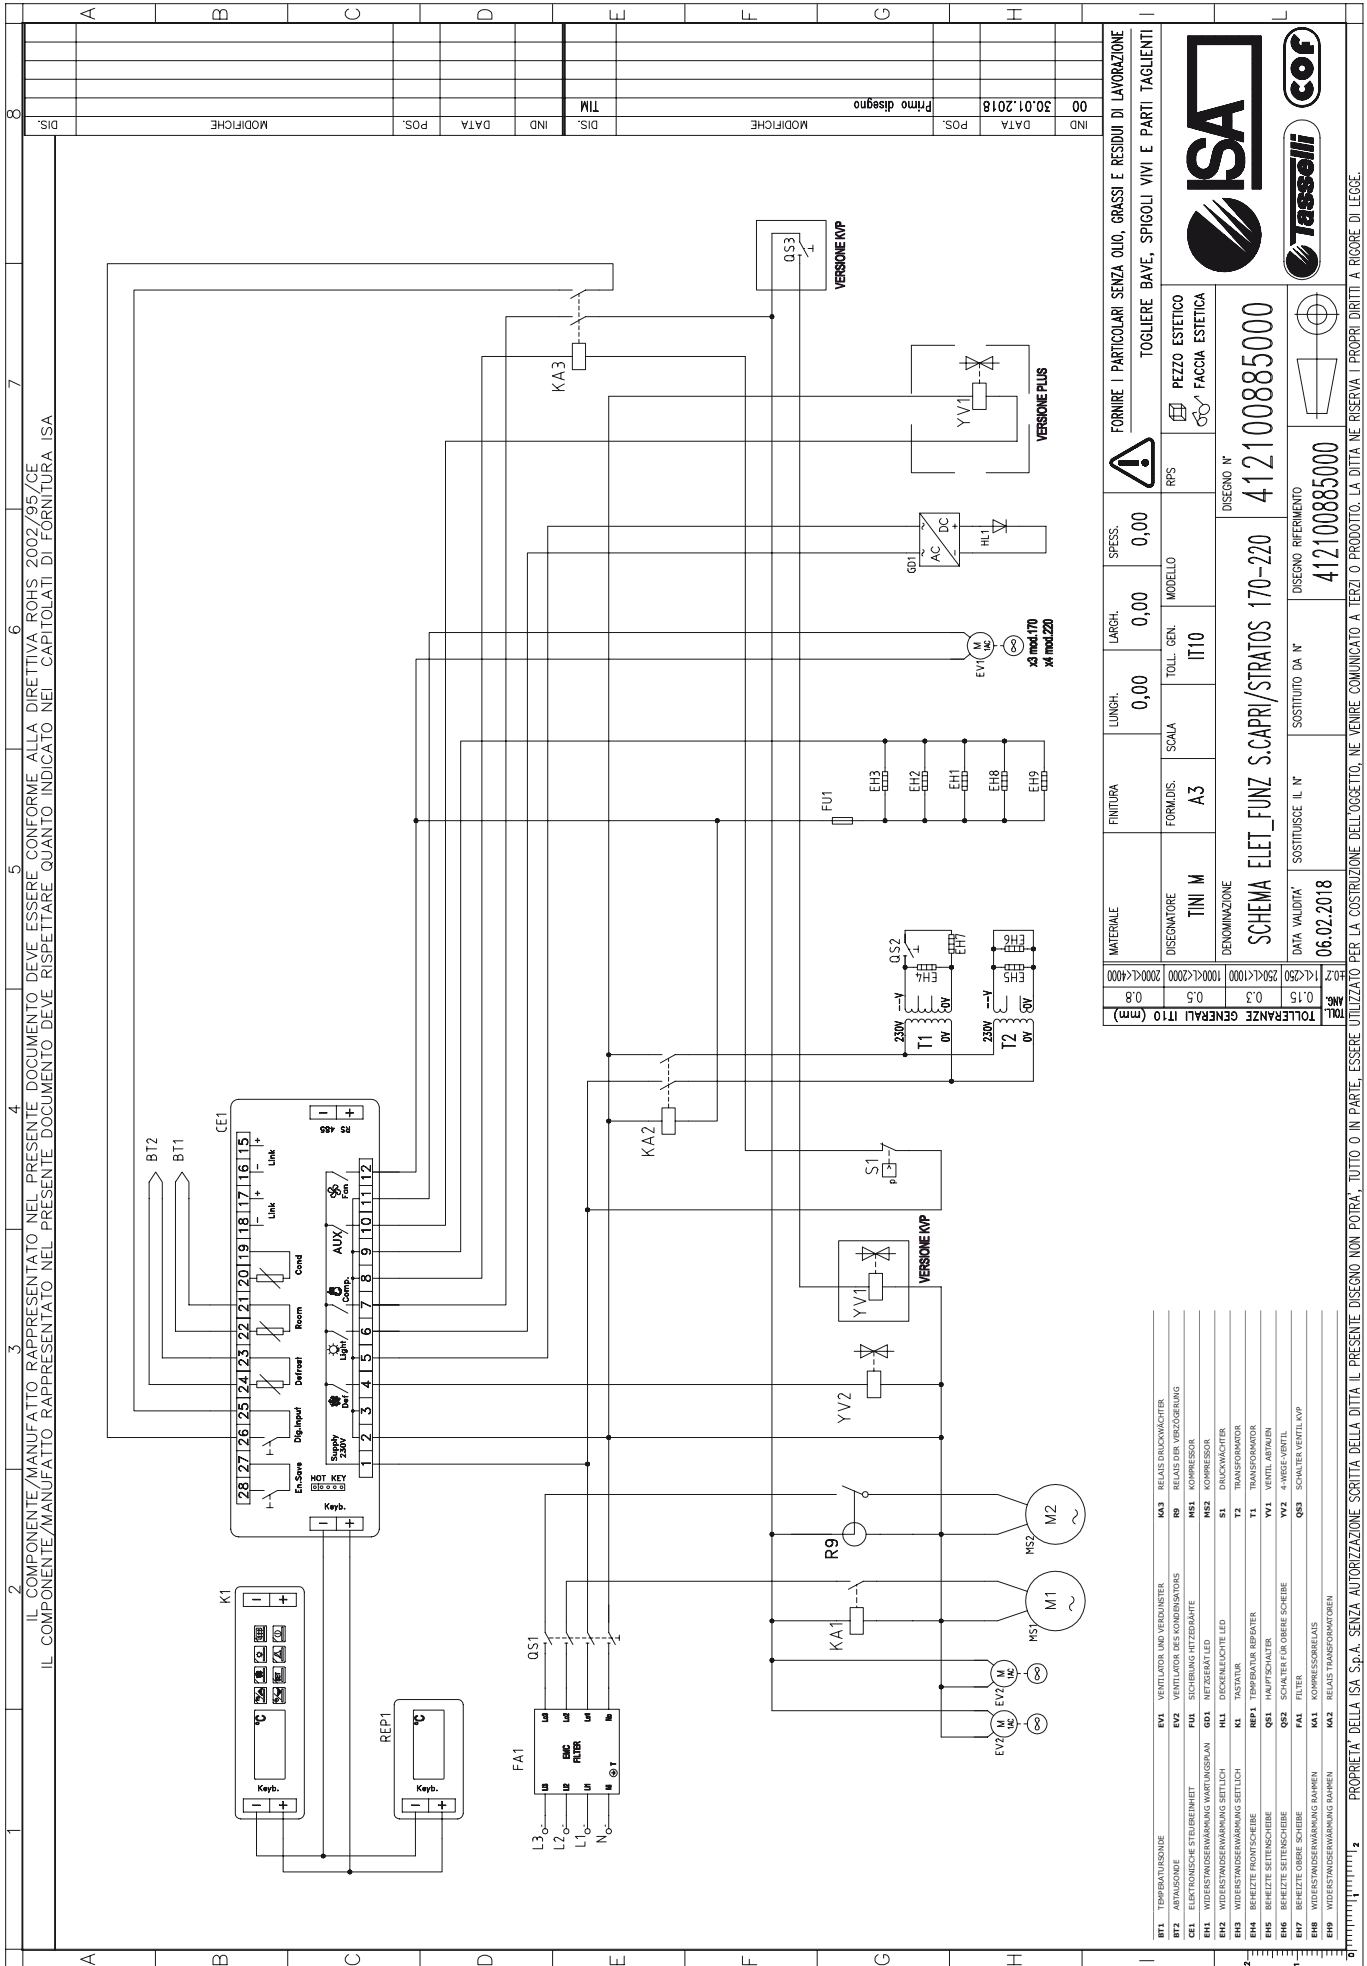

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA


IND	00	DATA	30.01.2018	POS.	Primo disegno
MODIFICHE		IND		DATA	
MODIFICHE		POS.			
DIS.					

MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE											
DISIGNATORE	TINI M	0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI											
FORMIDIS.	A3	TOLL. GEN.	IT10	MODELLO	PEZZO ESTETICO											
SCALA					FACCIA ESTETICA											
DENOMINAZIONE	SCHEMA ELET_FUNZ_SCAPRI/STRATOS 170-220															
DESIGNO N°	412100885000															
DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°	DESIGNO RIFERIMENTO													
06.02.2018			412100885000													
TOLLERANZE GENERALI IT10	<table border="1"> <tr> <td>mm</td> <td>0.15</td> <td>0.3</td> <td>0.5</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td><250</td> <td>250<<1000</td> <td>1000<<2000</td> <td>2000<<4000</td> </tr> </table>						mm	0.15	0.3	0.5	0.8	mm	<250	250<<1000	1000<<2000	2000<<4000
mm	0.15	0.3	0.5	0.8												
mm	<250	250<<1000	1000<<2000	2000<<4000												




BT1	TEMPERATURSONDE	EV1	VENTILATOR UND VERDUNSTER	KA3	RELAIS DRUCKSCHWELCHER
BT2	ABTASSONDE	EV2	VENTILATOR DES KONDENSATORS	KA4	RELAIS DER VERZOEBERUNG
CE1	ELEKTRONISCHE STEUERLEINHEIT	FA1	ELEKTRONISCHE STEUERLEINHEIT	KA5	KOMPRESSOR
EH1	WIDERSTANDSENWAERUNG SETTLICH	GD1	SICHERUNG HITZEDABE	KA6	KOMPRESSOR
EH2	WIDERSTANDSENWAERUNG SETTLICH	H1	NETZLEITUNG	KA7	DRUCKSCHWELCHER
EH3	WIDERSTANDSENWAERUNG SETTLICH	K1	TASTATUR	KA8	DRUCKSCHWELCHER
EH4	BEFUELZTE FRONTSCHEIBE	RP1	TEMPERATUR REPARATUR	T1	TRANSFORMATOR
EH5	BEFUELZTE SEITENSCHIEBE	QP1	HAUPTSCHALTER	YV1	VENTIL ABTALLEN
EH6	BEFUELZTE SEITENSCHIEBE	QV2	SCHALTER FÜR OBERE SCHIEBE	YV2	4-WEIGE-VENTIL
EH7	BEFUELZTE OBERE SCHIEBE	FA1	FILTER	QV3	SCHALTER VENTIL KVP
EH8	WIDERSTANDSENWAERUNG BAHREN	KA1	KOMPRESSORLELAIS	KA2	RELAIS TRANSFORMATOREN
EH9	WIDERSTANDSENWAERUNG BAHREN	KA2	RELAIS TRANSFORMATOREN		

PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RICORRE DI LEGGE.

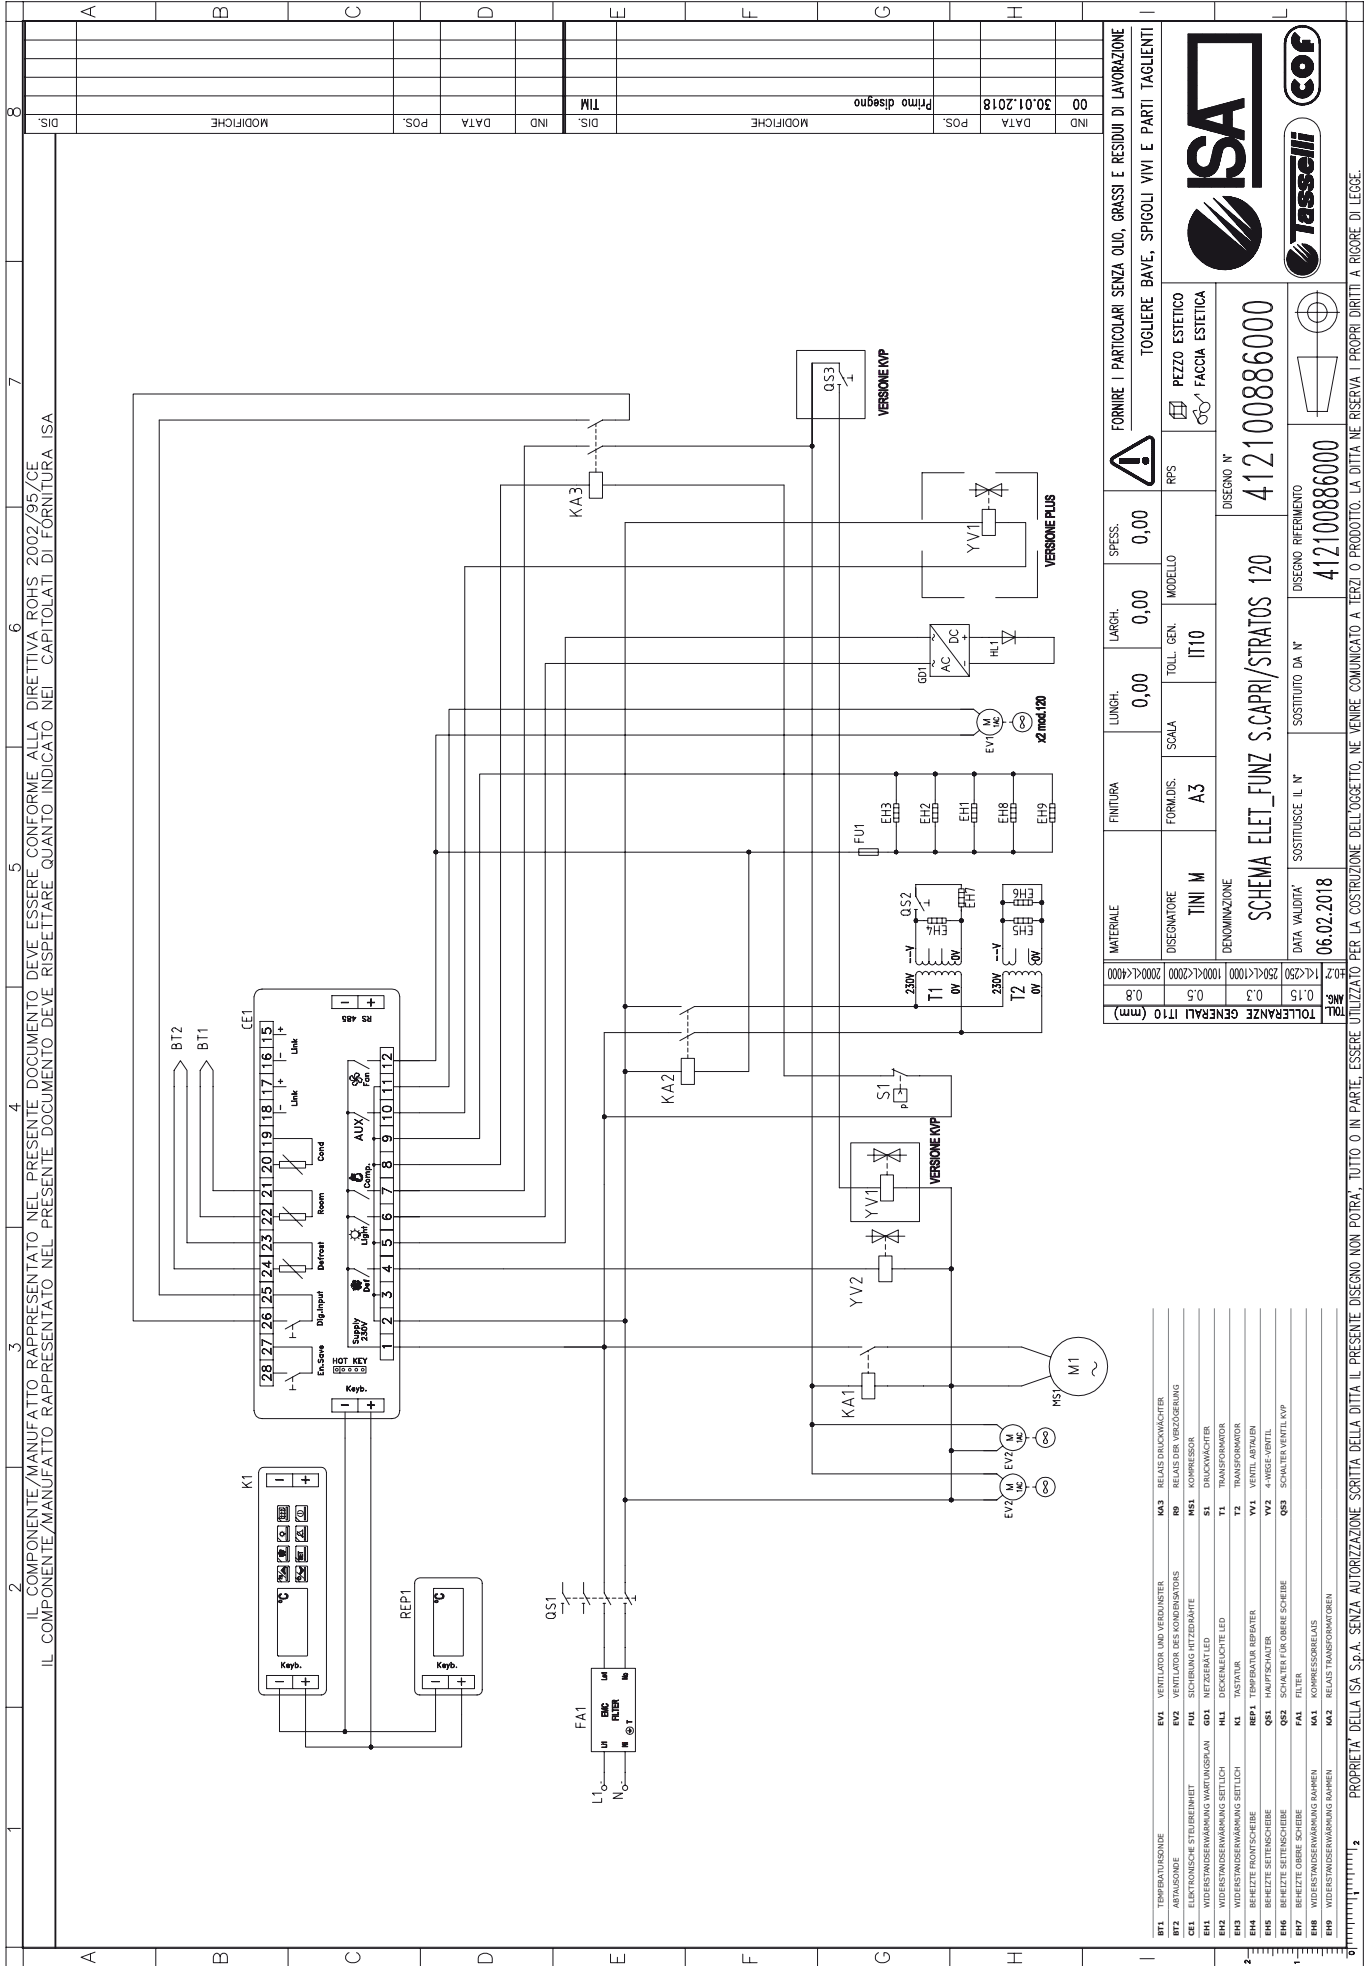

MATERIALE		FINITURA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE		
FORMIDIS.		A3	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIENTI	
DISEGNATORE		TINI M	DISEGNO N°			PEZZO ESTETICO		
DENOMINAZIONE		SCHEMA ELET_FUNZ_S.CAPRI/STRATOS 120						
DATA VALIDITA'		SOSTITUISCE IL N°			DISEGNO N°			
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)		SOSTITUITO DA N°			412100886000			
0,15		06.02.2018			DISEGNO RIFERIMENTO			
0,3		412100886000			TASSELLI			
0,8		2000<<1000			COF			
1,250<<1,000		250<<1,000			ISA			

- B11 TEMPERATURA
- B12 ARIASORDE
- CE1 CERTIFICAZIONE STABILIZZANTE
- H14 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H15 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H16 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H17 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H18 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H19 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H20 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H21 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H22 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H23 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H24 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H25 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H26 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H27 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H28 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H29 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H30 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H31 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H32 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H33 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H34 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H35 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H36 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H37 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H38 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H39 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H40 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H41 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H42 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H43 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H44 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H45 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H46 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H47 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H48 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H49 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H50 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H51 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H52 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H53 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H54 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H55 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H56 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H57 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H58 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H59 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H60 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H61 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H62 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H63 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H64 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H65 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H66 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H67 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H68 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H69 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H70 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H71 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H72 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H73 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H74 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H75 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H76 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H77 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H78 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H79 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H80 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H81 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H82 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H83 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H84 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H85 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H86 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H87 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H88 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H89 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H90 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H91 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H92 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H93 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H94 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H95 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H96 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H97 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H98 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH
- H99 VIDEOSTANDESENWANGUNG BAHNEN
- H100 VIDEOSTANDESENWANGUNG SETTLICH

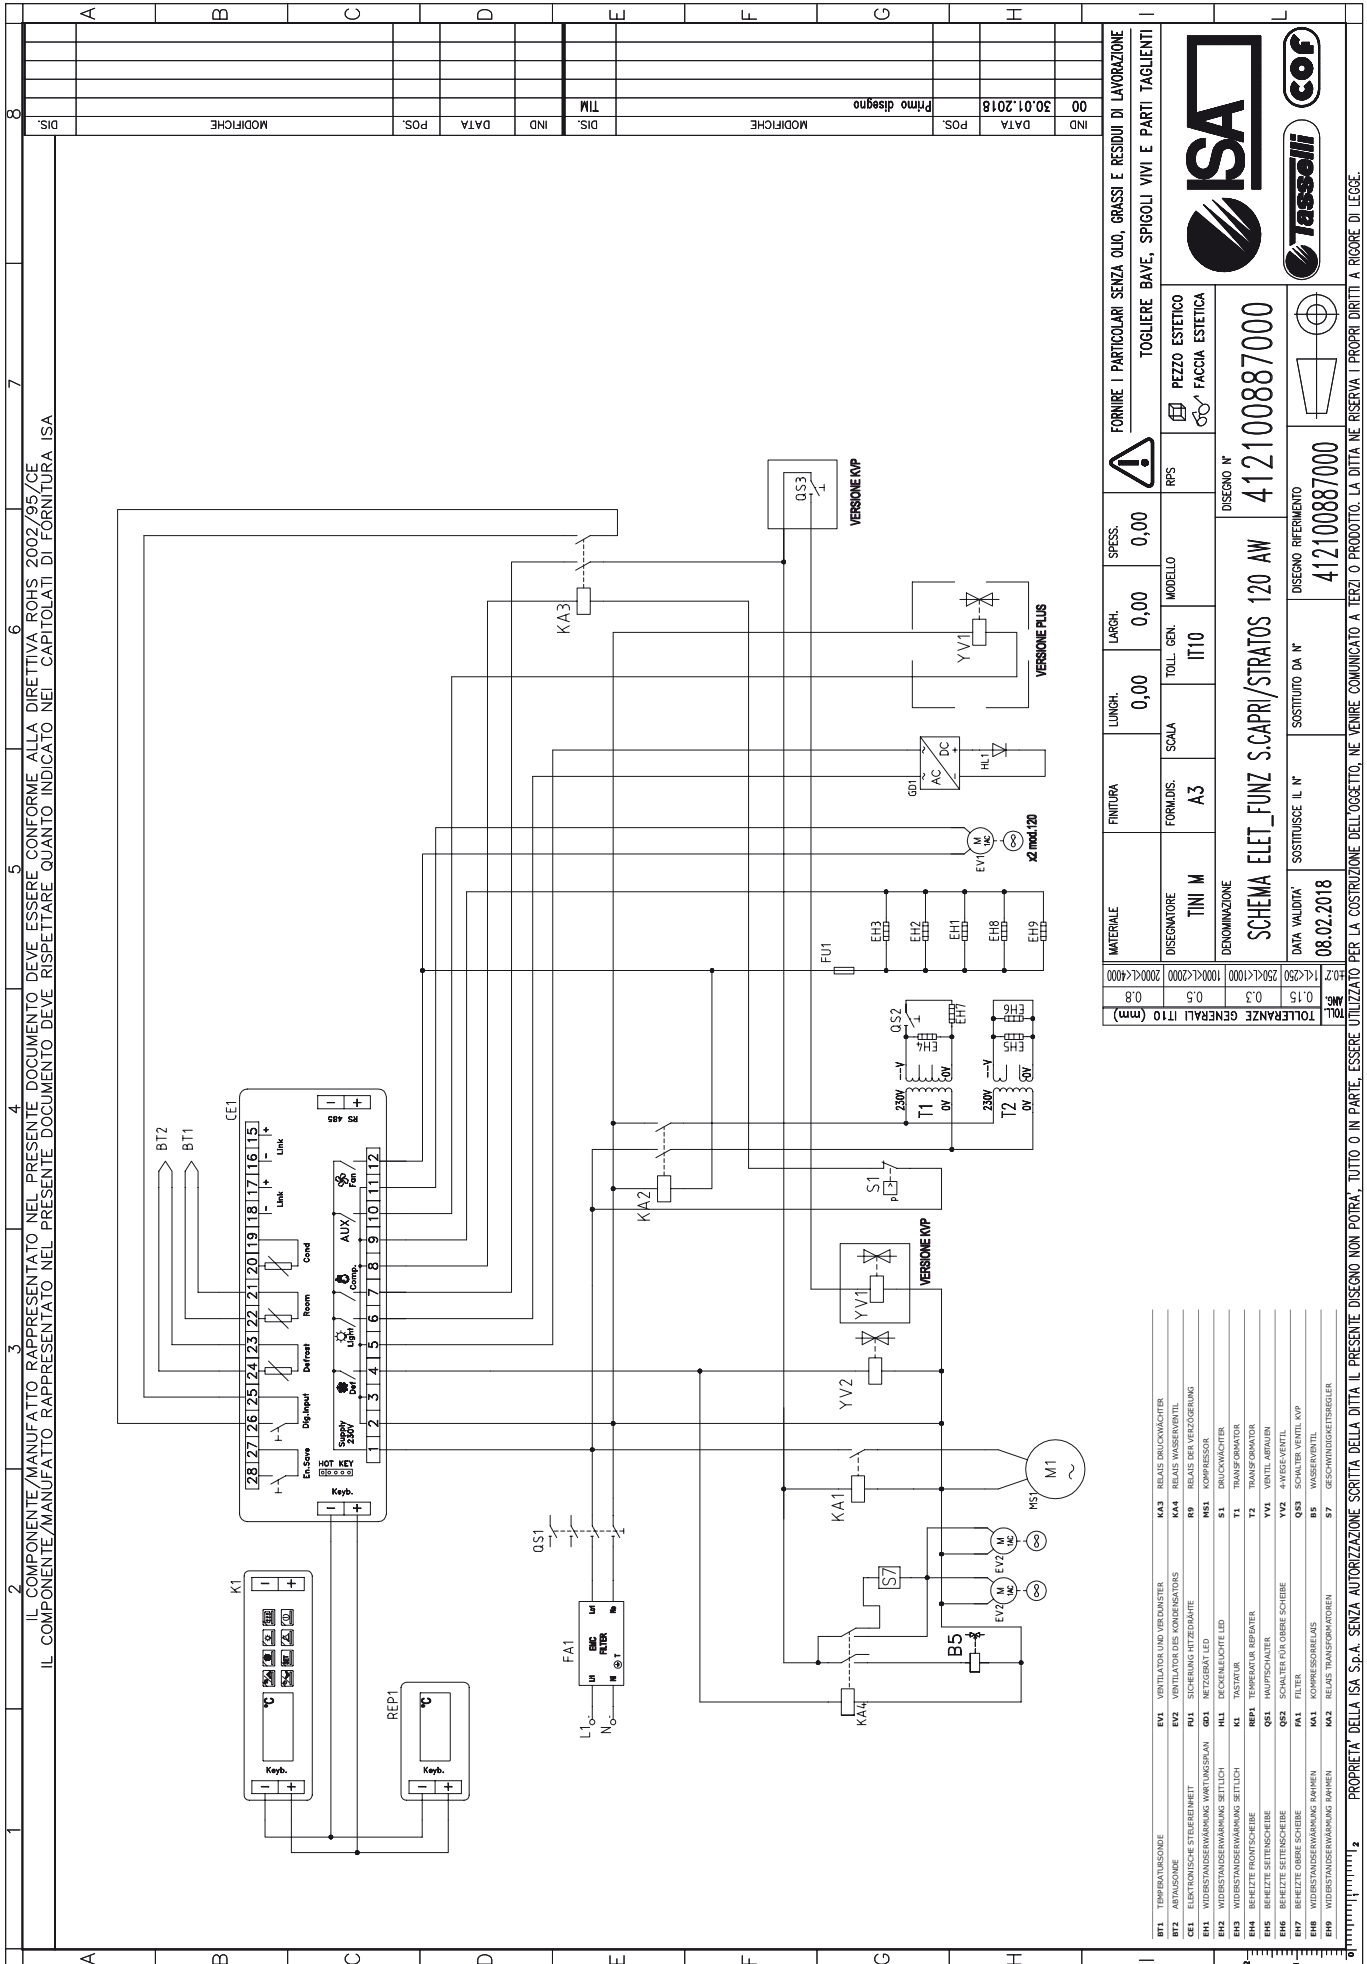


IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	00	DATA	30.01.2018	MODIFICHE	Primo disegno
DIS		POS.		IND	DIS
		DATA		IND	DATA
		POS.		IND	POS.
		MODIFICHE		IND	MODIFICHE


MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
DISCONTATORE	FORM.DIS.	0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
TINI M	A3	TOLL. GEN.	IT10	MODELLO	RPS
DENOMINAZIONE					PEZZO ESTETICO
SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120 AW					FACCIA ESTETICA
DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°	DISEGNO N°		
08.02.2018	412100887000	412100887000	412100887000		
TOLLERANZE GENERALI IT10 (M3)					
0,15	0,3	0,5	0,8		



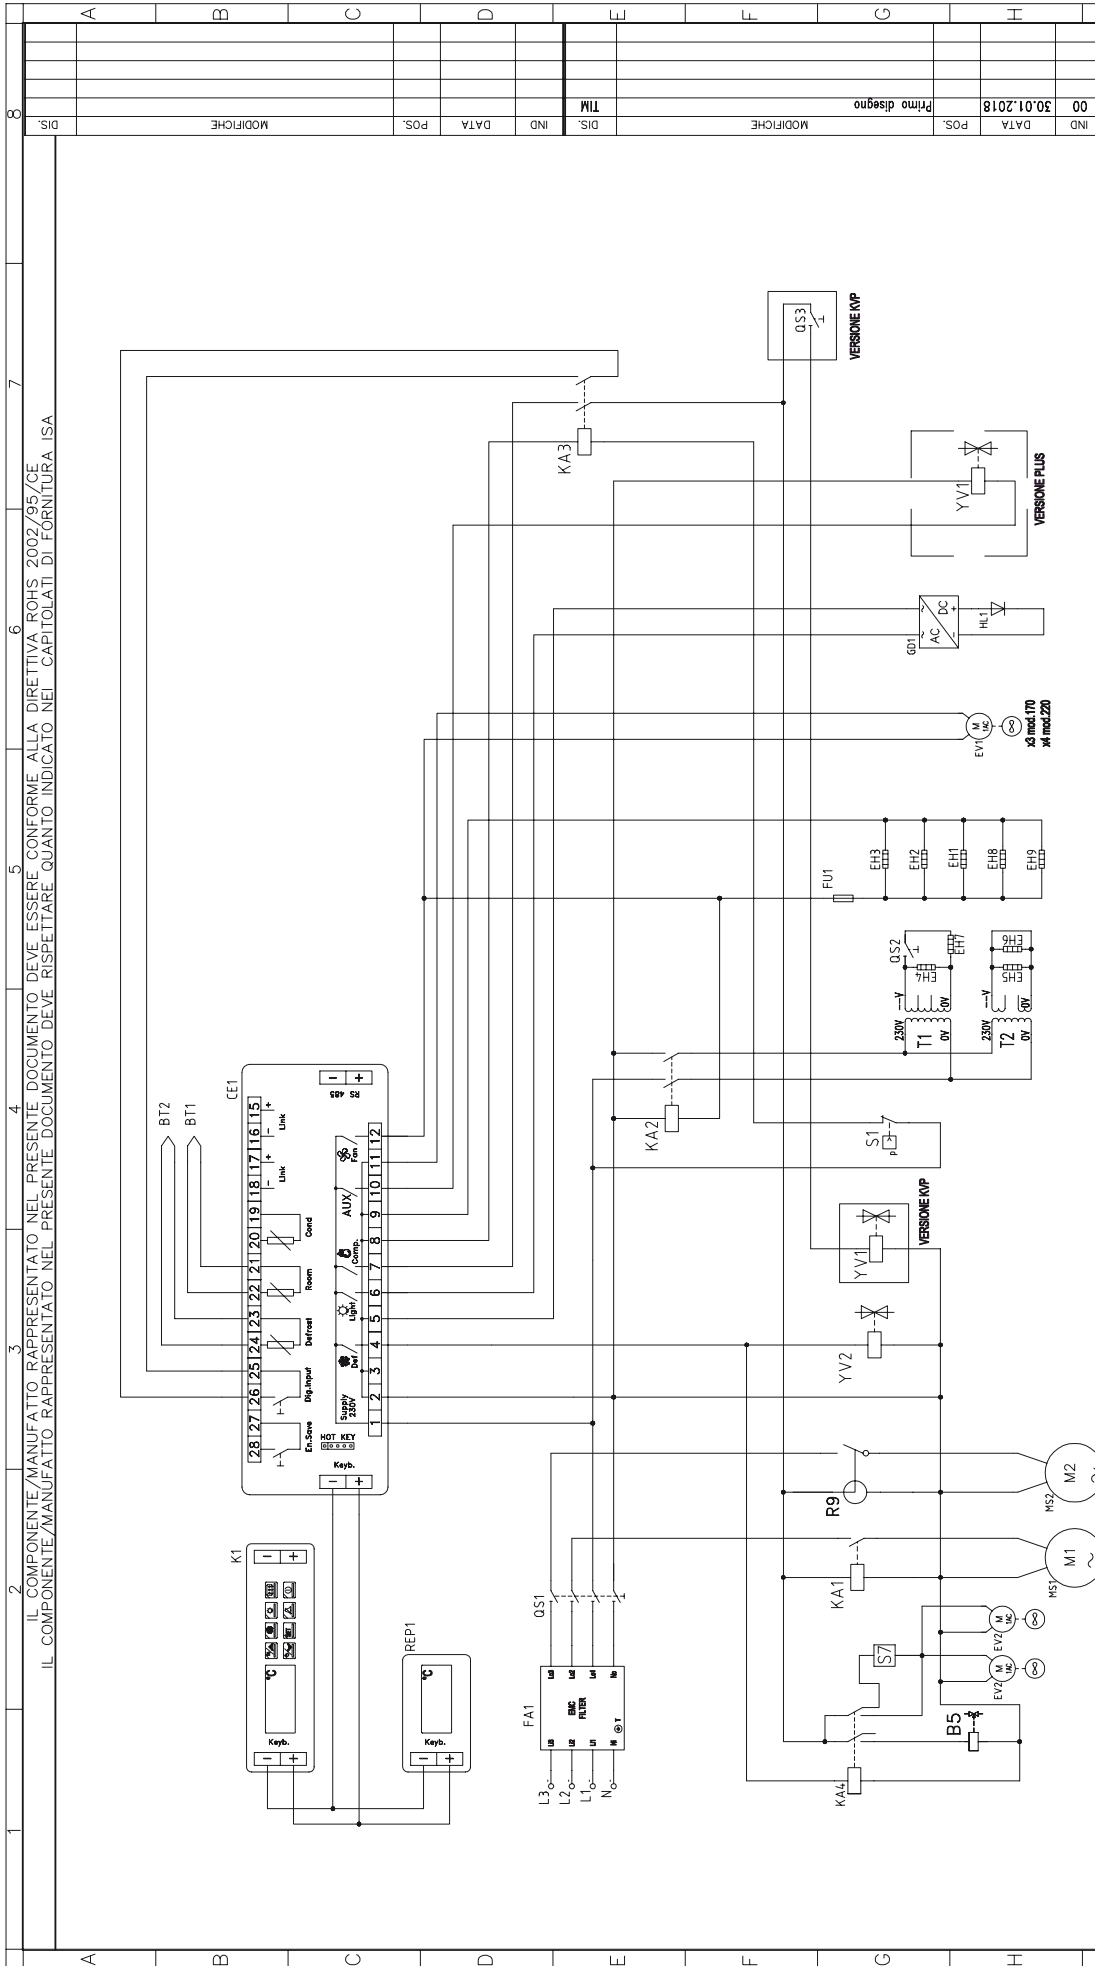

MATERIALE	FINITURA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSE	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE																																
0,15	0,3	2000 < (L < 4000)	250 < (L < 2000)	1000 < (L < 1000)	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI																																
0,8	0,5	2000 < (L < 4000)	250 < (L < 2000)	1000 < (L < 1000)	PEZZO ESTETICO																																
<table border="1"> <tr> <td>DESIGNATORE</td> <td>TINI M</td> <td>FORMA</td> <td>A3</td> <td>SCALA</td> <td>1:10</td> <td>MODELLO</td> <td>RPS</td> </tr> <tr> <td>DENOMINAZIONE</td> <td colspan="7">SCHE. EL. FUNZ. S.CAPRI/STRATOS 170-220 AW 412100888000</td> </tr> <tr> <td>DATA VALIDITA'</td> <td>08.02.2018</td> <td>SOSTITUISCE IL N°</td> <td></td> <td>SOSTITUITO DA N°</td> <td></td> <td>DESIGNO N°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)</td> <td colspan="7">DISEGNO RIFERIMENTO 412100888000</td> </tr> </table>						DESIGNATORE	TINI M	FORMA	A3	SCALA	1:10	MODELLO	RPS	DENOMINAZIONE	SCHE. EL. FUNZ. S.CAPRI/STRATOS 170-220 AW 412100888000							DATA VALIDITA'	08.02.2018	SOSTITUISCE IL N°		SOSTITUITO DA N°		DESIGNO N°		TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)	DISEGNO RIFERIMENTO 412100888000						
DESIGNATORE	TINI M	FORMA	A3	SCALA	1:10	MODELLO	RPS																														
DENOMINAZIONE	SCHE. EL. FUNZ. S.CAPRI/STRATOS 170-220 AW 412100888000																																				
DATA VALIDITA'	08.02.2018	SOSTITUISCE IL N°		SOSTITUITO DA N°		DESIGNO N°																															
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)	DISEGNO RIFERIMENTO 412100888000																																				
<p>PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.</p>																																					



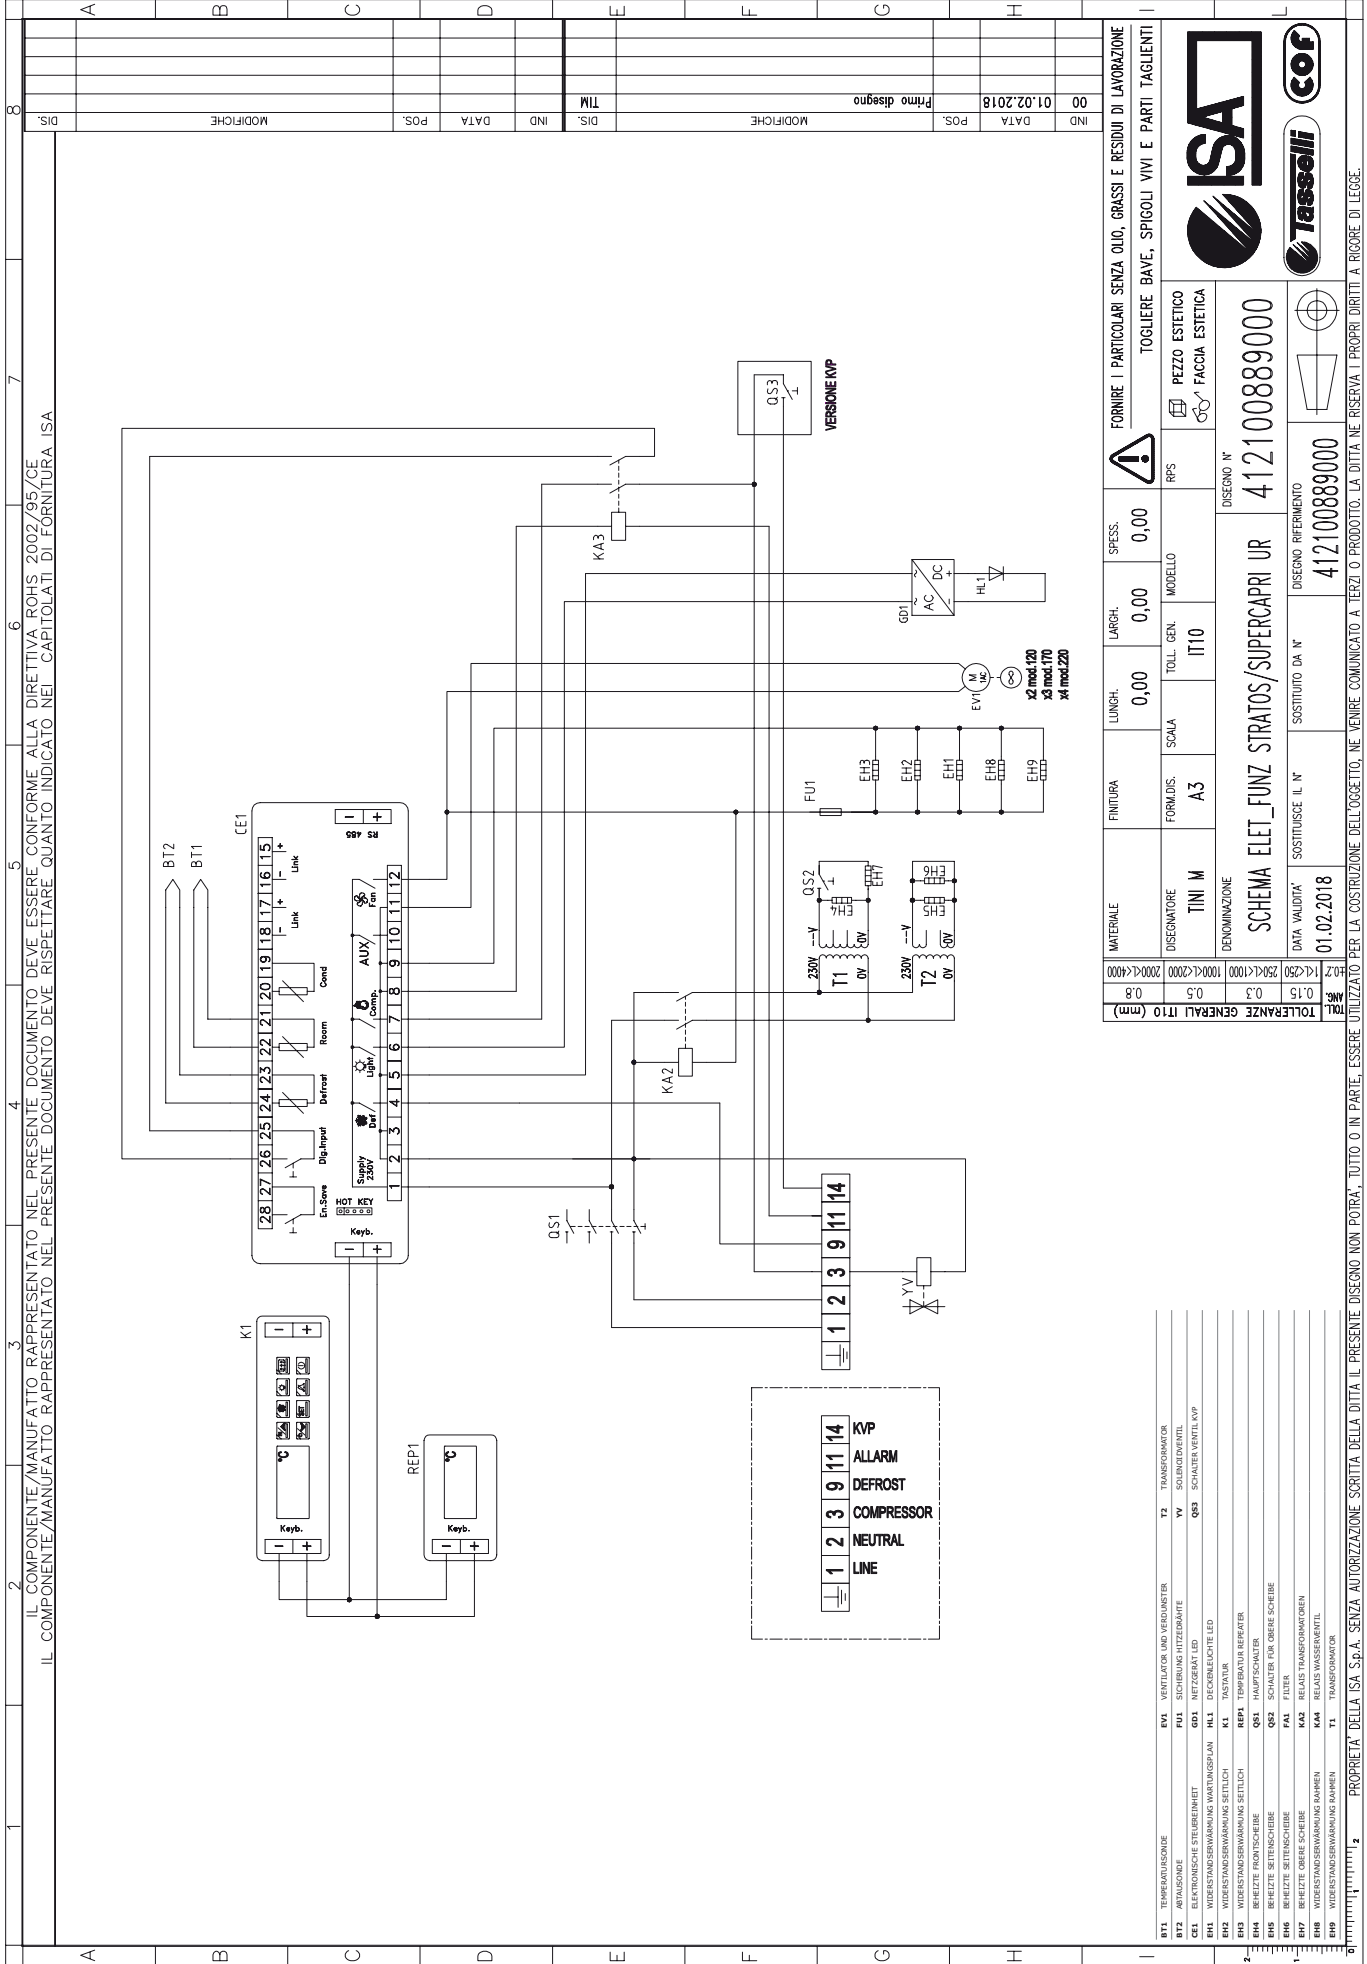


IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	DATA	POS.	Primo disegno	DIS.	TIM	IND	DATA	POS.	MODIFICHE
00	01.02.2018								MODIFICHE

MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE				
		0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI				
DISGIMATORE	FORMDIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS				
TINI M	A3		IT10		PEZZO ESTETICO				
DENOMINAZIONE					DISEGNO N°				
SCHEMA ELET_FUNZ STRATOS/SUPERCAPRI UR					412100889000				
DATA VALIDITA'					DISEGNO RIFERIMENTO				
01.02.2018					412100889000				
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)					PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RICORRE DI LEGGE.				



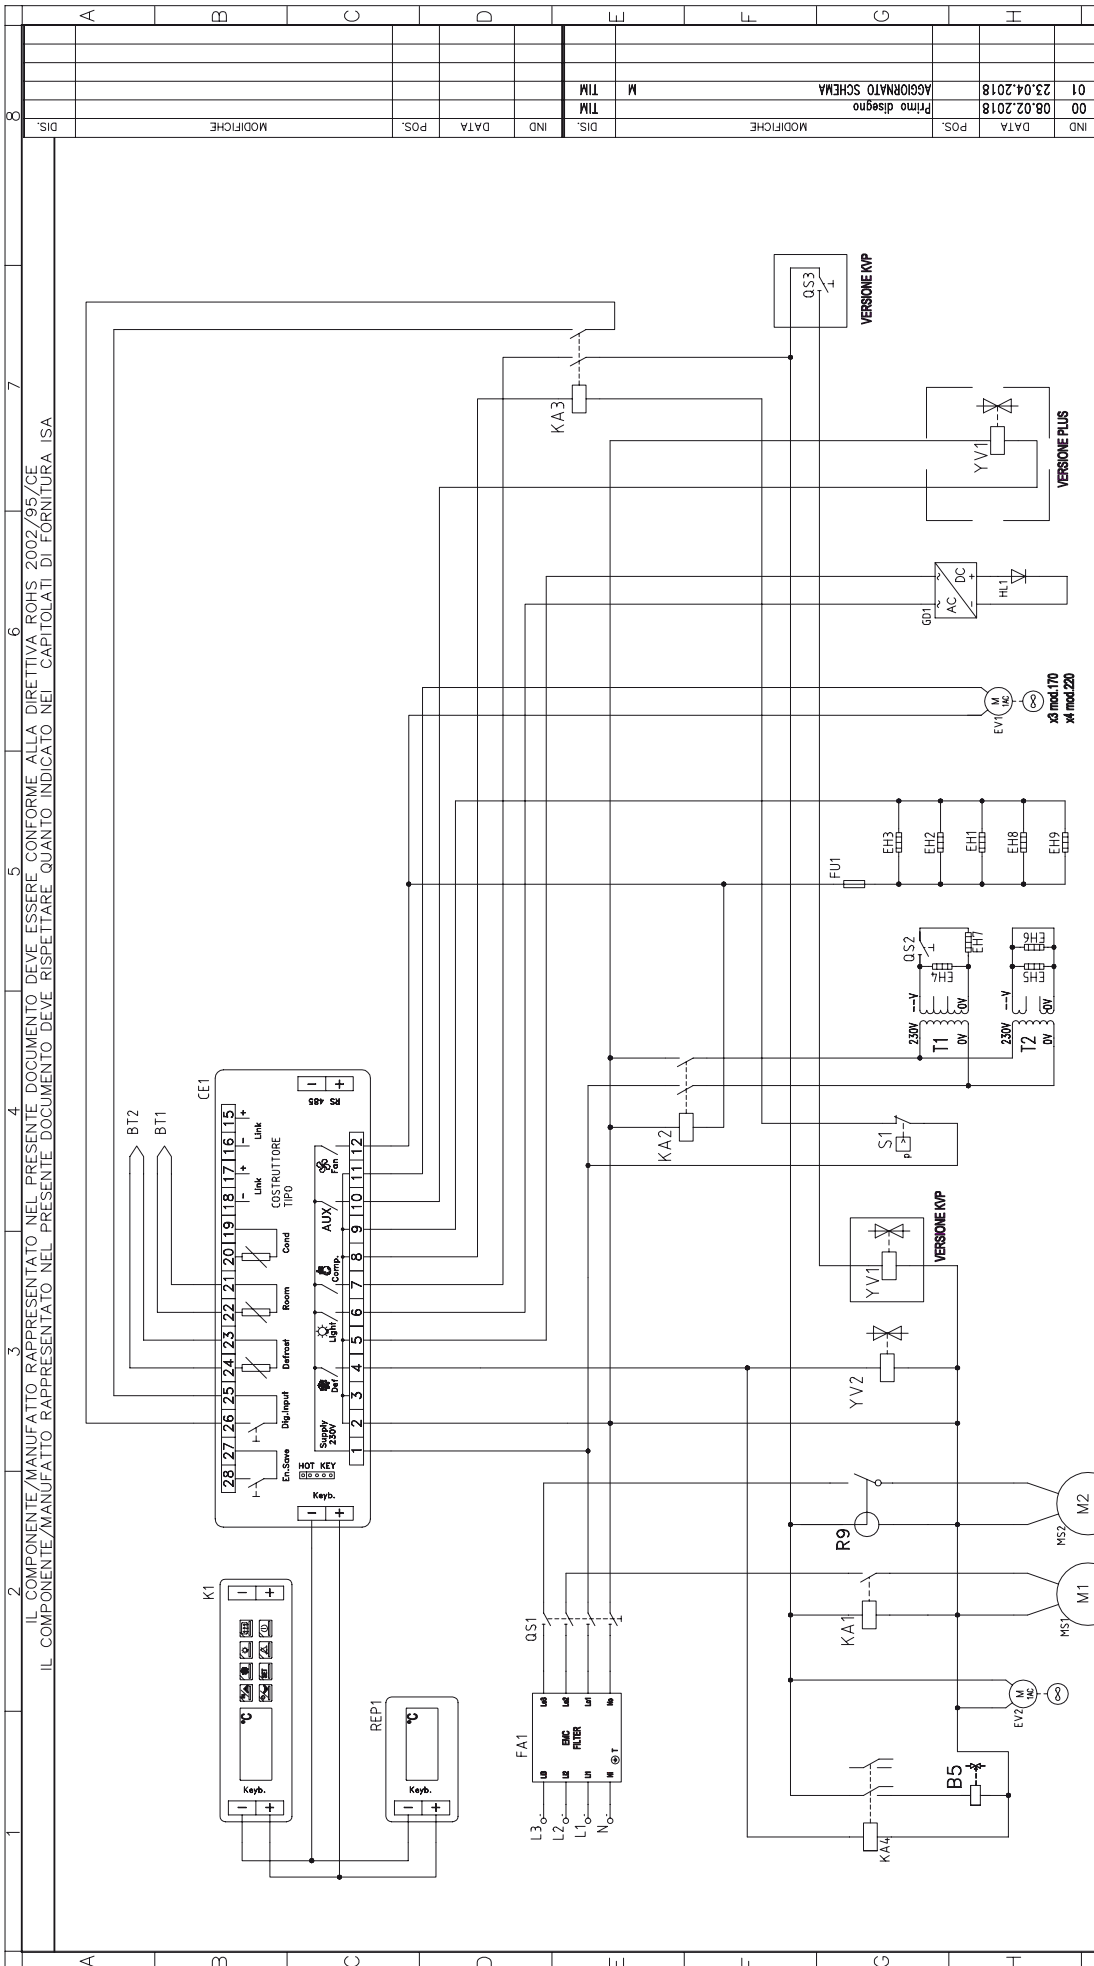


MATERIALE		FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
DISGNATORE		FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	
TINI M		A3		IT10		PEZZO ESTETICO FACCIA ESTETICA	
DENOMINAZIONE		SCHEMA_EL_FUNZ_S.CAPRI/STRATOS 170 W		DISEGNO N°		412100890100	
DATA VALIDITA'		SOSTITUISCE IL N°		DISEGNO RIFERIMENTO			
23.04.2018		412100890000		412100890100			
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)		±0.2		±0.2			
±0.15		±0.3					
±0.8							

B11	TEMPERATURSONDE	KA2	KONTAKTOR
B12	ABLAUSSONDE	S1	DRUCKSCHALTER
CE1	ELEKTRONISCHE STEUERINHEIT	T1	TRANSFORMATOR
B13	ELEKTRONISCHE STEUERINHEIT	K1	FAKTOR
B14	WIDERTPAUSSEWARUNGANG WARTUNGSPAN	RP1	TEMPERATUR REPEATR
B15	WIDERTPAUSSEWARUNGANG SETLUCH	Q1	HAUPTSCHALTER
B16	WIDERTPAUSSEWARUNGANG SETLUCH	Q2	SCHALTER FÜR OBERE SCHIEBE
B17	BEHEIZTE SITZENSCHIEBE	FA1	FILTER
B18	BEHEIZTE OBERE SCHIEBE	KA1	KONTAKTORRELEAS
B19	WIDERTPAUSSEWARUNGANG DANNEN	KA2	RELEAS TRANSFORMATORIN
B20	WIDERTPAUSSEWARUNGANG DANNEN	KA3	RELEAS DRUCKSCHALTER
B21	WIDERTPAUSSEWARUNGANG DANNEN	KA4	RELEAS WASSERVENTIL
B22	VENTIL FÜR DEN VERGASUNG	KA5	RELEAS WASSERVENTIL
B23	VENTIL FÜR DEN VERGASUNG	KA6	KONTAKTOR

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA BOM 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLI DI FORNITURA ISA
 PROPRIETA' DELLA DITTA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.



01	08.02.2018	Primo disegno	MODIFICHE					
00	23.04.2018	AGGIORNATO SCHEMA	MODIFICHE					

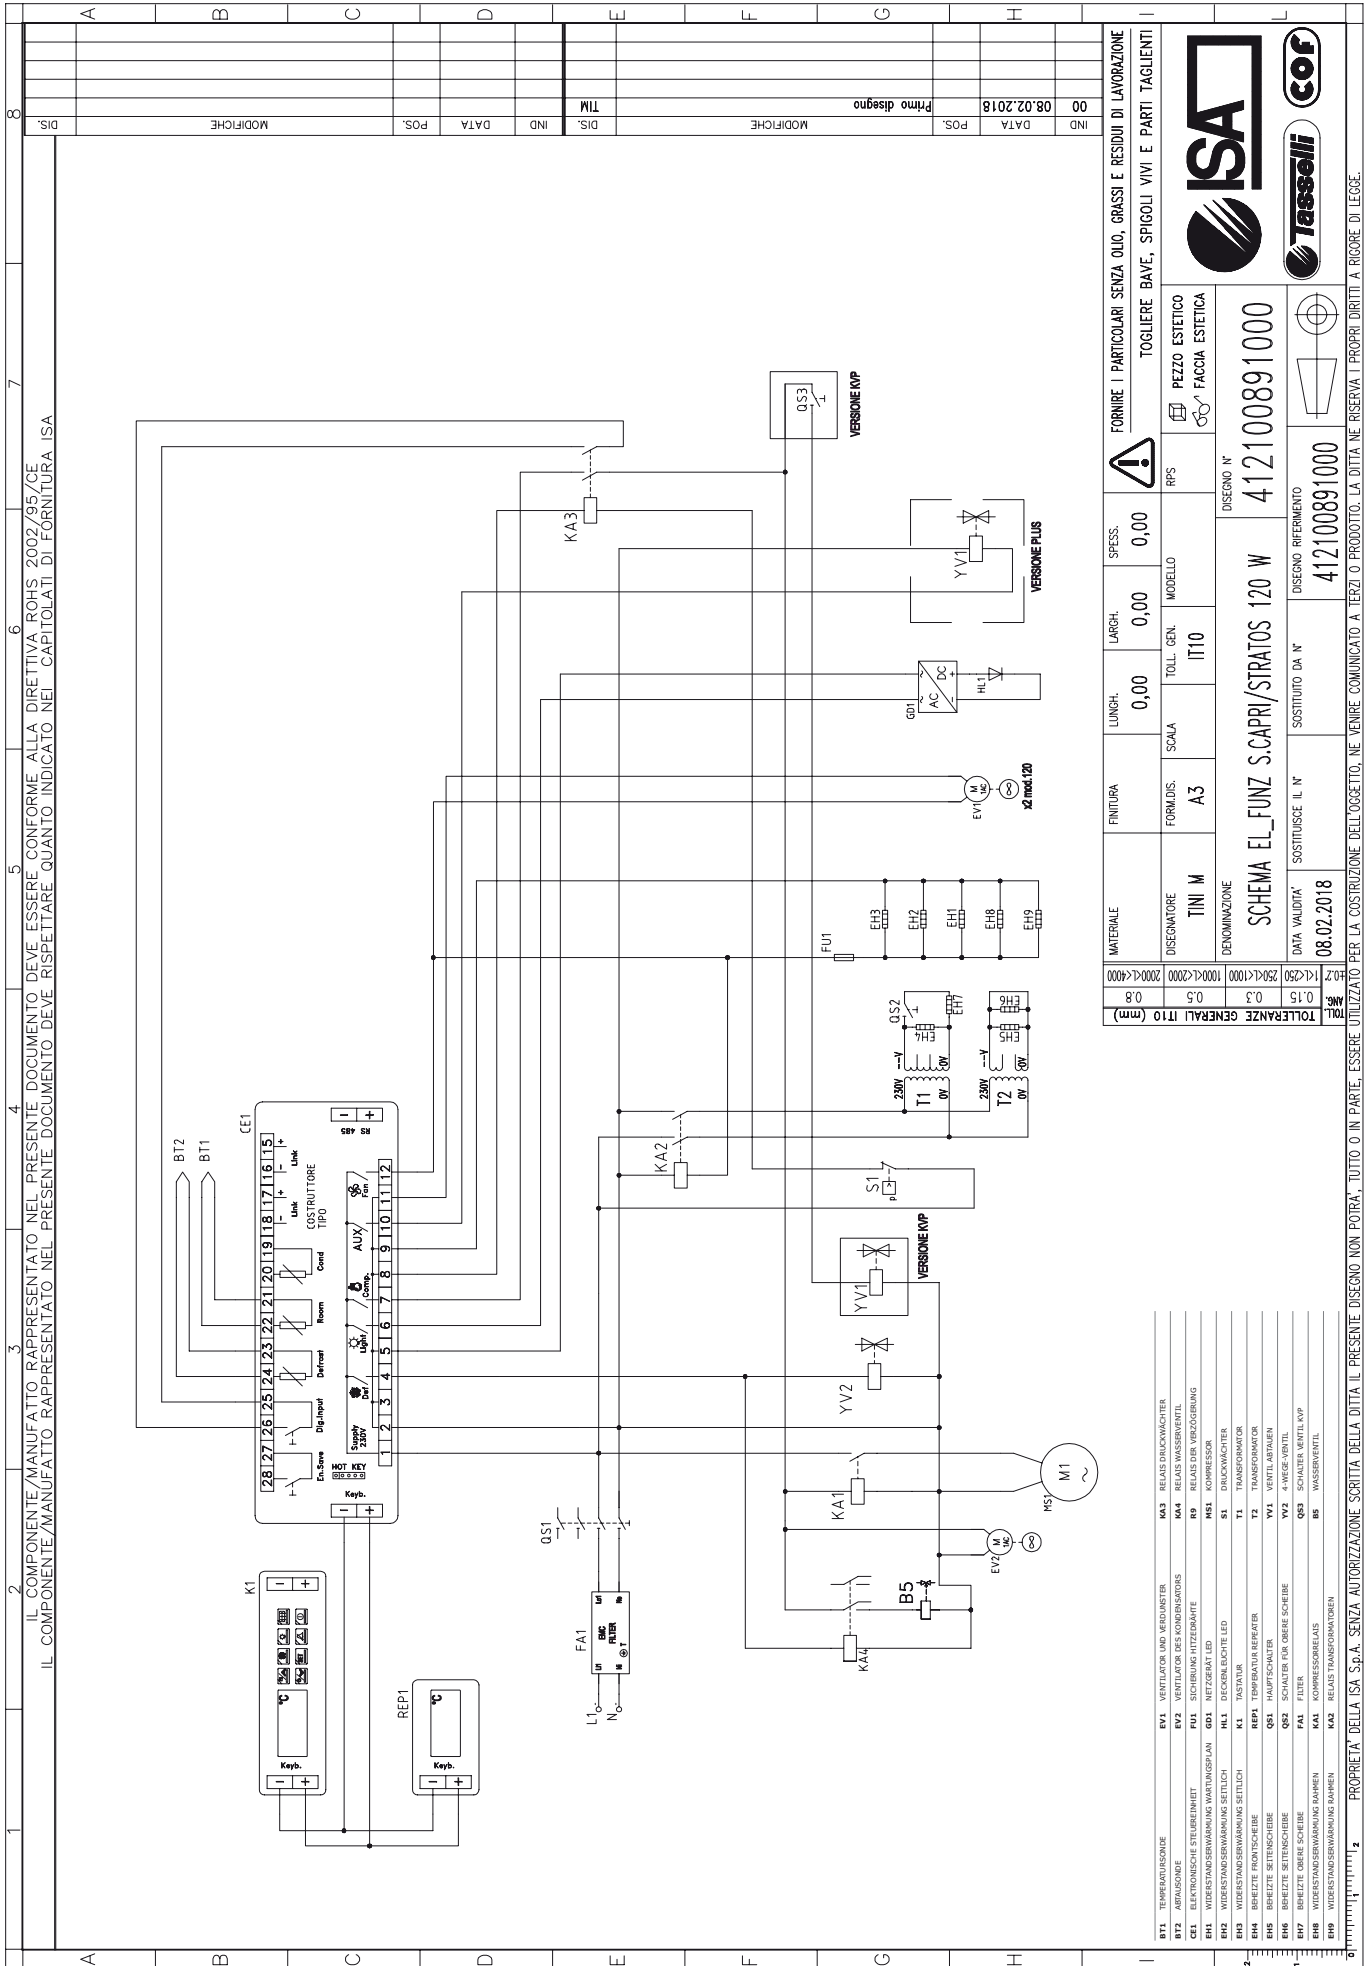

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	DATA	POS.	Primo disegno	DIS.	TIM	IND	DATA	POS.	MODIFICHE
00	08.02.2018								MODIFICHE

MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORMARE	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS
		0,00	0,00	0,00		A3	IT10		

FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
 TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
 TOGLIERE ESTETICO
 PEZZO FACIA ESTETICA


DESEGNO N°	412100891000
DESEGNO RIFERIMENTO	412100891000
SCHEMA EL_FUNZ SCAPRI/STRATOS 120 W	
TINI M	
FORMALDIS.	A3
SCALA	IT10
TOLL. GEN.	
MODELLO	
RPS	

DATA VALIDITA'	08.02.2018
SOSTITUISCE IL N°	
SOSTITUITO DA N°	
DESEGNO N°	412100891000

TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)	0,15	0,3	0,5	0,8
0,15	0,3	0,5	0,8	
0,15	0,3	0,5	0,8	

BT1	TEMPERATURA	EV1	VENTILATORE	VERBA	VERBA
BT2	ARTERIALE	EV2	VENTILATORE PER CONDENSARE	KA1	RELAIS
CE1	ELETRONICHE	FA1	SICUREZZA	KA2	RELAIS
EH1	WIDERSTANDSERWÄRMUNG	GO1	SICHERHEIT	MS1	KOMPRESSOR
EH2	WIDERSTANDSERWÄRMUNG	HL1	DECKENLICHT	S1	DRUCKSCHALTER
EH3	WIDERSTANDSERWÄRMUNG	K1	TASTATUR	T1	TRANSFORMATOR
EH4	BEHEIZTE FRONTSCHEIBE	REPA	TEMPERATUR	T2	TRANSFORMATOR
EH5	BEHEIZTE MITTSCHEIBE	QP1	HAUPTSCHALTER	VY1	VENTIL
EH6	BEHEIZTE REITSCHEIBE	Q2	SCHALTER FÜR OBERE	VY2	4-WEGE-VENTIL
EH7	BEHEIZTE OBERE SCHEIBE	FA1	FILTER	Q3	SCHALTER
EH8	WIDERSTANDSERWÄRMUNG	KA1	KOMPRESSORRELAIS	KA2	RELAIS
EH9	WIDERSTANDSERWÄRMUNG	KA2	RELAIS	KA3	RELAIS



PROPRIETÀ DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DESEGNO NON POTRÀ, TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RICORRE DI LEGGE.

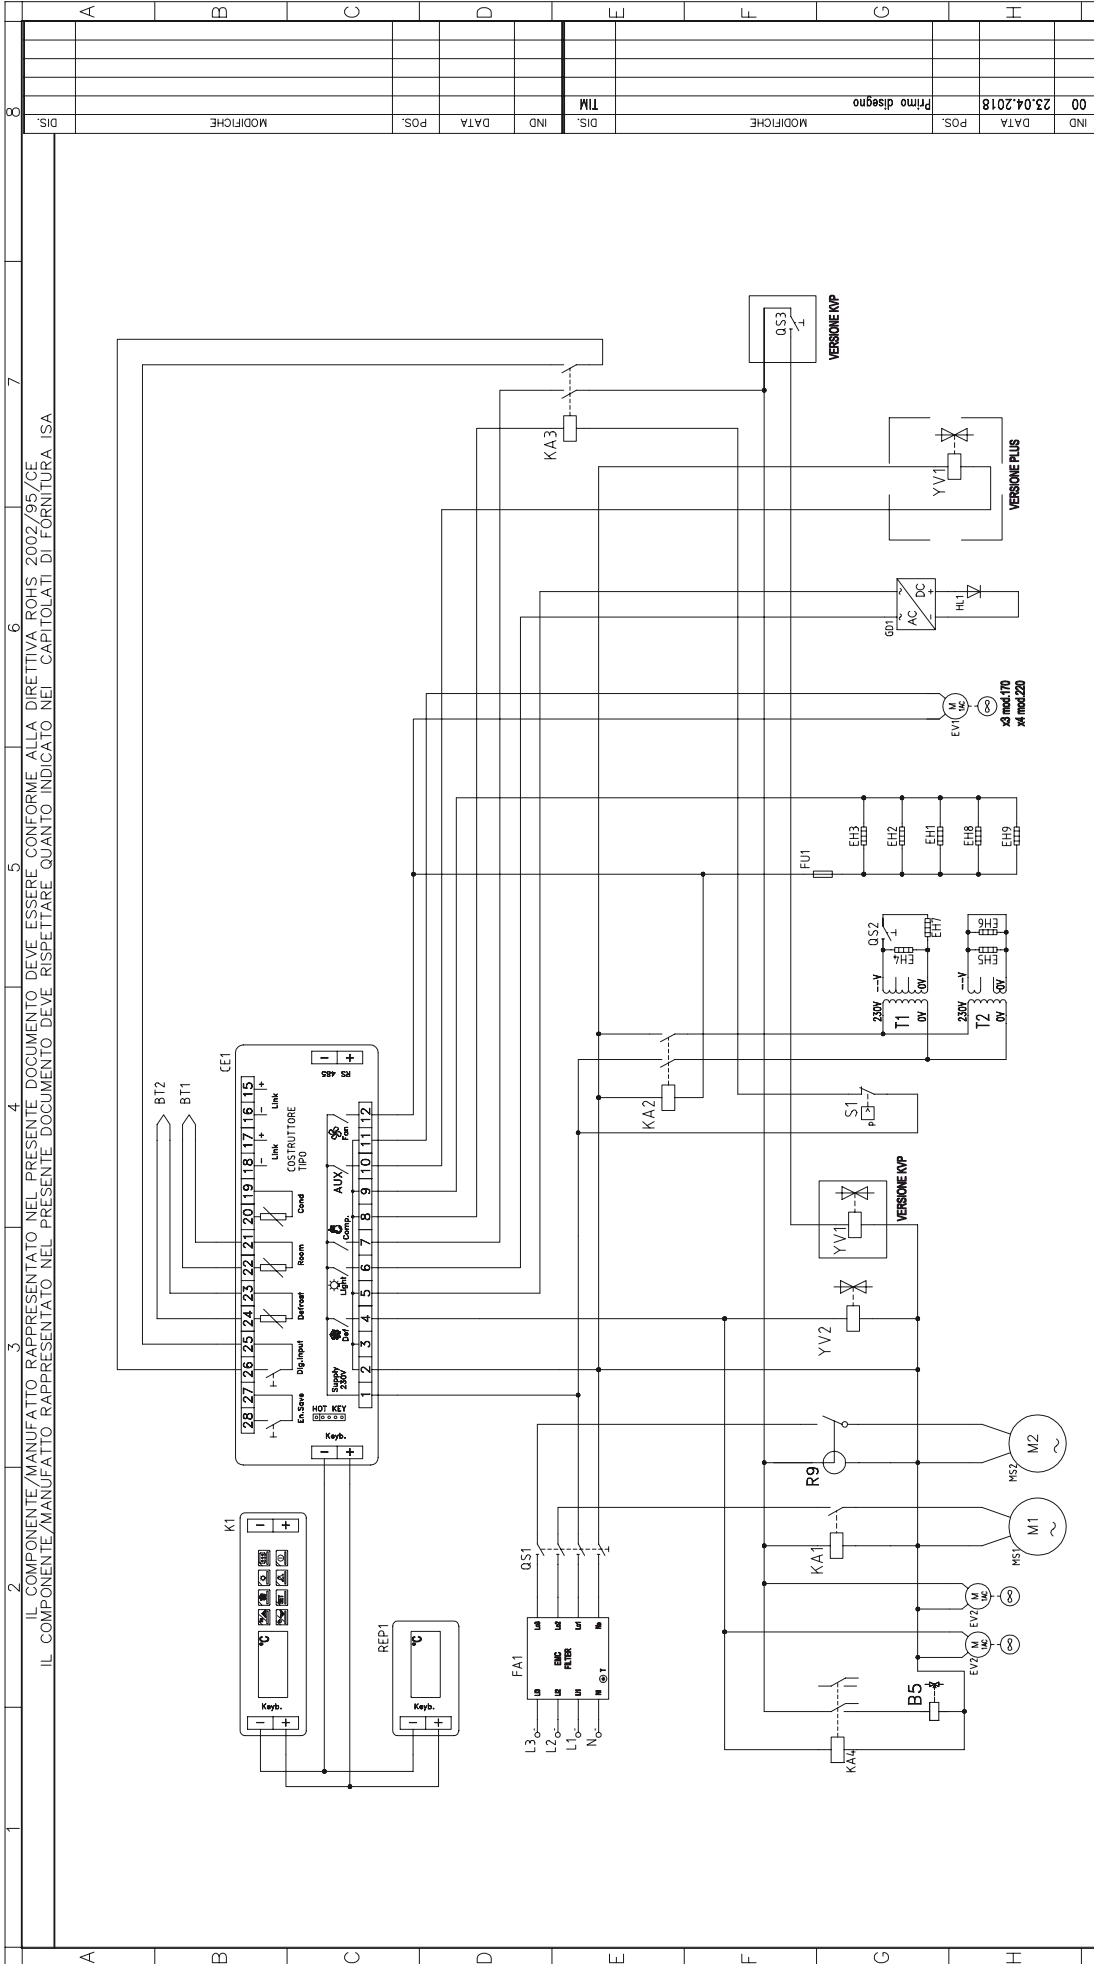

MATERIALE			FINITURA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
DESCRIZIONE			FORM.DES.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
DENOMINAZIONE			TINI M	A3	IT10			PEZZO ESTETICO
SCHEMA_EL_FUNZ_S.CAPRI/STRATOS 220 W			DISEGNO N°		412100903000			
DATA VALIDITA'			SOSTITUISCE IL N°		DISEGNO RIFERIMENTO			
23.04.2018			412100903000		412100903000			
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)			SOSTITUITO DA N°		SOSTITUITO DA N°			
±0.2			0.15		0.15			
±0.1			0.08		0.08			
±0.05			0.05		0.05			
±0.02			0.02		0.02			
±0.01			0.01		0.01			
±0.005			0.005		0.005			
±0.002			0.002		0.002			
±0.001			0.001		0.001			
±0.0005			0.0005		0.0005			
±0.0002			0.0002		0.0002			
±0.0001			0.0001		0.0001			
±0.00005			0.00005		0.00005			
±0.00002			0.00002		0.00002			
±0.00001			0.00001		0.00001			
PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENDERE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.								



PLUS 1.1 ANGABEN ZUR EINSTELLUNG **DES LUFTFLUSSES AM HINTEREN EINGANG**

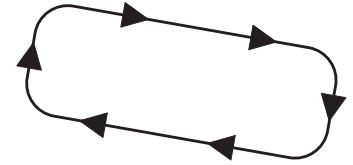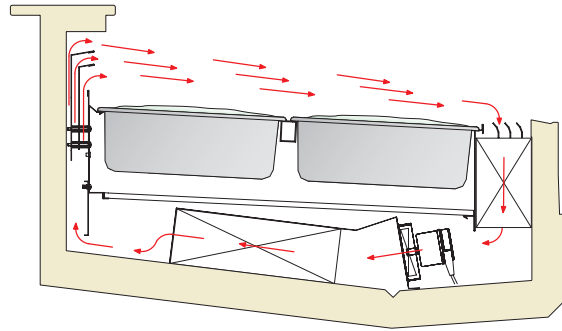



1.1.1




1.1.2



1.1.3

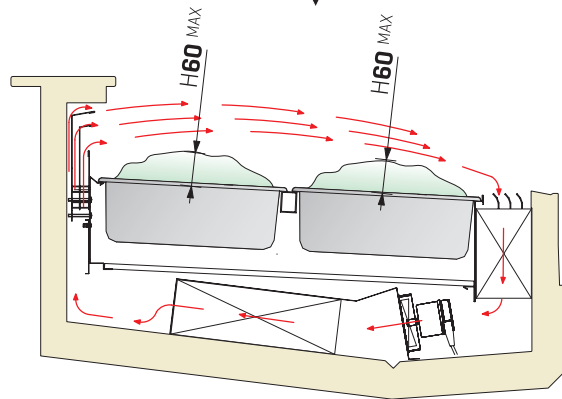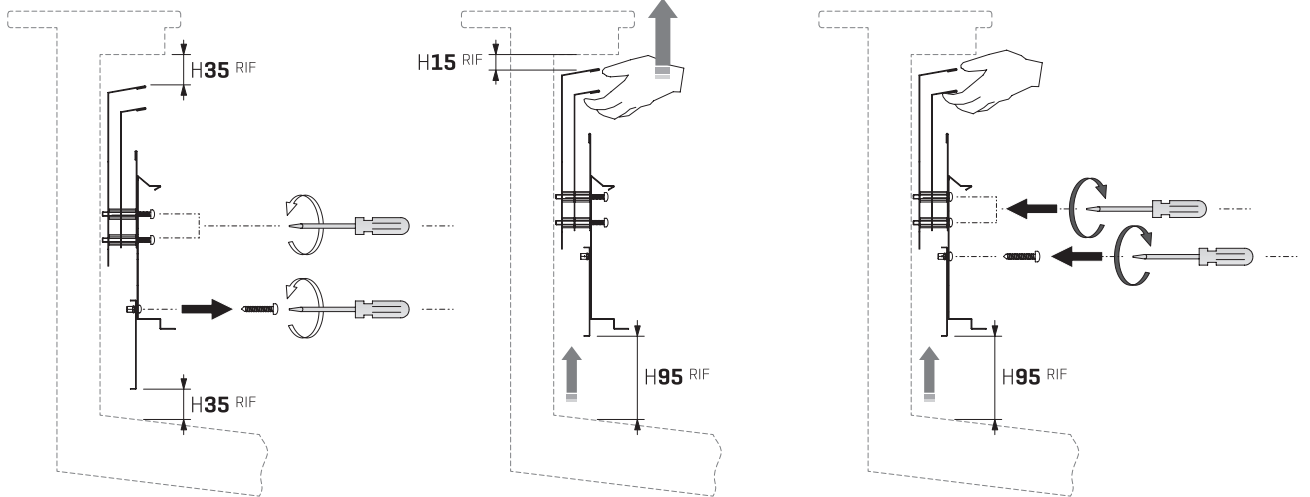


PLUS 2.1 ANGABEN ZUR EINSTELLUNG DES LUFTFLUSSES AM HINTEREN EINGANG

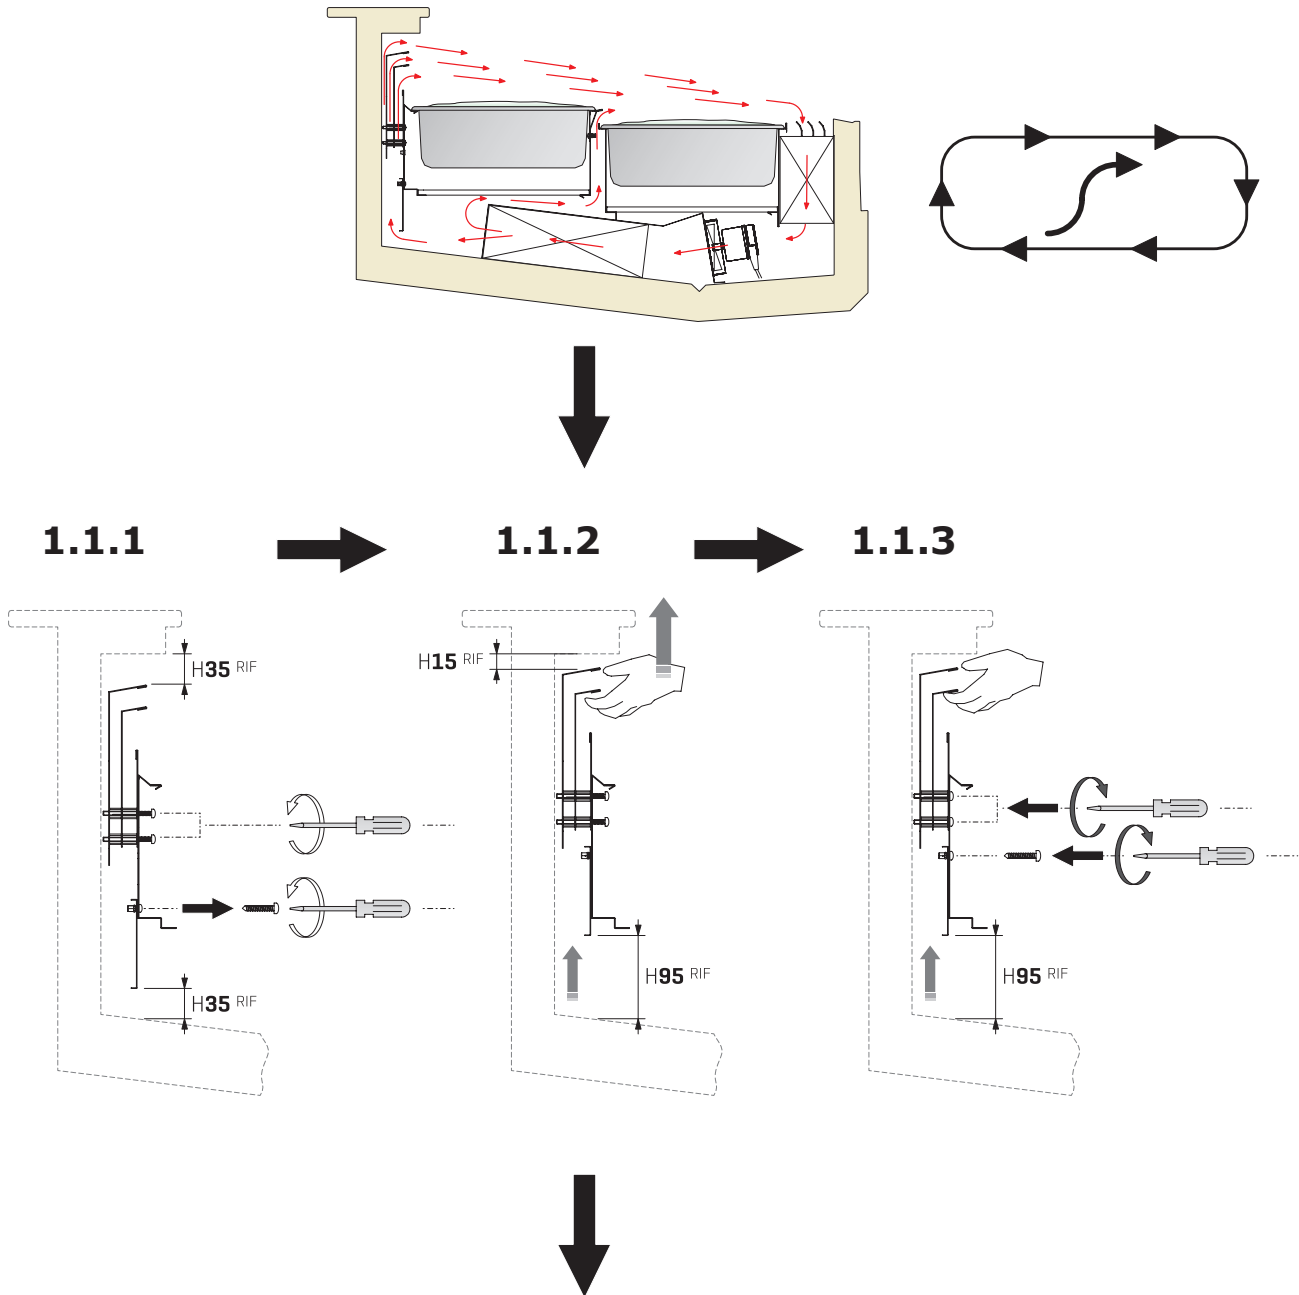

PLUS 2.2 ANGABEN ZUR EINSTELLUNG DES LUFTFLUSSES AM MITTLEREN EINGANG

PLUS 2.2 ANGABEN ZUR EINSTELLUNG DES LUFTFLUSSES AM MITTLEREN EINGANG

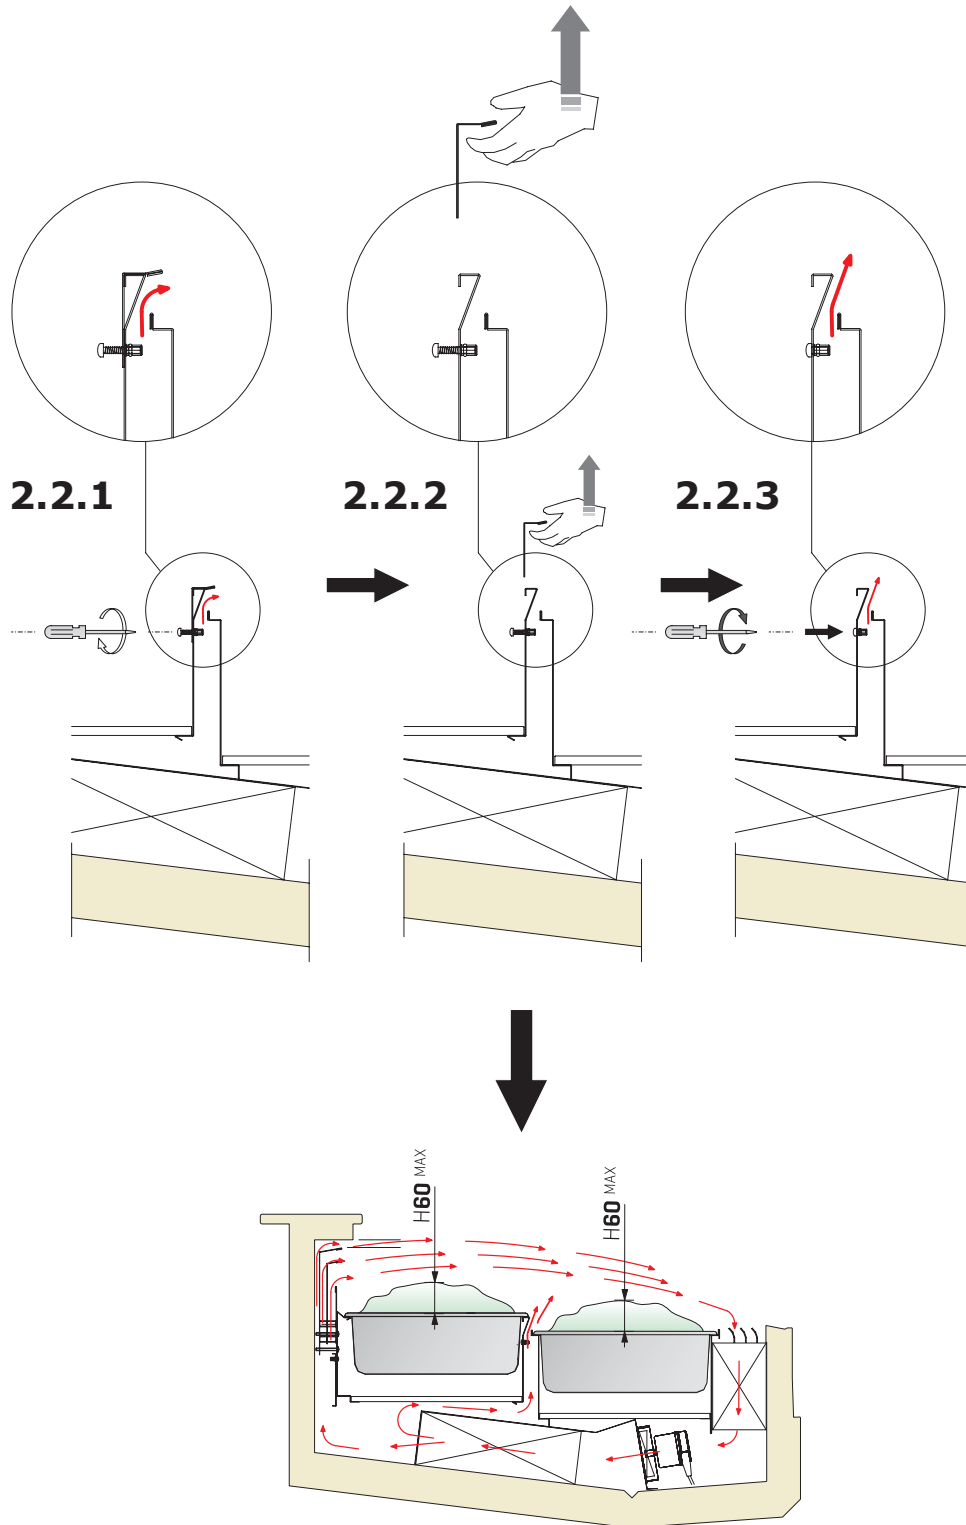

1.	NOTAS / ADVERTENCIAS	172
2.	FABRICANTE	178
3.	CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA	178
4.	IDENTIFICACIÓN DEL APARATO	178
5.	USO	179
5.1	COMPOSICIÓN	179
6.	SEGURIDAD	180
6.1	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EXISTENTES	180
6.2	PROTECCIONES FIJAS	180
6.3	SECCIONAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	180
6.4	RIESGOS RESIDUALES	180
6.5	RIESGOS DE CONTACTO CON PARTES EN TENSIÓN	180
6.6	INCENDIO	180
6.7	ATMÓSFERA EXPLOSIVA	181
6.8	RESBALAMIENTO	181
6.9	TROPIEZOS	181
6.10	AVERÍAS EN LOS CIRCUITOS	181
6.11	PLACAS DE ADVERTENCIA (CUANDO ESTÉN PRESENTES)	181
6.12	CAÍDA DE OBJETOS	181
6.13	FRÍO	181
6.14	SEGURIDAD ALIMENTARIA (PRODUCTOS ENVASADOS)	181
7.	ELIMINACIÓN MATERIALES USADOS	182
8.	INSTALACIÓN	183
8.1	ALMACENAMIENTO y DESEMBALAJE	183
8.2	CONDICIONES AMBIENTALES	183
8.3	CONEXIÓN ELÉCTRICA	183
8.4	INSTALACIÓN DE PARED / NIVELACIÓN	184
8.5	UBICACIÓN / DESPLAZAMIENTO	184
8.6	CANALIZACIÓN	185
9.	MANTENIMIENTO	186
10.	AVERÍAS - ASISTENCIA TÉCNICA	187
11.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	188
11.1	PLANOS TÉCNICOS	189
11.2	COMPONIBILIDAD CUBETAS HELADO (OPTIONAL)	189
11.3	ILUMINACIÓN LED	189
11.4	APERTURA / CIERRE LADO OPERADOR	190
11.5	APERTURA DEL CRISTAL FRONTAL	191
11.5.1	APERTURA (DESBLOQUEO) CRISTAL	191
11.5.2	CRISTAL (BLOQUEO) CRISTAL	191
12.	PANEL DE CONTROL	192
12.1	INTERFAZ USUARIO	193
13.	LIMPIEZA	199
13.1	PARTES INTERIORES	199
13.2	UNIDAD CONDENSADORA (EXTRAIBLE)	200
13.3	TANQUE AGUA DE DESCONGELACIÓN (CUANDO ESTÉN PRESENTES)	200
14.	APAGADO PROLONGADO DEL APARATO	200

ADJUNTOS

1	ESQUEMA ELÉCTRICO - 412100885000	201
2	ESQUEMA ELÉCTRICO - 412100886000	202
3	ESQUEMA ELÉCTRICO - 412100887000	203
4	ESQUEMA ELÉCTRICO - 412100888000	204
5	ESQUEMA ELÉCTRICO - 412100889000	205
6	ESQUEMA ELÉCTRICO - 412100890100	206
7	ESQUEMA ELÉCTRICO - 412100891000	207
8	ESQUEMA ELÉCTRICO - 412100903000	208
9	PLUS 1 - ISTRUCCIONES PARA ADJUSTAR EL FLUJO DE AIRE	209
10	PLUS 2 - ISTRUCCIONES PARA ADJUSTAR EL FLUJO DE AIRE	210

En el manual se utilizan algunos símbolos para llamar la atención del lector y poner en evidencia algunos aspectos particularmente importantes. La siguiente tabla describe el significado de los distintos símbolos utilizados.

	Lea el manual		Uso de ropa de protección
	PELIGRO Partes eléctricas bajo tensión		Solicitud de mantenimientos u operaciones que deben ser cumplidas por personal calificado o centro de asistencia técnica
	ATENCIÓN / PELIGRO		Información importante
	Información		Operaciones que deben ser realizadas por dos personas
	Observación visual		Nota/Advertencia
	PELIGRO Resbalamiento		Eliminación deshechos
	PELIGRO Obstáculo		Materiales reciclables
	Puesta en tierra		

1. NOTAS / ADVERTENCIAS



NOTA

El contenido del presente manual es de naturaleza técnica y es propiedad de **ISA** está prohibido reproducirlo, divulgarlo o modificarlo total o parcialmente su contenido sin autorización escrita. La sociedad propietaria tutela sus derechos según la ley.

El manual y el certificado de conformidad, son una parte integrante del equipo y debe acompañarla siempre a donde vaya o en caso de reventa. Es responsabilidad del usuario mantener tal documentación íntegra, para permitir que sea consultada durante toda la vida del equipo. Conserve cuidadosamente este manual y asegúrese de que esté siempre disponible en las proximidades del equipo. En caso de pérdida o destrucción es posible solicitar una copia a **ISA** especificando exactamente el modelo, número de serie y año de producción. El manual refleja el estado de la técnica en el momento del suministro. La empresa se reserva el derecho de aportar a sus productos todas las modificaciones que considere necesarias sin por ello tener que actualizar los manuales y las instalaciones de los lotes de producción anteriores.

El equipo puede ser utilizado por niños de edad no inferior a 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o sin el conocimiento necesario, solo bajo vigilancia o después que los mismas hayan recibido instrucciones relativas al uso seguro del equipo y a la comprensión de los peligros inherentes a este. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no debe ser efectuada por niños sin vigilancia.

Consulte siempre el manual antes de realizar cualquier tipo de operación. Antes de efectuar cualquier tipo de intervención, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica. Las intervenciones en partes eléctricas, electrónicas o en componentes del sistema frigorífico, deben ser llevadas a cabo por personal especializado de acuerdo con cuanto establecen las normas vigentes.

La empresa no asume responsabilidad alguna respecto de daños originados a personas o a animales o al producto conservado en caso de:

- Uso inapropiado del equipo o uso por parte del personal no idóneo o autorizado.
- Incumplimiento de las normas vigentes.
- Instalación no correcta y/o defectos de alimentación.
- Incumplimiento de las instrucciones de este manual.
- Incumplimiento del programa de mantenimiento.
- Modificaciones no autorizadas.
- Instalación en el equipo de piezas de recambio no originales.
- Instalación y uso del equipo para fines diferentes de los que han caracterizado el diseño y la venta.
- Alteración o daño del cable de alimentación.

1. NOTAS / ADVERTENCIAS

La responsabilidad de la aplicación de los requisitos de seguridad a continuación referidos son a cargo del personal técnico responsable de las actividades previstas en el equipo, el cual debe asegurarse de que el personal autorizado:

- Esté cualificado para desempeñar la actividad requerida.
- Conozca y cumpla estrictamente las prescripciones contenidas en este documento.
- Conozca y aplique las normas de seguridad de carácter general aplicables al equipo.

El comprador debe proveer a instruir al personal usuario sobre los riesgos, sobre los dispositivos de seguridad y sobre las reglas generales respecto a la prevención de accidentes previstas por la legislación del país donde el equipo es instalado. Los usuarios/operadores deben conocer la posición y el funcionamiento de todos los mandos y de las características del equipo.

Además deben leer íntegramente el presente manual. Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por operadores calificados luego de preparar la vitrina adecuadamente.

PELIGRO



La manipulación o sustitución no autorizada de una o varias partes del equipo, la adopción de accesorios que modifican el uso del mismo y el empleo de materiales de recambio diferentes de los aconsejados pueden convertirse en causa de riesgos de accidente.

PELIGRO



Cualquier intervención que se efectúa en el equipo requiere **de manera absoluta** que la toma de corriente se quite previamente y, en todo caso, ninguna protección (rejilla de hilo, cárter) puede ser eliminada por personal no cualificado; evite absolutamente poner en funcionamiento el equipo sin dichas protecciones.

NOTA



Para no comprometer las funciones y seguridad del equipo, las actividades de instalación y mantenimiento complejas no están documentadas en este manual y serán realizadas por técnicos especializados de esta empresa.

No usar nunca aparatos eléctricos en el interior de este equipo. No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación diferentes de los recomendados por el fabricante. Mantener libre de obstrucciones las aperturas de ventilación del equipo o en la estructura construida. No dañar el circuito refrigerante.

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

No conserve en el equipo productos que contengan sustancias gaseosas combustibles y sustancias explosivas.

1. NOTAS / ADVERTENCIAS

FORMACIÓN DE PERSONAL

El comprador debe asegurarse de que el personal encargado del uso de la vitrina refrigerada y el técnico de mantenimiento estén instruidos y capacitados adecuadamente. El fabricante está dispuesto a dar consejos, aclaraciones, etc. para que los operadores y los técnicos hagan uso correcto de la vitrina refrigerada. Para la seguridad del operador, es necesario mantener constante la eficiencia de los dispositivos del equipo. Para ello, el presente manual ilustra el uso y el mantenimiento del aparato, y el operador tiene la responsabilidad y el deber de respetarlos estrictamente.

El incumplimiento de las normas de seguridad puede causar lesiones al personal y dañar los componentes y la unidad de control del equipo. En cualquier momento, el usuario puede ponerse en contacto con el vendedor para solicitar información adicional u ofrecer sugerencias de mejora.



Antes de la entrega al cliente es indispensable que el **personal técnico especializado** verifique el correcto funcionamiento del equipo para obtener el máximo rendimiento.

INTRODUCCIÓN

ISA emplea materiales de la mejor calidad; su introducción y almacenaje en la empresa, así como su empleo en la producción, son constantemente controlados para garantizar la ausencia de daños, deterioros y defectos de funcionamiento. Todos los elementos constructivos están diseñados y realizados para garantizar un elevado estándar de seguridad y fiabilidad. Todos los equipos están sometidos a estrictas pruebas antes de la entrega, de todos modos se recuerda que la eficiencia en el tiempo del producto adquirido depende del correcto uso y de un adecuado mantenimiento. En el presente manual se refieren indicaciones necesarias para mantener inalteradas las características estéticas y funcionales del equipo.

El Manual de Uso y Mantenimiento contiene las informaciones necesarias para la comprensión de las modalidades de funcionamiento del equipo y del correcto uso del mismo, en particular: la descripción técnica de los varios grupos funcionales, dotaciones y sistemas de seguridad, funcionamiento, uso de la instrumentación y la interpretación de las eventuales señalizaciones de diagnóstico, principales procedimientos e informaciones relativas a las intervenciones de mantenimiento ordinario. Para un correcto uso del equipo se supone que el entorno de trabajo esté adecuado a las vigentes normativas en materia de seguridad e higiene.

Las prescripciones, indicaciones, normas y notas de seguridad de los distintos capítulos del manual definen una serie de comportamientos y obligaciones a las que hay que atenerse para garantizar la seguridad del personal, de los equipos y del ambiente circundante.

1. NOTAS / ADVERTENCIAS

Las normas de seguridad se dirigen a todo el personal autorizado, instruido y delegado para llevar a cabo actividades de:

- Transporte
- Instalación
- Funcionamiento
- Gestión
- Mantenimiento
- Limpieza
- Puesta fuera de servicio
- Eliminación

ATENCIÓN



Por muy exhaustiva que sea la lectura del presente manual, no puede de ninguna forma sustituir una experiencia adecuada del usuario; simplemente es una herramienta para recordar las características y las principales operaciones que deben realizarse.

ADVERTENCIA



Los instaladores y usuarios deben leer y comprender todas las instrucciones aquí contenidas antes de cualquier operación en el equipo.



1. NOTAS / ADVERTENCIAS

R744 - REFRIGERANTE (DONDE SEA APLICABLE)

R744 El refrigerante **R744** es un gas compatible con el medio ambiente. Preste mucha atención durante el transporte, la instalación del equipo y el desguace para evitar estropear los tubos del circuito refrigerante.

EN CASO DE DAÑOS:

Mantenerse alejado de las fuentes de llama o fuentes de ignición. Ventilar bien el entorno durante algunos minutos. Apagar el equipo, extraer el cable de alimentación. Informar al servicio de asistencia a clientes.



ATENCIÓN

El sistema refrigerante está a **Elevada Presión**.



No manipular el sistema, llamar a un técnico especializado y calificado antes del desmontaje.



ATENCIÓN

El mantenimiento debe ser llevado a cabo única y exclusivamente por personal calificado.

R290 - REFRIGERANTE (DONDE SEA APLICABLE)



El refrigerante **R290** es un gas compatible con el medio ambiente, pero **altamente inflamable**. Preste mucha atención durante el transporte, la instalación del equipo y el desguace para evitar estropear los tubos del circuito refrigerante.

EN CASO DE DAÑOS:

Mantenerse alejado de las fuentes de llama o fuentes de ignición. Ventilar bien el entorno durante algunos minutos. Apagar el equipo, extraer el cable de alimentación. Informar al servicio de asistencia a clientes. Cuanto más refrigerante contiene el equipo más grande debe ser el entorno en el cual se encuentra el equipo. En entornos demasiado pequeños, en caso de fuga se puede formar una mezcla inflamable de aire y gas. **El volumen de la habitación donde se encuentra el equipo debe ser de al menos 19 m³ para cada sistema de refrigeración existente.**



ATENCIÓN

El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal técnico entrenado y habilitado para intervenciones en refrigerantes inflamables.

1. NOTAS / ADVERTENCIAS

R600a - REFRIGERANTE (DONDE SEA APLICABLE)



El refrigerante **R600a** es un gas compatible con el medio ambiente, per **altamente inflamable**. Preste mucha atención durante el transporte, la instalación del equipo y el desguace para evitar estropear los tubos del circuito refrigerante.

EN CASO DE DAÑOS:

Mantenerse alejado de las fuentes de llama o fuentes de ignición. Ventilar bien el entorno durante algunos minutos. Apagar el equipo, extraer el cable de alimentación. Informar al servicio de asistencia a clientes. Cuanto más refrigerante contiene el equipo más grande debe ser el entorno en el cual se encuentra el equipo. En entornos demasiado pequeños, en caso de fuga se puede formar una mezcla inflamable de aire y gas. **El volumen de la habitación donde se encuentra el equipo debe ser de al menos 17 m³ para cada sistema de refrigeración existente.**



ATENCIÓN

El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal técnico entrenado y habilitado para intervenciones en refrigerantes inflamables.

2. FABRICANTE

ISA S.p.A.

Via Madonna di Campagna 123
06083 Bastia Umbra PG
Italy

T. +39 075 801 71
F. +39 075 800 09 00
E. customerservice@isaitaly.com

www.isaitaly.com

3. CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Los equipos están cubiertos por una garantía de **12 (doce) meses a contar desde la entrega.**

La garantía incluye la reparación o la sustitución de las partes defectuosas de fábrica o montaje, previa comunicación escrita del número de serie y de la fecha de instalación del equipo.

La garantía no cubre los defectos imputables a:

- Un uso incorrecto del aparato.
- Una conexión incorrecta de la red eléctrica.
- Un desgaste normal de los componentes (como, por ejemplo, la rotura de los compresores, de las lámparas de neón/led, etc.), a no ser que se deba a defectos de fabricación.
- Las llamadas para la instalación, las instrucciones técnicas, las regulaciones, la limpieza del contenedor.

El hallazgo por parte de técnicos autorizados por el vendedor de componentes manipulados, de reparación no autorizadas, de uso inapropiado del equipo, producirá la caducidad de la garantía.

Los envíos de componentes bajo garantía se efectuarán exclusivamente contra reembolso de los gastos de envío.

Cualquier daño del equipo advertido en el momento de la entrega imputable al transportable, deberá ser anotado en el resguardo para pedir indemnización al transportista.

El vendedor no responde en ningún caso por daños al producto conservado causados por averías del equipo.

4. IDENTIFICACIÓN DEL APARATO

- Buscar la placa pegada en la máquina para conocer los datos técnicos.
- Comprobar el modelo de la máquina y la fuente de alimentación antes de realizar cualquier operación.
- Si encuentra discrepancias, contacte lo antes posible con el fabricante o la empresa que ha efectuado la entrega.

1		2	
Tip. 3		Mod. 4	
Art. 5			
Data prod. - Prod. Date	Ordine prod. - Prod. Order	Ord. cliente - Cust. Order	Classe Prodotto - Product Class (En23953)
6	7	8	9
Matricola - Serial Number		Matr. di Proprieta - Property Number	
10		11	
12 V~	13 Hz	14 A	15 W
16 W			
Potenza nominale - Rated Power	Potenza in Sbrinam. - Defrosting Power	Psig min	Psig max
17 W	18 W	19	20
		Classe Sicur. - Safety Class (EN 60335-2-89)	
21			
Corrente nominale - Rated Current	Corrente in Sbrinam. - Defrosting Current	Carico rip. - Shelf load	Carico vasca - Tank load
22 A	23 A	24 Kg/m2	25 Kg/m2
Tipo Refrigerante Refrigerant Type	Peso Refrigerante Refrigerant Weight	Volume Lordo - Gross Volume	30
1 .	26	27	
2 .	Kg	28 L	
3 .	Kg	29	
Espandente - Foaming Agent			

- 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE DEL PRODUCTO
- 2 MARCAS DE CONFORMIDAD
- 3 TIPO
- 4 DENOMINACIÓN DEL MODELO
- 5 ARTÍCULO
- 6 FECHA DE PRODUCCIÓN
- 7 PEDIDO DE PRODUCCIÓN
- 8 PEDIDO CLIENTE
- 9 CLASE DE PRODUCTO
- 10 NÚMERO DE SERIE
- 11 MATRÍCULA DE PROPIEDAD
- 12 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
- 13 FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN
- 14 VALOR DEL FUSIBLE
- 15 POTENCIA DE LAS BOMBILLAS
- 16 ABSORCIÓN RESISTENCIAS ELÉCTRICAS
- 17 POTENCIA NOMINAL EN RÉGIMEN
- 18 POTENCIA EN DESCONGELACIÓN
- 19 PRESIÓN MÍNIMA
- 20 PRESIÓN MÁXIMA
- 21 CLASE DE SEGURIDAD
- 22 CORRIENTE NOMINAL
- 23 CORRIENTE EN DESCONGELACIÓN
- 24 CARGA ESTANTES
- 25 CARGA TANQUE
- 26 TIPO DE REFRIGERANTE
- 27 PESO DE REFRIGERANTE
- 28 VOLUMEN BRUTO
- 29 AGENTE EXPANSOR AISLAMIENTO
- 30 MARCADO RAEE

5. USO

Este aparato está destinado única y exclusivamente a:

EXPOSICIÓN Y VENTA DE HELADO ESPÁTULA

El fabricante no es responsable de daños que afecten a personas, cosas o al propio aparato debidos a la exposición de productos diferentes de los especificados más arriba.

EL APARATO ESTÁ DESTINADO A UN USO PROFESIONAL



Usos no permitidos

- Conservación de productos.
- Exposición y/o conservación de productos no alimentarios (químicos, farmacéuticos, etc.).

ATENCIÓN



LÍMITES DE CARGA



Es fundamental **no superar los límites de carga indicados** a fin de no alterar la circulación correcta de aire y evitar de esta forma una temperatura del producto más elevada. Los límites indicados se refieren a una carga estática y uniformemente repartida. Por lo tanto están excluidas sobrecargas dinámicas debidas a operaciones de carga violentas, que se deben evitar totalmente por motivos de seguridad.

5.1 COMPOSICIÓN

El equipo está integrado por un único mueble en el que se encuentran ensamblados todos los dispositivos funcionales necesarios para convertirlo en un producto profesional y eficiente en su función.

El equipo está integrado por:

Instalación frigorífica de refrigeración ventilada

Unidades condensadoras a bordo o remotas

Instalación eléctrica

Cuadro de mandos electrónico

Estructura monolítica aislada de poliuretano ecológico

Iluminación interna Led

Sistema de cierre lado operador con correderas / cortina manual autoenrollable

Cristal frontal plegables manualmente

Ruedas giratorias (4) con el freno de bloqueo (2)

Pies regulables manualmente en altura



6. SEGURIDAD

El Equipo dispone de dispositivos de seguridad. El comprador debe instruir al personal sobre los riesgos, los dispositivos de seguridad y las reglas generales de prevención de accidentes establecidas por la legislación del país de instalación del aparato. Los usuarios/operadores deben conocer la posición y el funcionamiento de todos los mandos y las características del aparato. Además deben haber leído completamente el presente manual.

6.1 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PRESENTES

Dispositivos cuyo funcionamiento impide que se verifiquen situaciones de peligro en condiciones de funcionamiento (por ejemplo: fusibles, presostatos, protecciones, magnetotérmicos, etc).

6.2 PROTECCIONES FIJAS

Las protecciones de tipo fijo están constituidas por reparos perimetrales fijos, cuya función es impedir el acceso a partes internas del equipo.



PELIGRO

Está absolutamente prohibido reanudar el aparato tras un mantenimiento sin haber montado de nuevo correctamente los paneles.



OBSERVACIÓN VISUAL

Periódicamente hay que verificar la integridad de los reparos fijos y las fijaciones a la estructura, prestando atención especialmente a los paneles de protección.

6.3 SECCIONAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento en el equipo o parte de éste es necesario desconectar la energía que la alimenta.



PELIGRO

En caso de intervenciones de mantenimiento en que el operador no pueda impedir el cierre accidental del circuito por parte de otros trabajadores, desconecte totalmente el aparato de la red eléctrica.

6.4 RIESGOS RESIDUALES

Durante la fase de proyecto se han evaluado todas las zonas o partes con riesgos, y se han adoptado las precauciones necesarias para evitar riesgos para las personas y posibles daños al equipo.



ATENCIÓN

- Verificar periódicamente el funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad.
- No desmontar las protecciones fijas.
- No introducir objetos ni herramientas extrañas en el área de funcionamiento y trabajo.

Sin embargo, aunque el aparato dispone de sistemas de seguridad, existen algunos riesgos que no pueden eliminarse, pero sí reducirse si el usuario final aplica acciones correctivas y procedimientos operativos correctos. A continuación se remite un resumen de los riesgos que permanecen en el equipo en las fases de:

- Funcionamiento normal.
- Regulación y puesta a punto.
- Mantenimiento.
- Limpieza.

6.5 RIESGOS DE CONTACTO CON PARTES EN TENSIÓN

Riesgo de rotura o daño, con posible reducción del nivel de seguridad de los componentes eléctricos del equipo después de un cortocircuito.

Antes de conectar la alimentación eléctrica, asegurarse de que no haya trabajos de mantenimiento en curso.



ATENCIÓN

Antes de efectuar la conexión verificar que la corriente de c.c en el punto de instalación no sea superior a la indicada en los interruptores de protección presentes en el cuadro eléctrico, en caso contrario el usuario está obligado a prever los correspondientes dispositivos limitadores. Está terminantemente prohibido efectuar cualquier tipo de modificación eléctrica para no crear peligros adicionales y riesgos no previstos.

6.6 INCENDIO



PELIGRO

En caso de incendio, desconecte inmediatamente el interruptor general de la línea principal de alimentación.

6.7 ATMÓSFERA EXPLOSIVA

El equipo no puede ser colocado en áreas de riesgo de explosión clasificadas de acuerdo a la directiva 1999/92/CE como:

Zona 0

Área en la que está presente de forma continua o durante largos períodos o frecuentemente una atmósfera explosiva que consiste en una mezcla de aire y de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla.

Zona 1

Área en la cual la formación de una atmósfera explosiva, consistente en una mezcla de aire y de sustancias inflamables en forma de gas, vapores o niebla es probable que se produzca ocasionalmente durante las actividades normales.

Zona 20

Área en la que está presente de forma continua o durante largos períodos o frecuentemente una atmósfera explosiva en forma de nube.

Zona 21

Área en la que la formación de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire es probable que se produzca ocasionalmente durante la actividad normal.

6.8 RESBALAMIENTO



PELIGRO

Posibles pérdidas de líquido en los alrededores del equipo pueden causar el resbalamiento del personal. Comprobar que no haya fugas y mantener limpios los alrededores.

6.9 TROPIEZO



PELIGRO

La presencia de objetos en desorden puede constituir un peligro de tropiezo y limitación parcial o total de los escapes de emergencia. Garantizar lugares operativos, espacios de tránsito y escapes de emergencia libres de obstáculos y conformes a las normas vigentes.

6.10 AVERÍAS EN LOS CIRCUITOS

En caso de fallo, los circuitos de seguridad podrían perder parte de su eficacia y generar una disminución del grado de seguridad. Efectuar comprobaciones periódicas del estado de funcionamiento de los dispositivos de seguridad existentes.

6.11 PLACAS DE ADVERTENCIA (SI ESTÁN PRESENTES)

El equipo dispone de placas de peligro, advertencia y obligación definidas según la normativa correspondiente a los símbolos gráficos que deben utilizarse en las instalaciones. Las placas están ubicadas en posiciones bien visibles.



ATENCIÓN

Está totalmente prohibido quitar las placas de advertencia existentes en el equipo. El usuario debe sustituir las placas de advertencia que, debido al uso, resulten ilegibles.

6.12 CAÍDA DE OBJETOS

La ubicación de los aparatos expositivos (donde los haya) del equipo (como repisas, barras y ganchos etc) además de la carga de los productos sobre los mismos, pueden ser fuente de peligros potenciales si se realizan de manera incorrecta. Aténgase a las instrucciones de emplazamiento descritas en el presente Manual; antes de cargar los productos, compruebe el enganche correcto de estanterías, ganchos, etc. Respete los límites de carga máxima. Evite colocar sobre repisas inclinadas productos si no están sujetos por los correspondientes seguros.

6.13 FRÍO

Durante las diferentes operaciones a realizar en el equipo, como la limpieza o la carga de producto, es necesario manejar productos y/o particulares del banco a baja temperatura, con el riesgo de sufrir malestar "por frío" para los operadores. Aténgase a las recomendaciones de seguridad del lugar; especialmente, utilice siempre EPI (sobre todo guantes).

6.14 SEGURIDAD ALIMENTARIA (PRODUCTOS ENVASADOS)

En la exposición de productos envasados no está previsto el contacto directo entre productos alimentarios y superficies expositivas, sin embargo en caso de rotura accidental del envase de un producto durante un período lo suficientemente prolongado podría producirse una contaminación del mismo producto; en ese caso aténgase escrupulosamente a las indicaciones de uso del equipo (elimine el envase dañado de la exposición y limpie con productos específicos).

7. ELIMINACIÓN MATERIALES USADOS

El equipo, en su funcionamiento normal, no implica contaminación ambiental. Al final de la vida, o bien en caso de que sea necesario ponerlo fuera de servicio definitivamente, se recomienda los siguientes procedimientos:

ELIMINACIÓN (USUARIO)



El símbolo sobre el aparato o sobre el embalaje indica que el aparato no se debe considerar como un desecho doméstico común sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Eliminando correctamente este aparato se contribuye a evitar las consecuencias negativas derivadas de una eliminación inadecuada. Para más información sobre el reciclado del aparato contactar con el ayuntamiento, el servicio local de eliminación de desechos o la tienda donde se ha adquirido el aparato.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN Y RECICLAJE AL FINALIZAR EL CICLO DE VIDA DEL APARATO (ENTIDADES AUTORIZADAS)

- Apagar el equipo y quitar el enchufe de la alimentación.
- Quitar las lámparas (si las tuviera instaladas) y desecharlas en puntos de recogida selectiva.
- Quitar las centralitas y las tarjetas electrónicas y eliminarlas por separado.
- Desmontar todas las partes independientes (rejillas, cárteres, perfiles, etc.) y separarlas por características homogéneas de material; luego será posible acceder a los intercambiadores de calor, a las tuberías, a los cables, etc., con cuidado para no dañar el circuito frigorífico.
- Desmontar todas las partes móviles (puertas, cierres correderos, vidrios, etc.) y dividir los distintos materiales por características homogéneas.
- Compruebe el tipo de refrigerante consultando la placa fijada en el interior del expositor; extraiga el refrigerante y elimínelo poniéndose en contacto con centros autorizados.
- Desconectar el evaporador, el condensador, el compresor, las tuberías y los ventiladores. Como éstos son de cobre, aluminio, acero, plástico, se eliminan por separado.
- Una vez eliminadas todas las cubiertas de protección y los diferentes componentes del cuerpo, proceder a la separación de los diversos materiales que lo componen (plástico, chapa, poliuretano, cobre, etc.) y recójalos por características homogéneas.



Todos los materiales reciclables y los residuos deben ser tratados y reciclados de modo profesional y conforme a las directivas del país en cuestión. La empresa encargada del reciclaje debe ser registrada y certificada como servicio de eliminación de residuos en base a las especificaciones directivas del país en cuestión.



ATENCIÓN

La eliminación ilegal del aparato por parte del poseedor implica la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente. Le recordamos que debe respetar las leyes vigentes en materia de eliminación de líquidos refrigerantes y de aceites minerales.



IMPORTANTE

Si en el aparato no aparece el símbolo del contenedor tachado, significa que su eliminación no es responsabilidad del fabricante. En tal caso valen siempre las normas vigentes sobre la eliminación de los desechos. el ayuntamiento, el servicio local de eliminación de desechos o la tienda donde se ha adquirido el producto.



INFORMACIÓN ADICIONAL


Para más información sobre las modalidades de eliminación de líquidos refrigerantes y de aceites u otras sustancias, consulte la ficha de seguridad de dichas sustancias. Para la eliminación de los conjuntos de espuma se recuerda que las espumas poliuretánicas empleadas no contienen CFC, HFC ni HCFC.

8. INSTALACIÓN

El presente manual facilita información para un correcto desembalaje, los procedimientos de colocación y de conexión a la red eléctrica.

8.1 ALMACENAMIENTO y DESEMBALAJE

La vitrina refrigerada, con o sin embalaje, se debe guardar cuidadosamente en un almacén o local reparado de la intemperie, de los fenómenos atmosféricos y de la exposición directa a los rayos solares, a una temperatura entre **0** y **+40** °C.

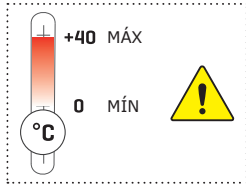

El desplazamiento del aparato debe realizarse única y exclusivamente con una carretilla elevadora de potencia adecuada al peso del mismo y conducida por personal cualificado; durante dicha operación, el aparato debe colocarse en el palé suministrado.

Liberar el equipo del embalaje quitando los tornillos que lo fijan al palé. Todos los materiales del embalaje son reciclables y se deben eliminar según las disposiciones legislativas locales, destruir las bolsas de "plástico" para evitar que constituyan una fuente de peligro (ahogo) para los juegos de los niños.

8.2 CONDICIONES AMBIENTALES

ATENCIÓN



Para la instalación es adecuado un ambiente seco y bien ventilado. Es necesario que el grupo compresor/condensador esté en una condición en la que el intercambio de aire esté libre; las zonas de ventilación no deben estar obstruidas por cajas u otros objetos. Ubicar el equipo lejos de fuentes calor (radiadores estufas de todo tipo, etc.) y lejos de la influencia de continuos movimientos de aire (causados por ejemplo por ventiladores, rejillas del aire acondicionado etc.). Si es inevitable la instalación cerca de una fuente de calor, utilizar un panel aislante adecuado. Evitar asimismo la exposición a los rayos solares directos; todo esto provoca la elevación de la temperatura en el interior del compartimento refrigerado con consecuencias negativas en el funcionamiento y en el consumo energético. El equipo no puede ser usado al aire libre y no puede ser expuesto a la lluvia.

8.3 CONEXIÓN ELÉCTRICA

ATENCIÓN



Controlar que la tensión de red corresponda a la señalada en la placa de identificación del equipo y que la potencia señalada sea adecuada. Comprobar en el punto de toma que la tensión de alimentación sea del valor nominal ($\pm 10\%$) al arranque del compresor. Se requiere la conexión directa del enchufe a la toma de alimentación eléctrica; está prohibida la conexión del enchufe a la toma de alimentación mediante ladrones o adaptadores. La toma de alimentación de la instalación debe estar provista de un dispositivo de desconexión de la red de alimentación (correspondiente a las dimensiones de la carga y conforme a la normativa vigente) que garantice la desconexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensiones III (3) y, por tanto, que asegure la protección de los circuitos contra las averías de tierra, las sobrecargas y los cortocircuitos. No ponga el cable de conexión en una zona de paso.



ATENCIÓN


Se recuerda que la conexión a tierra es necesaria y obligatoria por ley.

8.4 INSTALACIÓN DE PARED / NIVELACIÓN



ATENCIÓN

Es de fundamental importancia respetar las distancias indicadas (mm) para lograr una instalación correcta del aparato.

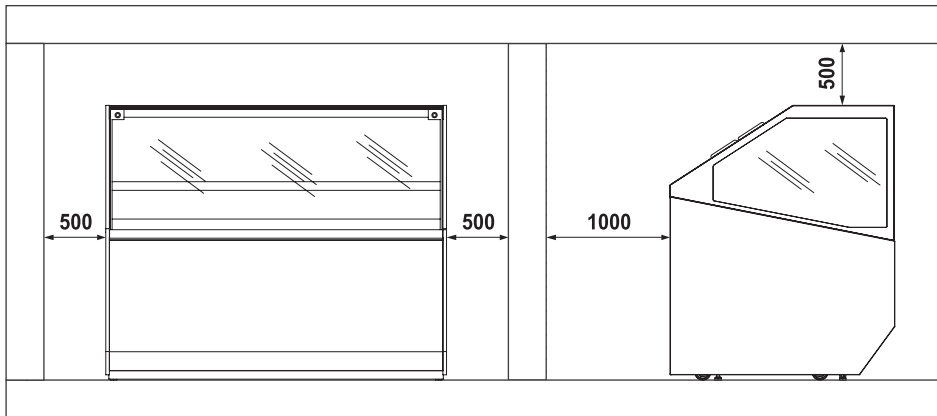


8.5 UBICACIÓN/ DESPLAZAMIENTO

ATENCIÓN



PIES REGULABLES


El aparato dispone de unos pies de nivelación que pueden regularse en altura. Esto es **absolutamente necesario** al colocar la unidad en la planta baja.

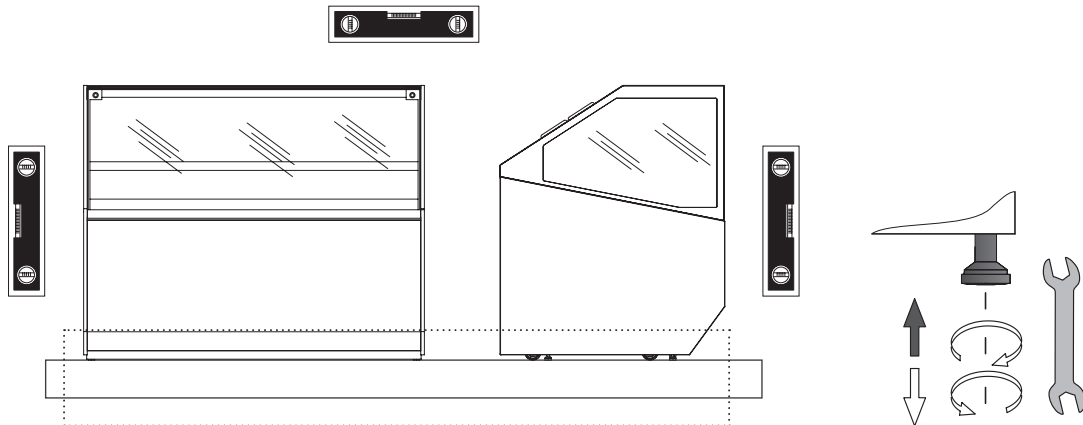


ATENCIÓN

RUEDAS PIVOTANTES (OPTIONAL)

El equipo puede contar ruedas pivotantes con freno para facilitar su desplazamiento. Una vez colocado, hay que estabilizar el equipo en el suelo accionando los pies de altura regulable como se ha indicado para que el peso no haga presión en las ruedas.

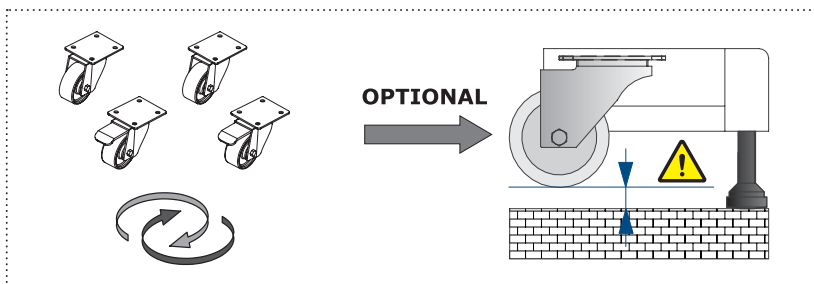


8.6 CANALIZACIÓN

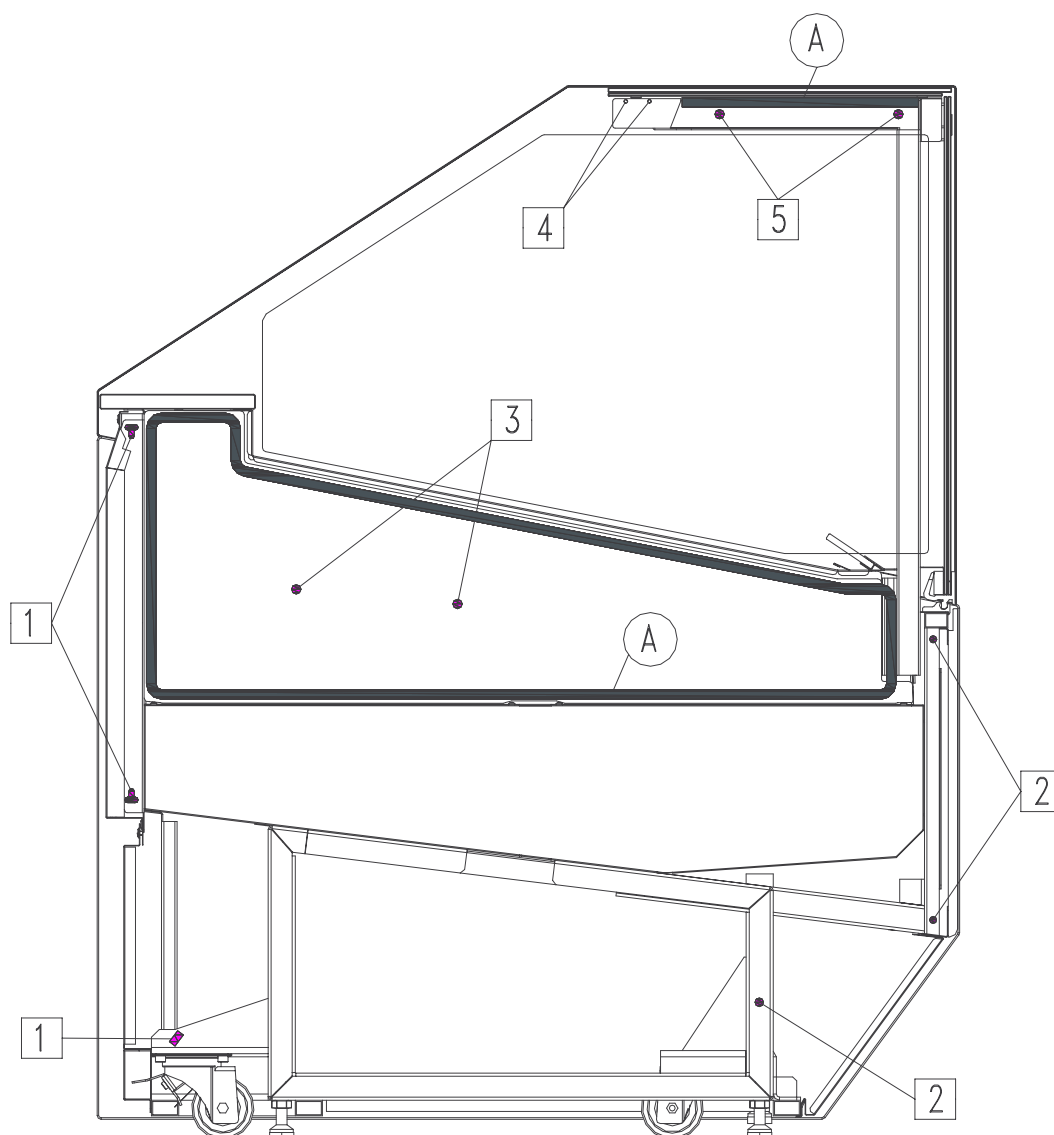

1	Tornillo	M6x50	50010803503	UNI 5737	Cantidad 3
	Arandela		50030003703	6,5 x 18 x 1,5 MM (INOX)	Cantidad 6
	Tuerca	M6	50020000203	UNI 5587 (INOX)	Cantidad 3
2	Tornillo	M8x120	50010502709	UNI 5739 (ZINC B)	Cantidad 3
	Arandela		W9213104	8,4 x 17 x 1,5	Cantidad 6
	Tuerca	M8	50021100509	DIN 6923	Cantidad 3
3	Tornillo	M6x90	50010100309	UNI 5931 (ZINC B)	Cantidad 2
	Arandela		50030003703	6,5 x 18 x 1,5 MM (INOX)	Cantidad 4
	Tuerca	M6	50020000203	UNI 5587 (INOX)	Cantidad 2
	Tapón		50190101500	D19 Negro Art. DP 750 Heyco	Cantidad 4
4	Clavija de canalización		W8821437		Cantidad 1
5	Tornillos de fijación	M6x40	-	Inox	Cantidad 2
A	Cinta Esponja	10X10	W9620289	Cinta Esponja ml 4	

9. MANTENIMIENTO

El **responsable del equipo** tiene el deber de controlar y respetar las frecuencias del mantenimiento indicadas en la tabla que figura abajo llamando cuando así se establezca el servicio de **Asistencia técnica** autorizada.

OPERACIÓN	FRECUENCIA				ORDINARIA	EXTRAORDINARIA	PERSONAL AUTORIZADO
	En función del uso y de la necesidad	Mensual	Semestral	Anual			
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS	X				X		USUARIO
LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERNAS ACCESIBLES (sin uso de herramientas)	X				X		
CONTROL DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN, ENCHUFES Y/O TOMAS DE CORRIENTE			X		X		
CONTROL DEL ESTADO DE LAS JUNTAS DE ESTANQUIDAD		X			X		
LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA UNIDAD CONDENSADORA (si presente)			X		X		
LIMPIEZA DE LA CUBETA DE RECOGIDA DEL AGUA DE LA DESCONGELACIÓN	X				X		ASISTENCIA TÉCNICA 
LIMPIEZA DEL CONDENSADOR	X			X	X		
CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DEL COMPRESOR (si presente)					X		
DESCARGA DEL DRENAJE DEL DEPÓSITO DEL AIRE (si presente)			X		X		
CONTROL DE LAS CONEXIONES NEUMÁTICAS (si presentes)			X		X		
CONTROL DEL ESTADO DE LOS TUBOS DEL SISTEMA REFRIGERANTE			X		X		
INSPECCIÓN DE LOS CABLES Y CONEXIONES INTERNAS DE POTENCIA			X		X		
LIMPIEZA DE LAS ESPONJAS DE SECADO DE LA CONDENSACIÓN (si presentes)			X		X		
SUSTITUCIÓN DE LAS LÁMPARAS/LED (si presentes)						X	
SUSTITUCIÓN DEL PANEL DE CONTROL (centralita electrónica - termostato - etc.)						X	
SUSTITUCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN, DE LOS ENCHUFES Y/O TOMAS ELÉCTRICAS						X	



ATENCIÓN



Tras cada mantenimiento, deben realizarse **obligatoriamente** las pruebas eléctricas de seguridad de acuerdo con la norma CEI EN 50106.

10. AVERÍAS - ASISTENCIA TÉCNICA

En caso de funcionamiento fallido o dudoso, **antes de solicitar la intervención** del servicio de **Asistencia Técnica** realizar los siguientes controles:


EL APARATO NO FUNCIONA		
CAUSA	SOLUCIÓN	PERSONAL AUTORIZADO
Fusible de protección interrumpido	Encuentre preventivamente la causa de la intervención del interruptor, sólo después volver a introducir el nuevo fusible.	USUARIO
Interruptor general apagado	Cerrar el interruptor general.	
Clavija no activada	Activar la clavija.	
Corte eléctrico	Si el corte dura demasiado tiempo, traslade el contenido de la vitrina a un conservador refrigerado apropiado.	
LA TEMPERATURA INTERNA NO ES SUFICIENTEMENTE BAJA		
CAUSA	SOLUCIÓN	PERSONAL AUTORIZADO
Evaporador(es) completamente obstruido(s) por el hielo	Efectuar una descongelación adicional.	USUARIO
Configuración de la temperatura errónea	Formular la temperatura adecuada.	
Equipo sacudido por corrientes de aire o expuesto a insolación directa o refleja	Elimine las corrientes de aire y evite la exposición a los rayos directos o reflejos del sol.	
Caudal insuficiente de aire de refrigeración al condensador	Remover todo aquello que obstaculice la suficiente circulación de aire a través del condensador (hojas de papel, cartones, rejillas con ranuras insuficientes, etc.).	
Ventiladores internos no funcionantes o aspas dañadas		ASISTENCIA TÉCNICA
Ventilación interna elevada		
Termostato / Centralita electrónica no eficiente	Sustituya el termostato/la centralita electrónica. Si la centralita electrónica se usa en equipos con refrigerante R290 se debe sustituir solo con un recambio original suministrado por el fabricante. Sustituya las sondas de temperatura solo después de haber localizado aquella que no funciona.	
Condensador obstruido por el polvo o suciedad en general	Limpiar bien el condensador. El condensador en determinados ambientes de funcionamiento (ej. presencia de polvo, presencia de humedad excesiva, etc.), cuando las prestaciones del aparato de reducen, debe ser limpiado a fondo.	
Carga de refrigerante insuficiente en la instalación frigorífica	Buscar la causa de fuga del refrigerante y eliminarla; reintegrar la carga de refrigerante, luego de vaciar el sistema por completo si es necesario.	
EL COMPRESOR NO SE PONE EN FUNCIONAMIENTO O FUNCIONA DURANTE BREVES PERIODOS		
CAUSA	SOLUCIÓN	PERSONAL AUTORIZADO
Falta de alimentación eléctrica del equipo	Verificar si se ha producido un corte de suministro eléctrico. Encender los interruptores de la línea de alimentación.	USUARIO
Tensión de alimentación demasiado baja	Comprobar que la tensión de red en los terminales del cable de alimentación sea del valor nominal de 220V +/- 10%.	
Temperatura programada muy alta	Si la temperatura configurada es superior a la del aire en el compartimento exposición el compresor no funciona. Configure la temperatura más oportuna si la actual no es lo bastante baja.	
Intervención del presostato de máxima presión (donde lo haya)	Verificar la causa de los continuos disparos del presostato de presión máxima, que podría ser: condensador de aire obstruido, ventilador del condensador de aire detenido, temperatura ambiente muy alta, rotura del presostato.	ASISTENCIA TÉCNICA 

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


VG

H117


Plus

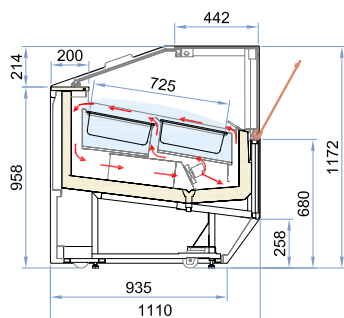

Plus 1

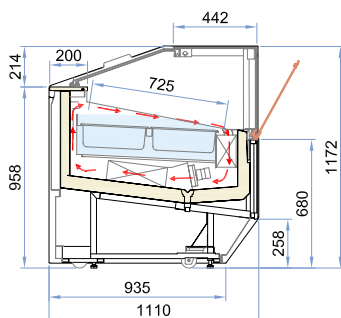


Plus 2

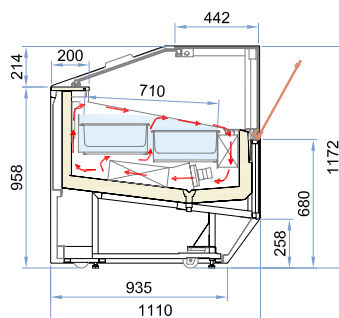


H135





Plus

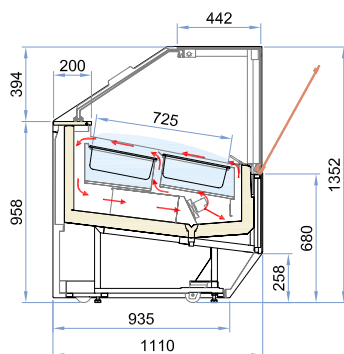

Plus 1

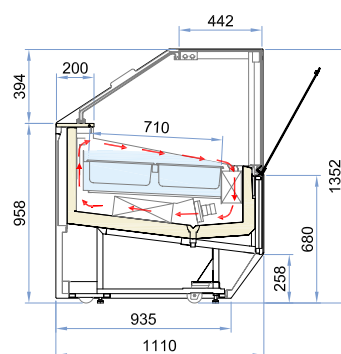


Plus 2

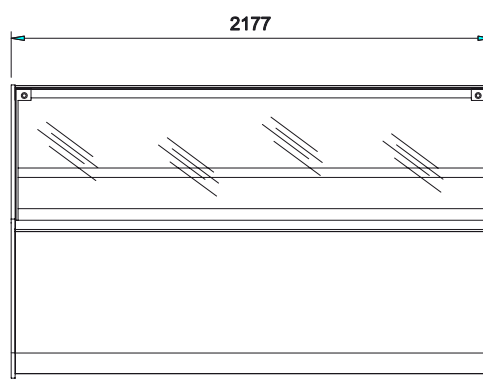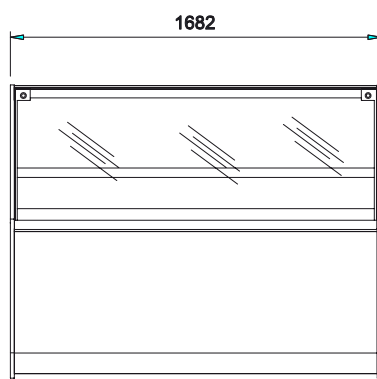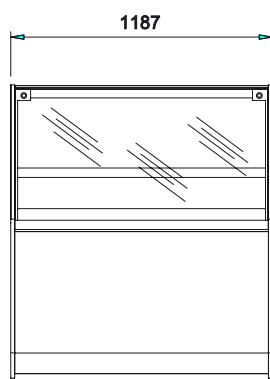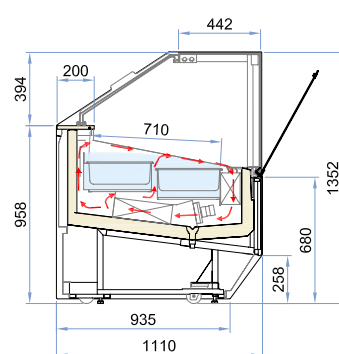

			120	170	220
Dimensiones externas	Longitud	mm	1187	1682	2177
	Profundidad	mm	1110		
	Altura	H117	mm	1172	
H135		mm	1352		
Peso (neto)	H117	Kg	300	375	470
	H135	Kg	325	410	510

11.1 PLANOS TÉCNICOS

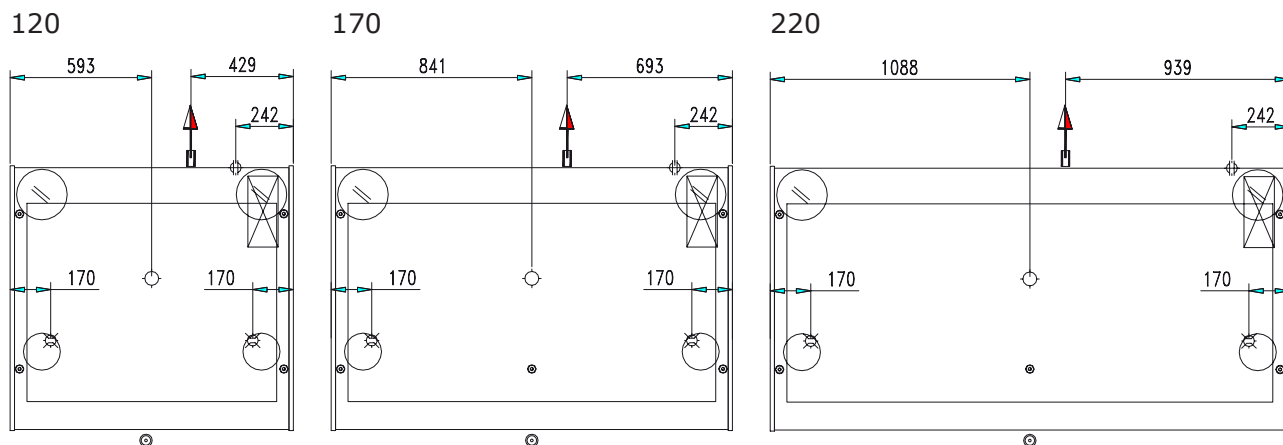


	PIES DE APOYO	32
	DESCARGA	Ø 40 mm
	CONEXIÓN GAS	
	SALIDA CABLES	
	PANEL DE MANDOS	
	RUEDA	
	RUEDA CON FRENO	
	LADO CLIENTE	
	SALIDA TUBOS GAS + CONDENSACIÓN	

11.2 COMPONIBILIDAD CUBETAS HELADO (OPCIONAL)

MODELO	5 Lt 360 x 165 x 120h	5 Lt 360 x 250 x 80h
120	12	8
170	18	12
220	24	16

11.3 ILUMINACIÓN LED

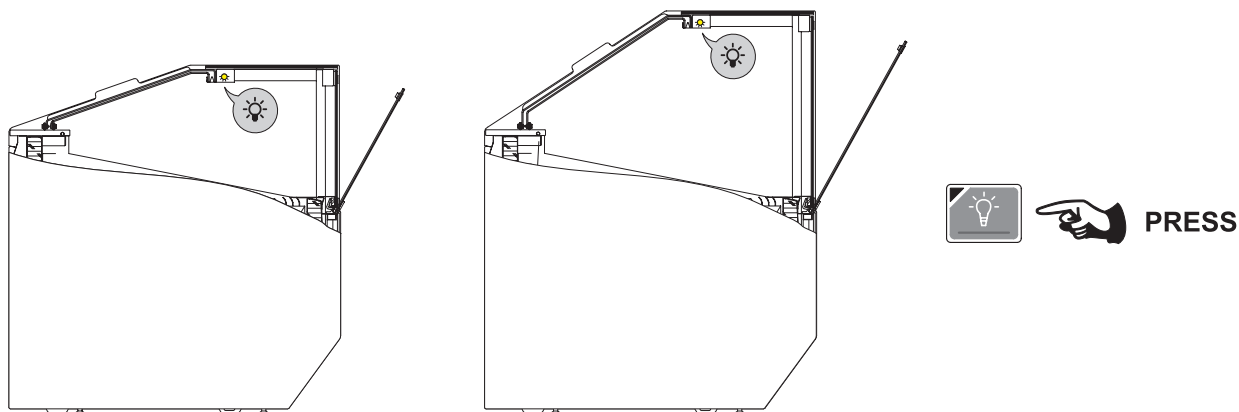


11.4 APERTURA / CIERRE LADO OPERADOR

ATENCIÓN



CORREDERAS


Para abrir y cerrar manualmente correderas sin forzarlas y volver a cerrarlas asegurándose de que están completamente cerradas; el cierre incorrecto influye negativamente en las prestaciones del equipo y en la excesiva acumulación de hielo en las paredes internas.

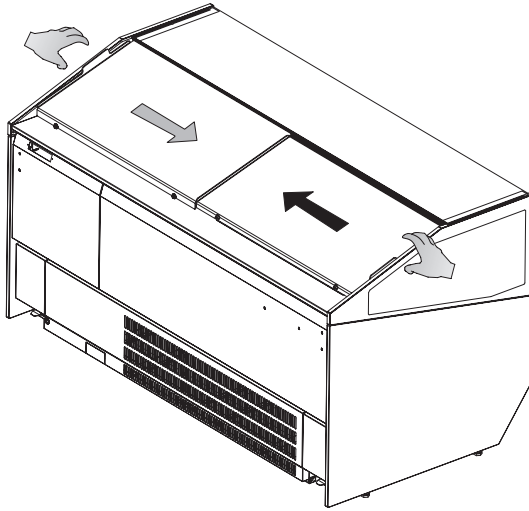

ATENCIÓN

CORTINA MANUAL AUTOENROLLABLE

Para abrir y cerrar manualmente la cortina sin forzarla y volver a cerrarla asegurándose de que está correctamente enganchada al imán (A) indicado; el cierre incorrecto influye negativamente en las prestaciones del equipo y en la excesiva acumulación de hielo en las paredes internas.

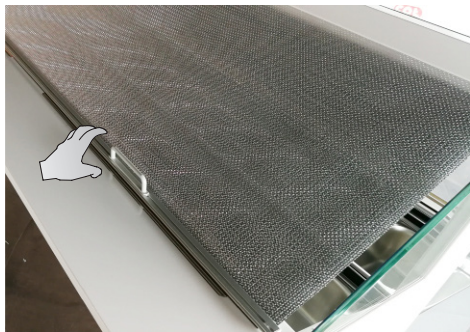

11.5 APERTURA DEL CRISTAL FRONTAL

El cristal frontal se puede abrir de forma manual como se indica a continuación.

11.5.1 APERTURA (DESBLOQUEO) CRISTAL

Pulse manualmente los dos botones frontales laterales indicados para desbloquear el cristal.



(A)

BOTÓN CERRADO
CRISTAL BLOQUEADO




BOTÓN ABIERTO
CRISTAL LIBRE (desbloqueado)



Acompañe con la mano el cristal, durante la apertura, de manera uniforme.


El cristal frontal tiene una apertura limitada con un final de carrera; no fuerce nunca la apertura más allá del límite permitido.

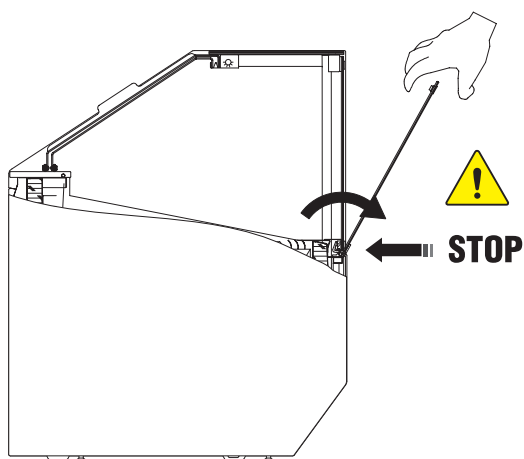

11.5.2 CIERRE (BLOQUEO) CRISTAL



Cierre manualmente el cristal (de abajo arriba) presionándolo de manera uniforme hasta que los dos botones frontales - laterales indicados estén en posición de bloqueo **(A)**.

12. PANEL DE CONTROL

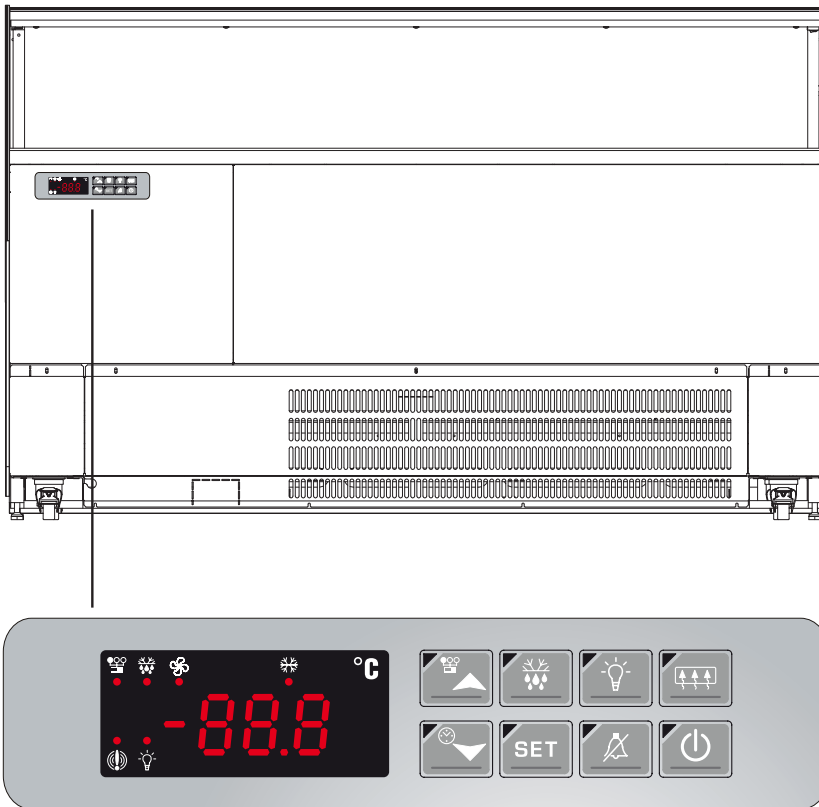

PUESTA EN MARCHA (ON)


Encender el interruptor general de la instalación de red. Introducir la clavija de alimentación en la toma suministrada por cliente, asegurándose de que ésta disponga de un contacto a tierra y de que no haya tomas múltiples conectadas.

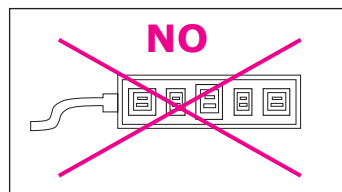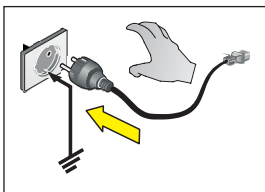

El aparato entra en funcionamiento automáticamente

APAGADO (OFF)


Retirar manualmente la clavija de alimentación.

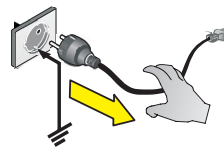


ATENCIÓN

La centralita electrónica se instala ya configurada. Cualquier modificación de la configuración de la centralita deberá ser efectuada por personal técnico cualificado.


12.1 INTERFAZ USUARIO

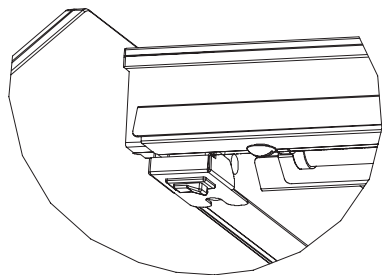



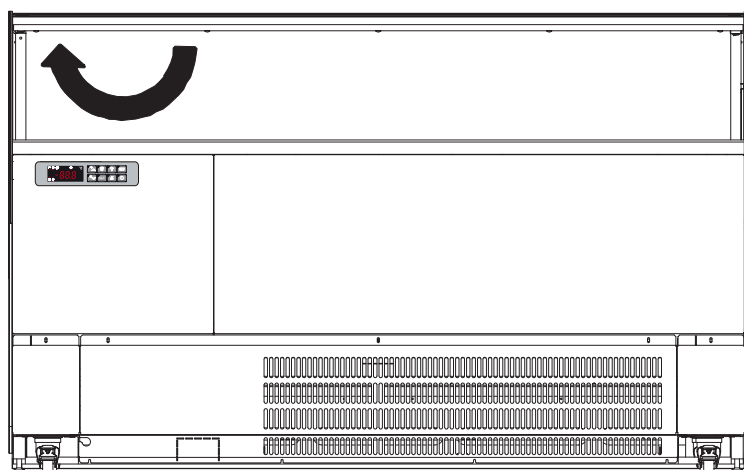



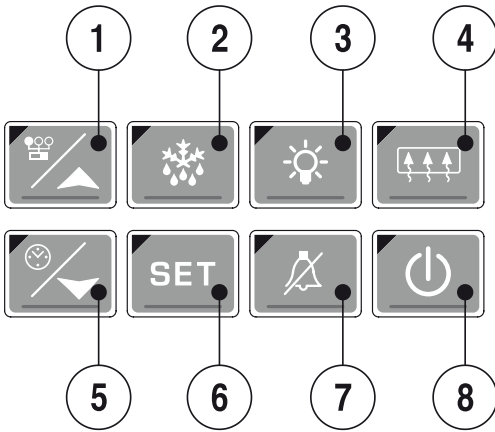



Interruptor ON/OFF **calentamiento cristal superior** utilizable para eliminar la formación de condensación en piezas situaciones climáticas.




12.1 INTERFAZ USUARIO



TECLA	PRESIÓN DE UNA SOLA TECLA
1	 <p>En programación permite ver los códigos de los parámetros o aumentar el valor. Si se pulsa durante 3 segundos permite acceder al menú secciones.</p>
2	 <p>Si se pulsa durante 3 segundos inicia un ciclo de descongelación manual. Si se pulsa visualizar hora permite configurar los horarios de descongelación.</p>
3	 <p>ON / OFF iluminación.</p>
4	 <p>Para activar y desactivar la salida auxiliar.</p>
5	 <p>En programación permite ver los códigos de los parámetros o disminuir su valor. Si se pulsa durante 3 segundos, visualiza la hora y el día actuales y habilita la entrada en programación y franjas horarias.</p>
6	 <p>Para visualizar o modificar el punto de ajuste. En programación selecciona un parámetro o confirma un valor. Si se pulsa en visualización hora permite configurar el horario y los días festivos.</p>
7	 <p>OFF buzzer.</p>
8	 <p>ON / OFF aparato. Presionando la tecla el instrumento muestra "OFF". En esta configuración las cargas y todas las regulaciones están deshabilitadas. Para llevar el instrumento a ON presione de nuevo la tecla. La condición de "OFF" permite excluir el instrumento de la monitorización sin generar ningún tipo de alarma.</p>

TECLA	PRESIÓN COMBINADA
	<p>PARA DESBLOQUEAR EL TECLADO</p> <p> Mantenga pulsadas las teclas (1) y (5) durante unos segundos hasta que aparezca el mensaje "POF" intermitente.</p> <p> En ese momento el teclado está bloqueado puede visualizarse solo el set-point, de temperatura máxima y mínima.</p> <p>PARA DESBLOQUEAR EL TECLADO</p> <p>Mantenga pulsadas las teclas (1) y (5) durante unos segundos hasta que aparezca el mensaje "POn" intermitente.</p>

12.1 INTERFAZ USUARIO

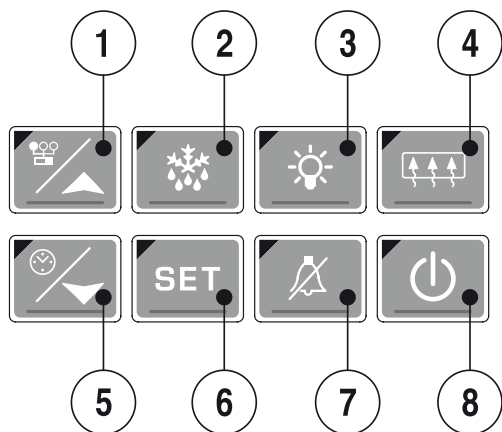

TECLA PRESIÓN DE UNA SOLA TECLA

PARA VER Y MODIFICAR EL PUNTO DE AJUSTE



1. Pulse y suelte la tecla **SET (6)**: el punto de ajuste se visualizará de inmediato.
2. El led SET parpadea.
3. Para modificar los valores use las teclas **(1)** y **(5)**.
4. Para memorizar el nuevo punto de ajuste pulse la tecla **SET (6)** o espere 15 segundos para salir de la programación.



PARA INICIAR UN CICLO DE DESCONGELACIÓN MANUAL

Pulse la tecla **(2)** durante más de 2 segundos.

ON/OFF

Pulse la tecla **(8)**, el instrumento visualiza "Off" durante 5 segundos y el led ON/OFF se enciende.



En esta configuración las cargas y todas las regulaciones están desactivadas. Para poner el instrumento a ON pulse de nuevo la tecla **(8)**.

La condición de OFF permite excluir el instrumento de la monitorización sin generar ningún tipo de alarma.

N.B.: En OFF la tecla LUCES **(3)** y AUX **(X)** están activas.

PARA VISUALIZAR LA HORA Y EL DÍA CORRIENTES



1. Pulse durante 3 segundos la tecla **(5)**.
2. Se visualizarán los siguientes mensajes:

Hur (hour = hora) y la hora
Min (Minute = minutos) y los minutos
Day (day = día) y el día corriente
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo

Pulse la tecla **(5)** o espere 5 segundos para visualizar la temperatura normal.

PARA VISUALIZAR LA HORA Y LOS DÍAS FESTIVOS











1. Pulse durante 3 segundos la tecla **(5)**.
2. Se visualizarán la hora y el día.
3. Pulsando la tecla **SET (6)** es posible configurar la hora, los minutos, el día corriente y los tres días festivos de la semana.
4. Para salir pulse **SET (6) + (5)**, cuando se visualice un parámetro o espere 15 segundos sin pulsar ninguna tecla.




12.1 INTERFAZ USUARIO



LED	SIGNIFICADO	
	ON: Válvula solenoide activa Parpadeante: Fase de programación (intermitente junto al Led)	
	ON: Ventilador encendido Parpadeante: Fase de programación (intermitente junto al Led)	
	ON: Descongelación activa Parpadeante: Tiempo de goteo en curso	
	ON: Teclado en el modo "ALL" Parpadeante: Teclado en el modo RVM (control a distancia)	
	ON: Aviso de alarma En programación "Pr2" indica que el parámetro está presente también en "Pr1"	
	ON: Luces encendidas	

12.1 INTERFAZ USUARIO

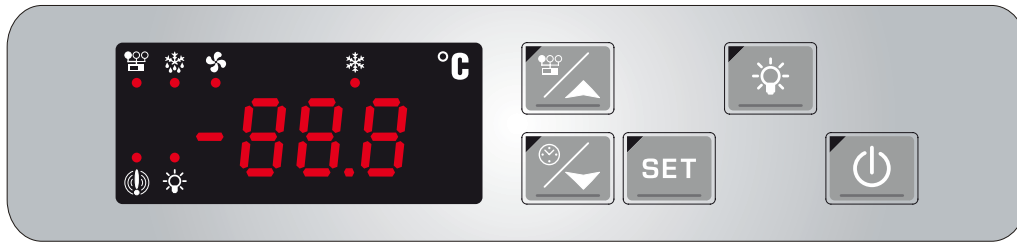

TECLA PRESIÓN DE UNA SOLA TECLA



Para visualizar o modificar el punto de ajuste.
En programación selecciona un parámetro o confirma un valor.
Si se presiona durante 3 segundos durante la visualización de la Máxima o Mínima temperatura las resetea.



Para ver la máxima temperatura alcanzada.
En programación permite ver los códigos de los parámetros o aumentar el valor.



Para ver la mínima temperatura alcanzada.
En programación permite ver los códigos de los parámetros o disminuir su valor.

TECLA PRESIÓN COMBINADA



+



Para entrar en programación.




+



Para salir de la programación.

12.1 INTERFAZ USUARIO

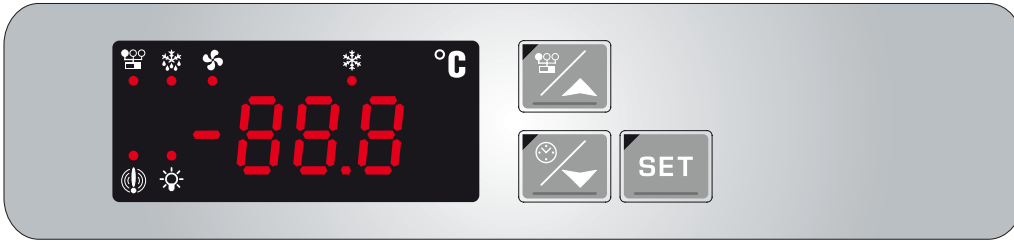

VISUALIZACIÓN **TEMPERATURA MÍNIMA**



- Presione y suelte la tecla.
- Se mostrará el mensaje "Lo" seguido por la mínima temperatura alcanzada.
- Presione la tecla o espere 5 segundos para ver la temperatura normal.



VISUALIZACIÓN **TEMPERATURA MÁXIMA**





- Presione y suelte la tecla.
- Se mostrará el mensaje "Hi" seguido por la máxima temperatura alcanzada.
- Presione la tecla o espere 5 segundos para ver la temperatura normal.

VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN **SET POINT**



- Pulse y suelte la tecla SET: el punto de ajuste se visualiza inmediatamente.
- Los ledes  y  empiezan a parpadear.





- Para modificar el valor use los botones  ...y... .
- Para memorizar el nuevo setpoint, pulse el botón SET o espere 15 segundos para salir de la programación.



CANCELACIÓN **TEMPERATURAS MEMORIZADAS**



- Para borrar las temperaturas memorizadas, visualice la máxima o la mínima temperatura con los botones  y .
- Presione la tecla SET hasta que el mensaje "rST" parpadee 3 veces.



13. LIMPIEZA

Los materiales enumerados a continuación deben limpiarse de la siguiente forma:


ACERO INOXIDABLE	Utilice exclusivamente agua tibia y detergentes no agresivos; después, enjuague y seque con un paño suave.
ACRÍLICO O POLICARBONATO	Emplee exclusivamente agua templada, un paño suave o una gamuza. No emplear paños ni esponjas abrasivas.
CRISTAL	Emplee exclusivamente productos específicos para limpiar el cristal. Se aconseja de no emplear agua de grifo que podría dejar residuos de calcáreo sobre la superficie del cristal .

13.1 PARTES INTERIORES

ATENCIÓN



No rasque el hielo acumulado en las paredes con herramientas puntiagudas, ya que podrían estropear las superficies.
No utilice aparatos a alta presión (ej. generadores de vapor).

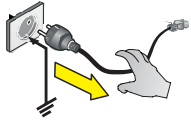1. Retirar el producto que se encuentra en el compartimento refrigerado y colóquelo inmediatamente en un conservador frigorífico adecuado para garantizar su correcta conservación.
2. Apagar los equipos.

3. Elimine los accesorios manualmente extraíbles (ej. correderas, rejillas, cubetas de helado, etc.).
4. Esperar por lo menos 4 o 6 horas de modo que el eventual hielo presente en el evaporador se descongele completamente, antes de proceder con la limpieza del equipo. Se recomienda a tal propósito, esperar hasta el día siguiente para que la descongelación sea completa. No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación diferentes de los recomendados por el fabricante.
5. Quite el tapón de descarga (si lo hubiera) montado en el fondo de la cubeta para permitir la salida del agua de la descongelación. Se recomienda aplicar en el orificio de descarga un tubo de goma u otro material idóneo de modo de facilitar la salida de los líquidos.
6. Limpie las paredes laterales y el fondo de la cubeta utilizando un detergente no agresivo, agua tibia y un paño o esponja no abrasivos. No utilice herramientas puntiagudas. Enjuague bien y seque con un paño absorbente.
7. Si el equipo tuviera un sistema de racores con desagüe en el suelo, haga correr agua tibia con una solución higienizante adecuada. La cantidad de solución que hay que emplear tendrá que ser de una cantidad que asegure una perfecta remoción de eventuales residuos de productos y una correcta higiene a lo largo de todo el recorrido del drenaje.
8. Si el equipo no es conectada con un desagüe a tierra hay que seguir el procedimiento indicado en el punto precedente. El agua del enjuague se recoge en la bandeja ubicada dentro de la base del equipo. Limpiar e higienizar la bandeja de recogida.
9. Montar de nuevo los accesorios precedentemente desmontados (punto 3).
10. Encienda el aparato y deje enfriar el expositor hasta alcanzar la temperatura deseada antes de introducir de nuevo los alimentos.

13.2 UNIDAD CONDENSADORA (EXTRAÍBLE)




Apague el equipo, espere unas horas hasta que los equipos de la unidad condensadora hayan alcanzado una temperatura cercana a la del ambiente.

Quite la rejilla de protección posterior como se ha indicado.

Saque la unidad condensadora.

Limpie el condensador utilizando un cepillo adecuado de cerdas suaves; realice la operación prestando atención en no doblar las láminas del mismo condensador.

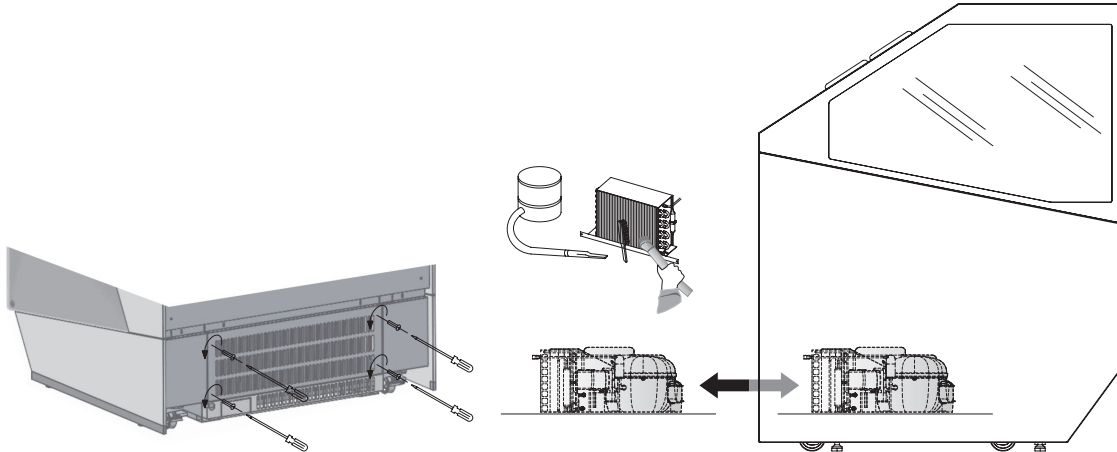


13.3 TANQUE AGUA DE DESCARCHE (CUANDO ESTÉN PRESENTES)




Limpiar en función del uso y de la necesidad y, en particulares condiciones ambientales (por ejemplo, humedad alta, temperatura ambiental baja, presencia de polvo, etc.) a fin de evitar la evaporación incorrecta y completa del agua y/o la presencia de olores desagradables.


Higienizar el tanque con productos específicos.

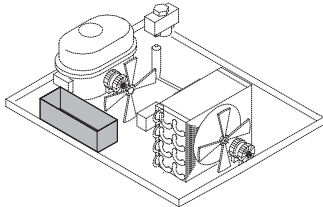

14. APAGADO PROLONGADO DEL APARATO

- Retirar el producto que se encuentra en el compartimento refrigerado y colocarlo inmediatamente en un conservador frigorífico adecuado para garantizar una correcta conservación.
- Abrir el aparato y esperar hasta que alcance la temperatura ambiente y limpiarlo.
- Dejar las puertas/correderas abiertas unos 2-3 cm para garantizar la circulación de aire y evitar la formación de moho y de malos olores en el interior del aparato.
- El equipo con o sin su embalaje debe ser conservado con cuidado en el interior de los almacenes o locales protegidos de intemperie, agentes atmosféricos y de la exposición directa de los rayos del sol a una temperatura comprendida entre **0** e **+40** °C.

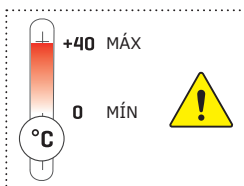

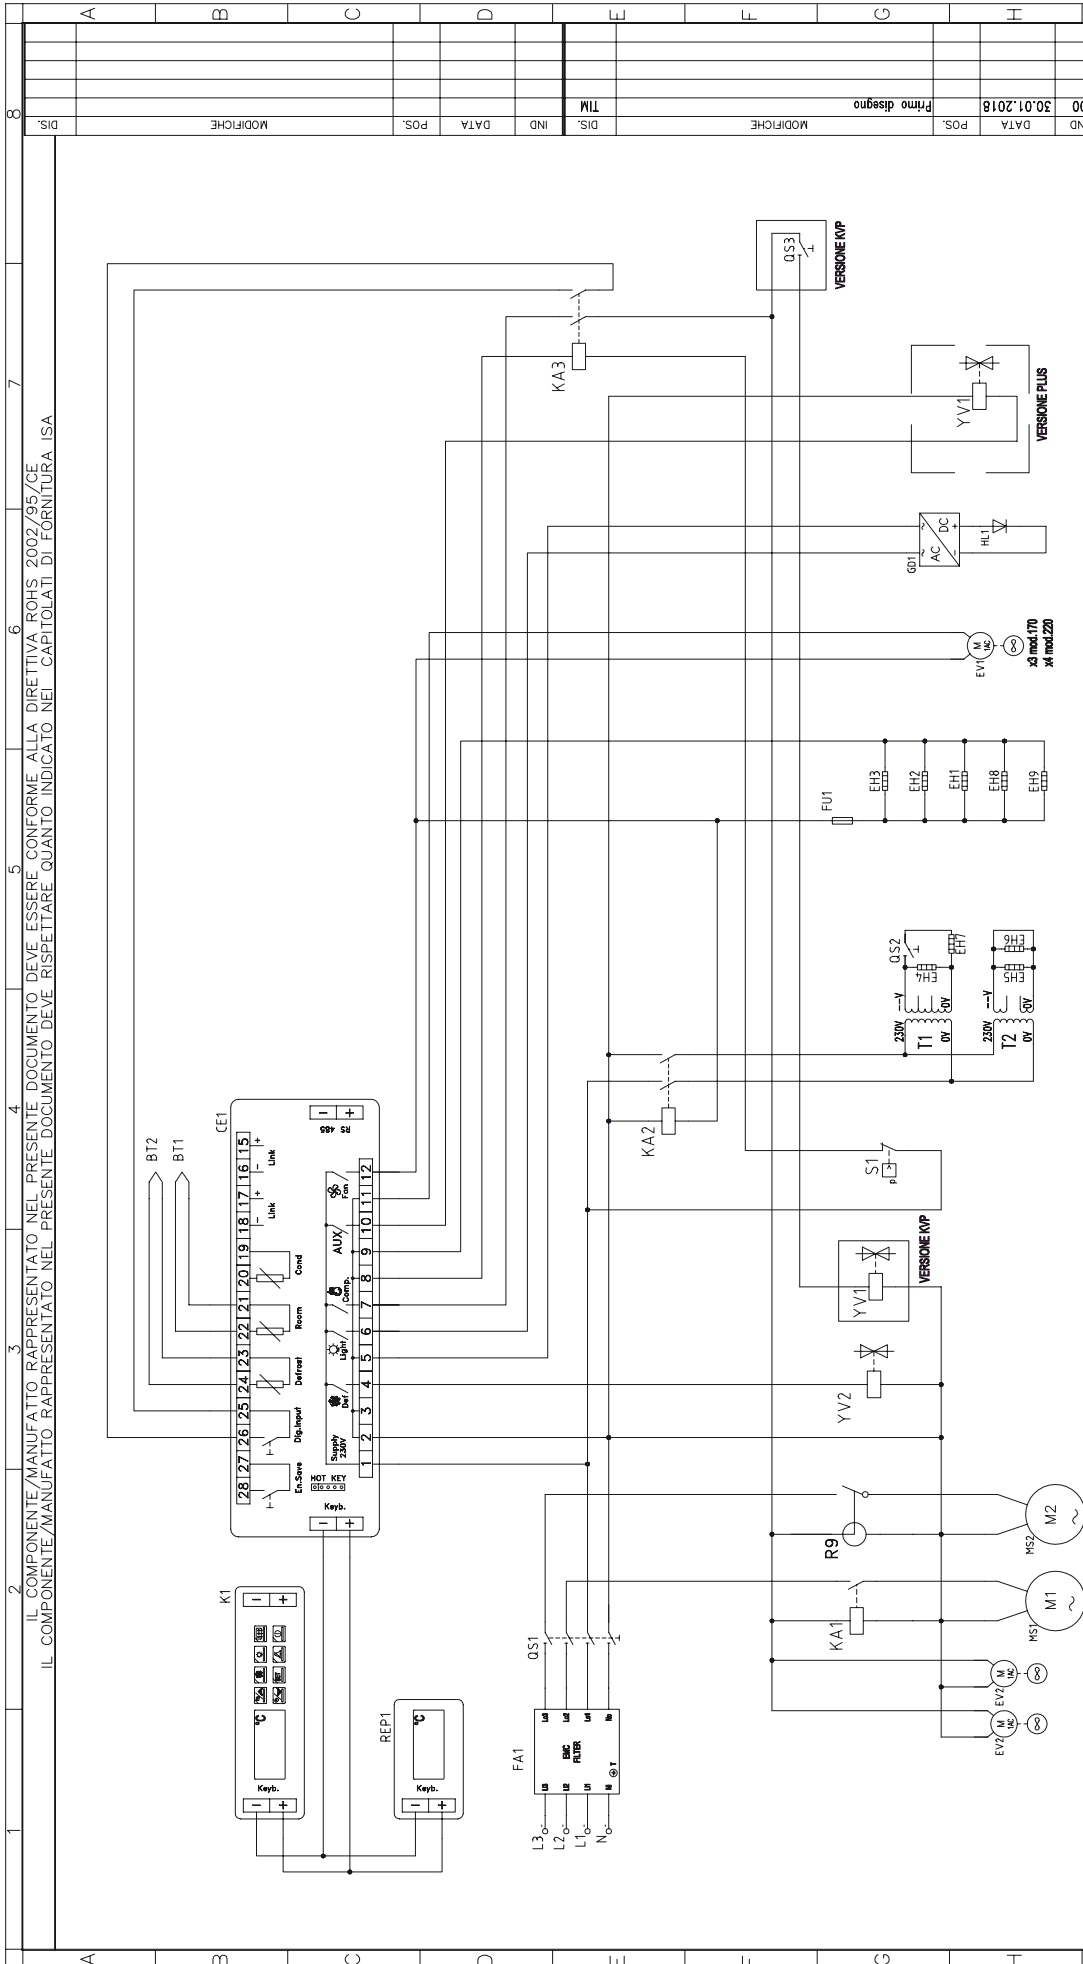


IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	DATA	POS.	Primo disegno
00	30.01.2018		
MODIFICHE			
DIS.			

MATERIALE		LUNGH.		SPES.		FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
DISGIUNTORE		0,00		0,00		TOGLIERE BAYE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
TINI M		TOLL. GEN.		MODELLO		RPS	
A3		IT10				PEZZO ESTETICO	
SCHEMA ELET_FUNZ_SCAPRI/STRATOS 170-220		DISEGNO N°		412100885000		ISA	
DATA VALIDITA'		SOSTITUISCE IL N°		DISEGNO RIFERIMENTO		Tasselli	
06.02.2018		412100885000		412100885000		COF	
TOLLERANZE GENERALI IT10		SOSTITUITO DA N°		DISEGNO DA		Tolleranze	
0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,8						0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,8	

PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RICORRE DI LEGGE.


2 ESQUEMA ELÉCTRICO - 412100886000

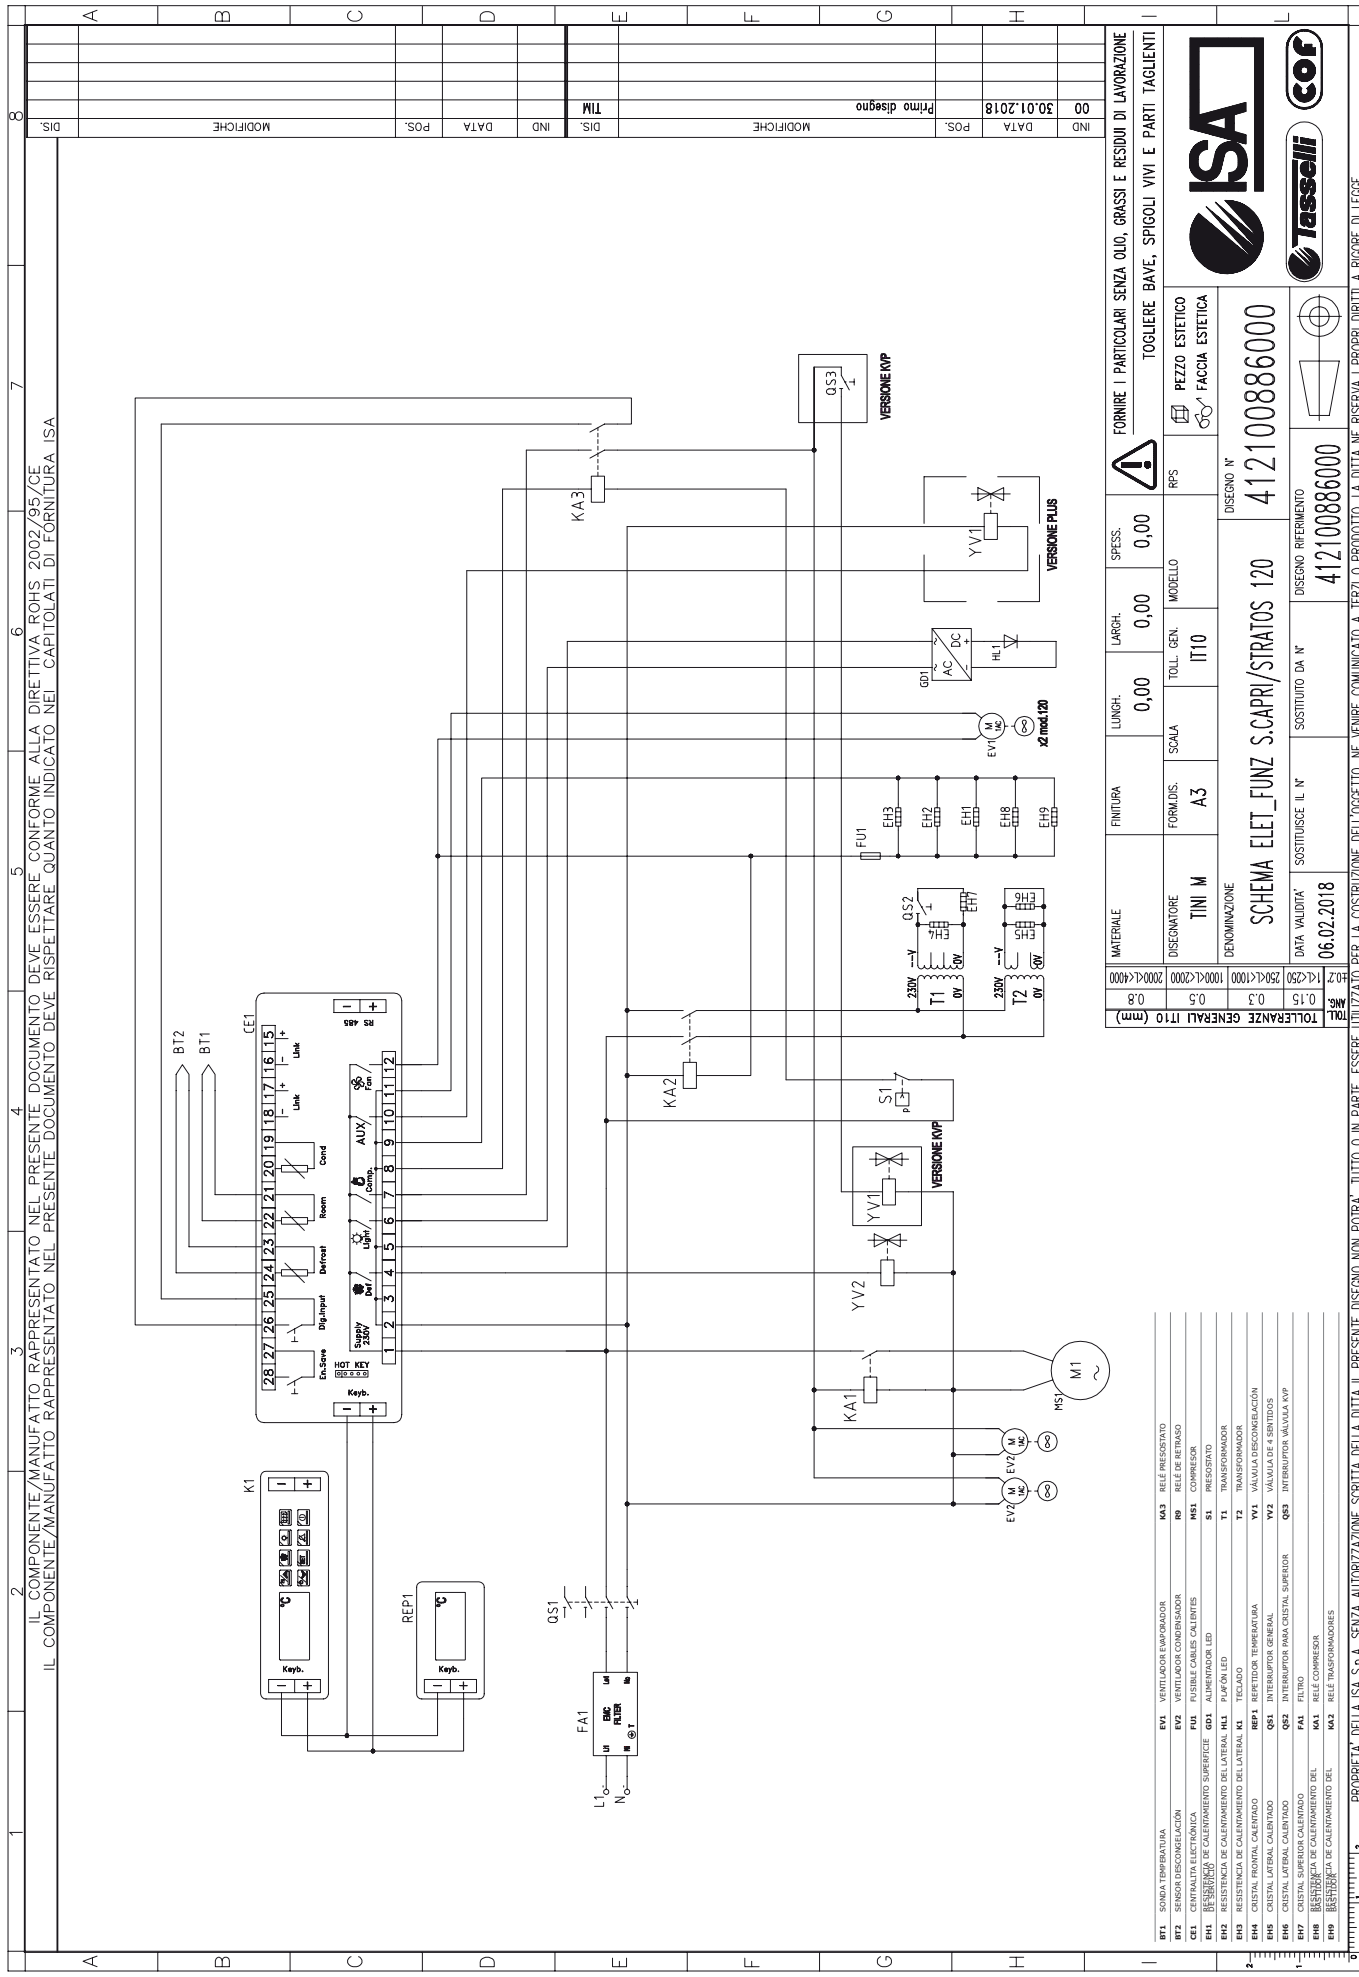

ND	DATA	POS.	MODIFICHE	IND	DATA	POS.	MODIFICHE
00	30.01.2018		Primo disegno				

MATERIALE				FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPES.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
					0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
DESCRIZIONE				FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	
TINI M				A3		IT10		PEZZO ESTETICO	
DENOMINAZIONE				DISEGNO N°		DISEGNO RIFERIMENTO			
SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120				412100886000		412100886000			
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)				SOSTITUISCE IL N°		SOSTITUITO DA N°			
±0,2				06.02.2018		412100886000			
±0,5				06.02.2018		412100886000			
±0,8				06.02.2018		412100886000			

REF.	DESCRIZIONE	Q.TA.
B11	SERBIA TEMPERATURA	
B12	SENA DISCONNESSIONE	
CE1	SENSORI CONDENSADOR	
CE2	SENSORI CONDENSADOR	
FA1	FUSIBLE CALIENTES	
FA2	FUSIBLE CALIENTES	
EV1	COMPRESOR	
EV2	COMPRESOR	
K1	INTERRUPTOR DE CALENTAMIENTO SUPERIOR	
K2	INTERRUPTOR DE CALENTAMIENTO INFERIOR	
K3	INTERRUPTOR DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M1	
K4	INTERRUPTOR DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M2	
M1	MOTOR	
Q1	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M1	
Q2	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M2	
Q3	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M3	
Q4	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M4	
Q5	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M5	
Q6	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M6	
Q7	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M7	
Q8	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M8	
Q9	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M9	
Q10	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M10	
Q11	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M11	
Q12	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M12	
Q13	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M13	
Q14	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M14	
Q15	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M15	
Q16	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M16	
Q17	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M17	
Q18	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M18	
Q19	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M19	
Q20	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M20	
Q21	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M21	
Q22	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M22	
Q23	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M23	
Q24	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M24	
Q25	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M25	
Q26	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M26	
Q27	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M27	
Q28	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M28	
Q29	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M29	
Q30	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M30	
Q31	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M31	
Q32	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M32	
Q33	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M33	
Q34	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M34	
Q35	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M35	
Q36	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M36	
Q37	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M37	
Q38	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M38	
Q39	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M39	
Q40	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M40	
Q41	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M41	
Q42	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M42	
Q43	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M43	
Q44	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M44	
Q45	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M45	
Q46	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M46	
Q47	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M47	
Q48	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M48	
Q49	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M49	
Q50	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M50	
Q51	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M51	
Q52	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M52	
Q53	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M53	
Q54	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M54	
Q55	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M55	
Q56	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M56	
Q57	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M57	
Q58	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M58	
Q59	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M59	
Q60	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M60	
Q61	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M61	
Q62	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M62	
Q63	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M63	
Q64	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M64	
Q65	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M65	
Q66	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M66	
Q67	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M67	
Q68	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M68	
Q69	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M69	
Q70	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M70	
Q71	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M71	
Q72	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M72	
Q73	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M73	
Q74	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M74	
Q75	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M75	
Q76	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M76	
Q77	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M77	
Q78	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M78	
Q79	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M79	
Q80	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M80	
Q81	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M81	
Q82	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M82	
Q83	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M83	
Q84	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M84	
Q85	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M85	
Q86	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M86	
Q87	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M87	
Q88	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M88	
Q89	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M89	
Q90	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M90	
Q91	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M91	
Q92	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M92	
Q93	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M93	
Q94	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M94	
Q95	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M95	
Q96	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M96	
Q97	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M97	
Q98	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M98	
Q99	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M99	
Q100	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL M100	

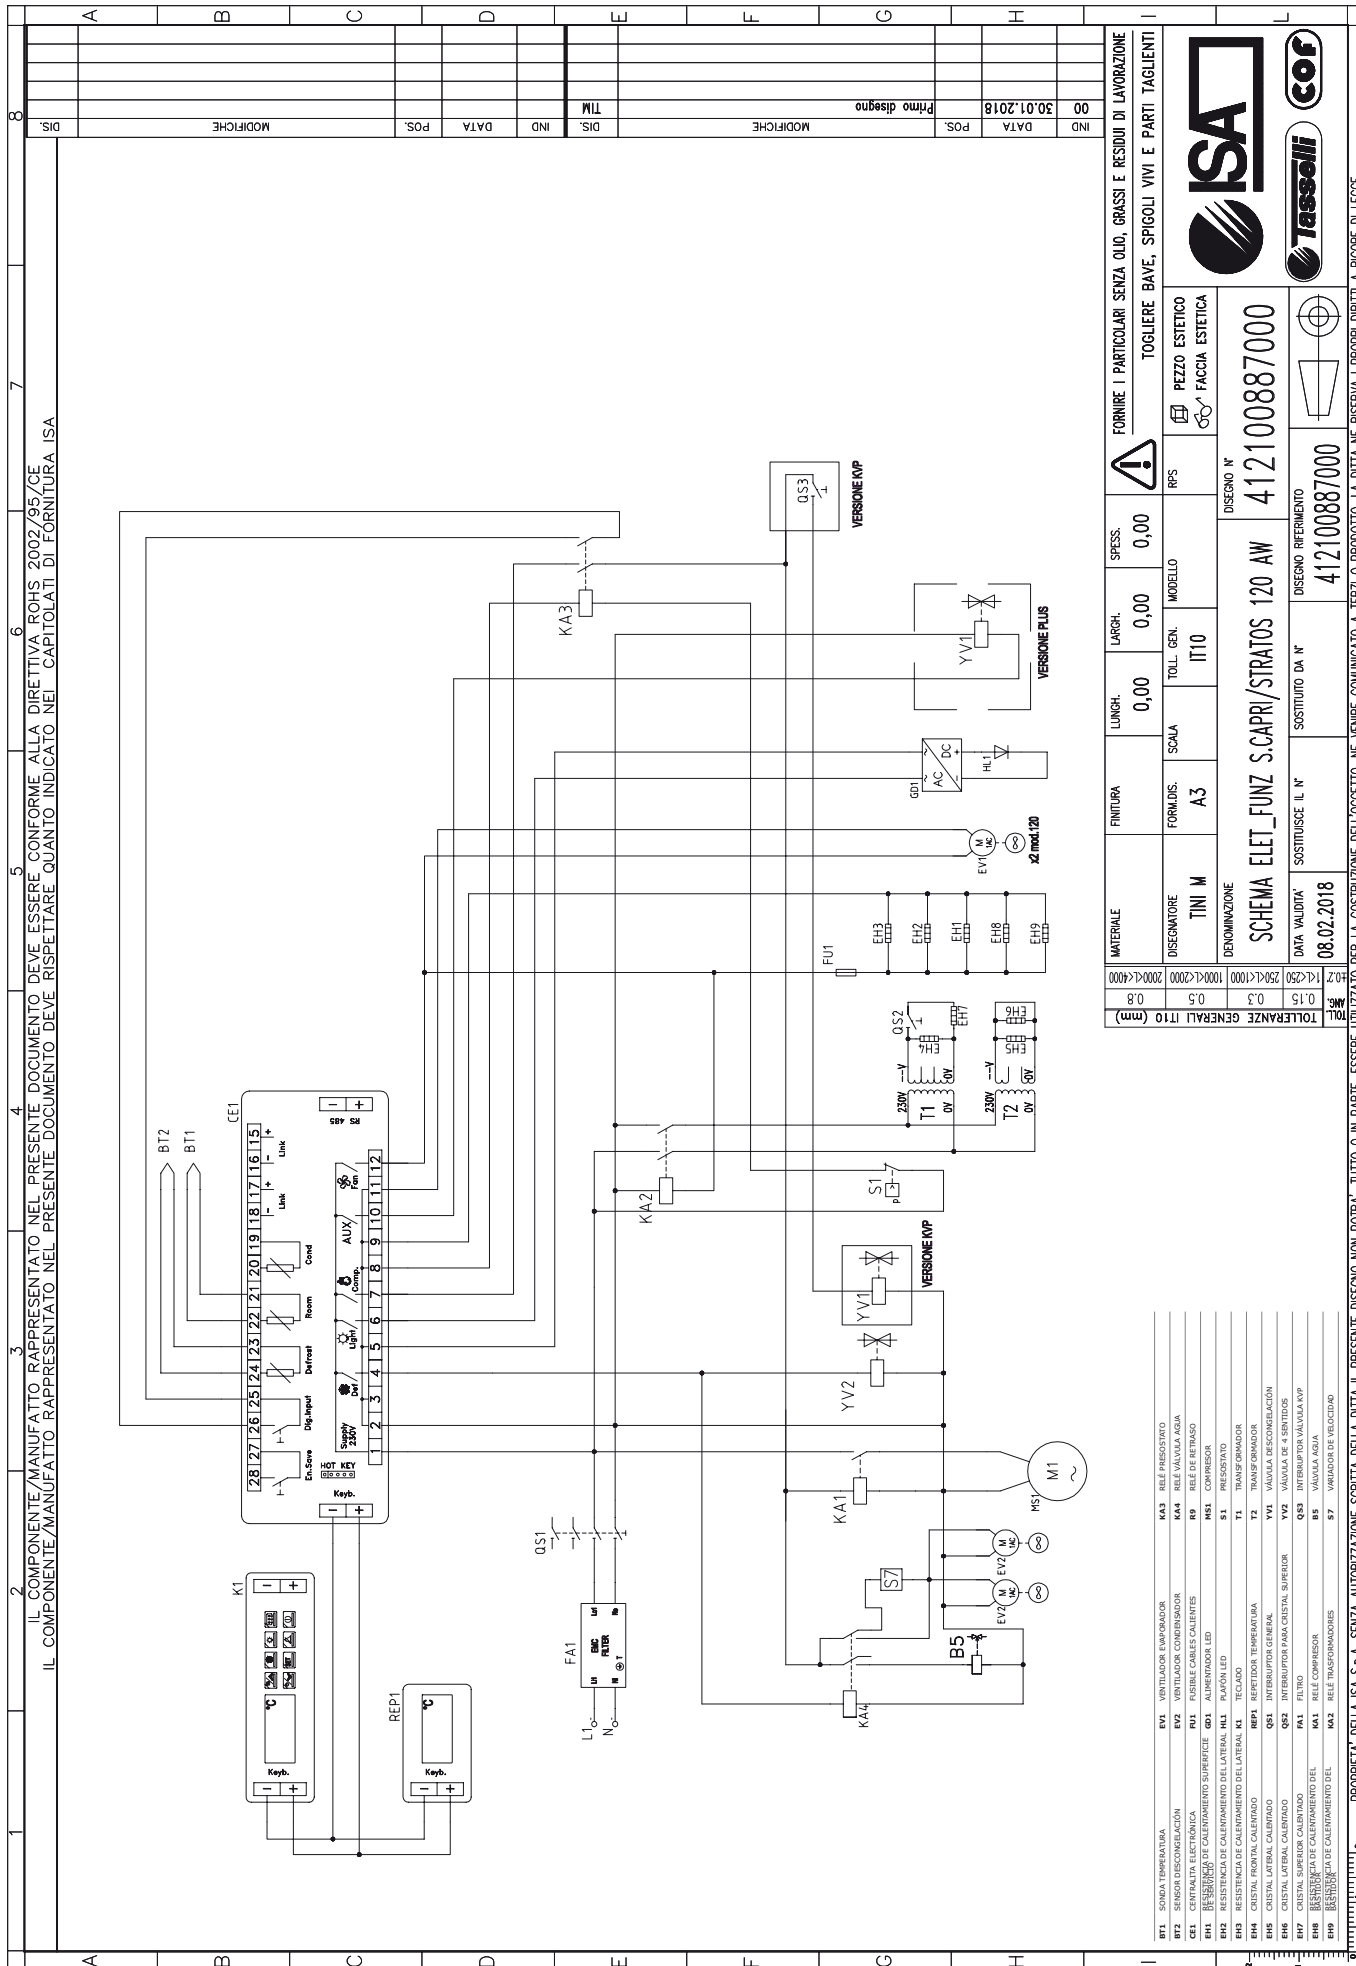

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	DATA	POS.	Primo disegno	DIS.	IND	DATA	POS.	MODIFICHE
00	30.01.2018			TM				MODIFICHE

IND	DATA	POS.	Primo disegno	DIS.	IND	DATA	POS.	MODIFICHE
00	30.01.2018			TM				MODIFICHE

MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE			
DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
TINI M	A3	IT10			PEZZO ESTETICO			

DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			

DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			

DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			

DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			

DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			

DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			

DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			

DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			



DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			

DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			

DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			

DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			

DISCONTINUITA'	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI			
A3	IT10				PEZZO ESTETICO			

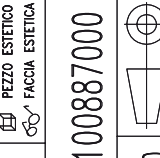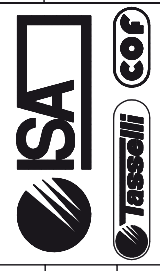

DESEGNO N°
412100887000


DESEGNO RIFERIMENTO
412100887000

SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120 AW

DATA VALIDITA'
08.02.2018

TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)

PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DESEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RICORRE DI LEGGE.

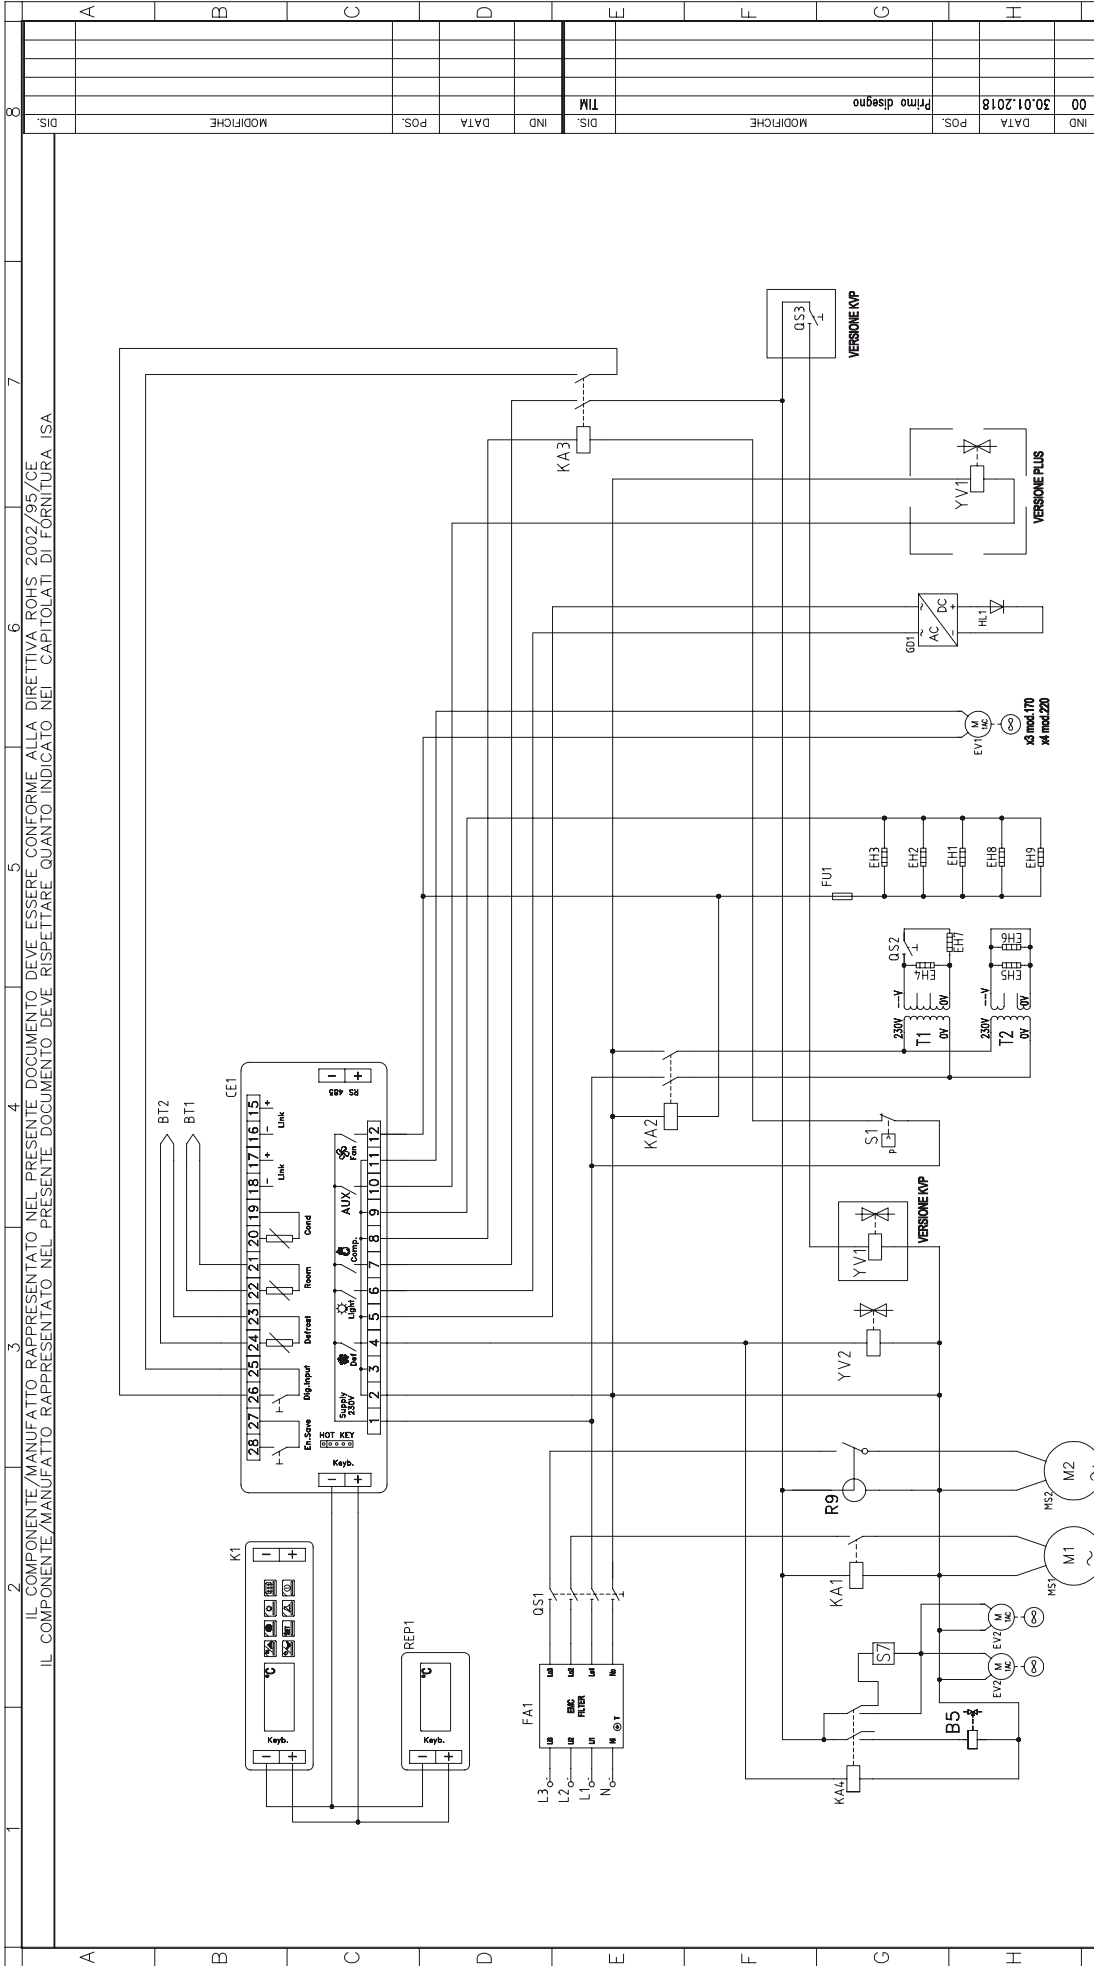


VERSIÓN 00 **DATA** 30.01.2018 **POS.** Primo disegno
MODIFICHE MODIFCHE
DIS. DIS. TIM

MATERIALE FINITURA LUNGHEZZA LARGHEZZA SPESS. **FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE**
DESCRIZIONE TINI M A3 **SCALA** 1/10 **MODELLO** RPS **TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI**
FORMIDIS. A3 **TOLL. GEN.** IT10
DISEGNO N° 412100888000
SCHE. EL. FUNZ. S.CAPRI/STRATOS 170-220 AW

PROPRIETÀ DELLA ISA S.p.A. - SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRÀ, TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NÈ VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.



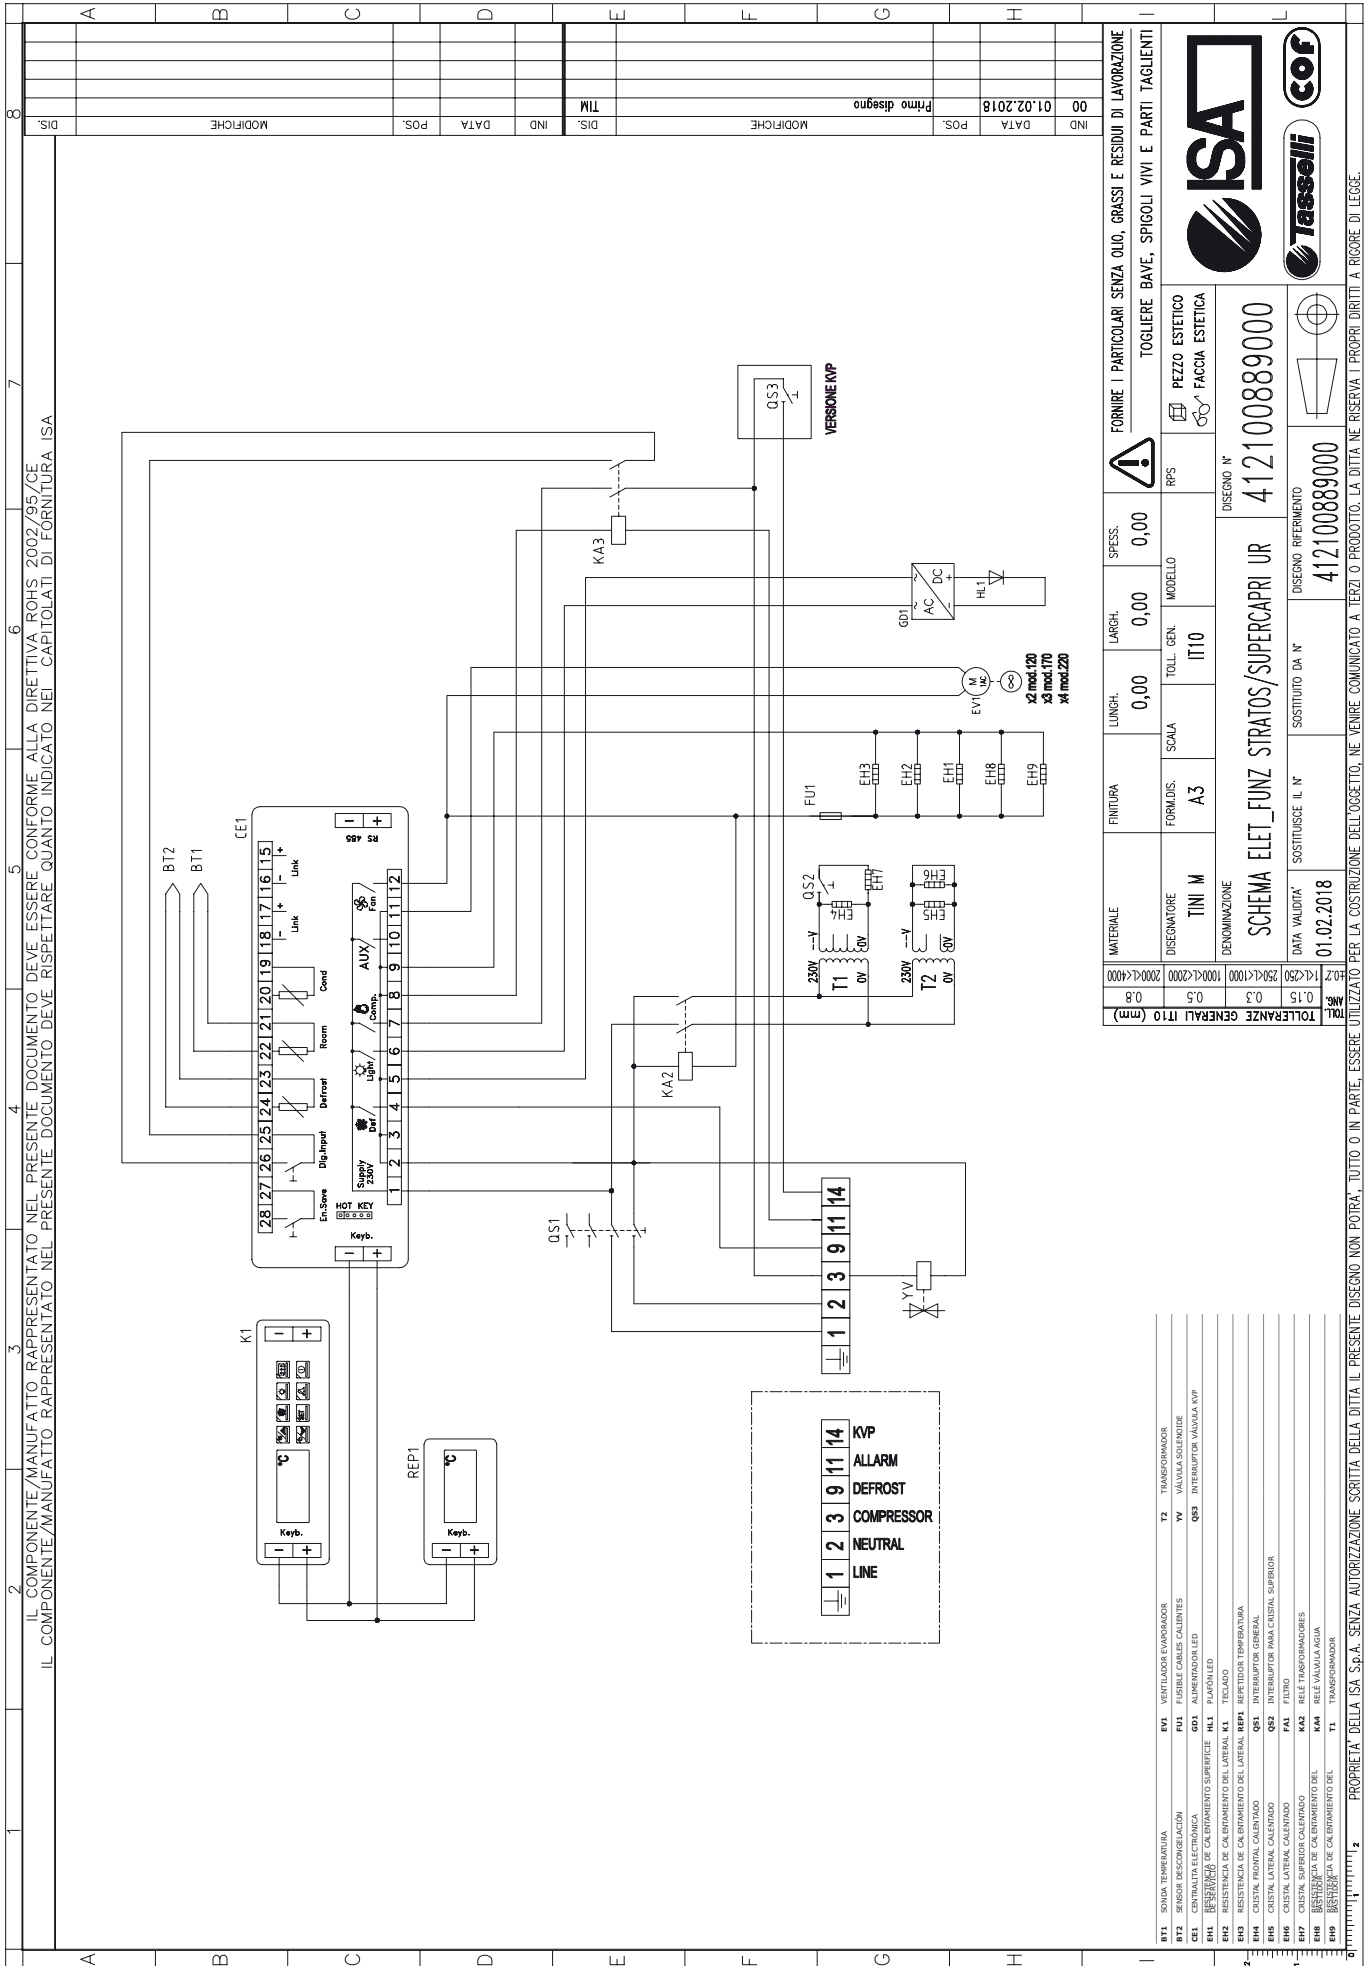

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA


428000925200

SUPERCAPRI

IND	DATA	POS.	00	01.02.2018	Primo disegno
DIS.	MODIFICHE	IND	DATA	POS.	MODIFICHE
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
MATERIALE LUNGHEZZA 0,00 LARGHEZZA 0,00 SPESSE 0,00 TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI					
DISSEGNO N° SCHEMA ELET_FUNZ STRATOS/SUPERCAPRI UR 412100889000					
DATA VALIDITA' 01.02.2018 SOSTITUISCE IL N° SOSTITUITO DA N° DISEGNO RIFERIMENTO 412100889000					
DENOMINAZIONE SCHEMA ELET_FUNZ STRATOS/SUPERCAPRI UR 412100889000					
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm) < 0,15 0,15 0,5 0,8					
PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RICORRE DI LEGGE.					



B11	SONDA TEMPERATURA	B11	INTELLIGENZA SUPERIORE
B12	SONDA TEMPERATURA	B12	INTELLIGENZA SUPERIORE
B13	SONDA TEMPERATURA	B13	INTELLIGENZA SUPERIORE
B14	SONDA TEMPERATURA	B14	INTELLIGENZA SUPERIORE
B15	SONDA TEMPERATURA	B15	INTELLIGENZA SUPERIORE
B16	SONDA TEMPERATURA	B16	INTELLIGENZA SUPERIORE
B17	SONDA TEMPERATURA	B17	INTELLIGENZA SUPERIORE
B18	SONDA TEMPERATURA	B18	INTELLIGENZA SUPERIORE
B19	SONDA TEMPERATURA	B19	INTELLIGENZA SUPERIORE
B20	SONDA TEMPERATURA	B20	INTELLIGENZA SUPERIORE
B21	SONDA TEMPERATURA	B21	INTELLIGENZA SUPERIORE
B22	SONDA TEMPERATURA	B22	INTELLIGENZA SUPERIORE
B23	SONDA TEMPERATURA	B23	INTELLIGENZA SUPERIORE
B24	SONDA TEMPERATURA	B24	INTELLIGENZA SUPERIORE
B25	SONDA TEMPERATURA	B25	INTELLIGENZA SUPERIORE
B26	SONDA TEMPERATURA	B26	INTELLIGENZA SUPERIORE
B27	SONDA TEMPERATURA	B27	INTELLIGENZA SUPERIORE
B28	SONDA TEMPERATURA	B28	INTELLIGENZA SUPERIORE
B29	SONDA TEMPERATURA	B29	INTELLIGENZA SUPERIORE
B30	SONDA TEMPERATURA	B30	INTELLIGENZA SUPERIORE
B31	SONDA TEMPERATURA	B31	INTELLIGENZA SUPERIORE
B32	SONDA TEMPERATURA	B32	INTELLIGENZA SUPERIORE
B33	SONDA TEMPERATURA	B33	INTELLIGENZA SUPERIORE
B34	SONDA TEMPERATURA	B34	INTELLIGENZA SUPERIORE
B35	SONDA TEMPERATURA	B35	INTELLIGENZA SUPERIORE
B36	SONDA TEMPERATURA	B36	INTELLIGENZA SUPERIORE
B37	SONDA TEMPERATURA	B37	INTELLIGENZA SUPERIORE
B38	SONDA TEMPERATURA	B38	INTELLIGENZA SUPERIORE
B39	SONDA TEMPERATURA	B39	INTELLIGENZA SUPERIORE
B40	SONDA TEMPERATURA	B40	INTELLIGENZA SUPERIORE
B41	SONDA TEMPERATURA	B41	INTELLIGENZA SUPERIORE
B42	SONDA TEMPERATURA	B42	INTELLIGENZA SUPERIORE
B43	SONDA TEMPERATURA	B43	INTELLIGENZA SUPERIORE
B44	SONDA TEMPERATURA	B44	INTELLIGENZA SUPERIORE
B45	SONDA TEMPERATURA	B45	INTELLIGENZA SUPERIORE
B46	SONDA TEMPERATURA	B46	INTELLIGENZA SUPERIORE
B47	SONDA TEMPERATURA	B47	INTELLIGENZA SUPERIORE
B48	SONDA TEMPERATURA	B48	INTELLIGENZA SUPERIORE
B49	SONDA TEMPERATURA	B49	INTELLIGENZA SUPERIORE
B50	SONDA TEMPERATURA	B50	INTELLIGENZA SUPERIORE
B51	SONDA TEMPERATURA	B51	INTELLIGENZA SUPERIORE
B52	SONDA TEMPERATURA	B52	INTELLIGENZA SUPERIORE
B53	SONDA TEMPERATURA	B53	INTELLIGENZA SUPERIORE
B54	SONDA TEMPERATURA	B54	INTELLIGENZA SUPERIORE
B55	SONDA TEMPERATURA	B55	INTELLIGENZA SUPERIORE
B56	SONDA TEMPERATURA	B56	INTELLIGENZA SUPERIORE
B57	SONDA TEMPERATURA	B57	INTELLIGENZA SUPERIORE
B58	SONDA TEMPERATURA	B58	INTELLIGENZA SUPERIORE
B59	SONDA TEMPERATURA	B59	INTELLIGENZA SUPERIORE
B60	SONDA TEMPERATURA	B60	INTELLIGENZA SUPERIORE
B61	SONDA TEMPERATURA	B61	INTELLIGENZA SUPERIORE
B62	SONDA TEMPERATURA	B62	INTELLIGENZA SUPERIORE
B63	SONDA TEMPERATURA	B63	INTELLIGENZA SUPERIORE
B64	SONDA TEMPERATURA	B64	INTELLIGENZA SUPERIORE
B65	SONDA TEMPERATURA	B65	INTELLIGENZA SUPERIORE
B66	SONDA TEMPERATURA	B66	INTELLIGENZA SUPERIORE
B67	SONDA TEMPERATURA	B67	INTELLIGENZA SUPERIORE
B68	SONDA TEMPERATURA	B68	INTELLIGENZA SUPERIORE
B69	SONDA TEMPERATURA	B69	INTELLIGENZA SUPERIORE
B70	SONDA TEMPERATURA	B70	INTELLIGENZA SUPERIORE
B71	SONDA TEMPERATURA	B71	INTELLIGENZA SUPERIORE
B72	SONDA TEMPERATURA	B72	INTELLIGENZA SUPERIORE
B73	SONDA TEMPERATURA	B73	INTELLIGENZA SUPERIORE
B74	SONDA TEMPERATURA	B74	INTELLIGENZA SUPERIORE
B75	SONDA TEMPERATURA	B75	INTELLIGENZA SUPERIORE
B76	SONDA TEMPERATURA	B76	INTELLIGENZA SUPERIORE
B77	SONDA TEMPERATURA	B77	INTELLIGENZA SUPERIORE
B78	SONDA TEMPERATURA	B78	INTELLIGENZA SUPERIORE
B79	SONDA TEMPERATURA	B79	INTELLIGENZA SUPERIORE
B80	SONDA TEMPERATURA	B80	INTELLIGENZA SUPERIORE
B81	SONDA TEMPERATURA	B81	INTELLIGENZA SUPERIORE
B82	SONDA TEMPERATURA	B82	INTELLIGENZA SUPERIORE
B83	SONDA TEMPERATURA	B83	INTELLIGENZA SUPERIORE
B84	SONDA TEMPERATURA	B84	INTELLIGENZA SUPERIORE
B85	SONDA TEMPERATURA	B85	INTELLIGENZA SUPERIORE
B86	SONDA TEMPERATURA	B86	INTELLIGENZA SUPERIORE
B87	SONDA TEMPERATURA	B87	INTELLIGENZA SUPERIORE
B88	SONDA TEMPERATURA	B88	INTELLIGENZA SUPERIORE
B89	SONDA TEMPERATURA	B89	INTELLIGENZA SUPERIORE
B90	SONDA TEMPERATURA	B90	INTELLIGENZA SUPERIORE
B91	SONDA TEMPERATURA	B91	INTELLIGENZA SUPERIORE
B92	SONDA TEMPERATURA	B92	INTELLIGENZA SUPERIORE
B93	SONDA TEMPERATURA	B93	INTELLIGENZA SUPERIORE
B94	SONDA TEMPERATURA	B94	INTELLIGENZA SUPERIORE
B95	SONDA TEMPERATURA	B95	INTELLIGENZA SUPERIORE
B96	SONDA TEMPERATURA	B96	INTELLIGENZA SUPERIORE
B97	SONDA TEMPERATURA	B97	INTELLIGENZA SUPERIORE
B98	SONDA TEMPERATURA	B98	INTELLIGENZA SUPERIORE
B99	SONDA TEMPERATURA	B99	INTELLIGENZA SUPERIORE
B100	SONDA TEMPERATURA	B100	INTELLIGENZA SUPERIORE

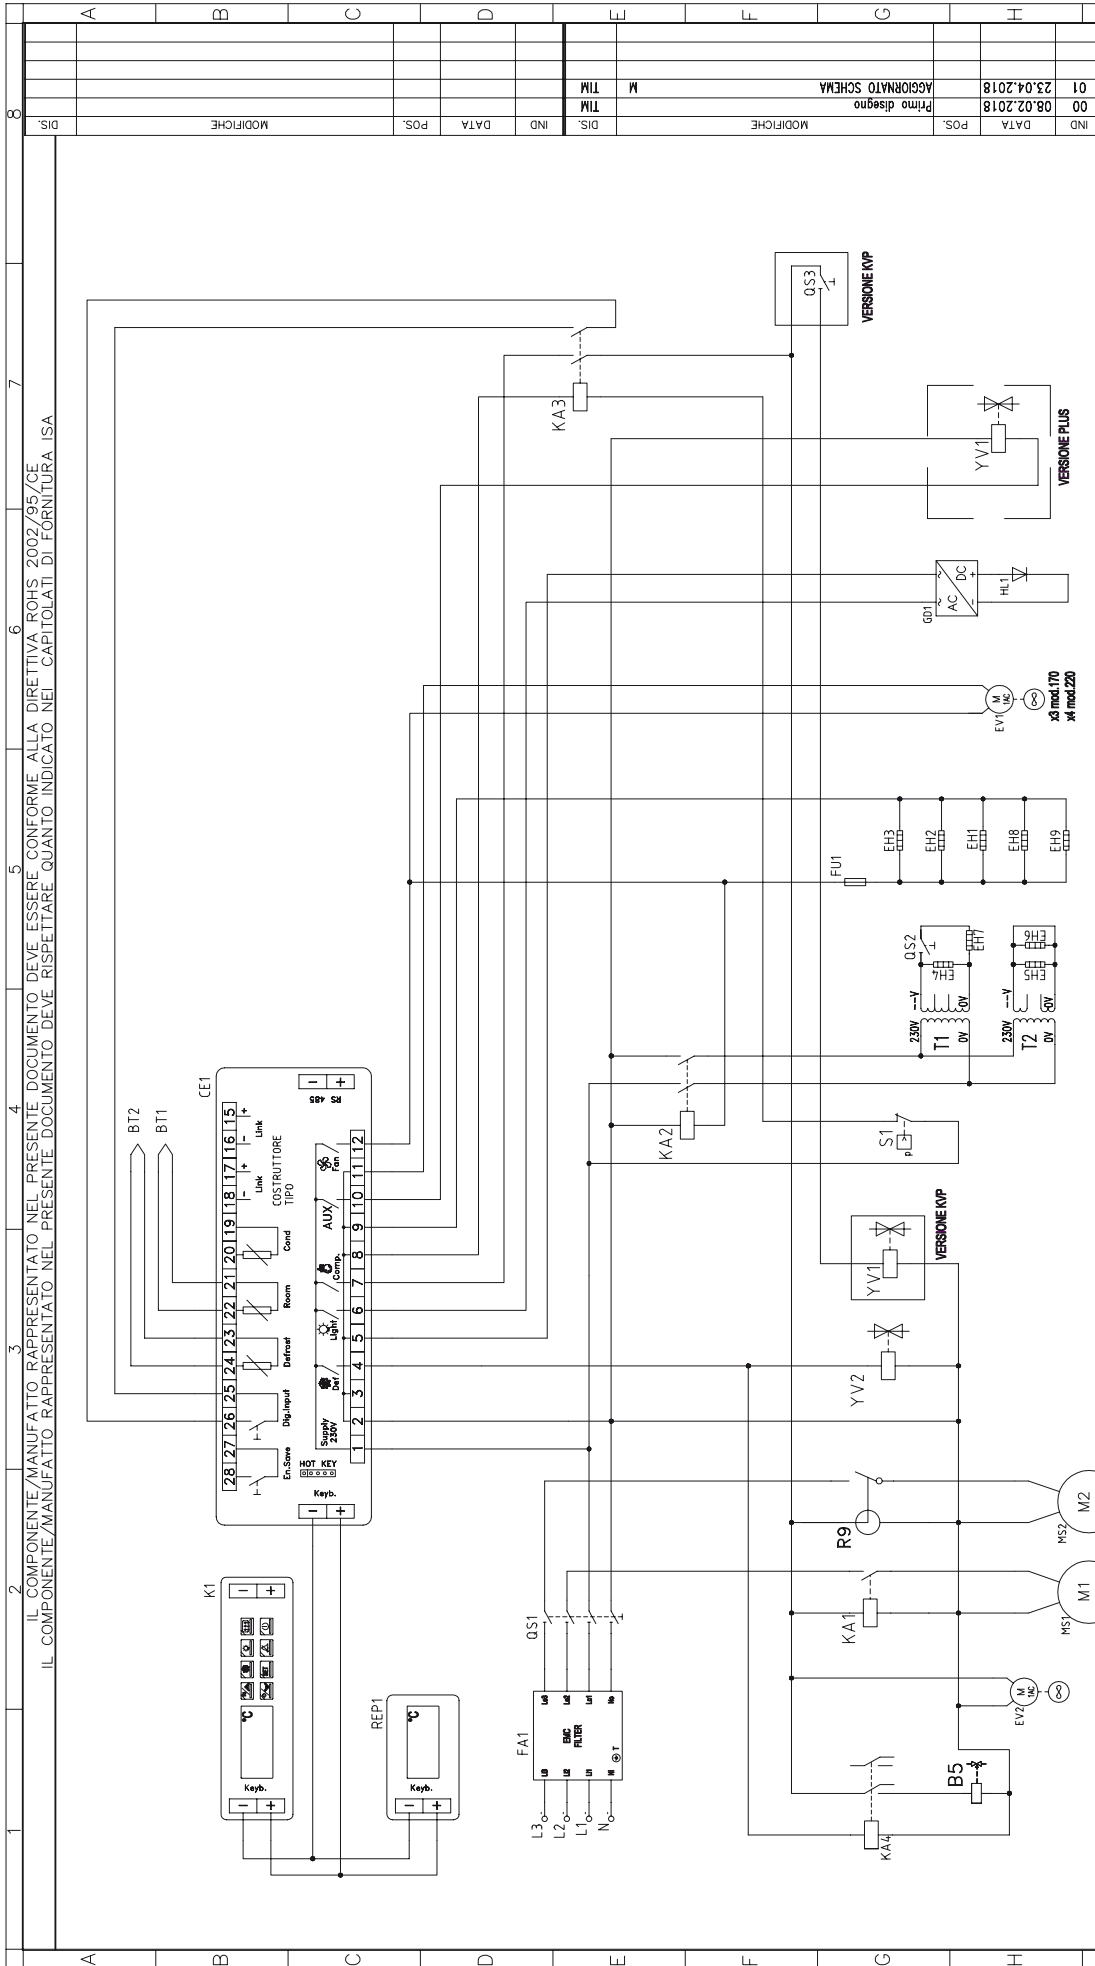

ND	DATA	POS.	MODIFICHE	IND.	DATA	POS.	MODIFICHE
01	23.04.2018						
00	08.02.2018		Primo disegno				
			AGGIORNATO SCHEMA				

MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	NOTE
		0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI


DESIGNATORE	TINI M	FORM.DIS.	A3	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS
					IT10		PEZZO ESTETICO

DENOMINAZIONE		DESIGNO N°
SCHEMA_EL_FUNZ_S.CAPRI/STRATOS 170 W		412100890100

DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	DESIGNO RIFERIMENTO
23.04.2018	412100890000	412100890100

TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)	
±0,2	1<L<20
±0,15	20<L<100
±0,1	100<L<200
±0,08	200<L<400

PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.	

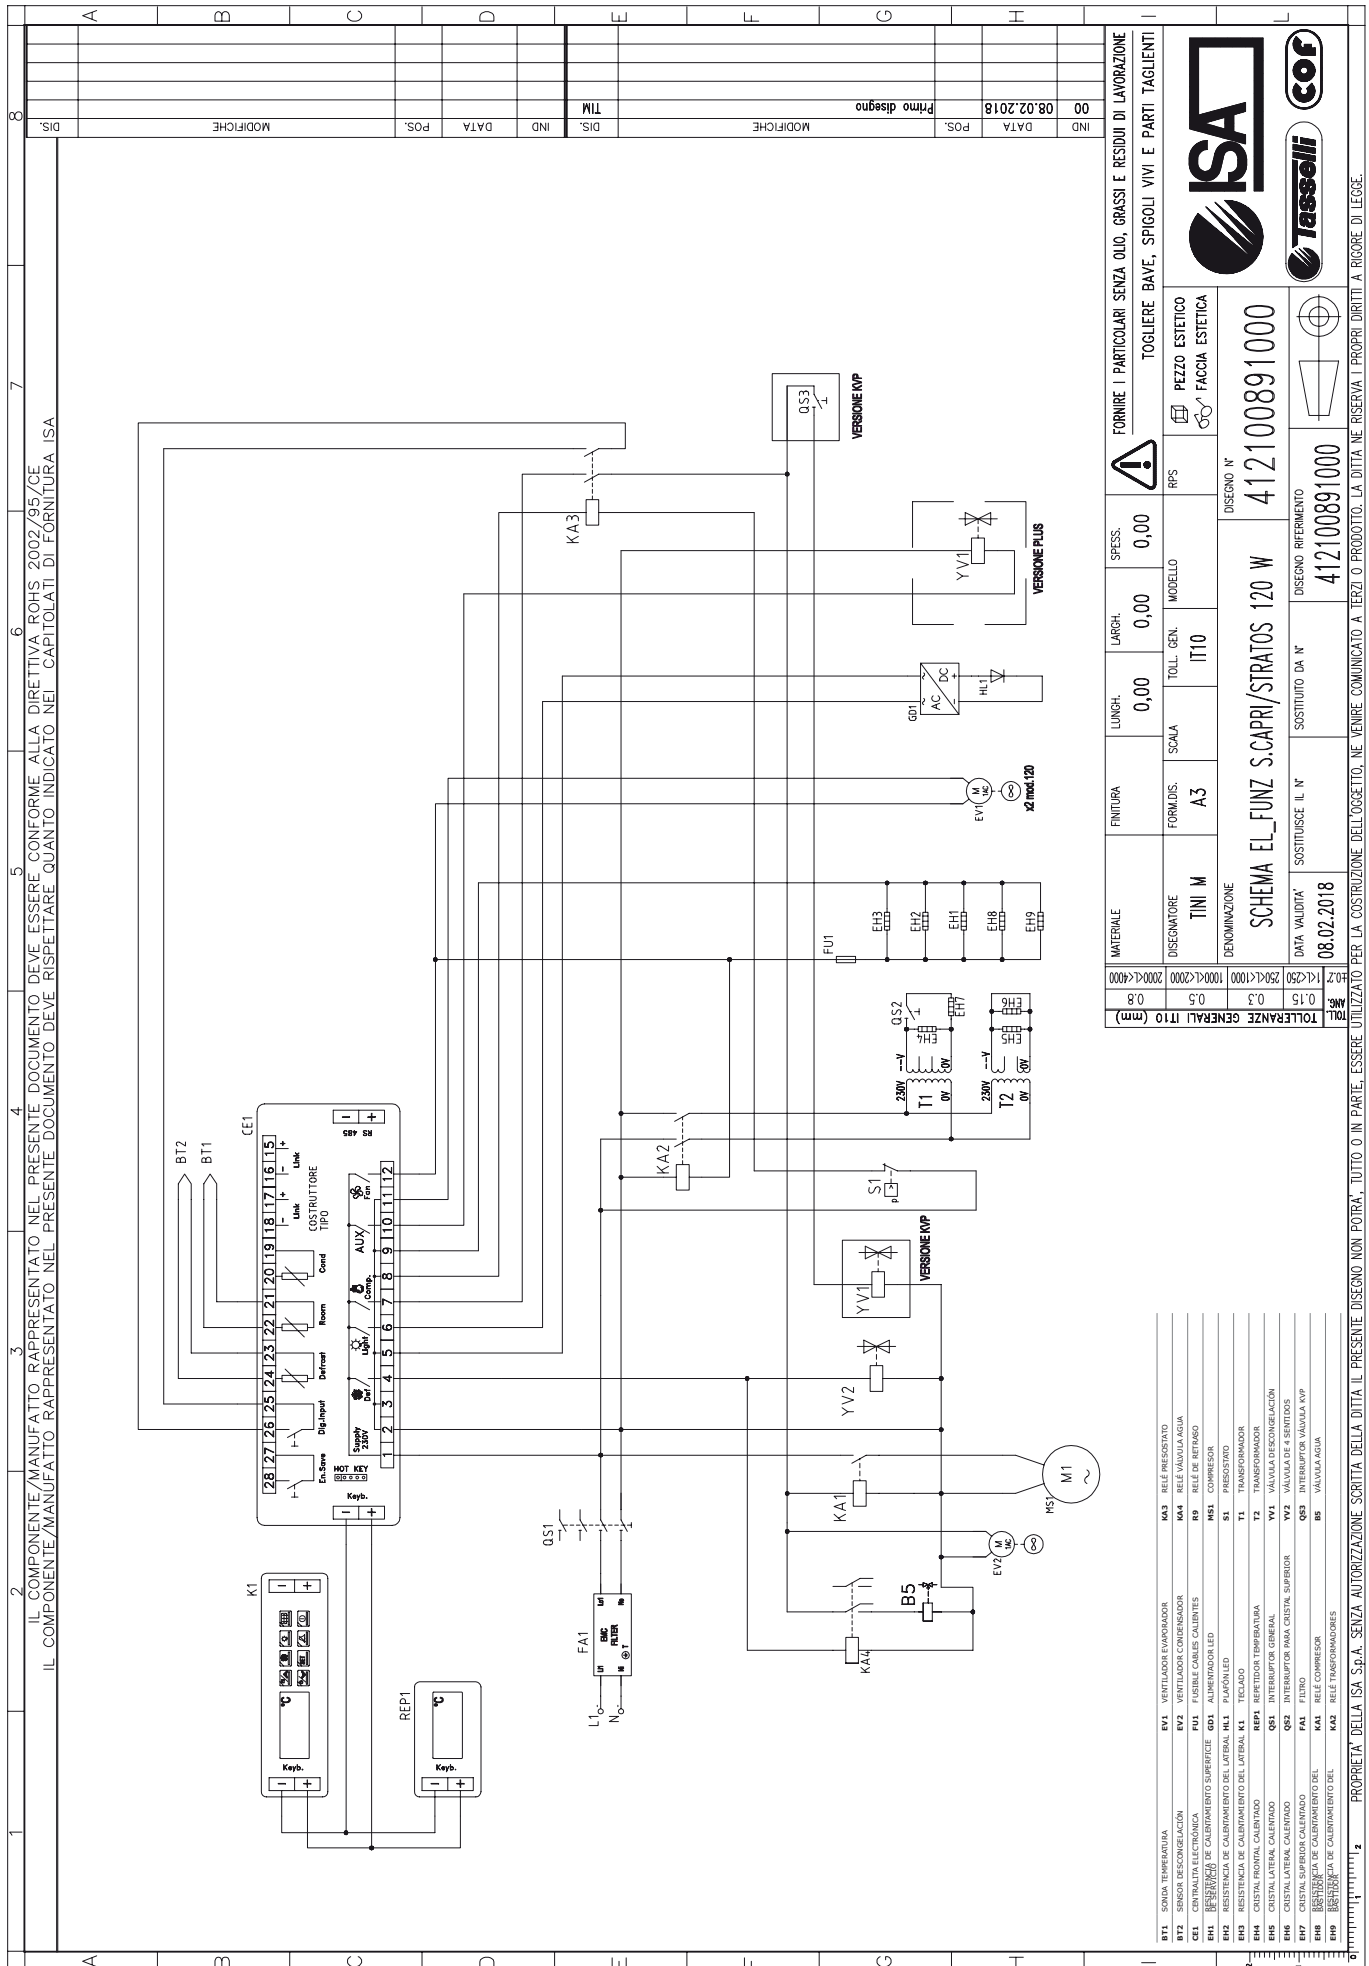

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	DATA	POS.	Primo disegno	DIS.	TIM	IND	DATA	POS.	MODIFICHE
00	08.02.2018								MODIFICHE

MATERIALE	FINITURA	LUNGHA	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
		0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI


DESEGNATORE	TINI M	FORM.DIS.	A3	SCALA	IT10
DENOMINAZIONE	SCHEMA EL_FUNZ_SCAPRI/STRATOS 120 W				

DATA VALIDITA'	08.02.2018	DESEGNO N°	412100891000
TOLLERANZE GENERALI	IT10	DESEGNO RIFERIMENTO	412100891000

PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RICORRE DI LEGGE.

BT1	SONDA TEMPERATURA	KA3	RELE' RESISTIVO
BT2	SONDA DECONGELAZIONE	KA4	RELE' VALVOLA ACQUA
CE1	CENTRALITA' ELETTRONICA	MS1	RELE' DI RIFUGIO
EH1	RESISTENZA DI CALENTAMENTO SUPERFICIE	Q1	ALIMENTAZIONE LED
EH2	RESISTENZA DI CALENTAMENTO DEL LATRALE	S1	PIANOLED
EH3	RESISTENZA DI CALENTAMENTO DEL LATRALE	T1	TRASFORMAZIONE
EH4	CRISTAL FRONTAL CALENTAZIONE	REP1	REPERTORIO TEMPERATURA
EH5	CRISTAL LATRALE CALENTAZIONE	Q1	INTERUTTORE GENERALE
EH6	CRISTAL LATRALE CALENTAZIONE	Q2	INTERUTTORE PER LA CRISTAL SUPERIOR
EH7	CRISTAL SUPERIOR CALENTAZIONE	FA1	FILTRO
EH8	CRISTAL SUPERIOR CALENTAZIONE	KA1	RELE' COMPRESOR
EH9	CRISTAL SUPERIOR CALENTAZIONE	KA2	RELE' TRASFORMAZIONE

EV1	VENTILAZIONE EVAPORAZIONE	YV1	VALVOLA DISCONGELAZIONE
EV2	VENTILAZIONE CONDENSAZIONE	YV2	VALVOLA DISCONGELAZIONE
FU1	FUSIBILE CAVIUS CALIENTES	MS1	RELE' COMPRESOR
FA1	FILTRO	S1	PIANOLED
KA1	RELE' COMPRESOR	T1	TRASFORMAZIONE
KA2	RELE' COMPRESOR	REP1	REPERTORIO TEMPERATURA
KA3	RELE' COMPRESOR	Q1	INTERUTTORE GENERALE
KA4	RELE' COMPRESOR	Q2	INTERUTTORE PER LA CRISTAL SUPERIOR
MS1	RELE' COMPRESOR	FA1	FILTRO
Q1	RELE' COMPRESOR	KA1	RELE' COMPRESOR
Q2	RELE' COMPRESOR	KA2	RELE' COMPRESOR
S1	PIANOLED	REP1	REPERTORIO TEMPERATURA
T1	TRASFORMAZIONE	Q1	INTERUTTORE GENERALE
YV1	VALVOLA DISCONGELAZIONE	Q2	INTERUTTORE PER LA CRISTAL SUPERIOR
YV2	VALVOLA DISCONGELAZIONE	FA1	FILTRO
MS1	RELE' COMPRESOR	KA1	RELE' COMPRESOR
M1	FAN	KA2	RELE' COMPRESOR

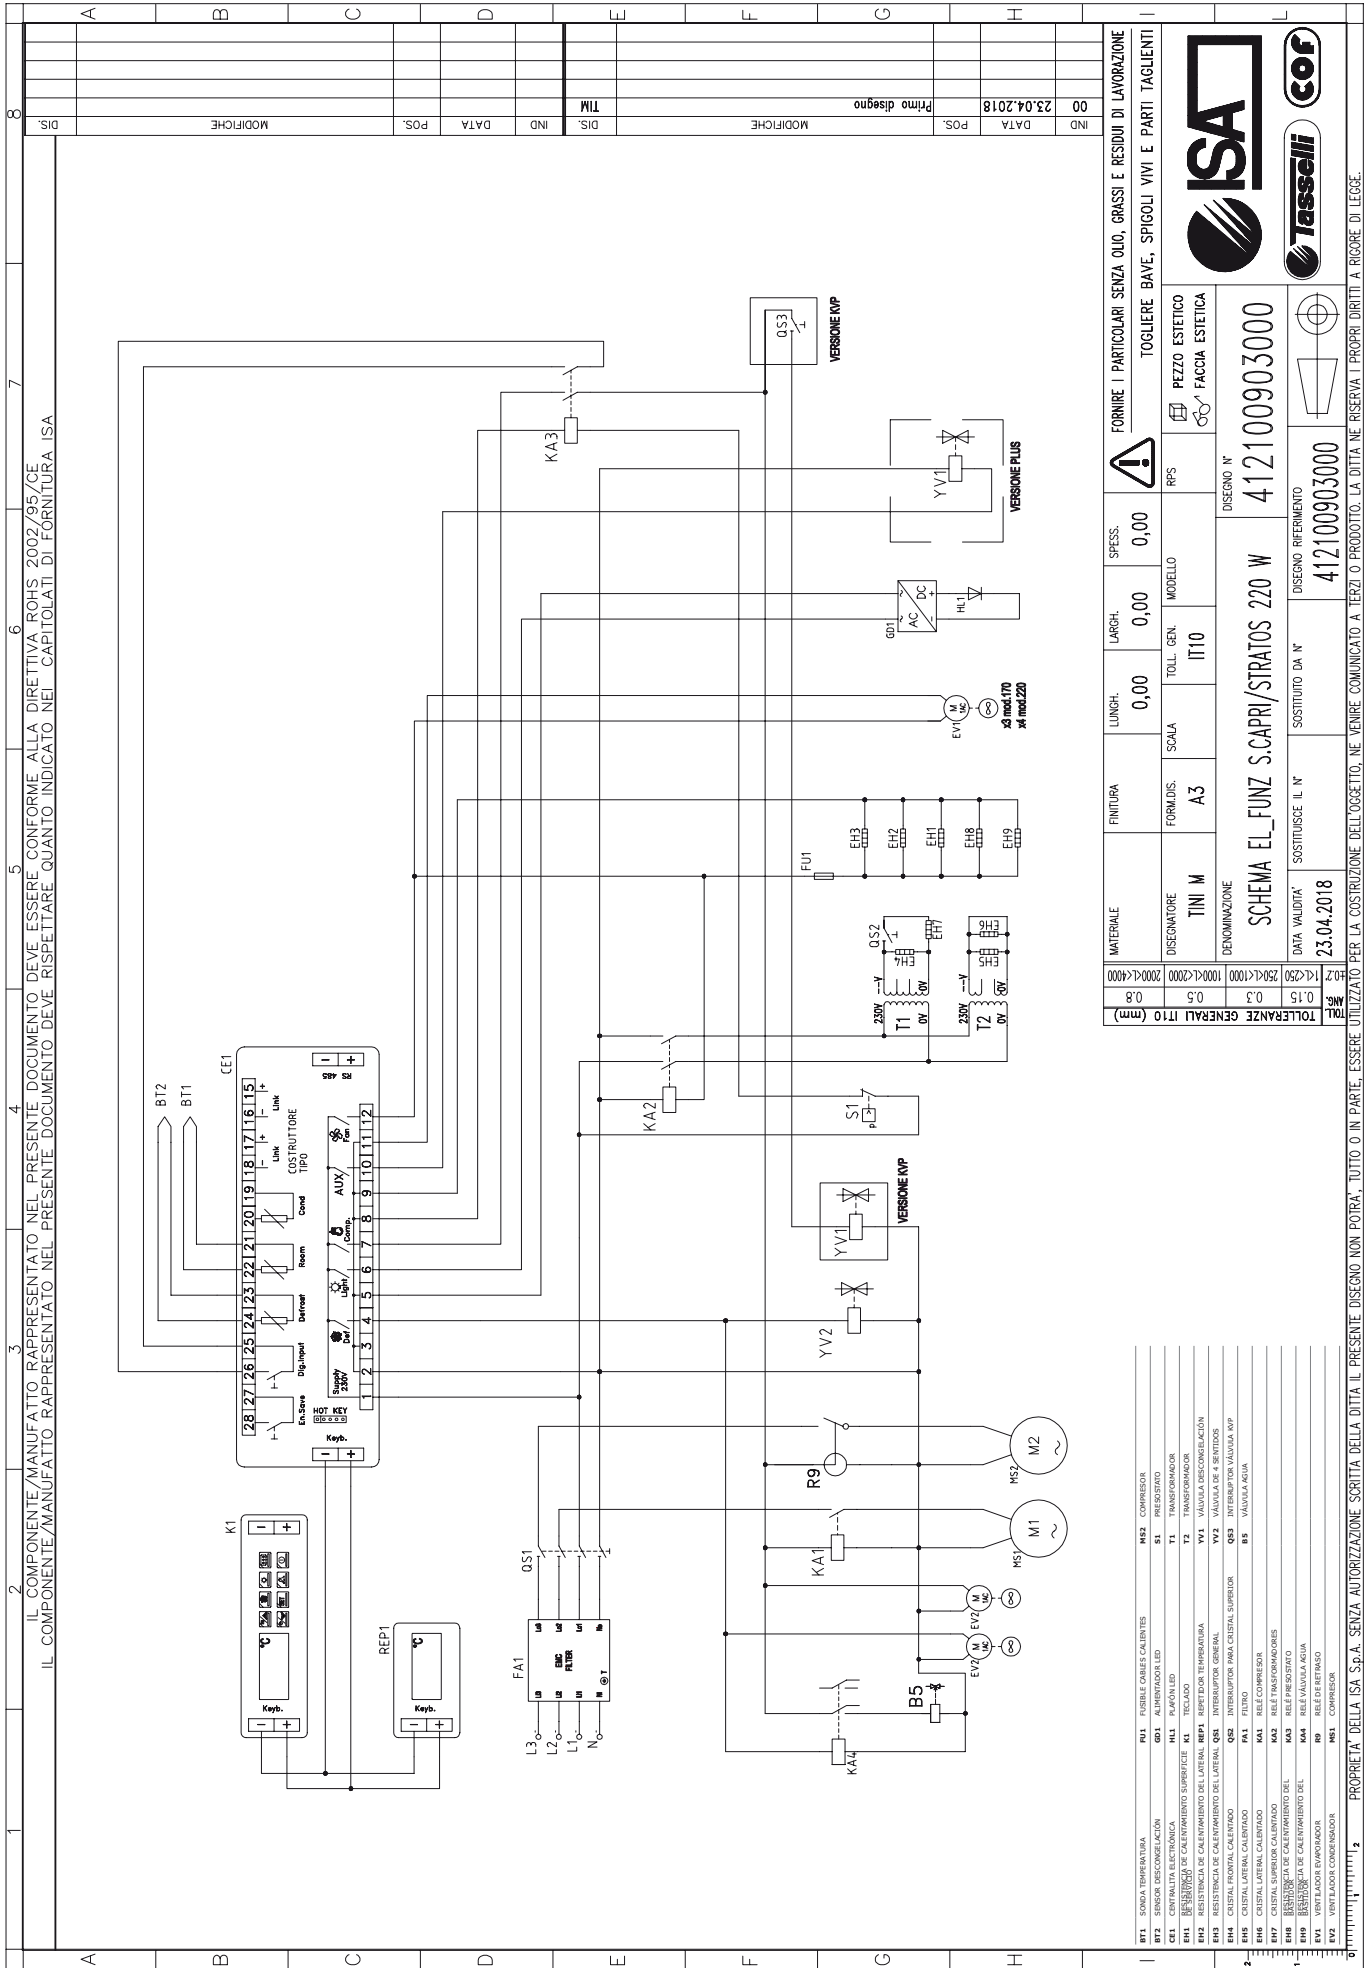

IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA BOM 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLI DI FORNITURA ISA

DIS.	MODIFICHE	POS.	DATA	IND.	DIS.	IND.	MODIFICHE	POS.	DATA	IND.	DIS.	IND.
00			23.04.2018		Primo disegno							


MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
DESIGNATORE	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS
TINI M	A3		IT10		
DENOMINAZIONE					
SCHEMA_EL_FUNZ_S.CAPRI/STRATOS 220 W					
DESIGN N°					
412100903000					
DISEGNO RIFERIMENTO					
412100903000					
SOSTITUISCE IL N°					
SOSTITUITO DA N°					
23.04.2018					
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)					
±0,2	1,2/20	250<1,000	1000<1,000	1000<1,000	2000<1,000
±0,1	0,15	0,3	0,5	0,8	0,8

1	SONDA TEMPERATURA	M42	COMPRESSOR
2	SENSORI DISCONGELAZIONE	S1	RESISTENTE
3	CENTRALINA ELETTRONICA	H13	RAFFREDDATORE
4	CONTROLLO DI CALENTAMENTO SUPERFICIE	K1	TECLADO
5	RESISTENZA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL	RPT1	REPETIDOR TEMPERATURA
6	RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL LATERAL	Q81	INTERRUPTOR GENERAL
7	CENTRALINADY CALENTADO	Q82	INTERRUPTOR PARA CRISTAL SUPERIOR
8	CENTRAL LATERAL CALENTADO	PA1	FILTRO
9	CENTRAL SUPERIOR CALENTADO	KA1	RELE COMPRESOR
10	SENSOR DE CALENTAMIENTO DEL LATRAL	M1	RELE PREDEFINIDO
11	SENSOR DE CALENTAMIENTO DEL LATRAL	M2	RELE VALVULA AGUA
12	SENSOR DE CALENTAMIENTO DEL LATRAL	M3	RELE PREDEFINIDO
13	SENSOR DE CALENTAMIENTO DEL LATRAL	M4	RELE VALVULA AGUA
14	SENSOR DE CALENTAMIENTO DEL LATRAL	M5	RELE PREDEFINIDO
15	VENTILADOR CONDENSADOR	M6	COMPRESOR



PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENDERE, COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.

PLUS 1.1 INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR EL FLUJO DE SALIDA DE AIRE POSTERIOR

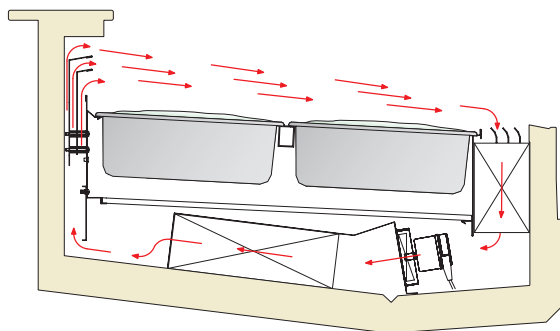



1.1.1




1.1.2



1.1.3

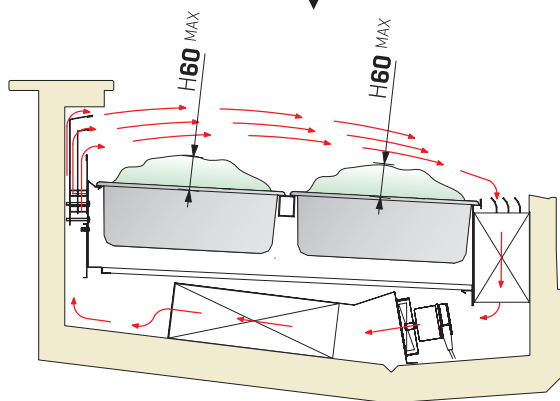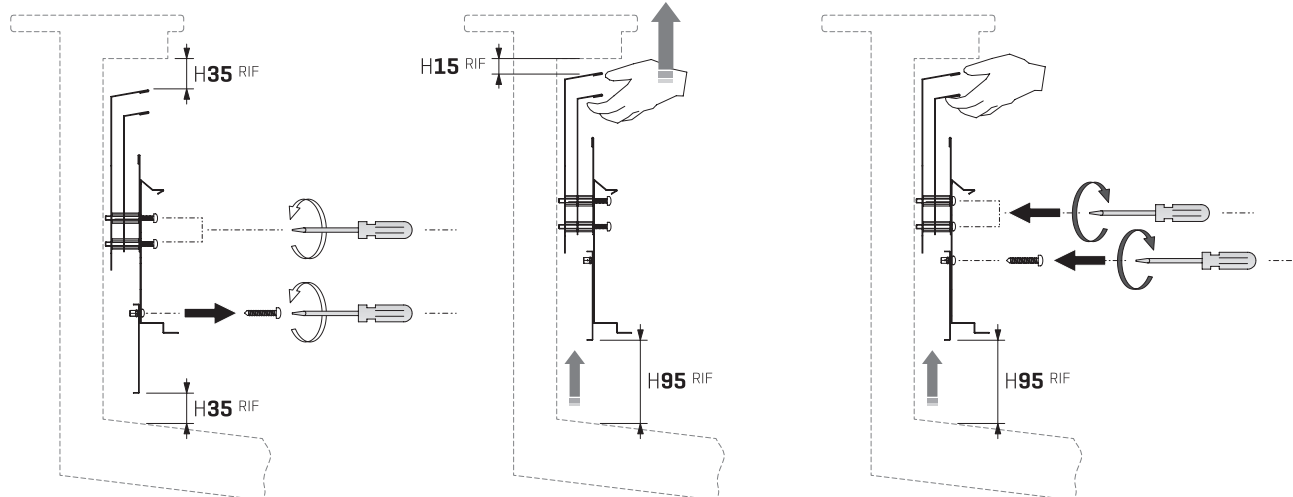

PLUS 2.1 INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR EL FLUJO DE SALIDA DE AIRE POSTERIOR

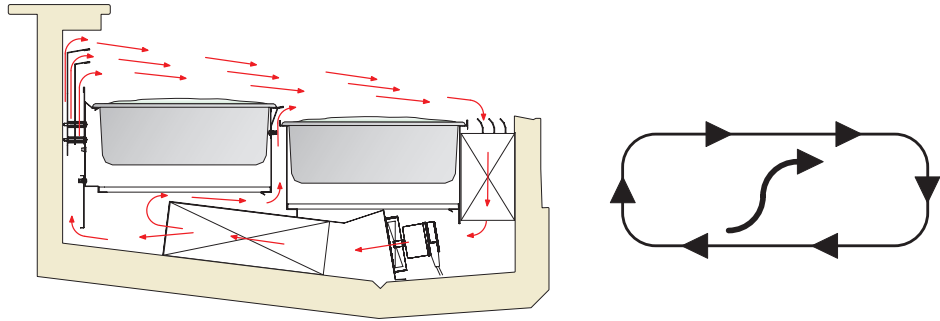


1.1.1



1.1.2




1.1.3

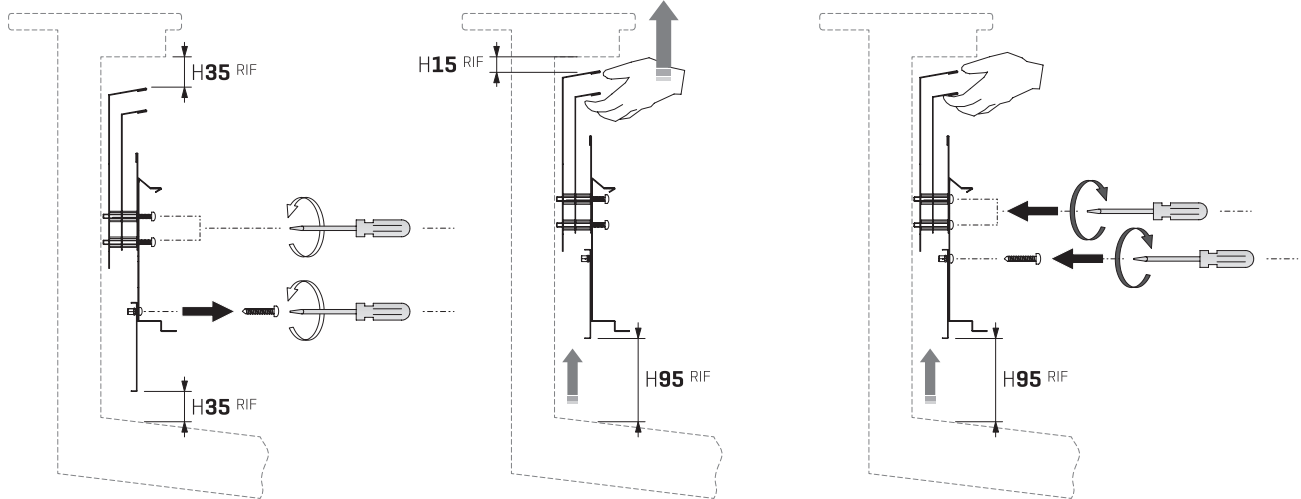

PLUS 2.2 INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR EL FLUJO DE SALIDA DE AIRE CENTRAL

PLUS 2.2 INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR EL **FLUJO DE SALIDA DE AIRE CENTRAL**

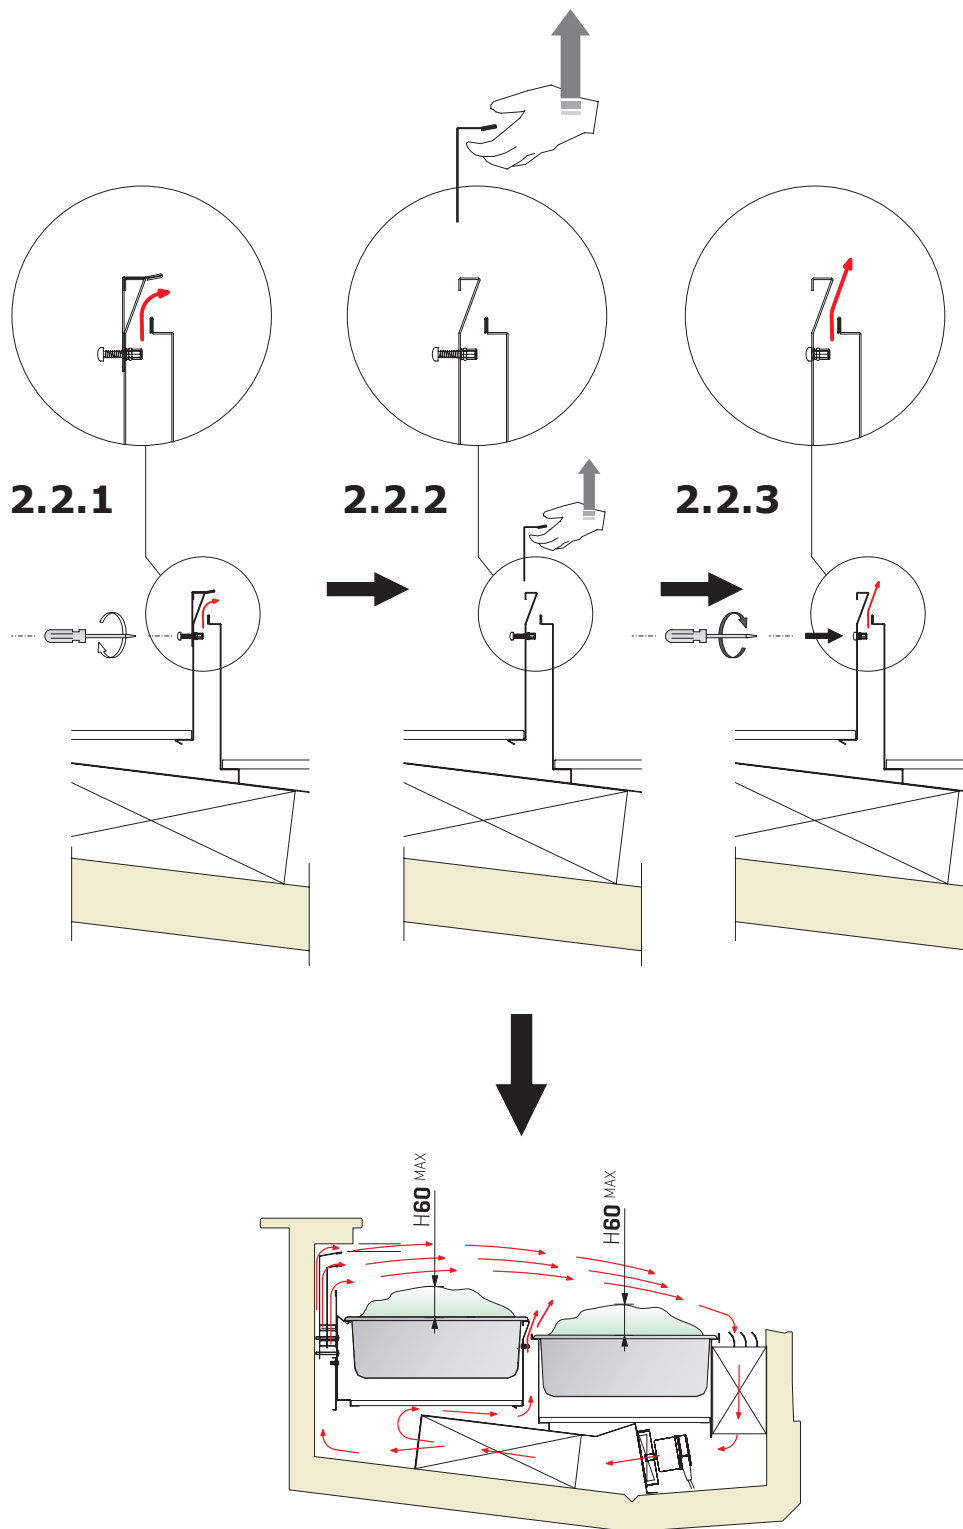






1.	UWAGI / OSTRZEŻENIA	4
2.	PRODUCENT	10
3.	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI	10
4.	IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA	10
5.	UŻYTKOWANIE	11
5.1	BUDOWA	11
6.	BEZPIECZEŃSTWO	12
6.1	ZABEZPIECZENIA	12
6.2	OSŁONY STAŁE	12
6.3	ODCIĘCIE ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ	12
6.4	RYZYKO SZCZĄTKOWE	12
6.5	RYZYKO KONTAKTU Z CZĘŚCIAMI POD NAPIĘCIEM	12
6.6	POŻAR	12
6.7	ATMOSFERA WYBUCHOWA	13
6.8	POŚLIZGNIĘCIE	13
6.9	POTKNIĘCIE	13
6.10	USZKODZENIA OBWODÓW	13
6.11	TABLICZKI OSTRZEGAWCZE (TAM, GDZIE OBECNE)	13
6.12	UPADEK PRZEDMIOTÓW	13
6.13	ZIMNO	13
6.14	BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (PRODUKTY ZAPAKOWANE)	13
7.	UTYLIZACJA ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW	14
8.	INSTALACJA	15
8.1	PRZECHOWYWANIE I ROZPAKOWYWANIE	15
8.2	WARUNKI OTOCZENIA	15
8.3	PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	15
8.4	INSTALACJA NA ŚCIANIE / POZIOMOWANIE	16
8.5	POZYCJONOWANIE / PRZENOSZENIE	16
8.6	USTAWIENIE W KANALE	17
9.	KONSERWACJA	18
10.	USTERKI - SERWIS TECHNICZNY	19
11.	SPECYFIKACJE TECHNICZNE	20
11.1	PLANY TECHNICZNE	21
11.2	MOŻLIWOŚĆ KOMPONOWANIA POJEMNIKÓW Z LODAMI (OPCJONALNIE)	21
11.3	OŚWIETLENIE LED	21
11.4	OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE BOK OPERATORA	22
11.5	OTWARCIE SZYBY PRZEDNIEJ	23
11.5.1	OTWARCIE (ODBLOKOWANIE) SZYBY	23
11.5.2	ZAMKNIĘCIE (BLOKADA) SZYBY	23
12.	PANEL KONTROLNY	24
12.1	INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	25
13.	CZYSZCZENIE	31
13.1	WEWNĘTRZNA	31
13.2	JEDNOSTKA KONDENSACYJNA (WYSUWANA)	32
13.3	ZBIORNIK NA WODĘ Z ROZMRAŻANIA (JEŻELI OBECNY)	32
14.	WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA NA DŁUŻSZY OKRES CZASU	32

ZAŁĄCZNIKI

1	SCHEMAT ELEKTRYCZNY - 412100885000	33
2	SCHEMAT ELEKTRYCZNY - 412100886000	34
3	SCHEMAT ELEKTRYCZNY - 412100887000	35
4	SCHEMAT ELEKTRYCZNY - 412100888000	36
5	SCHEMAT ELEKTRYCZNY - 412100889000	37
6	SCHEMAT ELEKTRYCZNY - 412100890100	38
7	SCHEMAT ELEKTRYCZNY - 412100891000	39
8	SCHEMAT ELEKTRYCZNY - 412100903000	40
9	PLUS 1 - INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA	41
10	PLUS 2 - INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA	42

W instrukcji zostały zastosowane niektóre symbole przywołujące uwagę czytelnika i podkreślające niektóre szczególnie istotne aspekty poruszanych zagadnień. Poniższa tabela przedstawia znaczenie zastosowanych symboli.

	Przeczytać instrukcję obsługi		Stosować odzież ochronną
	NIEBEZPIECZEŃSTWO Elementy elektryczne pod napięciem		Konieczność konserwacji lub czynności, które musi wykonywać wykwalifikowany personel lub serwis techniczny
	UWAGA / NIEBEZPIECZEŃSTWO		Ważna informacja
	Informacje		Czynności, które muszą być wykonywane przez dwie osoby
	Kontrola wzrokowa		Uwagi / Ostrzeżenia
	NIEBEZPIECZEŃSTWO Poślizgnięcie		Utylizacja odpadów
	NIEBEZPIECZEŃSTWO Potknięcie		Materiały do recyklingu
	Uziemienie		

1. UWAGI / OSTRZEŻENIA



UWAGA

Zawartość niniejszej instrukcji ma charakter techniczny i jest własnością firmy **ISA** w związku z tym zabronione jest zarówno całkowite jak i częściowe ich powielanie, rozpowszechnianie oraz wprowadzanie zmian bez pisemnej zgody. Spółka będąca właścicielem chroni swoich praw zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Instrukcja i certyfikat zgodności są integralną częścią urządzenia i powinny mu towarzyszyć przy wszelkich jego przemieszczeniach lub odsprzedaży. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie niniejszej dokumentacji w dobrym stanie, co pozwoli na jej wykorzystywanie podczas całego okresu eksploatacji. Niniejsza instrukcja powinna znajdować się zawsze w pobliżu urządzenia. W przypadku zagubienia lub zniszczenia można uzyskać jej duplikat od firmy **ISA** podając model, numer fabryczny oraz rok produkcji. Niniejsza instrukcja odzwierciedla stan techniczny w chwili dostawy; firma redagująca zastrzega sobie prawo do wprowadzania na swoich produktach wszelkich zmian, które uznana za stosowne bez konieczności aktualizacji instrukcji i instalacji odnoszących się do poprzednich partii produkcji.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, lub niedoświadczonych, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania i poinformowane o związanym z tym niebezpieczeństwem. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji należące do obowiązków użytkownika.

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności, należy zawsze sięgnąć po niniejszą instrukcję. Przed jakąkolwiek interwencją na urządzeniu, odłączyć zasilanie elektryczne. Czynności dotyczące części elektrycznych, elektronicznych lub elementów składowych instalacji chłodniczej powinny być wykonywane przez wyspecjalizowany personel oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w stosunku do osób, zwierząt lub przechowywanego produktu w przypadku:

- Nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub użycia go przez niewłaściwy lub nieautoryzowany personel.
- Nieprzestrzegania obowiązujących przepisów.
- Nieprawidłowego montażu i/lub niewłaściwego zasilania.
- Niestosowania się do zaleceń niniejszej Instrukcji.
- Niestosowania się do harmonogramu zabiegów konserwacyjnych.
- Nieautoryzowanych zmian.
- Zamontowania w urządzeniu nieoryginalnych części zamiennych.
- Instalacji i zastosowanie urządzenia w celach innych niż te, do których została ona zaprojektowana i sprzedana.
- Naruszenia lub uszkodzenia przewodu zasilającego.

1. UWAGI / OSTRZEŻENIA

Odpowiedzialność za zastosowanie wyżej wymienionych zasad bezpieczeństwa spoczywa na personelu technicznym odpowiedzialnym za zaplanowane na urządzeniu czynności, który musi się upewnić, czy upoważniony personel:

- Jest odpowiednio wykwalifikowany do wykonywania danej czynności.
- Zna przepisy zawarte w niniejszej dokumentacji i dokładnie ich przestrzega.
- Zna i stosuje się do przepisów bezpieczeństwa o charakterze ogólnym, odnoszących się do urządzenia.

Kupujący musi przeszkolić użytkowników na temat ryzyka, urządzeń zabezpieczających oraz ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom przewidzianych przez przepisy kraju, w którym urządzenie jest zainstalowane. Użytkownicy/operatorzy muszą znać umiejscowienie i funkcjonowanie wszystkich urządzeń sterujących oraz charakterystykę urządzenia.

Są oni również zobowiązani do przeczytania w całości niniejszej instrukcji. Czynności konserwacyjne mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani operatorzy po odpowiednim przygotowaniu urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Naruszenie lub wymiana bez upoważnienia jednej lub kilku części urządzenia, zastosowanie akcesoriów, które zmieniają jego przeznaczenie oraz użycie części zamiennych innych niż zalecane, mogą stać się przyczyną wypadków.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas wszystkich czynności wykonywanych na urządzeniu należy je **koniecznie** odłączyć od prądu; niewykwalifikowanemu personelowi nie wolno usuwać żadnych osłon (kratka z drutu, osłona). Nie wolno absolutnie włączać urządzenia bez zamontowanych osłon.



UWAGA

Aby nie naruszyć sprawności i bezpieczeństwa urządzenia, w niniejszej instrukcji nie opisano szczególnie skomplikowanych czynności instalacji i konserwacji - mogą je wykonywać tylko wyspecjalizowani technicy firmy, która jest autorem tego dokumentu.

Nigdy nie używać aparatury elektrycznej wewnątrz tego urządzenia. Do przyspieszania procesu rozmrażania nie używać urządzeń mechanicznych lub innego sprzętu różniącego się od zalecanego przez producenta. Utrzymywać przepustowość otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia oraz w konstrukcji wbudowanej. Nie naruszać instalacji chłodniczej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU

Nie przechowywać w urządzeniu produktów zawierających propelenty gazowe oraz substancje wybuchowe.

1. UWAGI / OSTRZEŻENIA

SZKOLENIE PERSONELU

Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich szkoleń i praktyk personelowi wyznaczonemu do obsługi urządzenia oraz technikowi konserwatorowi. W tym celu producent chętnie udzieli porad oraz wyjaśnień, aby pozwolić operatorom i technikom na prawidłowe użytkowanie urządzenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo operatora należy utrzymywać wszystkie elementy urządzenia w pełnej sprawności. W związku z tym, celem niniejszej instrukcji obsługi jest przedstawienie użytkownika i konserwacji a odpowiedzialność i obowiązek ścisłego stosowania się do zaleceń spoczywa na operatorze.

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzić elementy składowe i jednostkę kontrolną urządzenia.

Użytkownik może, w każdej chwili, skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji, które nie znajdują się w niniejszej Instrukcji jak również w celu zgłoszenia propozycji ulepszeń.



Przed oddaniem urządzenia klientowi, **wyspecjalizowany personel techniczny** musi sprawdzić jego poprawne działanie, aby móc zapewnić jego maksymalną sprawność.

WPROWADZENIE

Firma ISA wykorzystuje materiały wysokiej jakości, których wprowadzanie na teren zakładu, magazynowanie oraz wykorzystywanie do produkcji są nieustannie monitorowane w celu zapewnienia produktu wolnego od uszkodzeń, zniszczeń i wad. Wszystkie elementy konstrukcyjne zostały zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnić wysoki standard bezpieczeństwa oraz niezawodność. Przed dostarczeniem, wszystkie urządzenia są poddawane surowym kontrolom; należy jednak pamiętać, że dobra wydajność w czasie zakupionego produktu zależy od jej prawidłowego używania i odpowiedniej konserwacji. W niniejszej instrukcji obsługi podano wszystkie wskazówki niezbędne do utrzymania w niezmiennym stanie cech estetycznych i funkcjonalnych urządzenia.

Instrukcja Obsługi i Konserwacji zawiera wszystkie informacje konieczne do zrozumienia trybów działania urządzenia oraz jego prawidłowego użytkowania, a zwłaszcza: opis techniczny różnych zespołów funkcyjnych, urządzeń i systemów zabezpieczających, działanie, wykorzystanie oprzyrządowania oraz interpretację ewentualnych komunikatów diagnostycznych, główne procedury oraz informacje dotyczące zwyczajnych zabiegów konserwacyjnych. Prawidłowe użytkowanie urządzenia wymaga środowiska pracy zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

Zasady, wskazówki, przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa zawarte w rozdziałach niniejszej instrukcji mają na celu określenie zachowań i obowiązków, których należy przestrzegać podczas pracy, aby pracować w warunkach bezpieczeństwa dla personelu, sprzętu i otoczenia.

1. UWAGI / OSTRZEŻENIA

Cytowane przepisy bezpieczeństwa są skierowane do całego upoważnionego personelu, przeszkolonego i wyznaczonego do wykonywania czynności dotyczących:

- Transportu
- Montażu
- Działania
- Zarządzania
- Konserwacji
- Czyszczenia
- Wycofania z eksploatacji
- Utylizacji




UWAGA

Nawet bardzo uważne przeczytanie niniejszej instrukcji nie może w żadnym razie zastąpić odpowiedniego doświadczenia użytkownika i może służyć jedynie jako użyteczne przypomnienie charakterystyki technicznej i głównych czynności do wykonania.



OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności na urządzeniu, instalatorzy i użytkownicy mają obowiązek przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie.

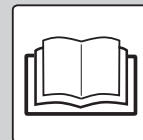

1. UWAGI / OSTRZEŻENIA

R744 - CHŁODZIWO (TAM, GDZIE STOSOWANE)

R744 Chłodziwo **R744** jest gazem, który nie zagraża środowisku. Podczas transportu, instalowania urządzenia oraz w trakcie jego złomowania należy bardzo uważać, by nie uszkodzić przewodów obiegu chłodniczego.

W RAZIE USZKODZENIA:

Trzymać z dala od urządzenia wolny ogień i źródła zapłonu. Przez kilka minut dokładnie wietrzyć pomieszczenie. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą. Poinformować dział obsługi klienta.



UWAGA

System chłodniczy działa pod **Wysokim Ciśnieniem**.



Nie wykonywać czynności na systemie, wezwać wyspecjalizowanego i wykwalifikowanego technika.



UWAGA

Konserwacja może być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

R290 - CHŁODZIWO (TAM, GDZIE STOSOWANE)



Chłodziwo **R290** jest gazem, który nie zagraża środowisku, ale **jest łatwopalne**. Podczas transportu, instalowania urządzenia oraz w trakcie jego złomowania należy bardzo uważać, by nie uszkodzić przewodów obiegu chłodniczego.

W RAZIE USZKODZENIA:

Trzymać z dala od urządzenia wolny ogień i źródła zapłonu. Przez kilka minut dokładnie wietrzyć pomieszczenie. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą. Poinformować dział obsługi klienta. Im urządzenie zawiera więcej chłodziwa, tym większe musi być pomieszczenie, w którym się ono znajduje. W zbyt małych pomieszczeniach, w przypadku wycieku może utworzyć się łatwopalna mieszanka powietrza i gazu. **Kubatura lokalu, w którym znajduje się urządzenie powinna wynosić co najmniej 19 m³ dla każdej zainstalowanej instalacji chłodniczej.**



UWAGA

Konserwacja może być wykonana wyłącznie przez personel techniczny przeszkolony i upoważniony do interwencji na chłodziwach łatwopalnych.

1. UWAGI / OSTRZEŻENIA

R600a - CHŁODZIWO (TAM, GDZIE STOSOWANE)



Chłodziwo **R600a** jest gazem, który nie zagraża środowisku, ale **jest łatwopalne**. Podczas transportu, instalowania urządzenia oraz w trakcie jego złomowania należy bardzo uważać, by nie uszkodzić przewodów obiegu chłodniczego.

W RAZIE USZKODZENIA:

Trzymać z dala od urządzenia wolny ogień i źródła zapłonu. Przez kilka minut dokładnie wietrzyć pomieszczenie. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą. Poinformować dział obsługi klienta. Im urządzenie zawiera więcej chłodziwa, tym większe musi być pomieszczenie, w którym się ono znajduje. W zbyt małych pomieszczeniach, w przypadku wycieku może utworzyć się łatwopalna mieszanka powietrza i gazu. **Kubatura lokalu, w którym znajduje się urządzenie powinna wynosić co najmniej 17 m³ dla każdej zainstalowanej instalacji chłodniczej.**



UWAGA

Konserwacja może być wykonana przez personel techniczny przeszkolony i upoważniony do interwencji na chłodziwach łatwopalnych.

2. PRODUCENT

ISA S.p.A.

Via Madonna di Campagna 123
06083 Bastia Umbra PG
Italy

Tel.: +39 075 801 71
Faks: +39 075 800 09 00
email: customerservice@isaitaly.com

www.isaitaly.com

3. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Sprzedawca udziela gwarancji na swoje urządzenia na okres **12 (dwunastu) miesięcy od dnia dostawy**. Gwarancja obejmuje naprawy lub wymiany ewentualnych części zawierających wady produkcyjne lub montażowe, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o numerze seryjnym i dacie instalacji urządzenia. Gwarancja nie obejmuje wszelkich wad powstałych na skutek:

- Niewłaściwego użytkowania sprzętu.
- Niewłaściwego podłączenia do sieci elektrycznej.
- Normalnego zużycia komponentów (jak na przykład awaria sprężarki lub lampek neonowych/LED), o ile nie są związane z wadami produkcyjnymi.
- Wezwania do montażu, instrukcje techniczne, regulacje, czyszczenie skraplacza.

Jeżeli autoryzowany przez dealera personel techniczny stwierdzi naruszone części, nieautoryzowane naprawy lub niewłaściwe użytkowanie sprzętu doprowadzi to do wygaśnięcia gwarancji. Klient ponosi koszt za przesyłkę objętych gwarancją części. Ewentualne uszkodzenia urządzenia wykryte podczas jego dostawy spowodowane transportem muszą być odnotowane w dokumencie przewozowym. Umożliwi to wypłacenie odszkodowania przez przewoźnika. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia przechowywanego produktu powstałe na skutek awarii urządzenia.

4. IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA

- Dane techniczne urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności sprawdzić model maszyny i napięcie zasilania.
- W przypadku wykrycia niezgodności natychmiast skontaktować się z producentem lub dostawcą.

1		2	
Tip. 3		Mod. 4	
Art. 5			
Data prod. - Prod. Date 6	Ordine prod. - Prod. Order 7	Ord. cliente - Cust. Order 8	Classe Prodotto - Product Class (En23953) 9
Matricola - Serial Number 10		Matr. di Proprieta - Property Number 11	
12 V~	13 Hz	14 A	15 W
Potenza nominale - Rated Power 17 W	Potenza in Sbrinam. - Defrosting Power 18 W	Psig min 19	Psig max 20
Corrente nominale - Rated Current 22 A	Corrente in Sbrinam. - Defrosting Current 23 A	Carico rip. - Shelf load 24 Kg/m ²	Carico vasca - Tank load 25 Kg/m ²
Tipo Refrigerante Refrigerant Type 1	Peso Refrigerante Refrigerant Weight 27 Kg	Volume Lordo - Gross Volume 28 L	30
2	Kg	Espandente - Foaming Agent 29	
CONTIENE GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA DISCIPLINATI DAL PROTOCOLLO DI KYOTO; SISTEMA ERMETICAMENTE SIGILLATO CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES COVERED BY THE KYOTO PROTOCOL; SYSTEM HERMETICALLY SEALED			

1	IDENTYFIKACJA SPÓŁKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRODUKT
2	ZNAKI ZGODNOŚCI
3	RODZAJ
4	NAZWA MODELU
5	ARTYKUŁ
6	DATA PRODUKCJI
7	Zlecenie produkcyjne
8	ZAMÓWIENIE KLIENTA
9	KLASA PRODUKTU
10	NUMER SERYJNY
11	NUMER WŁASNOŚCIOWY
12	NAPIĘCIE ZASILANIA
13	CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILANIA
14	WARTOŚĆ BEZPIECZNIKA
15	MOC LAMP
16	ZUŻYCIE ENERGETYCZNE OPORNİKÓW ELEKTRYCZNYCH
17	MOC NOMINALNA PODCZAS PRACY
18	MOC ELEKTRYCZNA PODCZAS ROZMRAŻANIA
19	CIŚNIENIE MINIMALNE
20	CIŚNIENIE MAKSYMALNE
21	KLASA BEZPIECZEŃSTWA
22	PRĄD NOMINALNY
23	PRĄD PODCZAS ROZMRAŻANIA
24	OBCIĄŻENIE PÓŁEK
25	OBCIĄŻENIE ZBIORNIKA
26	RODZAJ CHŁODZIWA
27	CIEŻAR CHŁODZIWA
28	OBJĘTOŚĆ BRUTTO
29	ŚRODEK POROTWÓRCZY IZOLACJI
30	OZNAKOWANIE RAEE

5. UŻYTKOWANIE

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do:

EKSPOZYCJA I SPRZEDAŻ LODÓW GAŁKOWYCH

Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia osób, szkody wyrządzone na mieniu lub samym urządzeniu wynikające z ekspozycji innych produktów, niż te wyżej wymienione.

URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU



Niedozwolone użytkowanie

- Przechowywanie produktów.
- Ekspozycja i/lub przechowywanie produktów nie będących spożywczymi (chemiczne, leki itd.).

UWAGA



LIMIT UDŹWIGU



Należy pamiętać, aby **nie przekroczyć wskazanych limitów udźwigu** i nie zakłócać prawidłowego obiegu powietrza; pomoże to uniknąć zbyt wysokiej temperatury urządzenia. Wskazane ograniczenia odnoszą się do statycznego i równomiernie rozłożonego ładunku. Wyklucza się przeciążenia dynamiczne wynikające z gwałtownego załadunku, których ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie unikać.

5.1 SKŁAD

Urządzenie składa się z jednego elementu, w którym połączono wszystkie elementy, dzięki czemu jest w pełni profesjonalne i skuteczne zgodnie z przeznaczeniem użytkowania.

Urządzenie składa się z:

Instalacji chłodniczej z Wentylowanym Chłodzeniem

Wbudowanego lub zdalnego agregatu skraplającego

Instalacji elektrycznej

Elektronicznej tablicy sterowniczej

Konstrukcji monolitycznej izolowanej ekologicznym poliuretanem

Oświetlenia wewnętrznego Led

Zamknięcie bok operatora z drzwiczkami przesuwными / Ręczna żaluzja samonawijająca

Szyba przednia odwracana ręcznie

Kółka obrotowe z hamulcem blokującym

Nóżki regulowane ręcznie na wysokości



6. BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie jest wyposażone w następujące urządzenia bezpieczeństwa. Kupujący musi przeszkolić użytkowników na temat ryzyka, urządzeń zabezpieczających oraz ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom przewidzianych przez przepisy kraju, w którym urządzenie jest zainstalowane. Użytkownicy/operatorzy muszą znać umiejscowienie i funkcjonowanie wszystkich urządzeń sterujących oraz charakterystykę urządzenia. Są oni również zobowiązani do przeczytania w całości niniejszej instrukcji.

6.1 ZABEZPIECZENIA

Urządzenia zabezpieczające przed wystąpieniem niebezpiecznych sytuacji podczas pracy (np. bezpieczniki, presostaty, osłony, wyłączniki instalacyjne itp.).

6.2 OBUDOWY STAŁE

Obudowy stałe składają się ze obwodowych osłon stałych, które chronią dostępu do części wewnętrznych urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Surowo wzbroniony jest ponowny rozruch urządzenia po konserwacji bez uprzedniego prawidłowego założenia paneli.



KONTROLA WZROKOWA

Okresowo należy sprawdzać stan stałych osłon oraz ich przymocowanie do konstrukcji urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem paneli ochronnych.

6.3 ODCIĘCIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych na urządzeniu lub jego części, należy koniecznie odciąć zasilanie energią elektryczną.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

W przypadku zabiegów konserwacyjnych, przy których operator nie jest w stanie zapobiec ewentualnemu nieumyślnemu zamknięciu obwodu przez osoby postronne, należy całkowicie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

6.4 RYZYKO SZCZĄTKOWE

Na etapie projektowania dokonano oceny wszystkich stref lub części, na których występuje ryzyko i w konsekwencji zastosowano wszelkie środki ostrożności, by uniknąć zagrożenia osób i uszkodzenia urządzenia.



UWAGA

- Okresowo sprawdzać funkcjonowanie wszystkich urządzeń zabezpieczających.
- Nie zdejmować osłon stałych.
- Nie wkładać obcych przedmiotów i narzędzi do strefy działania urządzenia.

Pomimo, że urządzenie jest wyposażone w wyżej wymienione systemy bezpieczeństwa, występuje na nim nieusuwalne ryzyko, które można ograniczyć poprzez działania korygujące przy końcowym montażu oraz dzięki prawidłowemu użytkowaniu.

Poniżej przedstawione wykaz zagrożeń szczątkowych, jakie występują na urządzeniu podczas:

- Normalnego funkcjonowania.
- Regulacji i nastawiania.
- Konserwacji.
- Czyszczenia.

6.5 RYZYKO KONTAKTU Z CZĘŚCIAMI POD NAPIĘCIEM

Ryzyko zepsucia lub uszkodzenia, z możliwością obniżenia poziomu bezpieczeństwa, komponentów elektrycznych urządzenia w wyniku zwarcia.

Przed przyłączeniem zasilania elektrycznego, należy upewnić się, że nie trwają zabiegi konserwacyjne.



UWAGA

Przed przystąpieniem do wykonania podłączeń sprawdzić, czy prąd zwarciovowy w miejscu montażu nie przekracza wartości podanej na wyłącznikach ochronnych znajdujących się na rozdzielnicy elektrycznej; jeśli tak użytkownik jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich ograniczników prądowych. Surowo zabrania się przeprowadzania jakiegokolwiek rodzaju zmian elektrycznych, aby nie stwarzać dodatkowego, nieprzewidzianego niebezpieczeństwa.

6.6 POŻAR



NIEBEZPIECZEŃSTWO

W razie pożaru należy zawsze natychmiast wyłączyć główny wyłącznik głównej linii zasilania.

6.7 ATMOSFERA WYBUCHOWA

Urządzenia nie może być umieszczone w obszarach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą 1999/92/WE jako:

Strefa 0

Obszar, w którym obecna jest atmosfera wybuchowa złożona z mieszaniny substancji łatwopalnych w formie gazu, pary lub mgiełki z powietrzem utrzymuje się stale, przez długie okresy czasu albo występuje często.

Strefa 1

Obszar, w którym w czasie normalnej pracy prawdopodobne jest pojawienie się atmosfery wybuchowej złożonej z mieszaniny powietrza i substancji palnych w formie gazu, pary lub mgły.

Strefa 20

Obszar, w którym przestrzeń zagrożona wybuchem w formie chmury łatwopalnego pyłu utrzymuje się stale, przez długi okres czasu albo często.

Strefa 21

Obszar, w którym jest prawdopodobne, że atmosfera wybuchowa w formie chmury łatwopalnego pyłu będzie występować sporadycznie przy wykonywaniu zwykłych czynności.

6.8 POŚLIZGNIĘCIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ewentualne wycieki cieczy w strefach otaczających urządzenie mogą spowodować poślizgnięcie się personelu. Sprawdzić, czy nie wystąpiły wycieki oraz zawsze utrzymywać wymienione strefy w czystości.

6.9 POTKNIĘCIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zazwyczaj, nieuporządkowany magazyn z materiałami może stanowić źródło zagrożenia potknięciem oraz może częściowo lub całkowicie ograniczać drogi ewakuacyjne w razie zaistnienia takiej potrzeby. Należy zapewnić miejsca pracy, przejścia oraz drogi ewakuacyjne wolne od przeszkód i zgodne z obowiązującymi przepisami.

6.10 USZKODZENIA OBWODÓW

Na skutek możliwych uszkodzeń, obwody bezpieczeństwa mogą utracić część swojej skuteczności, obniżając poziom bezpieczeństwa. Okresowo sprawdzać stan działania urządzeń bezpieczeństwa znajdujących się na urządzeniu.

6.11 TABLICZKI OSTRZEGAWCZE (TAM GDZIE OBECNE)

Sprzęt został wyposażony w tabliczki informacyjne, ostrzegawcze i nakazujące, zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi symboli graficznych stosowanych na urządzeniach. Wyżej wymienione tabliczki zostały umieszczone w dobrze widocznych miejscach.



UWAGA

Surowo zabrania się usuwania tabliczek ostrzegawczych z urządzenia. Użytkownik zobowiązany jest do wymiany tabliczek, które na skutek zużycia stały się nieczytelne.

6.12 UPADEK PRZEDMIOTÓW

Ustawianie elementów ekspozycyjnych (tam, gdzie obecne) urządzenia (jak półki, listwy i haki), jak również umieszczanie na nich produktów może być źródłem niebezpieczeństwa, jeżeli zostanie wykonane w nieprawidłowy sposób. Zastosować się do zasad dotyczących ustawienia opisanych w niniejszej Instrukcji; przed włożeniem produktów sprawdzić prawidłowe zaczepienie półek, haków itd. Przestrzegać limitu maksymalnego obciążenia. Nie umieszczać produktów na pochyłych półkach, jeżeli nie są przytrzymywane odpowiednimi ogranicznikami.

6.13 ZIMNO

Podczas wielu czynności wykonywanych na urządzeniu, jak na przykład czyszczenie lub wkładanie towaru, konieczne jest manipulowanie produktami lub elementami urządzenia o niskiej temperaturze, co stanowi ryzyko dolegliwości wynikających z zimna dla operatorów lub przypadkowym poślizgnięciem. Zastosować się do miejscowych przepisów bezpieczeństwa; w szczególności, zawsze stosować odpowiednie Ś.O.I. (przede wszystkim rękawice).

6.14 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (PRODUKTY ZAPAKOWANE)

Podczas ekspozycji zapakowanych produktów nie przewiduje się bezpośredniego kontaktu pomiędzy produktami żywnościowymi a powierzchniami ekspozycyjnymi, mimo wszystko, w razie przypadkowego pęknięcia opakowania, może nastąpić skażenie produktu, jeżeli pozostanie w takim stanie przez dłuższy okres czasu; w takim przypadku należy dokładnie zastosować się do instrukcji użytkowania urządzenia (wyjąć uszkodzone opakowanie i wyczyścić ekspozytor odpowiednim produktem).

7. UTYLIZACJA ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW

Przy normalnej pracy urządzenie nie powoduje skażenia środowiska. Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia lub, gdy zajdzie konieczność jego definitywnego wycofania z użytku, należy przeprowadzić następujące procedury:

UTYLIZACJA (UŻYTKOWNIK)



Symbol umieszczony na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jak zwykłe odpady domowe, lecz musi być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Likwidując niniejszy wyrób w odpowiedni sposób przyczynicie się do uniknięcia potencjalnie szkodliwych konsekwencji mogących powstać na skutek jego nieprawidłowej utylizacji. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat recyklingu niniejszego wyrobu, należy się skontaktować z urzędem gminy, miejscową służbą likwidacji odpadów lub ze sklepem, w którym niniejszy produkt został zakupiony.

PROCEDURY UTYLIZACJI I RECYKLINGU PO ZAKOŃCZENIU CYKLU EKSPLOATACJI URZĄDZENIA (UPOWAŻNIONE INSTYTUCJE)

- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Wyjąć lampy (jeżeli zamontowane) i oddać do oddzielnej utylizacji.
- Wyjąć centralki i karty elektroniczne i oddać do oddzielnej utylizacji.
- Zdemontować wszystkie niezależne części (kratki, osłony, profile itd.) i oddzielić je w zależności od materiału, z którego zostały wykonane, aby uzyskać dostęp do wymienników ciepła, rur, kabli itp., uważając przy tym, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.
- Zdemontować wszystkie ruchome części (drzwiczki, przesuwane zamknięcia, szyby itp.) i oddzielić materiały zgodnie z ich właściwościami.
- Sprawdzić rodzaj chłodziwa na tabliczce umieszczonej wewnątrz urządzenia; usunąć chłodziwo i zlecić jego likwidację autoryzowanym służbom.
- Odłączyć parownik, skraplacz, sprężarkę, przewody rurowe oraz wentylatory. Z uwagi na to, że są one wykonane z miedzi, aluminium, stali i plastiku, należy je poddać oddzielnej utylizacji.
- Po usunięciu wszystkich osłon i poszczególnych elementów obudowy, należy je podzielić w zależności od typu materiału, z którego są wykonane (plastik, blacha, poliuretan, miedź itp.) i odpowiednio pogrupować.



Wszystkie materiały nadające się do recyklingu oraz odpady należy potraktować i poddać recyklingowi w sposób profesjonalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Przedsiębiorstwo, któremu zlecono recykling musi być firmą zarejestrowaną i certyfikowaną do utylizacji odpadów zgodnie z właściwymi dyrektywami obowiązującymi w danym kraju.



UWAGA

Nielegalna likwidacja produktu przez posiadacza urządzenia pociąga za sobą sankcje administracyjne przewidziane przez obowiązujące przepisy. Przypomina się o obowiązku stosowania przepisów dotyczących utylizacji chłodziwa i olejów mineralnych.



WAŻNE

Jeżeli na urządzeniu brakuje symbolu przekreślonego kosza oznacza to, że producent tego sprzętu nie jest zobowiązany do jego utylizacji. W takim przypadku obowiązują aktualne przepisy dotyczące usuwania odpadów. Należy się skontaktować z urzędem gminy, miejscową służbą likwidacji odpadów lub ze sklepem, w którym niniejszy produkt został zakupiony.



DODATKOWE INFORMACJE


Dokładniejsze informacje na temat sposobu utylizacji chłodziwa oraz olejów i substancji można znaleźć w karcie charakterystyki danej substancji. Podczas likwidacji zespołów pokrytych pianą należy pamiętać, że zastosowano pianę poliuretanowa CFC, HFC i HCFC free.

8. INSTALACJA

Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza informacji na temat prawidłowego rozpakowywania, procedury ustawiania i podłączania do sieci elektrycznej.

8.1 PRZECHOWYWANIE I ROZPAKOWYWANIE

Urządzenie, z opakowaniem lub bez niego, musi być przechowywane w magazynach lub pomieszczeniach chroniących je przed działaniem opadów, czynników atmosferycznych i bezpośrednim wystawieniem na działanie promieni słonecznych, w temperaturze nie przekraczającej zakresu od **0** do **+40°C**.

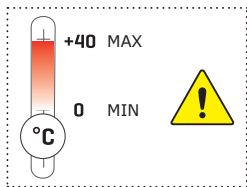

Sprzęt można przemieszczać wyłącznie przy pomocy wózka podnośnikowego o mocy odpowiedniej do ciężaru tego urządzenia, obsługiwanego przez wykwalifikowany personel; podczas tej operacji urządzenie bezwzględnie musi być ustawione na odpowiedniej palecie dostarczonej wraz z urządzeniem.

Odpakować urządzenie, usuwając śruby mocujące je do palety. Wszystkie materiały wchodzące w skład opakowania nadają się do recyklingu i powinny być zlikwidowane zgodnie z miejscowymi przepisami prawnymi; należy pamiętać o zniszczeniu „plastikowych” worków, aby nie stwarzać zagrożenia (uduszenie się) dla bawiących się dzieci.

8.2 WARUNKI OTOCZENIA

UWAGA



Urządzenie powinno być zamontowane w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zespół sprężarka / skraplacz musi się znajdować w warunkach wolnej wymiany powietrza; dlatego też wentylowane strefy nie mogą być zatkane pudełkami lub innymi przedmiotami. Ustawić Urządzenia z dala od źródeł ciepła (grzejniki, wszelkiego rodzaju piecyki itd.) oraz z dala od miejsc wystawionych na ciągły ruch powietrza (wywołany na przykład przez wentylatory, otwory nawiewu klimatyzatora itd.). Jeśli nie da się uniknąć zainstalowania urządzenia w pobliżu źródła ciepła, należy zastosować odpowiedni panel izolacyjny. Ponadto, należy unikać wystawienia na bezpośrednie promieniowanie słoneczne; wszystko to powoduje wzrost temperatury wewnątrz komory chłodzącej z negatywnymi konsekwencjami dla działania oraz zużycia energii elektrycznej. Urządzenia nie można używać na wolnym powietrzu i może być narażone na działanie deszczu.

8.3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

UWAGA



Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu przedstawionemu na tabliczce znamionowej urządzenia oraz, czy wymagana moc jest odpowiednia. W miejscu poboru mocy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu nominalnemu ($\pm 10\%$) przy uruchamianiu sprężarki. Wymagane jest bezpośrednie podłączenie wtyczki do gniazda zasilania elektrycznego; zabrania się podłączania wtyczki do gniazda zasilającego poprzez rozgałęziacze wielogniazdowe lub adaptory. Gniazdo zasilające instalacji musi być wyposażone w urządzenie połączeniowe od sieci zasilającej (odpowiedni do obciążenia i zgodny z obowiązującymi przepisami), który zagwarantuje całkowite odłączenie w warunkach kategorii przepięcia III (3), czyli zapewni ochronę obwodów przed usterkami uziemienia, przeciążeniami i zwarciami. Nie kłaść kabla zasilającego na przejściu.



UWAGA


Przypomina się, że uziemienie jest konieczne i według prawa obowiązkowe.

8.4 INSTALACJA NA ŚCIANIE / POZIOMOWANIE



UWAGA

Należy bezwzględnie przestrzegać odległości (mm) wymaganych do prawidłowego montażu urządzenia.

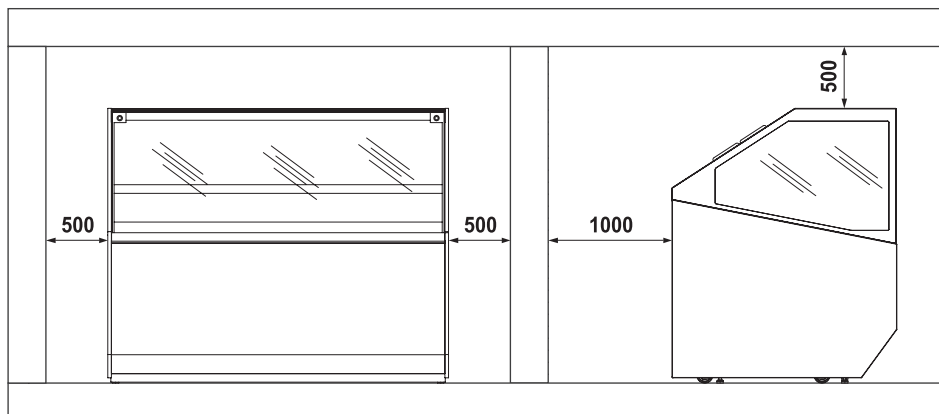


8.5 POZYCJONOWANIE / PRZENOSZENIE

UWAGA



REGULOWANE NÓŻKI

Urządzenie jest wyposażone w nóżki o regulowanej wysokości do ustabilizowania jego pozycji na podłożu. Po ustawieniu **należy koniecznie** wypoziomować sprzęt na podłożu.

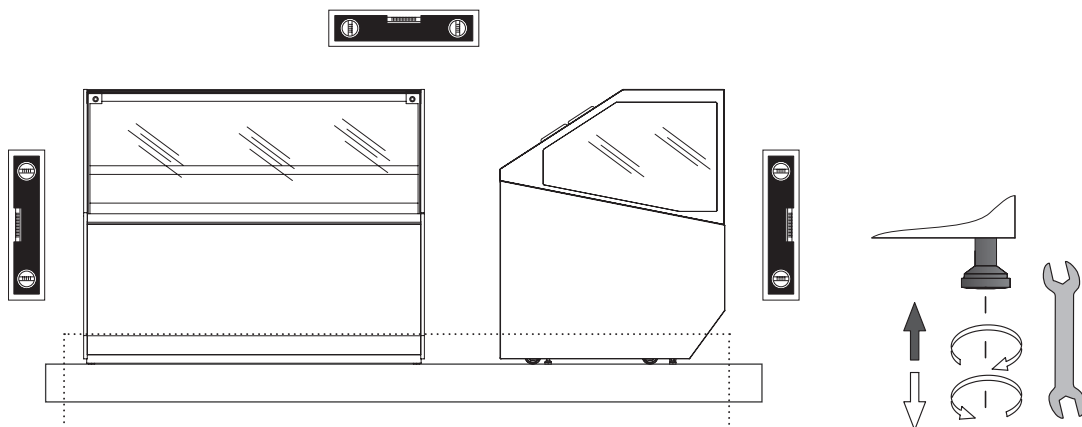


UWAGA


KÓŁKA OBROTOWE (OPCJONALNIE)

Urządzenia posiada kółka obrotowe z hamulcem, ułatwiającymi przemieszczanie.

Po ustawieniu, urządzenie musi być odpowiednio ustabilizowane na podłożu, używając specjalnych nóżek o regulowanej wysokości, jak wskazano, aby ciężar nie obciążał kół.

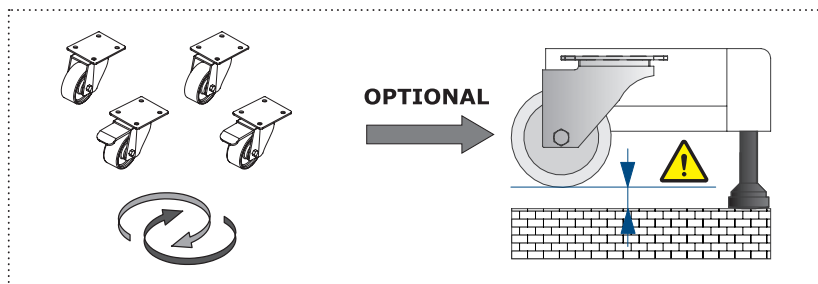


8.6 KANAŁ

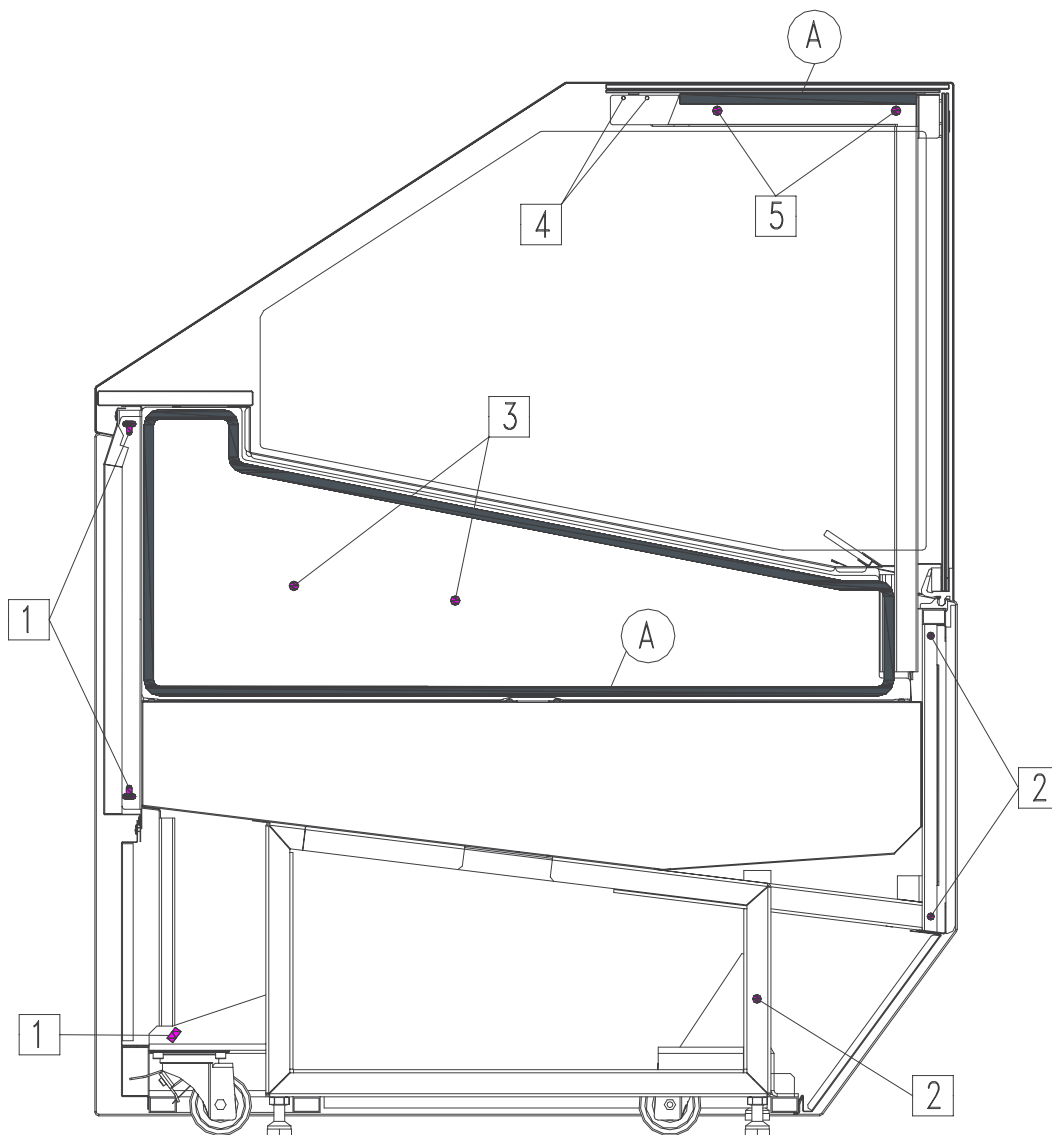

1	Śruba	M6x50	50010803503	UNI 5737	Ilość 3
	Podkładka		50030003703	6,5 x 18 x 1,5 MM (INOX)	Ilość 6
	Nakrętka	M6	50020000203	UNI 5587 (INOX)	Ilość 3
2	Śruba	M8x120	50010502709	UNI 5739 (CYNK B)	Ilość 3
	Podkładka		W9213104	8,4 x 17 x 1,5	Ilość 6
	Nakrętka	M8	50021100509	DIN 6923	Ilość 3
3	Śruba	M6x90	50010100309	UNI 5931 (CYNK B)	Ilość 2
	Podkładka		50030003703	6,5 x 18 x 1,5 MM (INOX)	Ilość 4
	Nakrętka	M6	50020000203	UNI 5587 (INOX)	Ilość 2
	Korek		50190101500	D19 Czarny Art. DP 750 Heyco	Ilość 4
4	Wtyczka kanału		W8821437		Ilość 1
5	Śruba łącząca	M6x40	-	Inox	Ilość 2
A	Taśma gąbczasta	10X10	W9620289	Taśma gąbczasta ml 4	

9. KONSERWACJA

Osoba odpowiedzialna za maszynę musi ją sprawdzać i przestrzegać harmonogramu konserwacji wskazanych w poniższej tabeli wzywając, gdy wskazano, autoryzowany serwis **Obsługi Technicznej**.

CZYNNOŚĆ	CZĘSTOTLIWOŚĆ				ZWYCZAJNA	NADZWYCZAJNA	PERSONEL AUTORYZOWANY
	W zależności od Użytkowania i Potrzeb	Raz w miesiącu	Semestralna	Raz w roku			
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH	X				X		UŻYTKOWNIK
CZYSZCZENIE DOSTĘPNYCH CZĘŚCI WEWNĘTRZNYCH (bez użycia narzędzi)	X				X		
KONTROLA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO, WTYCZEK I/LUB GNIAZD ELEKTRYCZNYCH			X		X		
KONTROLA USZCZELEK		X			X		
CZYSZCZENIE FILTRA JEDNOSTKI SKRAPLAJĄCEJ (jeśli jest)			X		X		
CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA WODĘ Z ROZMRAŻANIA	X				X		POMOC TECHNICZNA 
CZYSZCZENIE SKRAPLACZA	X			X	X		
KONTROLA POZIOMU OLEJU W SPRĘŻARCE (jeśli jest)					X		
OPRÓŻNIENIE ZBIORNIKA POWIETRZA (jeśli jest)			X		X		
KONTROLA ZŁĄCZY PNEUMATYCZNYCH (jeśli są)			X		X		
KONTROLA STANU RUR INSTALACJI CHŁODNICZEJ			X		X		
KONTROLA KABLI I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH MOCY			X		X		
CZYSZCZENIE GĄBEK ODSĄCZAJĄCYCH SKROPLINY (jeśli są)			X		X		
WYMIANA LAMP / LED (jeśli są)						X	
WYMIANA PANELU KONTROLNEGO (centralki elektronicznej - termostatu - itd.)						X	
WYMIANA KABLA ZASILAJĄCEGO, WTYCZEK I/LUB GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH						X	



UWAGA



Po zakończeniu konserwacji należy **obowiązkowo** przeprowadzić próby wytrzymałości elektrycznej, zgodnie z normą CEI EN 50106.

10. USTERKI - SERWIS TECHNICZNY

W przypadku niepewnego działania lub jego braku, **przed zamówieniem interwencji Serwisu Obsługi Technicznej**, należy przeprowadzić następujące kontrole:


URZĄDZENIE NIE DZIAŁA		
PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE	PERSONEL AUTORYZOWANY
Przerwany bezpiecznik zabezpieczający	Znaleźć przyczynę interwencji wyłącznika, a dopiero potem go wymienić.	UŻYTKOWNIK
Włączony wyłącznik główny	Zamknąć wyłącznik główny.	
Wtyczka nie włożona do gniazdka	Włożyć wtyczkę do gniazdka.	
Przerwa w dostawie elektryczności	Jeżeli dostawa energii elektrycznej została przerwana na dłużej, należy przenieść produkty do odpowiedniej chłodni.	
TEMPERATURA WEWNĘTRZNA NIE JEST WYSTARCZAJĄCO NISKA		
PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE	PERSONEL AUTORYZOWANY
Parownik/i całkowicie obrożnięty/e lodem	Przeprowadzić dodatkowe rozmrożenie.	UŻYTKOWNIK
Błędne ustawienie temperatury	Ustawić odpowiednią temperaturę.	
Urządzenie narażone na działanie przeciągów albo na bezpośrednie lub odbite nasłonecznienie	Wyeliminować przeciąg i unikać bezpośrednich lub odbitych promieni słonecznych.	
Niewystarczający dopływ powietrza chłodzącego ze skraplacza	Usunąć wszystko, co przeszkadza wydajnej cyrkulacji powietrza przez skraplacz (arkusze papieru, tektura, kratki z niedostateczną przepuszczalnością itp.).	
Niedziałające wentylatory wewnętrzne lub z uszkodzonymi wirnikami		SERWIS OBSŁUGI TECHNICZNEJ 
Zbyt duża wentylacja wewnętrzna		
Termostat / Centralka elektroniczna jest nieskuteczna	Wymienić Termostat / Centralkę elektroniczną. Jeżeli centralka elektroniczna jest stosowana na urządzeniach z chłodziwem R290, należy ją wymienić wyłącznie na oryginalną, dostarczoną przez producenta. Wymienić czujniki temperatury tylko po upewnieniu się, który z nich rzeczywiście nie działa.	
Skraplacz zatkany kurzem lub brudem	Dokładnie wyczyścić skraplacz. W szczególnych warunkach pracy (np.: pył, nadmierna wilgość itp.) po obniżeniu się osiągniętych parametrów sprzętu, skraplacz wymaga dogłębnego czyszczenia.	
Niewystarczająca ilość chłodziwa w instalacji chłodniczej	Znaleźć przyczynę wycieku chłodziwa i usunąć ją; następnie uzupełnić brakujące chłodziwo, ewentualnie opróżnić wcześniej urządzenie.	
SPRĘŻARKA NIE WŁĄCZA SIĘ LUB DZIAŁA TYLKO PRZEZ BARDZO KRÓTKIE OKRESY CZASU		
PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE	PERSONEL AUTORYZOWANY
Brak zasilania elektrycznego sprzętu	Sprawdzić czy nie zaszła przerwa w dostawie elektryczności. Zamknąć poszczególne wyłączniki na linii zasilania.	UŻYTKOWNIK
Zbyt niskie napięcie zasilające	Sprawdzić, czy wartość napięcia sieciowego przewodu zasilającego odpowiada wartości nominalnej 220V +/- 10%.	
Ustawiona temperatura jest zbyt wysoka	Jeżeli ustawiona temperatura przekracza temperaturę powietrza w komorze ekspozycyjnej, sprężarka nie włącza się. Ustawić odpowiednią temperaturę, jeżeli obecnie ustawiona temperatura nie jest wystarczająco niska.	
Interwencja presostatu maksymalnego ciśnienia (gdzie obecne)	Sprawdzić przyczyny ciągłych interwencji presostatu ciśnienia maksymalnego, które mogą być następujące: skraplacz powietrzny zatkany, nieruchomy wentylator skraplacza powietrznego, zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu, uszkodzenie presostatu.	SERWIS OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

11. SPECYFIKACJE TECHNICZNE


VG

H117


Plus

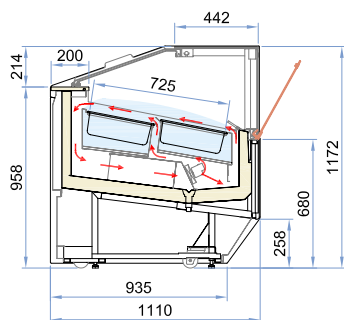

Plus 1

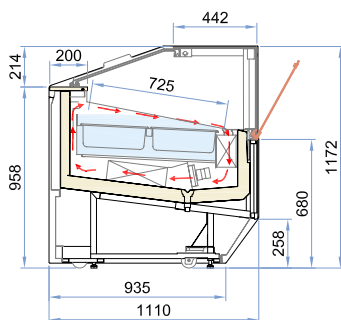


Plus 2

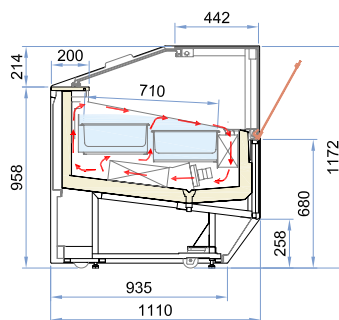


H135





Plus

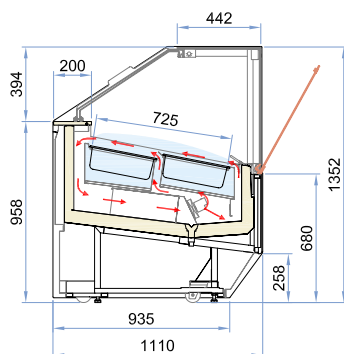

Plus 1

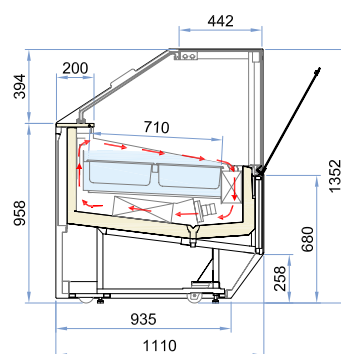


Plus 2

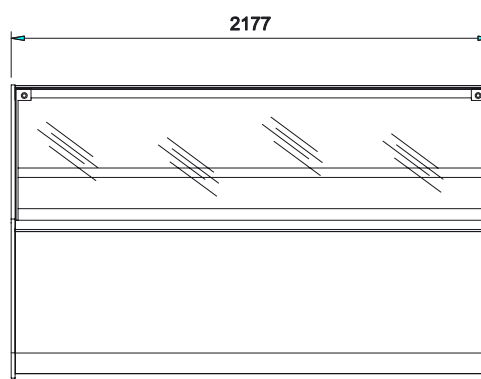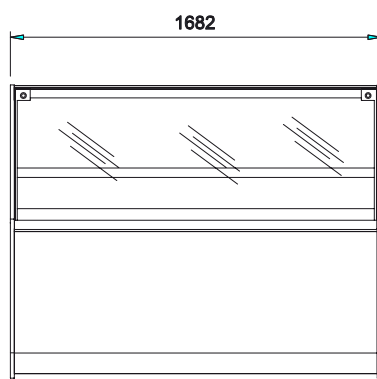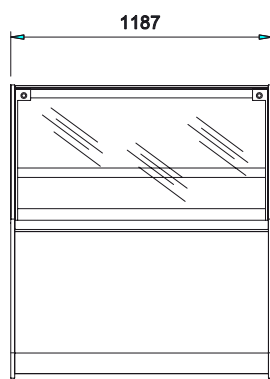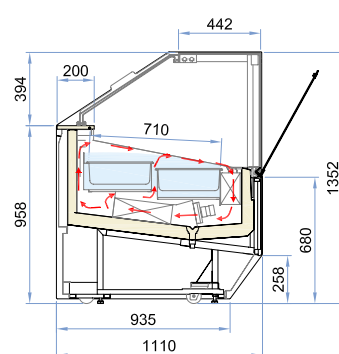

			120	170	220
Wymiary zewnętrzne	Długość	mm	1187	1682	2177
	Głębokość	mm	1110		
	Wysokość	H117	mm	1172	
H135		mm	1352		
Waga (netto)	H117	kg	300	375	470
	H135	kg	325	410	510

11.1 PLANY TECHNICZNE

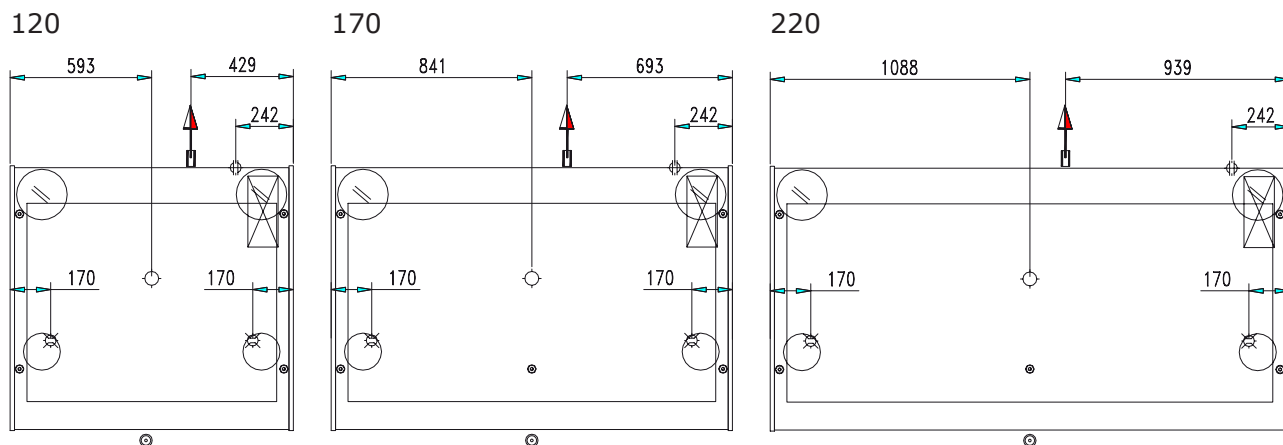


	NÓŻKI WSPORNIKOWE	● 32
	SPUST	∅ 40 mm
	PODŁĄCZENIE GAZU	
	WYJŚCIE KABLI	
	TABLICA STEROWANIA	
	KÓŁKO	
	KÓŁKO Z HAMULCEM	
	BOK KLIENTA	
	WYJŚCIE RUR GAZOWYCH + SKROPLINY	

11.2 MOŻLIWOŚĆ KOMPONOWANIA POJEMNIKÓW Z LODAMI (OPCJONALNIE)

MODEL	5 l 360 x 165 x 120h	5 l 360 x 250 x 80h
120	12	8
170	18	12
220	24	16

11.3 OŚWIETLENIE LED

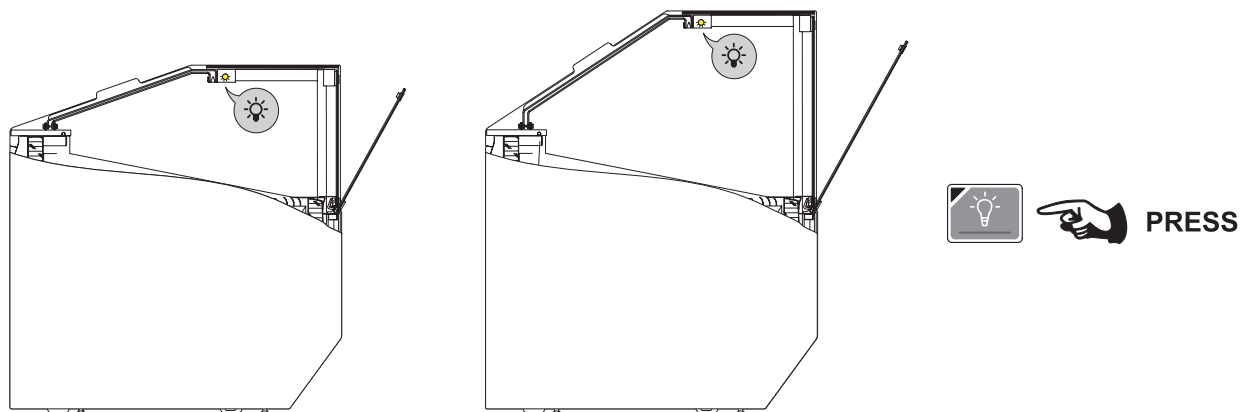


11.4 OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE BOK OPERATORA

UWAGA



DRZWICZKI PRZESUWANE


Otworzyć i zamknąć ręcznie drzwiczki przesuwane bez forsowania i ponownie je zamknąć, upewniając się, że są one całkowicie zamknięte; nieprawidłowe zamknięcie wpływa negatywnie na działanie urządzenia i nadmierne gromadzenie się lodu na wewnętrznych ściankach.

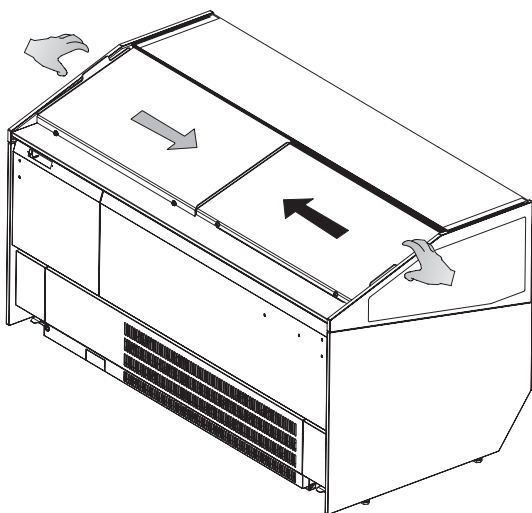

UWAGA

ŻALUZJA RĘCZNA SAMONAWIJAJĄCA

Otworzyć i zamknąć ręcznie żaluzję bez forsowania i ponownie je zamknąć, upewniając się, że jest ona prawidłowo zamocowana do wskazanego magnesu (A); nieprawidłowe zamknięcie wpływa negatywnie na działanie urządzenia i nadmierne gromadzenie się lodu na wewnętrznych ściankach.

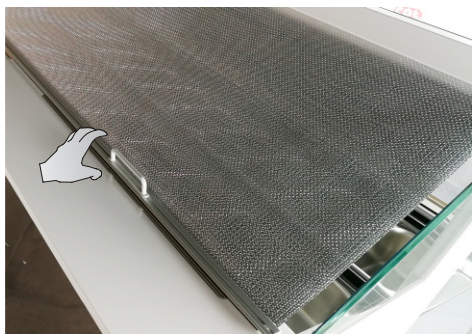

11.5 OTWARCIE SZYBY PRZEDNIEJ

Przednią szybę można otworzyć ręcznie, jak pokazano poniżej.

11.5.1 OTWARCIE (ODBLOKOWANIE) SZYBY

Nacisnąć ręcznie dwa przednie przyciski wskazane, aby odblokować szybę.



(A)

PRZYCISK ZAMKNIĘTY
SZYBA ZABLOKOWANA




PRZYCISK OTWARTY
SZYBA WOLNA (Odblokowana)



Towarzyszyć szybie podczas otwierania w sposób równomierny.


Szyba przednia ma ograniczone otwarcie z ogranicznikiem, nie wolno absolutnie wymuszać otwarcia poza dozwolony limit.

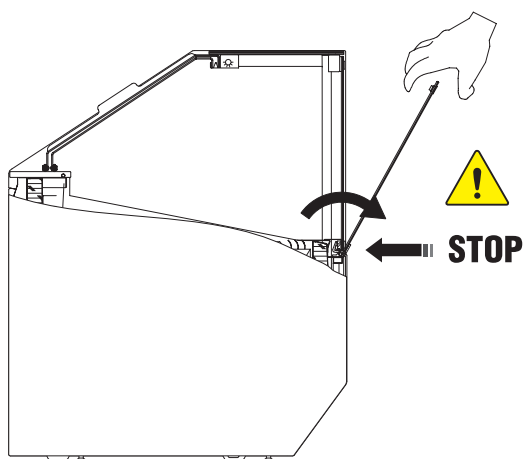

11.5.2 ZAMKNIĘCIE (ZABLOKOWANIE) SZYBY



Ręcznie zamknąć szybę (od dołu do góry), naciskając na nią równomiernie, aż dwa przyciski z przodu z boku, pokazane powyżej, będą znajdować się w pozycji zablokowanej **(A)**.

12. PANEL KONTROLNY

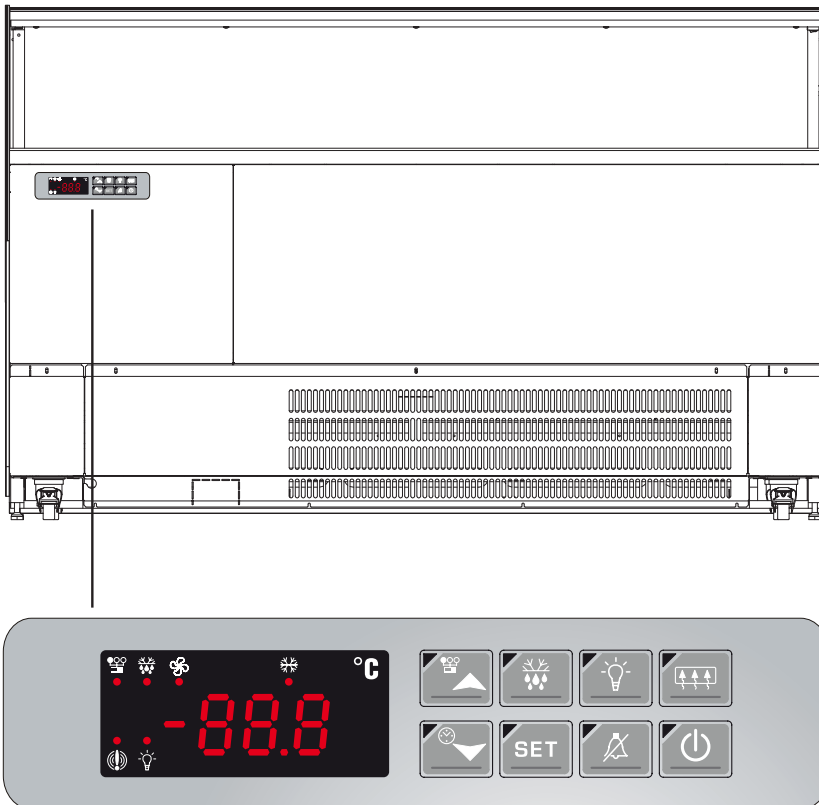

URUCHAMIANIE (ON)


Włączyć wyłącznik główny instalacji sieciowej.
Włożyć wtyczkę zasilania do gniazda dostarczonego przez klienta i upewnić się, czy jest ono wyposażone w uziemienie oraz, czy nie są do niego przyłączone rozgałęziacze.

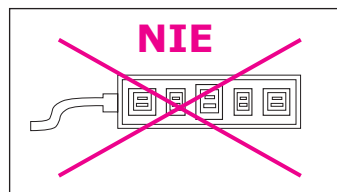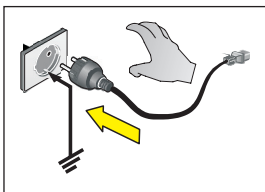

Urządzenie uruchomi się automatycznie

WYŁĄCZENIE (OFF)


Ręcznie odłączyć wtyczkę z gniazdka.

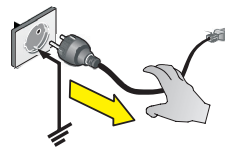


UWAGA

Centralka elektroniczna jest zainstalowana już zaprogramowana. Tylko wykwalifikowany personel może dokonywać ewentualnych zmian w ustawieniach centralki.


12.1 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

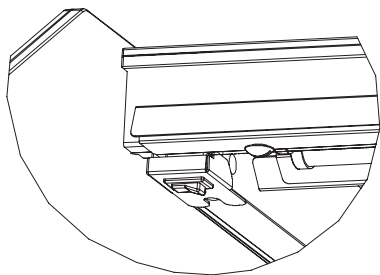

Wyłącznik ON/OFF **ogrzewania szyby górnej** stosowany w szczególności do eliminacji powstawania skroplin w szczególnych sytuacjach klimatycznych.

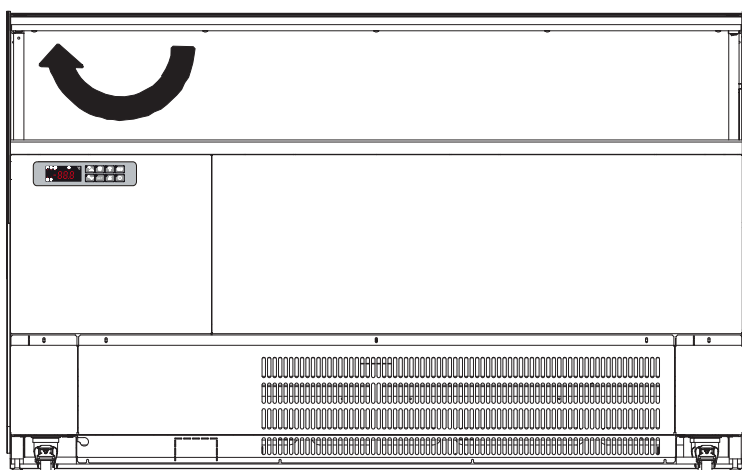

12.1 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

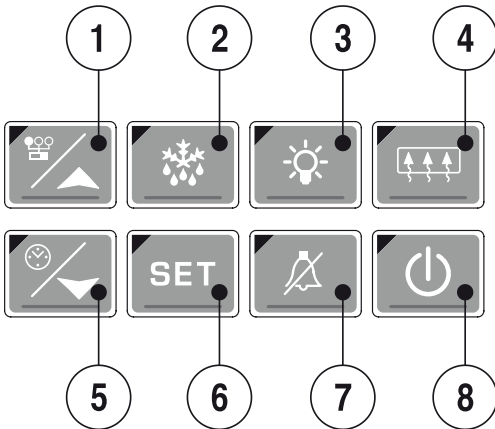

PRZYCISK

NACIŚNIĘCIE POJEDYNCZEGO PRZYCISKU

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | W trybie programowania: przeglądanie kodów parametrów lub zwiększanie ich wartości. Jeżeli przytrzymany przez 3 sekundy, pozwoli na dostęp do menu sekcji. |
| 2 | | Jeżeli będzie przytrzymany przez 3 sekundy, uruchomi się cykl ręcznego rozmrażania. Jeżeli naciśnięty, aby wyświetlić godzinę, pozwala ustawić czas rozmrażania. |
| 3 | | ON / OFF oświetlenia. |
| 4 | | Aby aktywować i dezaktywować wyjście dodatkowe. |
| 5 | | W trybie programowania: przeglądanie kodów parametrów lub zmniejszenie ich wartości. Jeśli przytrzymany przez 3 sekundy, wyświetla bieżącą godzinę i dzień oraz umożliwia dostęp do programowania oraz przedziałów czasowych. |
| 6 | | Do wyświetlenia lub zmiany set-point.
W trybie programowania: wybór parametru lub potwierdzenie wartości.
Jeżeli wciśnięty do wizualizacji godziny, umożliwia ustawienie przedziałów czasu i dni wolnych. |
| 7 | | Brzęczyk OFF. |
| 8 | | ON / OFF urządzenia.
Naciskając przycisk, przyrząd wyświetli „OFF”.
Przy tej konfiguracji ładunki oraz wszelkie ustawienia są zdezaktywowane.
Aby przywrócić przyrząd do stanu ON, należy ponownie przycisnąć przycisk.
Stan „OFF” pozwala wyłączyć przyrząd z monitorowania bez generowania żadnego alarmu. |

PRZYCISK

CIŚNIENIE ŁĄCZONE

BLOKOWANIE KŁAWIATURY



Przytrzymać przyciski i (1) i (5) przez kilka sekund, dopóki nie pojawi się migający napis „POF”.


W tym momencie klawiatura jest zablokowana: dozwolone jest tylko wyświetlanie Set Point maksymalnej i minimalnej temperatury.



ODBLOKOWYWANIE KŁAWIATURY

Przytrzymać przyciski (1) i (5) przez kilka sekund, dopóki nie pojawi się migający napis „PON”.

12.1 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

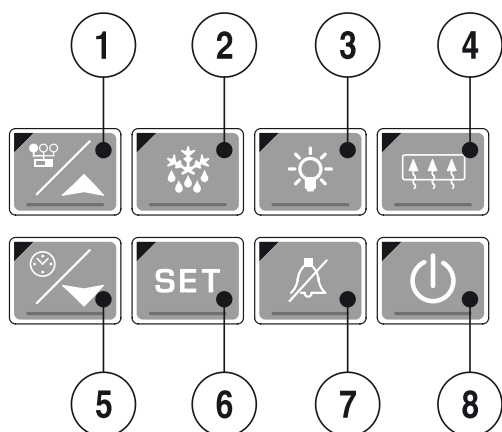

PRZYCISK NACIŚNIĘCIE POJEDYNCZGO PRZYCISKU

ABY WYŚWIETLIĆ I ZMIENIĆ SET-POINT



1. Nacisnąć i zwolnić przycisk **SET (6)**: Set-Point zostanie natychmiast wyświetlony.
2. Dioda led SET miga.
3. Aby zmienić wartość, należy wcisnąć przyciski **(1)** i **(5)**.
4. Aby zapisać nowa wartość set point, należy wcisnąć przycisk **SET (6)** lub odczekać 15 sekund w celu wyjścia z programowania.



URUCHOMIENIE CYKLU ROZMRAZANIA RECZNEGO

Nacisnąć przycisk **(2)** przez przynajmniej 2 sekundy.

ON/OFF

Nacisnąć przycisk **(8)** przyrząd wyświetla „Off” przez 5 sekund, a dioda led ON/OFF zapali się.



Przy tej konfiguracji ładunki oraz wszelkie ustawienia są zdezaktywowane. Aby przywrócić przyrząd do stanu ON, należy ponownie przycisnąć przycisk **(8)**.

Stan „OFF” pozwala wyłączyć przyrząd z monitorowania bez generowania żadnego alarmu.

N.B.: W pozycji OFF przycisk ŚWIATŁA **(3)** i AUX **(X)** są aktywne.

ABY WYŚWIETLIĆ AKTUALNĄ GODZINĘ I DZIEŃ

1. Przytrzymać przez 3 sekundy przycisk **(5)**.
2. Wyświetlą się następujące komunikaty:



Hur (hur = godzina) i godzina
Min (Minute = minuty) ei minuty
Day (day = dzień) i aktualny dzień
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela

Nacisnąć przycisk **(5)** lub odczekać 5 sekund, aby wyświetlić normalną temperaturę.

ABY ZAPROGRAMOWAĆ GODZINĘ I DNI WOLNE











1. Przytrzymać przez 3 sekundy przycisk **(5)**.
2. Zostaną wyświetlone godzina i dzień.
3. Naciskając przycisk **SET (6)** można ustawić godzinę, minuty, bieżący dzień i trzy wolne dni tygodnia.




4. Aby wyjść, nacisnąć **SET (6) + (5)**, gdy wyświetli się parametr lub odczekać 15 sekund bez naciskania żadnego przycisku.

12.1 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA



LED	ZNACZENIE
	ON: Zawór elektromagnetyczny aktywny Migająca: Etap programowania (migająca razem z diodą Led )
	ON: Wentylator włączony Migająca: Etap programowania (migająca razem z diodą Led )
	ON: Odmrażanie aktywne Migająca: Czas kapania w toku
	ON: Klawiatura w trybie „ALL” Migająca: Klawiatura w trybie RVM (zdalne sterowanie)
	ON: Sygnalizacja alarmu W programowaniu „Pr2” oznacza, że parametr jest również obecny w „Pr1”
	ON: Światła zapalone

12.1 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

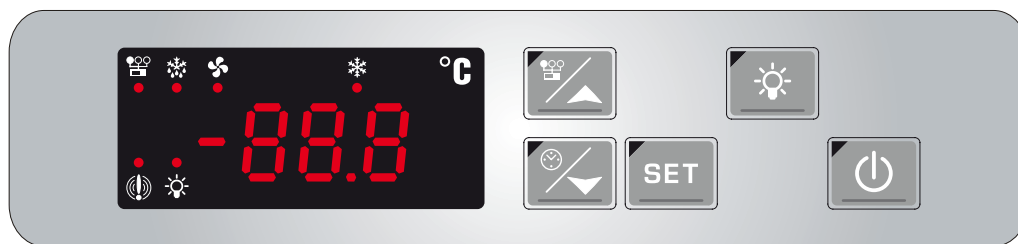

PRZYCIISK NACIŚNIĘCIE POJEDYNCZEGO PRZYCIISKU



Do wyświetlenia lub zmiany set-point.
W trybie programowania: wybór parametru lub potwierdzenie wartości.
Jeśli przyciśnięty przez 3 sek. podczas wyświetlania Max lub Min temperatury, zostają one zresetowane.



Aby zobaczyć maksymalną osiągniętą temperaturę.
W trybie programowania: przeglądanie kodów parametrów lub zwiększanie ich wartości.



Aby zobaczyć minimalną osiągniętą temperaturę.
W trybie programowania: przeglądanie kodów parametrów lub zmniejszenie ich wartości.

PRZYCIISK CIŚNIENIE ŁĄCZONE



+



Aby wejść do programowania.




+



Aby wyjść z programowania.

12.1 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

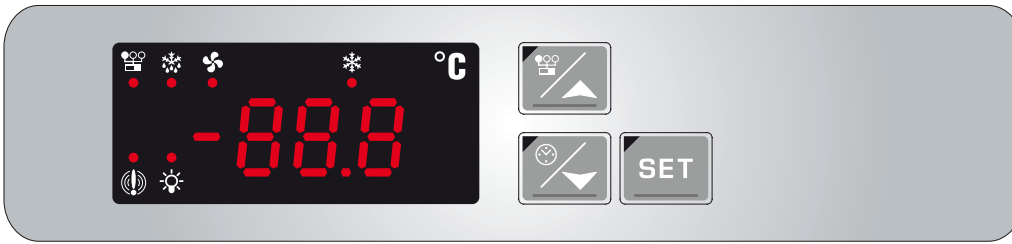

WIDOK TEMPERATURA MINIMALNA



- Nacisnąć i zwolnić przycisk.
- Zostanie wyświetlony komunikat „Lo”, a następnie minimalna osiągnięta temperatura.
- Nacisnąć przycisk lub odczekać 5 sekund, aby wyświetlić normalną temperaturę.

WIDOK TEMPERATURA MAKSYMALNA







- Nacisnąć i zwolnić przycisk.
- Zostanie wyświetlony komunikat „Hi”, a następnie maksymalna osiągnięta temperatura.
- Nacisnąć przycisk lub odczekać 5 sekund, aby wyświetlić normalną temperaturę.

WIDOK I ZMIANA SET POINT



- Nacisnąć i zwolnić przycisk SET: set-point zostanie natychmiast wyświetlony.





- Diody led  i  zaczną migać.
- Aby zmienić wartość, należy wcisnąć przyciski  i .
- Aby zapisać nowa wartość set point, należy wcisnąć przycisk SET lub odczekać 15 sekund w celu wyjścia z programowania.



ANULOWANIE TEMPERATURY ZAPISANE



- Aby anulować zapisane temperatury, wyświetlić maksymalną lub minimalną temperaturę za pomocą klawiszy  i .
- Nacisnąć przycisk SET, aż komunikat „rST” mignie 3 razy.



13. CZYSZCZENIE

Wymienione materiały należy czyścić w następujący sposób:


STAL NIERDZEWNA INOX	Stosować wyłącznie letnią wodę i delikatne środki myjące, następnie spłukać i wytrzeć miękką ściereczką.
AKRYL LUB POLIWĘGLAN	Stosować wyłącznie letnią wodę, miękką szmatkę lub irchę. Nie stosować rysujących ścierek i gąbek.
SZKŁO	Stosować wyłącznie produkty przeznaczone do czyszczenia szkła. Nie zaleca się stosowania wody z kranu, która mogłaby pozostawić na powierzchni szkła osady kamienne.

13.1 WEWNĄTRZ

UWAGA



Nie zeskrobywać lodu ze ścianek za pomocą ostrych narzędzi, mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.
Nie używać urządzeń pod wysokim ciśnieniem (np. wytwornic pary).

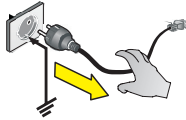1. Wyjąć wszystkie produkty z komory chłodzącej i natychmiast przełożyć je do lodówki, aby zapewnić ich właściwą konserwację.
2. Wyłączyć urządzenie.

3. Wyjąć akcesoria, które można ręcznie wyjąć (np. przesuwane, kratki, kuwety na lody itd.).
4. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odczekać co najmniej 4-6 godzin, aby ewentualny lód zgromadzony na parowniku całkowicie się rozpuścił. Zaleca się odczekać do następnego dnia, aby upewnić się, że proces rozmrażania całkowicie się zakończył. Do przyspieszania procesu rozmrażania nie używać urządzeń mechanicznych lub innego sprzętu różniącego się od zalecanego przez producenta.
5. Zdjąć (jeżeli obecny) korek spustowy znajdujący się na dnie pojemnika w celu odprowadzenia wody z rozmrażania. Zaleca się zastosowanie w otworze spustowym węża lub innego odpowiedniego materiału w celu ułatwienia wypływu cieczy.
6. Oczyszczyć boczne ścianki i dno pojemnika przy pomocy delikatnego środka myjącego, ciepłej wody oraz miękkiej ściereki lub gąbki. Nie stosować ostrych narzędzi. Dokładnie spłukać i wytrzeć wchłaniającą ściereką.
7. Jeżeli urządzenie jest połączone ze spustem na ziemi, przepłukać letnią wodą zawierającą roztwór odkażający, odpowiedni do zastosowania. Ilość roztworu do zastosowania musi zapewniać idealne usunięcie ewentualnych pozostałości produktu i poprawne odkażenie wzdłuż całego przebiegu opróżniania.
8. Jeśli urządzenie nie jest połączone z systemem odprowadzania, postępować wg procedury, o której mowa w poprzednim punkcie. Woda z płukania zostanie zebrana w odpowiednim zbiorniku umieszczonym wewnątrz podstawy urządzenia. Następnie, wyczyścić i zdezynfekować zbiornik.
9. Zamontować wyjęte wcześniej akcesoria (punkt 3).
10. Włączyć urządzenie i poczekać na jego ochłodzenie, aż do osiągnięcia żądanej temperatury przed włożeniem żywności.

13.2 JEDNOSTKA KONDENSACYJNA (WYSUWANA)




Wyłączyć urządzenie, poczekać kilka godzin, dopóki wszystkie urządzenia jednostki skraplającej nie osiągną temperatury zbliżonej do temperatury pokojowej.

Zdjąć tylną kratkę ochronną, jak pokazano na rysunku.

Wyjąć jednostkę kondensacyjną.

Wyczyścić skraplacz za pomocą szczotki o miękkim włosiu, uważając by nie zagiąć jego płytek.

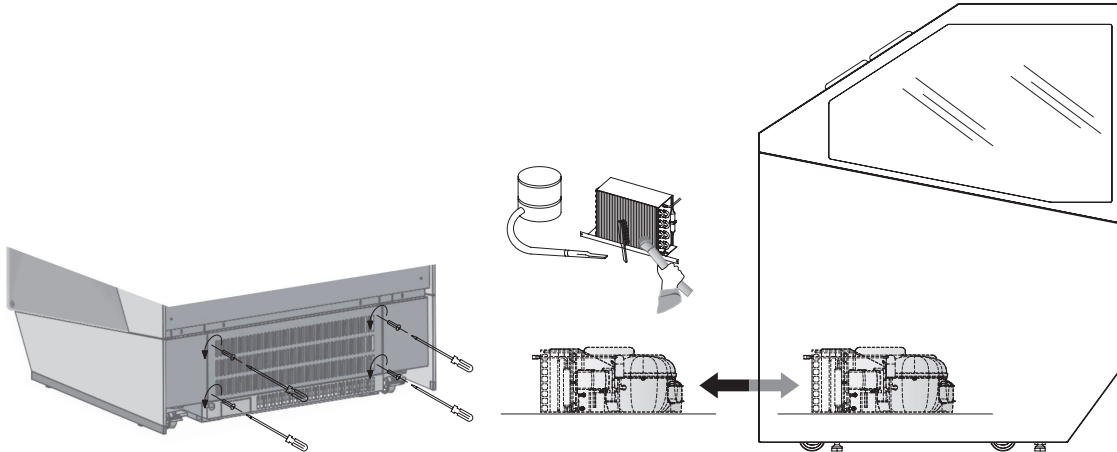


13.3 ZBIORNIK NA WODĘ Z ROZMRAŻANIA (JEŻELI OBECNY)




Czyścić w zależności od użycia i w razie konieczności oraz w przypadku szczególnych warunków otoczenia (np. duża wilgotność, niska temperatura otoczenia, pył itd.). Pomoże to uniknąć nieprawidłowego i częściowego wyparowania wody i/lub wydzielania się nieprzyjemnego zapachu.


Zdezynfekować zbiornik odpowiednimi środkami.

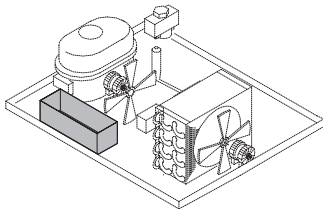

14. WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA NA DŁUŻSZY OKRES CZASU

- Wyjąć wszystkie produkty z komory chłodzącej i natychmiast przełożyć je do lodówki, aby zapewnić ich właściwą konserwację.
- Otworzyć urządzenie i poczekać, aż osiągnie temperaturę pokojową i wyczyścić ją.
- Pozostawić drzwiczki uchylone na 2-3 cm, aby zagwarantować obieg powietrza i uniknąć powstania pleśni i nieprzyjemnego zapachu wewnątrz urządzenia.
- Urządzenie, z opakowaniem lub bez niego, musi być przechowywane w magazynach lub pomieszczeniach chroniących je przed działaniem opadów, czynników atmosferycznych i bezpośrednim wystawieniem na działanie promieni słonecznych, w temperaturze nie przekraczającej zakresu od **0** do **+40°C**.

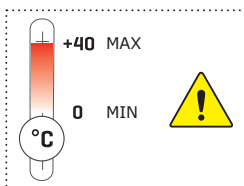

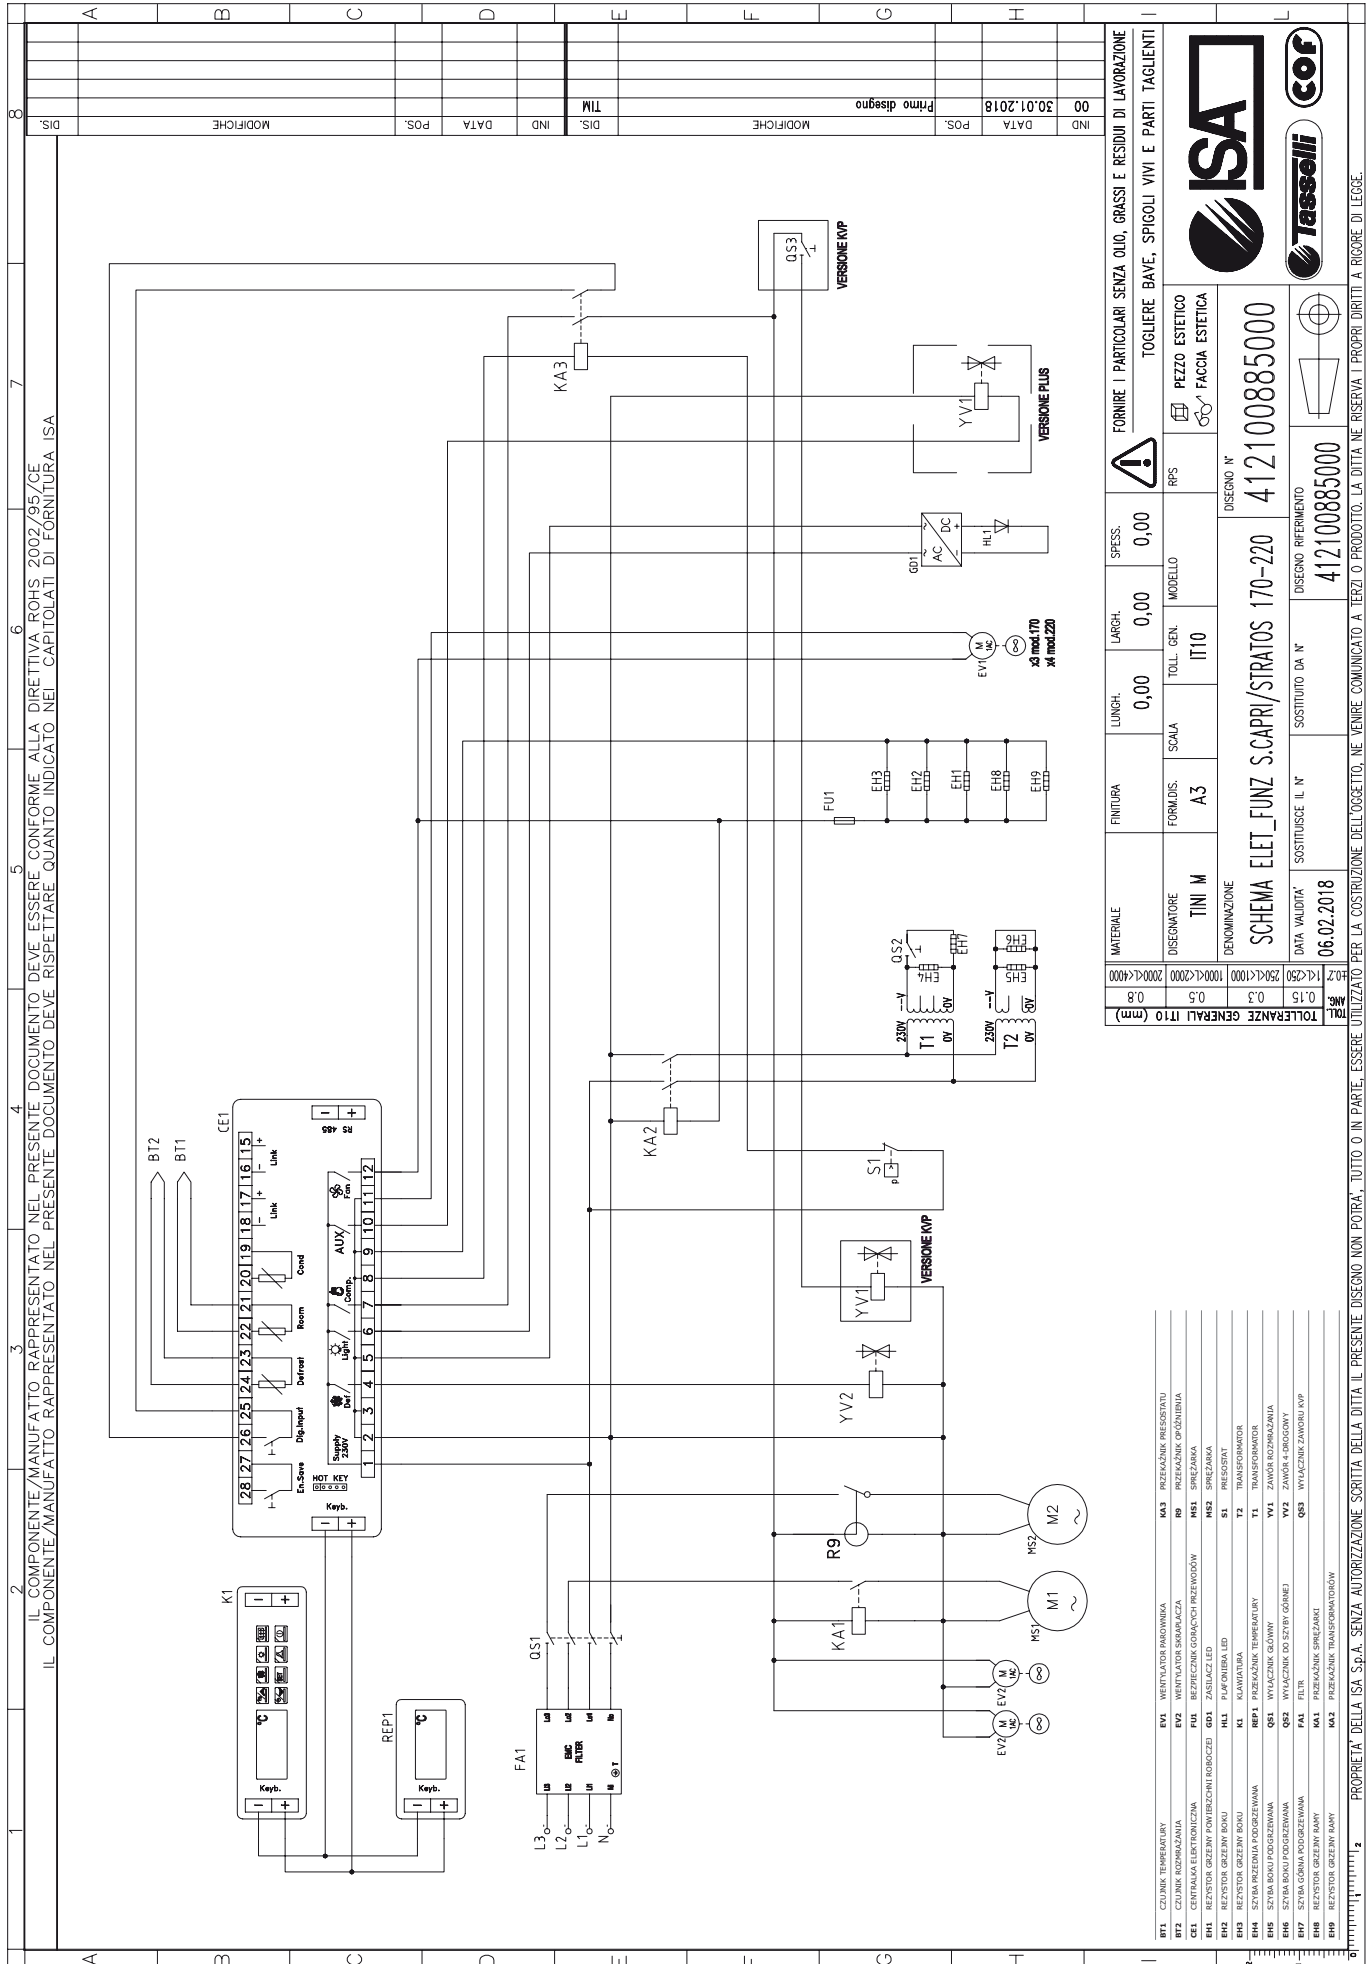


IND	00	DATA	30.01.2018	POS.	Primo disegno
MODIFICHE		IND		DATA	
MODIFICHE		POS.		DATA	

FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI

PEZZO ESTETICO
 FACCIA ESTETICA


MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	0,00	0,00	0,00
DISGONTORE	TINI M	FORMAS.	A3	SCALA	IT10	GEN.	IT10
DENOMINAZIONE	SCHEMA ELET_FUNZ_SCAPRI/STRATOS 170-220						
DESIGNO N°	412100885000						
DESIGNO VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°		DESIGNO RIFERIMENTO			
06.02.2018		412100885000		412100885000			
TOLLERANZE GENERALI IT10	TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm) $0,15$ $0,3$ $0,5$ $0,8$						

EV1	WYŁĄCZNIK PRZERWANIWA	KA3	PRZEKŁADNIK PRZERWANIWA
BT1	CIĄGNIK TEMPERATURY	RP	PRZEKŁADNIK ODŁĄCZANIA
BT2	CIĄGNIK ROZKARMANIA	EV2	WYŁĄCZNIK SZKARŁACZA
CE1	CENTRALNA ELEKTROKONTRACJA	FU1	BEZPIECZNIK GARAŹYCHY PRZEWODNÓW
EV1	REZYSTOR GRZEJNY POWIETRZNIKI ROBOCZEJ	GD1	ZASILACZ LED
EV2	REZYSTOR GRZEJNY BOKU	H1	PLAKONIBIŁA LED
EV3	REZYSTOR GRZEJNY BOKU	K1	KLAWISZATURA
EV4	SZYBA PRZEJENIA PODGRZEWANIA	RP1	PRZEKŁADNIK TEMPERATURY
EV5	SZYBA ROZKARMANIA	QP1	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
EV6	SZYBA BOKU PODGRZEWANIA	QV2	WYŁĄCZNIK DO SZYBY GÓRNEJ
EV7	SZYBA GÓRNA PODGRZEWANIA	FAL	FILTR
EV8	REZYSTOR GRZEJNY BAWY	KA1	PRZEKŁADNIK SZKARŁAKI
EV9	REZYSTOR GRZEJNY BAWY	KA2	PRZEKŁADNIK TRANSFORMATORÓW

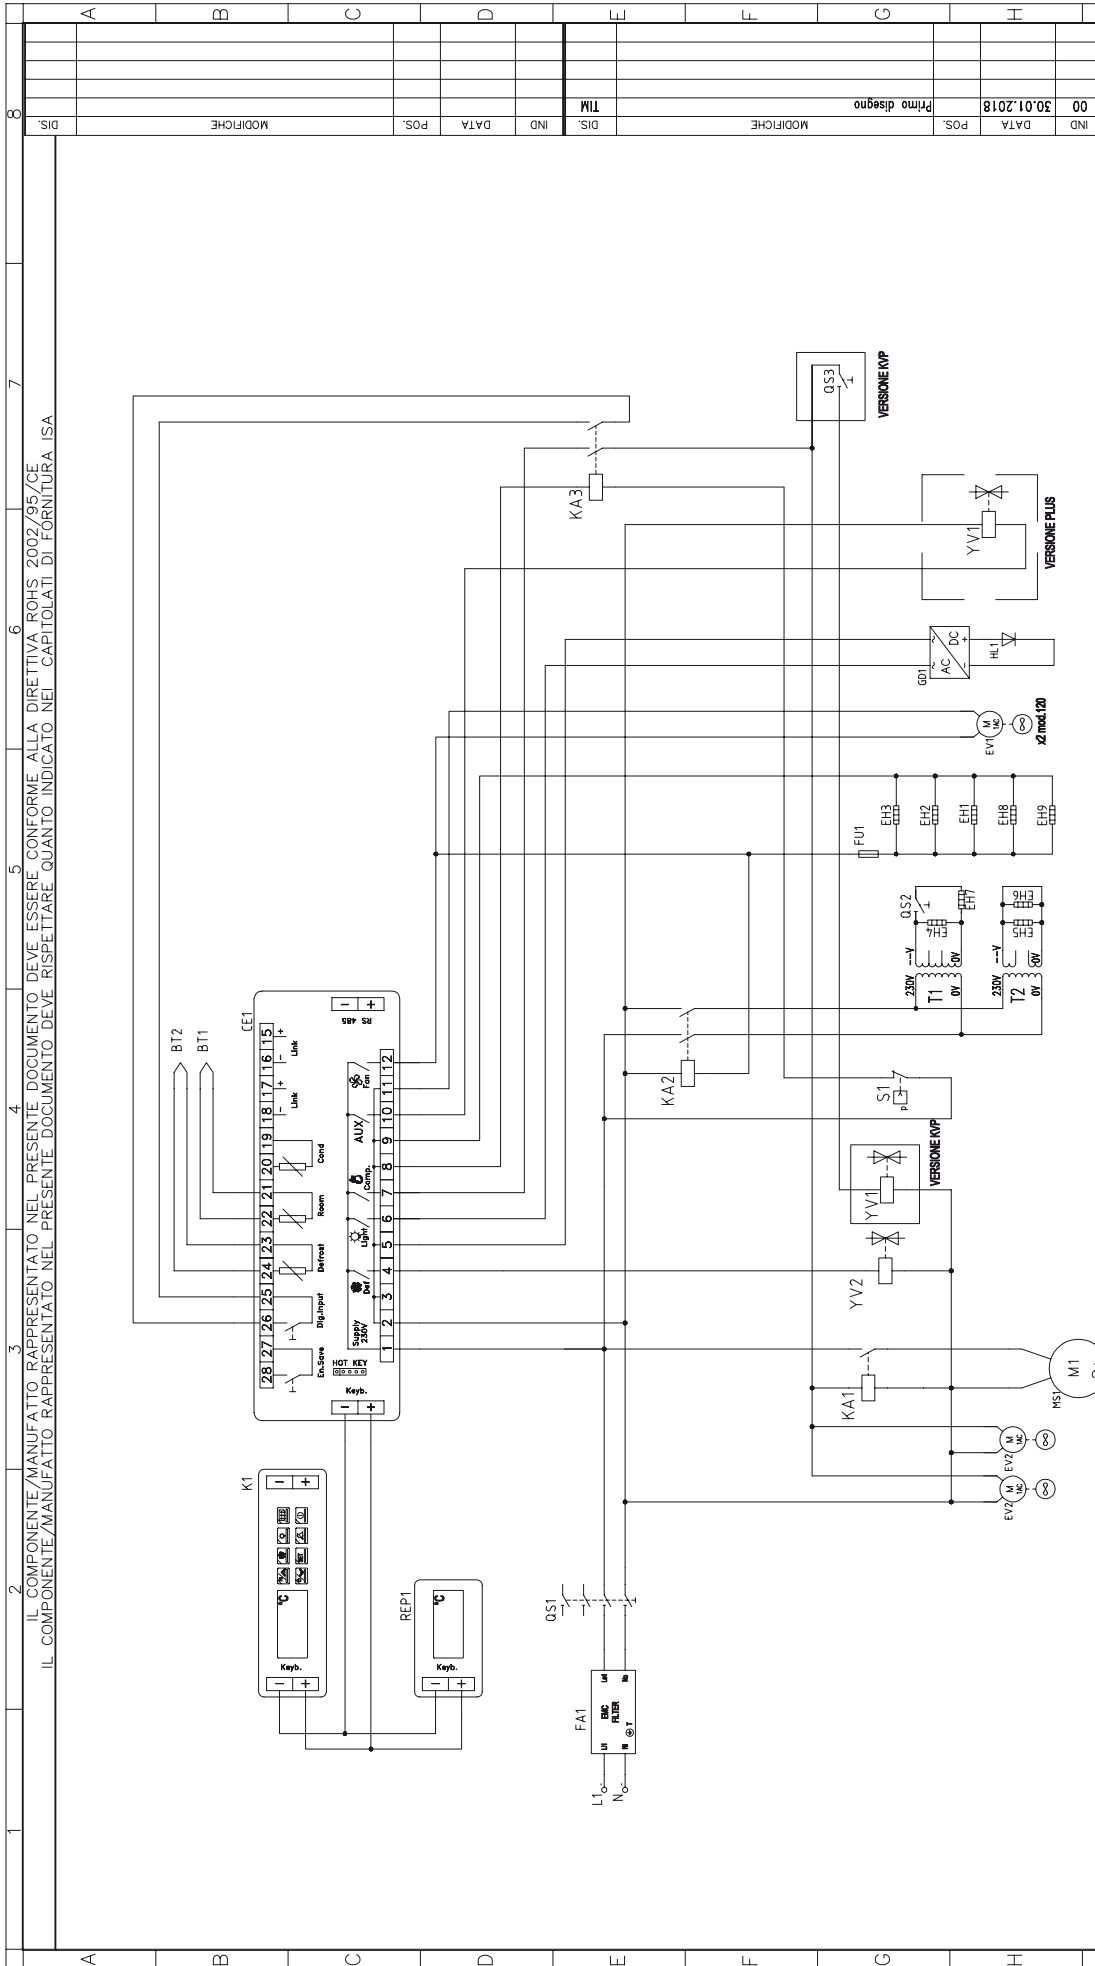

00	30.01.2018	Primo disegno	DIS.	TIM	DIS.	ND	DATA	POS.	MODIFICHE	MODIFICHE	DIS.	ND	DATA	POS.	MODIFICHE	MODIFICHE
IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLI DI FORNITURA ISA																
MATERIALE		FINITURA		LUNGHEZZA		LARGHEZZA		SPESS.		FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI						
DESIGNATORE		FORMA DIS.		SCALA		TOLL. GEN.		MODELLO		RPS PEZZO ESTETICO FACCE ESTETICA						
DENOMINAZIONE		TINI M		A3		IT10		DESIGN N° SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120 412100886000								
DATA VALIDITA'		SOSTITUISCE IL N°		SOSTITUITO DA N°		DESIGNO RIFERIMENTO		DESIGNO RIFERIMENTO 412100886000								
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)		0,15		0,3		0,5		PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENDERE, COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.								


B1	CONDENS. TEMPERATURA	K1	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
B2	CONDENS. TEMPERATURA	K2	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
CE1	CENTRALINA ELETTRONICA	R1	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E1	CONDENS. TEMPERATURA	R2	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E2	CONDENS. TEMPERATURA	R3	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E3	CONDENS. TEMPERATURA	R4	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E4	CONDENS. TEMPERATURA	R5	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E5	CONDENS. TEMPERATURA	R6	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E6	CONDENS. TEMPERATURA	R7	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E7	CONDENS. TEMPERATURA	R8	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E8	CONDENS. TEMPERATURA	R9	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E9	CONDENS. TEMPERATURA	R10	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E10	CONDENS. TEMPERATURA	R11	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E11	CONDENS. TEMPERATURA	R12	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E12	CONDENS. TEMPERATURA	R13	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E13	CONDENS. TEMPERATURA	R14	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E14	CONDENS. TEMPERATURA	R15	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E15	CONDENS. TEMPERATURA	R16	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E16	CONDENS. TEMPERATURA	R17	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E17	CONDENS. TEMPERATURA	R18	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E18	CONDENS. TEMPERATURA	R19	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E19	CONDENS. TEMPERATURA	R20	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E20	CONDENS. TEMPERATURA	R21	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E21	CONDENS. TEMPERATURA	R22	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E22	CONDENS. TEMPERATURA	R23	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E23	CONDENS. TEMPERATURA	R24	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E24	CONDENS. TEMPERATURA	R25	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E25	CONDENS. TEMPERATURA	R26	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E26	CONDENS. TEMPERATURA	R27	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E27	CONDENS. TEMPERATURA	R28	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E28	CONDENS. TEMPERATURA	R29	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E29	CONDENS. TEMPERATURA	R30	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E30	CONDENS. TEMPERATURA	R31	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E31	CONDENS. TEMPERATURA	R32	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E32	CONDENS. TEMPERATURA	R33	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E33	CONDENS. TEMPERATURA	R34	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E34	CONDENS. TEMPERATURA	R35	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E35	CONDENS. TEMPERATURA	R36	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E36	CONDENS. TEMPERATURA	R37	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E37	CONDENS. TEMPERATURA	R38	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E38	CONDENS. TEMPERATURA	R39	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E39	CONDENS. TEMPERATURA	R40	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E40	CONDENS. TEMPERATURA	R41	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E41	CONDENS. TEMPERATURA	R42	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E42	CONDENS. TEMPERATURA	R43	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E43	CONDENS. TEMPERATURA	R44	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E44	CONDENS. TEMPERATURA	R45	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E45	CONDENS. TEMPERATURA	R46	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E46	CONDENS. TEMPERATURA	R47	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E47	CONDENS. TEMPERATURA	R48	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E48	CONDENS. TEMPERATURA	R49	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E49	CONDENS. TEMPERATURA	R50	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E50	CONDENS. TEMPERATURA	R51	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E51	CONDENS. TEMPERATURA	R52	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E52	CONDENS. TEMPERATURA	R53	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E53	CONDENS. TEMPERATURA	R54	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E54	CONDENS. TEMPERATURA	R55	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E55	CONDENS. TEMPERATURA	R56	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E56	CONDENS. TEMPERATURA	R57	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E57	CONDENS. TEMPERATURA	R58	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E58	CONDENS. TEMPERATURA	R59	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E59	CONDENS. TEMPERATURA	R60	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E60	CONDENS. TEMPERATURA	R61	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E61	CONDENS. TEMPERATURA	R62	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E62	CONDENS. TEMPERATURA	R63	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E63	CONDENS. TEMPERATURA	R64	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E64	CONDENS. TEMPERATURA	R65	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E65	CONDENS. TEMPERATURA	R66	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E66	CONDENS. TEMPERATURA	R67	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E67	CONDENS. TEMPERATURA	R68	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E68	CONDENS. TEMPERATURA	R69	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E69	CONDENS. TEMPERATURA	R70	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E70	CONDENS. TEMPERATURA	R71	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E71	CONDENS. TEMPERATURA	R72	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E72	CONDENS. TEMPERATURA	R73	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E73	CONDENS. TEMPERATURA	R74	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E74	CONDENS. TEMPERATURA	R75	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E75	CONDENS. TEMPERATURA	R76	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E76	CONDENS. TEMPERATURA	R77	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E77	CONDENS. TEMPERATURA	R78	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E78	CONDENS. TEMPERATURA	R79	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E79	CONDENS. TEMPERATURA	R80	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E80	CONDENS. TEMPERATURA	R81	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E81	CONDENS. TEMPERATURA	R82	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E82	CONDENS. TEMPERATURA	R83	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E83	CONDENS. TEMPERATURA	R84	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E84	CONDENS. TEMPERATURA	R85	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E85	CONDENS. TEMPERATURA	R86	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E86	CONDENS. TEMPERATURA	R87	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E87	CONDENS. TEMPERATURA	R88	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E88	CONDENS. TEMPERATURA	R89	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E89	CONDENS. TEMPERATURA	R90	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E90	CONDENS. TEMPERATURA	R91	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E91	CONDENS. TEMPERATURA	R92	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E92	CONDENS. TEMPERATURA	R93	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E93	CONDENS. TEMPERATURA	R94	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E94	CONDENS. TEMPERATURA	R95	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E95	CONDENS. TEMPERATURA	R96	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E96	CONDENS. TEMPERATURA	R97	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E97	CONDENS. TEMPERATURA	R98	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E98	CONDENS. TEMPERATURA	R99	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E99	CONDENS. TEMPERATURA	R100	PRESELEZIONE PRESELEZIONE
E100	CONDENS. TEMPERATURA	R101	PRESELEZIONE PRESELEZIONE

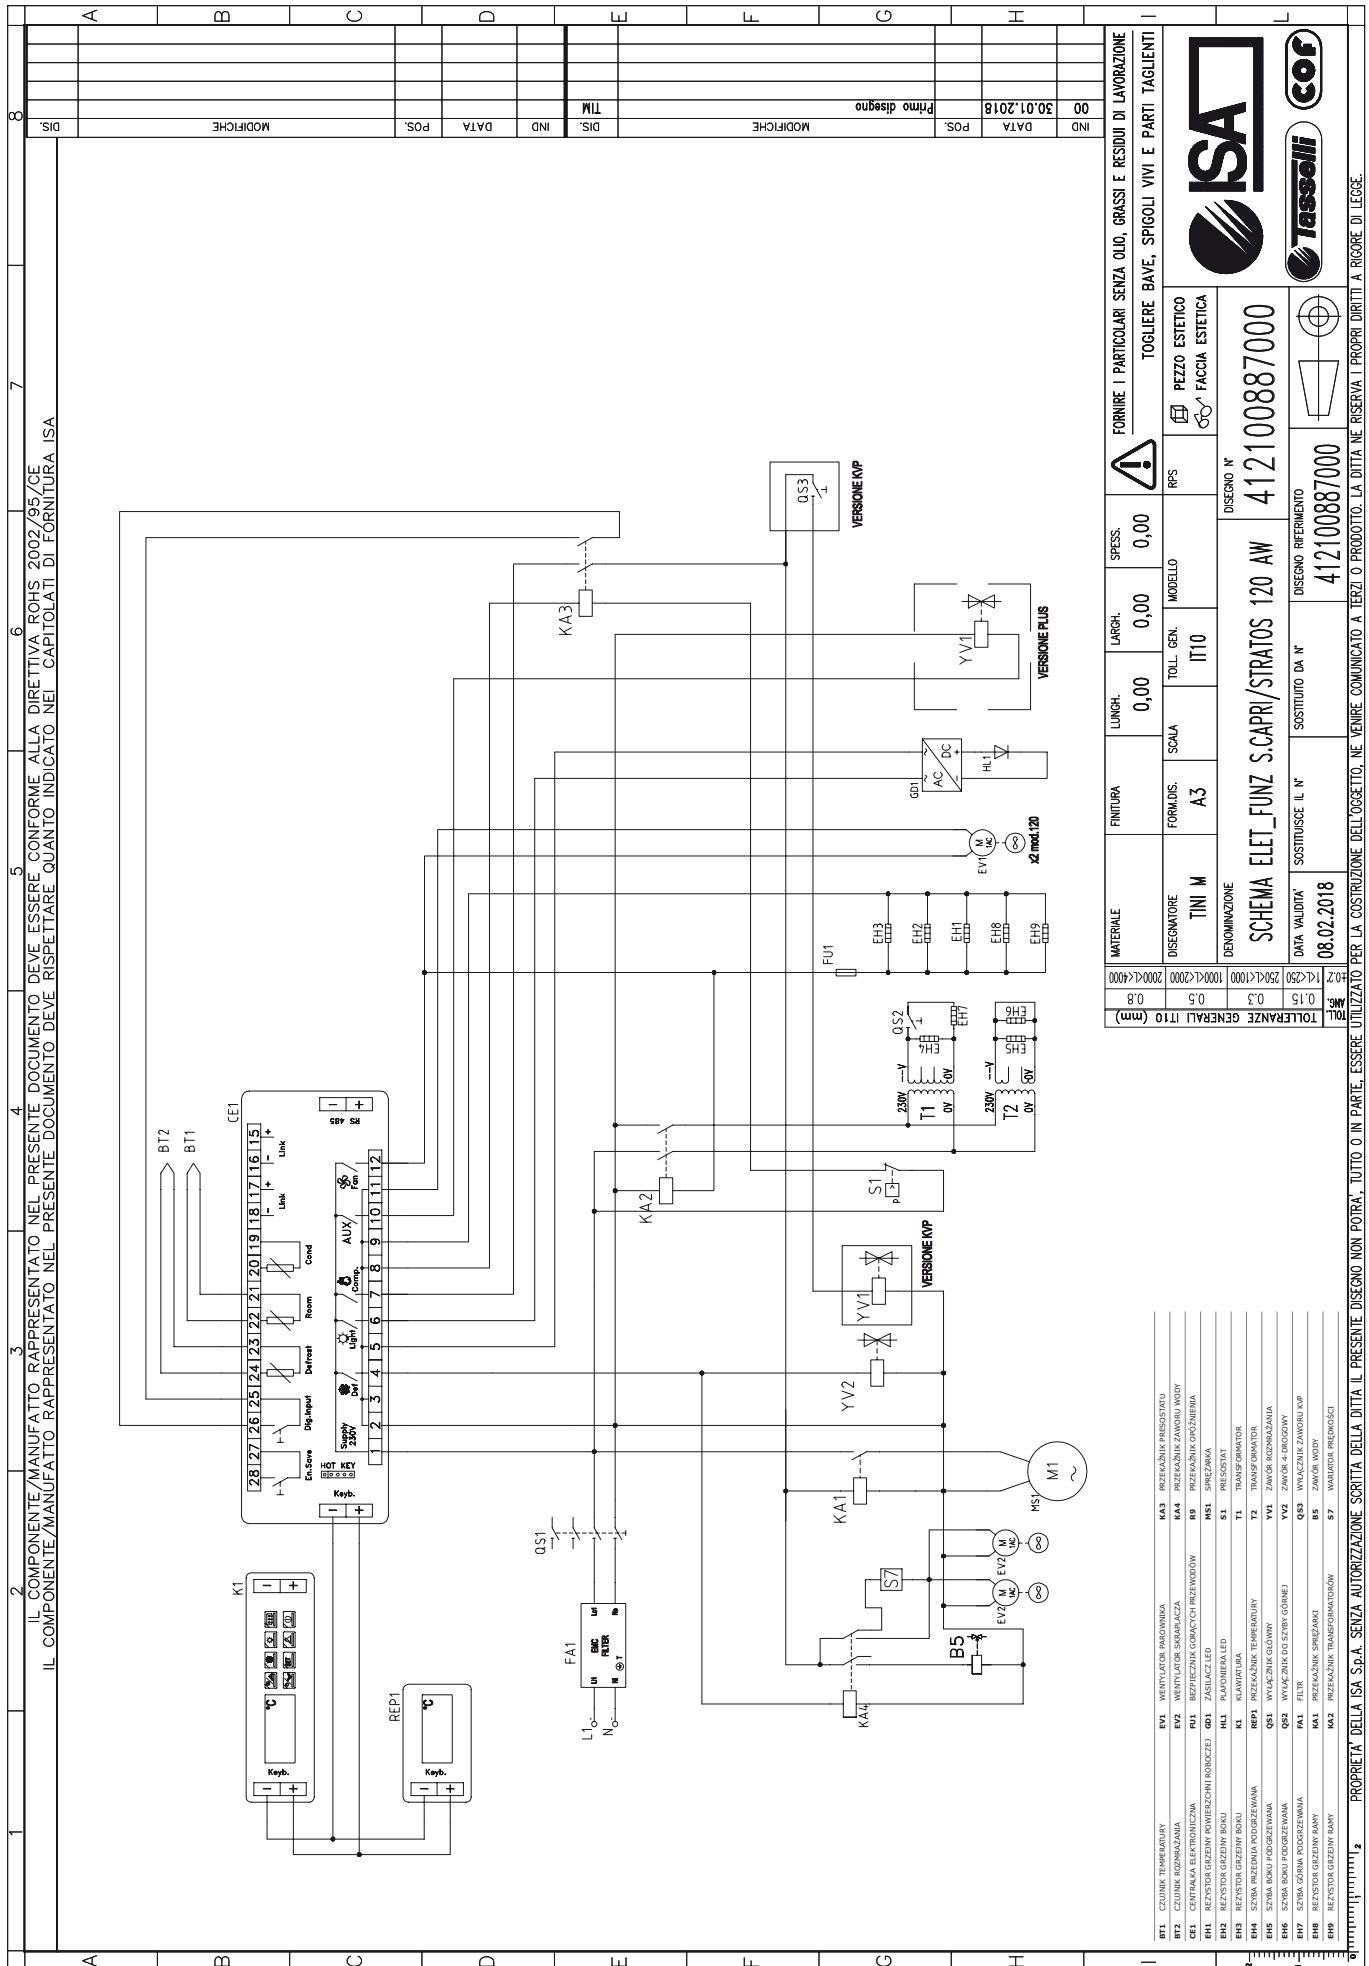


IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	00	DATA	30.01.2018	POS.	Primo disegno
DIS.		MODIFICHE		IND	
		DATA		POS.	
		MODIFICHE			

MATERIALE	FINITURA	LUNGH.	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
DISCONTATORE	TINI M	0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
FORM.DIS.	A3	SCALA	IT10	MODELLO	RPS
DENOMINAZIONE	SCHEMA ELET_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 120 AW				
DATA VALIDITA'	08.02.2018	SOSTITUISCE IL N°	412100887000	DESIGNO N°	412100887000
TOLLERANZE GENERALI IT10 (M3)	0,15	0,3	0,5	0,8	

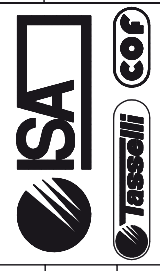


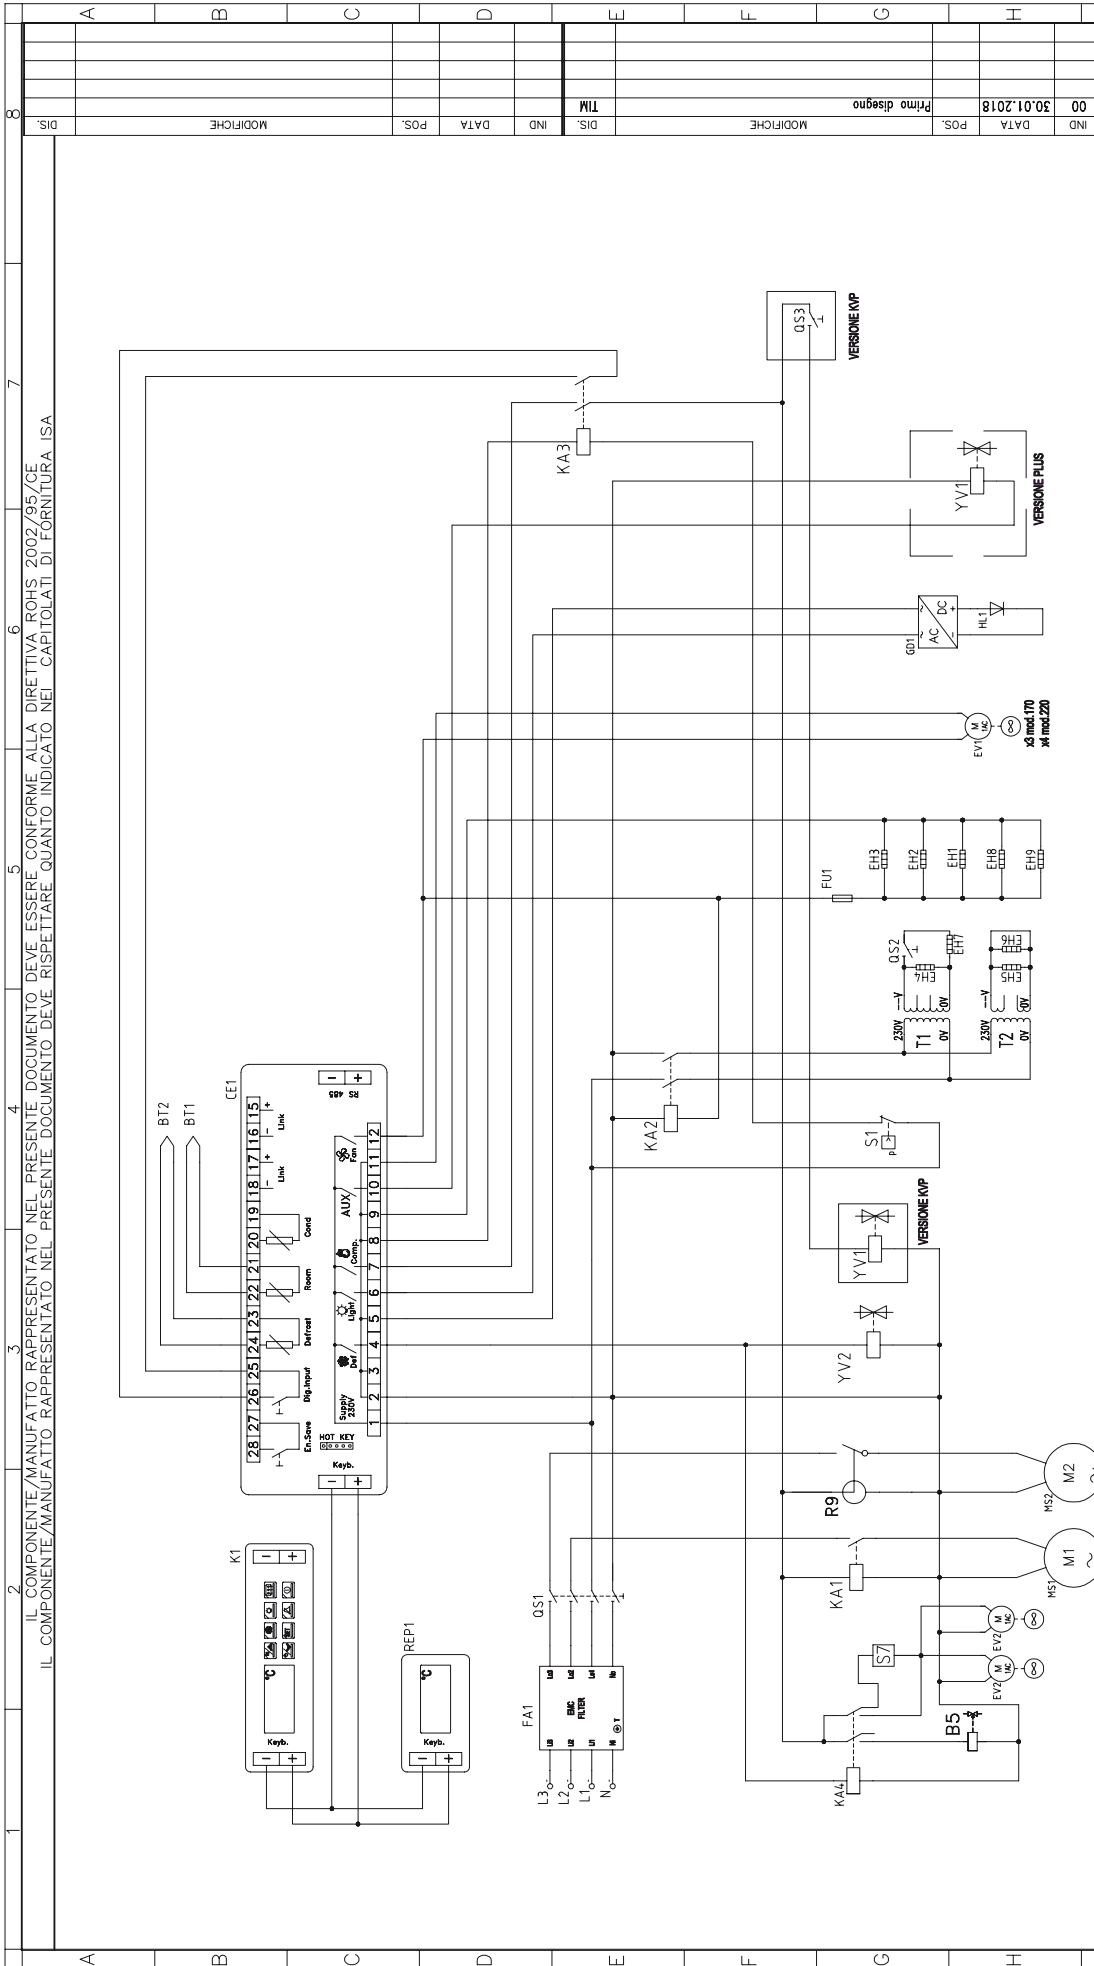

MATERIALE		FINITURA	LUNGHL.	LARGHL.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
DESCRIZIONE		FORMIDIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
DISEGNATORE		TINI M	A3	IT10	RPS	PEZZO ESTETICO FACCIA ESTETICA	
DENOMINAZIONE		SCHE. EL_FUNZ S.CAPRI/STRATOS 170-220 AW 412100888000					
DATA VALIDITA'		SOSTITUISCE IL N°		DISEGNO RIFERIMENTO		DISEGNO N°	
08.02.2018		412100888000		412100888000		412100888000	
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)		SOSTITUITO DA N°		DISEGNO RIFERIMENTO		DISEGNO N°	
±0,2		412100888000		412100888000		412100888000	
±0,15		0,3		0,5		0,8	
±0,2		1,250		250<1,000		1000<1,000<1,000	
±0,2		2000<1,000		2000<1,000		2000<1,000	

BT1	CZUJNIK TEMPERATURY	FU1	BESPIECZNIK GRABKOCZY PRZEWODNÓW	MS2	SPIEZARKA
BT2	CZUJNIK ROZDRAZNIENIA	GDI	ZASILACZ LED	S1	PRZESKONNIK
CE1	CENTRALA ELEKTROENERGIA	HL1	PODPRZEMOBL	T1	TRANSFORMATOR
EH1	REPELITOR GRZEJNY PORTIEROCZNY (KORCZES)	HL2	PODPRZEMOBL	T2	TRANSFORMATOR
EH2	REPELITOR GRZEJNY PORTIEROCZNY (KORCZES)	HL3	PODPRZEMOBL	YV1	ZAWÓR SŁABOWODNY
EH3	REPELITOR GRZEJNY BOKU	HL4	PODPRZEMOBL	YV2	ZAWÓR SŁABOWODNY
EH4	SZCZKA BRZEMIA KODZIEJANNA	HL5	PODPRZEMOBL	YV3	ZAWÓR SŁABOWODNY
EH5	SZCZKA BOKU PODCIEJANNA	HL6	PODPRZEMOBL	MS1	ZAWÓR WODY
EH6	SZCZKA GÓRNY PODCIEJANNA	HL7	PODPRZEMOBL	MS2	ZAWÓR WODY
EH7	REPELITOR GRZEJNY BOKU	HL8	PODPRZEMOBL		
EH8	REPELITOR GRZEJNY BOKU	HL9	PODPRZEMOBL		
EH9	REPELITOR GRZEJNY BOKU	HL10	PODPRZEMOBL		
EV1	WENTYLATOR POKOJOWY	HL11	PODPRZEMOBL		
EV2	WENTYLATOR SZKAPACZA	HL12	PODPRZEMOBL		

PROPRIETÀ DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRÀ, TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NÈ VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.

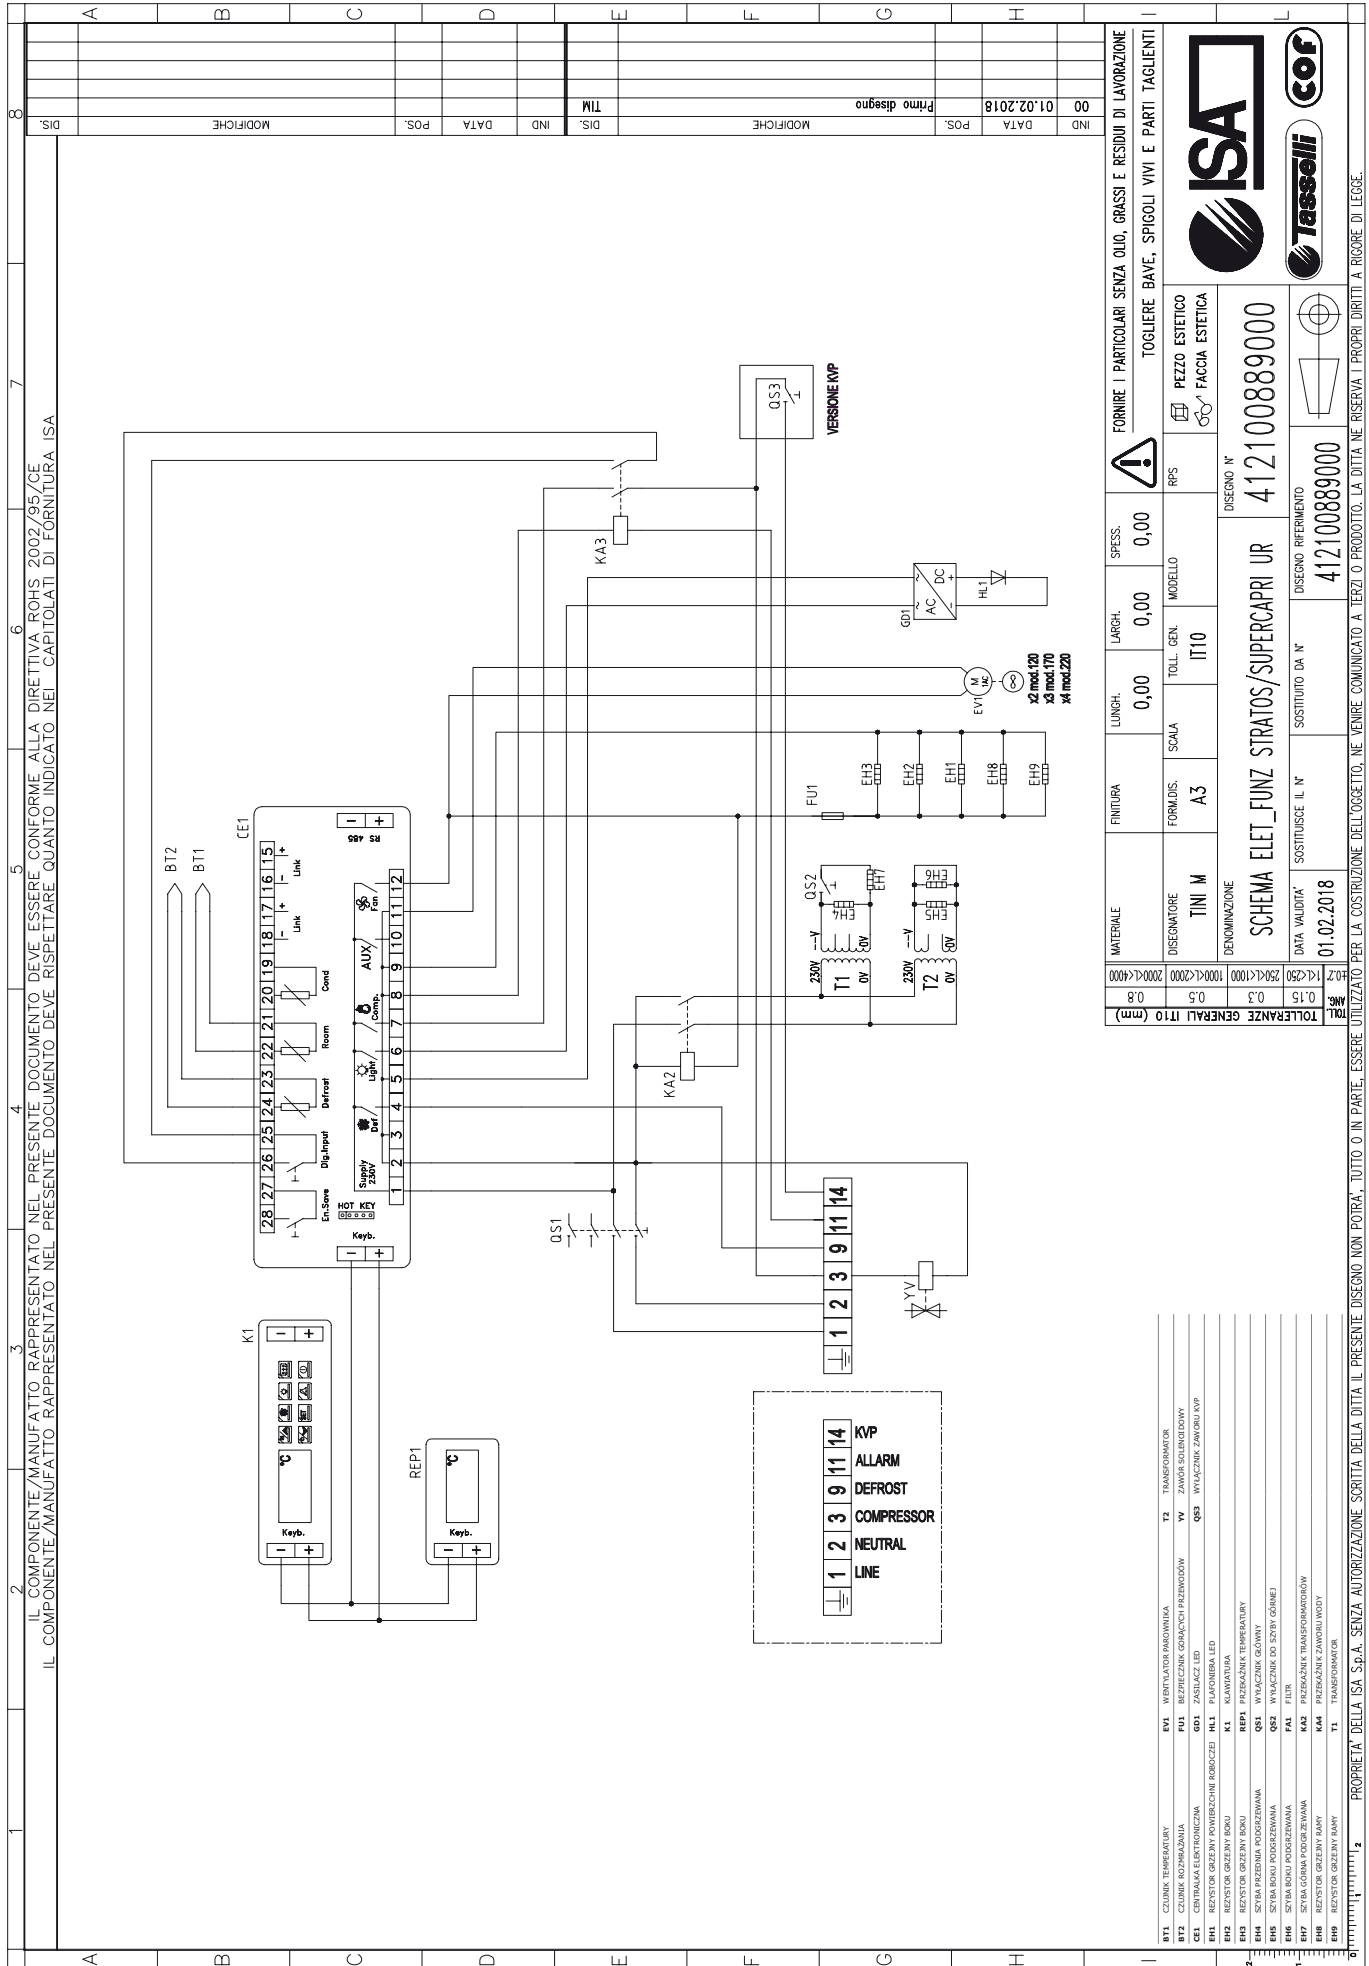


IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS 2002/95/CE
 IL COMPONENTE/MANUFATTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO DEVE RISPETTARE QUANTO INDICATO NEI CAPITOLATI DI FORNITURA ISA

IND	DATA	POS.	Primo disegno
00	01.02.2018		
MODIFICHE			
DIS.			

MATERIALE	FINITURA	LUNGHEZZA	SPESSE	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
DISGIMATORE	FORMIDIS.	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
TINI M	A3			PEZZO ESTETICO	
DENOMINAZIONE				FACCIA ESTETICA	
SCHEMA ELET_FUNZ STRATOS/SUPERCAPRI UR				DISEGNO N°	
				412100889000	
DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°		DISEGNO RIFERIMENTO	
01.02.2018				412100889000	
TOLLERANZE GENERALI IT10 (M)				RPS	
0,15	0,3	0,5	0,8		

BT1	CONDENS. TEMPERATURA	BT2	INTERRUTTORE AUTOMATICO
BT2	CONDENS. TEMPERATURA	BT1	INTERRUTTORE AUTOMATICO
CE1	CONTROLLI ELETTRICI	CE1	CONTROLLI ELETTRICI
EH1	RELETTORIO	EH2	RELETTORIO
EH2	RELETTORIO	EH3	RELETTORIO
EH3	RELETTORIO	EH4	RELETTORIO
EH4	RELETTORIO	EH5	RELETTORIO
EH5	RELETTORIO	EH6	RELETTORIO
EH6	RELETTORIO	EH7	RELETTORIO
EH7	RELETTORIO	EH8	RELETTORIO
EH8	RELETTORIO	EH9	RELETTORIO
EH9	RELETTORIO		

1	LINE	1	LINE
2	NEUTRAL	2	NEUTRAL
3	COMPRESSOR	3	COMPRESSOR
9	DEFROST	9	DEFROST
11	ALLARM	11	ALLARM
14	KVP	14	KVP

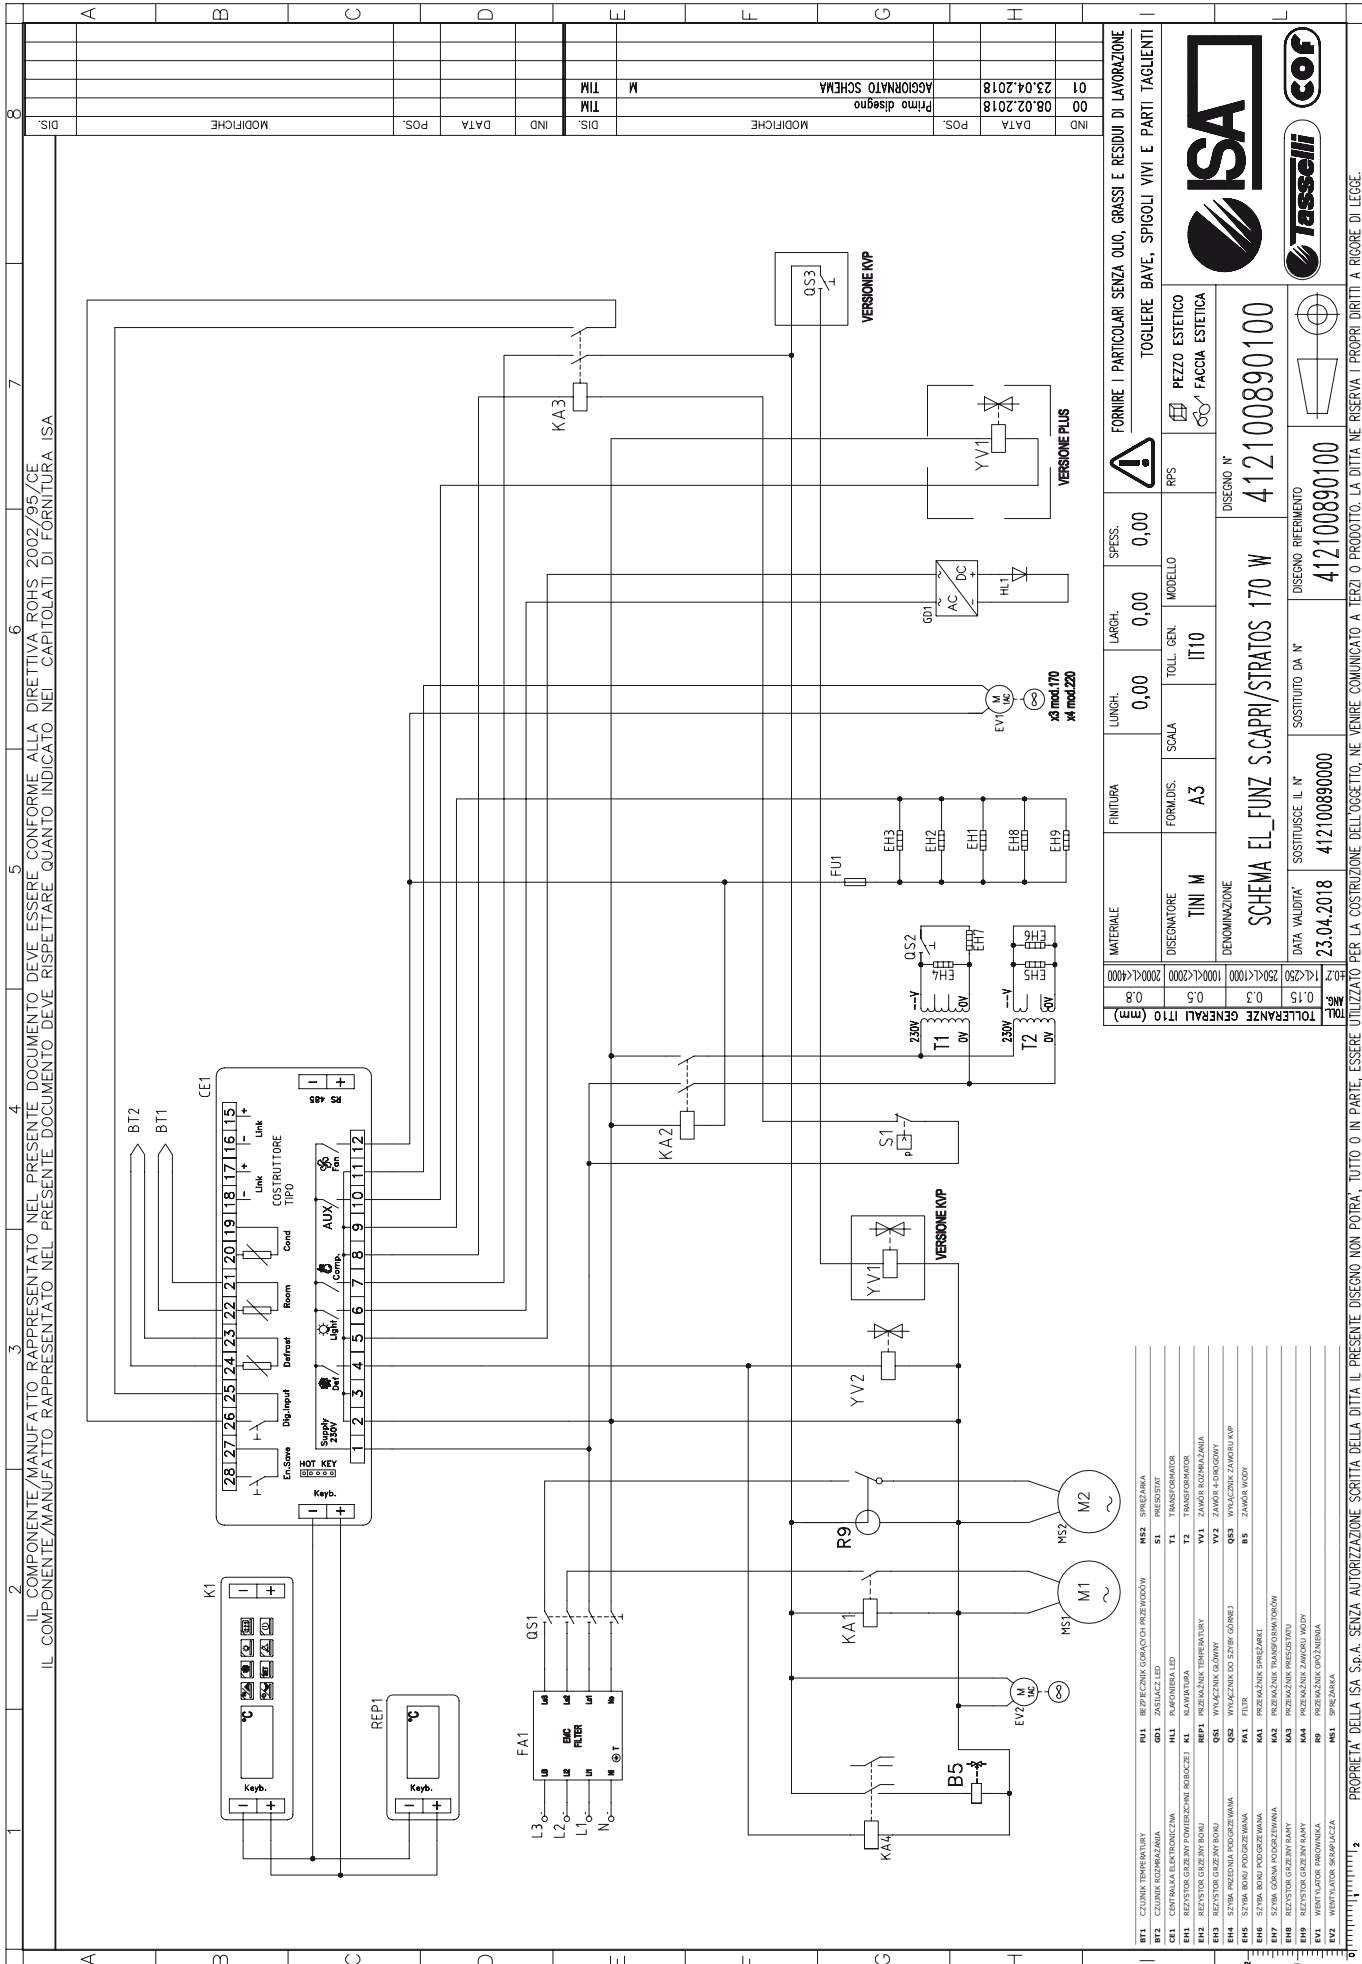

ND	DATA	POS.	MODIFICHE
01	08.02.2018		Primo disegno
00	23.04.2018		AGGIORNATO SCHEMA

MATERIALE	FINITURA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSE	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE
0,15	1,250	0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI
0,5	250<1<1000	0,00	0,00	0,00	
0,8	1000<1<2000	0,00	0,00	0,00	


DESIGNATORE	TIPO	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS
TINI M	A3	1:1	IT10		

DEGNOMINAZIONE	DESIGNO N°
SCHEMA_EL_FUNZ_S.CAPPI/STRATOS 170 W	412100890100

DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	DESIGNO RIFERIMENTO
23.04.2018	412100890000	412100890100

TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)	±0,2	±0,15	±0,3
0,15	1,250	0,00	0,00
0,5	250<1<1000	0,00	0,00
0,8	1000<1<2000	0,00	0,00


PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.
2

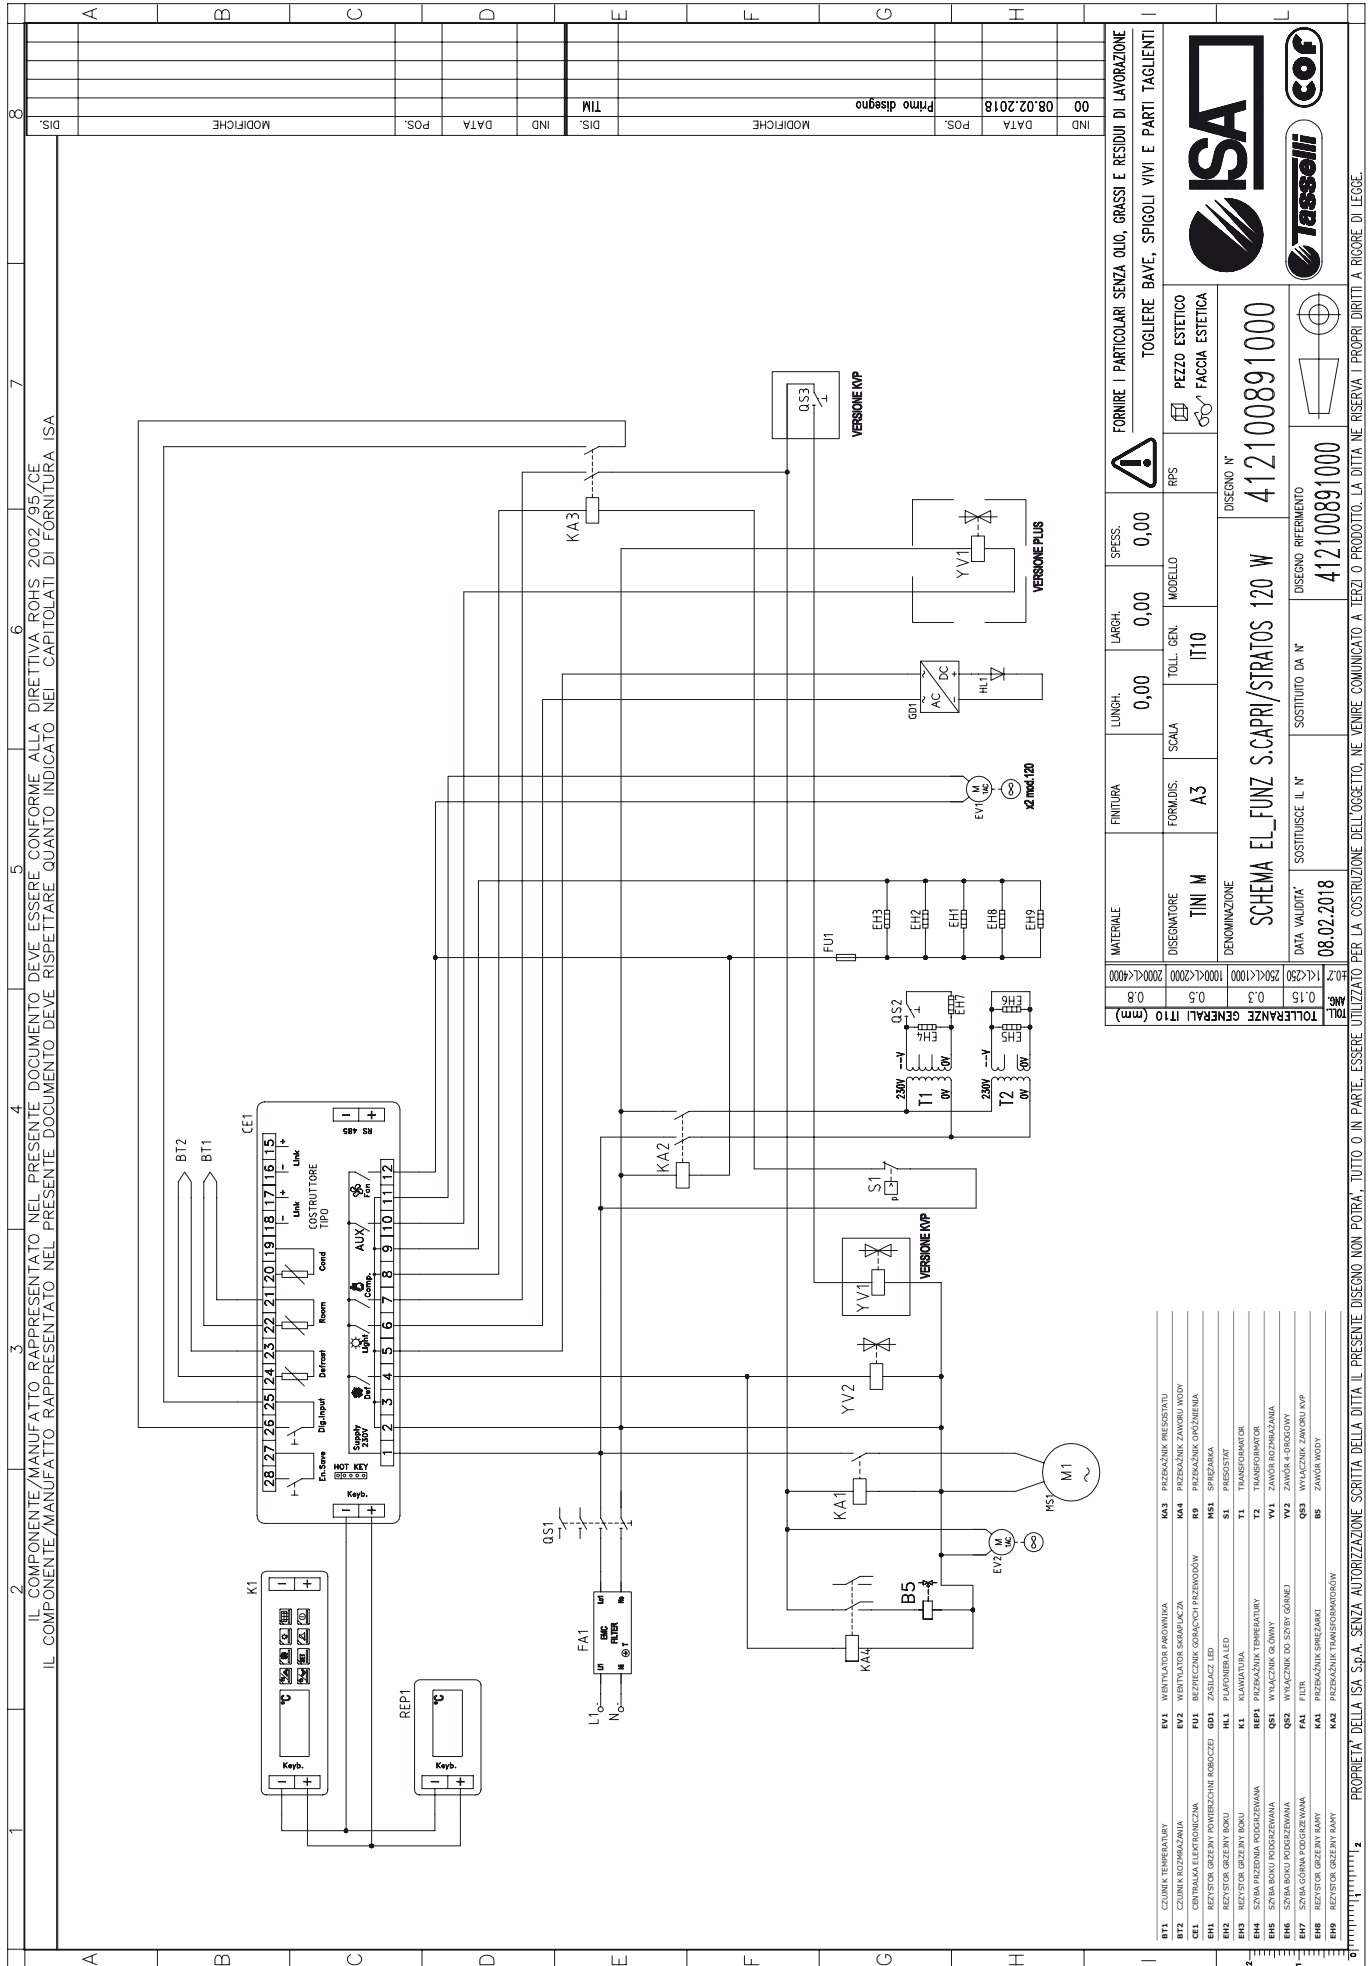

IND	DATA	POS.	Primo disegno	DIS.	TIM	IND	DATA	POS.	MODIFICHE
00	08.02.2018								MODIFICHE

MATERIALE	FINITURA	LUNGHA	LARGH.	SPESS.	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LABORAZIONE	
		0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
DISIGNATORE	FORM.DIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	PEZZO ESTETICO
TINI M	A3		IT10			FACCIA ESTETICA
DENOMINAZIONE						
SCHEMA EL_FUNZ_SCAPRI/STRATOS 120 W						
DISEGNO N° 412100891000						
DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°		DISEGNO RIFERIMENTO		
08.02.2018				412100891000		
TOLLERANZE GENERALI IT10						
0,15	0,3	0,5	0,8			


B1	VENTILATORE PERNOZZATO	K3	PRESELEZIONE RISCALDAMENTO
B2	CILINDRO ROPRAGAZIA	K4	PRESELEZIONE ZANRUH X200
B3	CENTRALINA ELETTRONICHA	K5	PRESELEZIONE CROAZIANA
B4	RELETTOR GRIZZNY POWIĘZCZNI PRZEWODÓW	K6	PRESELEZIONE SŁOWACKA
B5	RELETTOR GRIZZNY POWIĘZCZNI RÓBOCZY	K7	PRESELEZIONE POLSKA
B6	RELETTOR GRIZZNY ROKU	K8	PRESELEZIONE ROMANA
B7	SZIBA PRZEDZIA PODGRZEWANIA	K9	PRESELEZIONE SLOVENSKA
B8	SZIBA ROKU PODGRZEWANIA	K10	PRESELEZIONE UKRAJINSKA
B9	SZIBA ROKU PODGRZEWANIA	K11	PRESELEZIONE NIEMIECKA
B10	SZIBA GÓRNA PODGRZEWANIA	K12	PRESELEZIONE HUNGARIA
B11	RELETTOR GRIZZNY BANY	K13	PRESELEZIONE CZECHOSŁOWACKA
B12	RELETTOR GRIZZNY BANY	K14	PRESELEZIONE WĘSKA

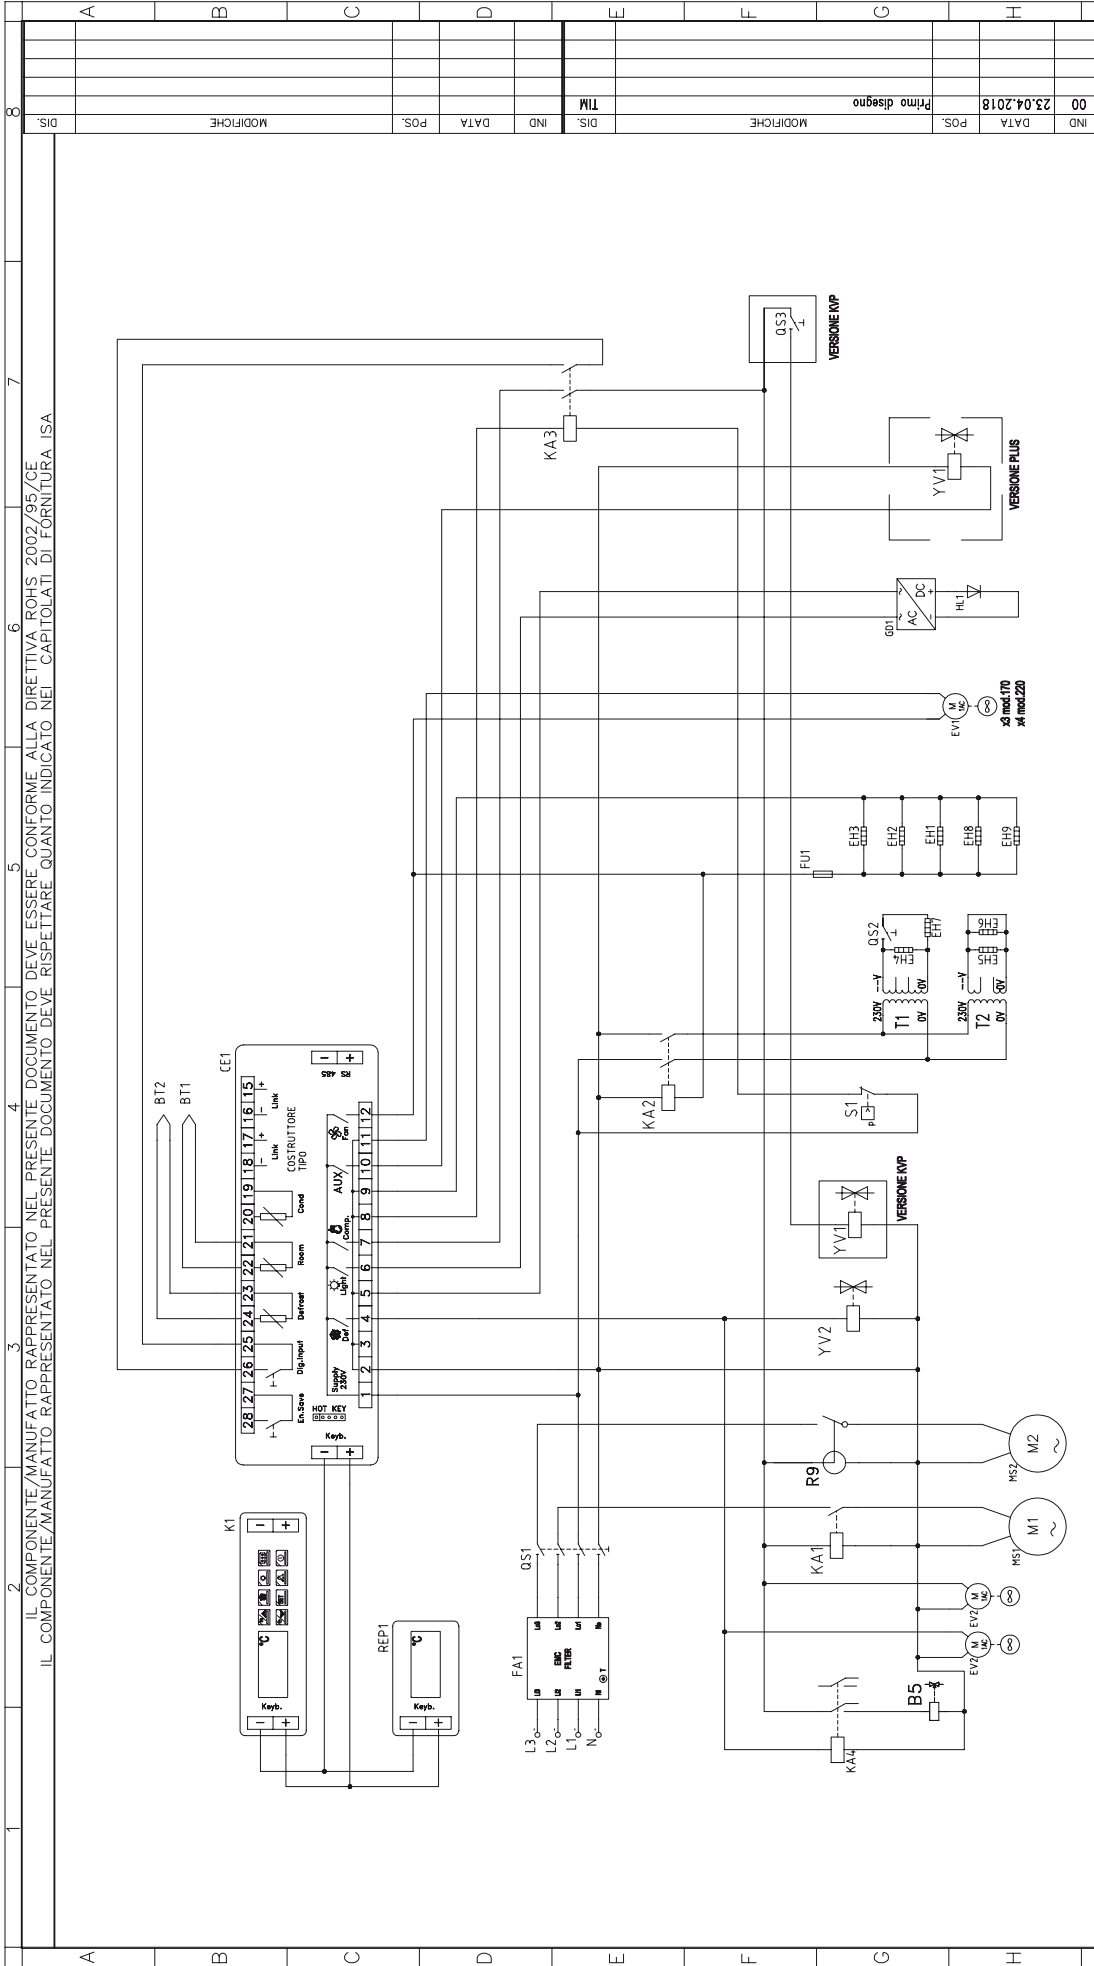


MATERIALE		FINITURA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESORE	FORNIRE I PARTICOLARI SENZA OLIO, GRASSI E RESIDUI DI LAVORAZIONE	
10.2	10.2	2000<<4000	0,00	0,00	0,00	TOGLIERE BAVE, SPIGOLI VIVI E PARTI TAGLIANTI	
DESCRIZIONE		FORMIDIS.	SCALA	TOLL. GEN.	MODELLO	RPS	
TINI M		A3		IT10		PEZZO ESTETICO	
DENOMINAZIONE		DATA VALIDITA'	SOSTITUISCE IL N°	SOSTITUITO DA N°	DESIGNO N°		
SCHEMA_EL_FUNZ_S.CAPRI/STRATOS 220 W		23.04.2018	412100903000	412100903000	412100903000		
TOLLERANZE GENERALI IT10 (mm)		PROPRIETA' DELLA ISA S.p.A. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' TUTTO O IN PARTE, ESSERE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO, NE' VENIRE COMUNICATO A TERZI O PRODOTTO. LA DITTA NE RISERVA I PROPRI DIRITTI A RIGORE DI LEGGE.					
±0,2	±0,2						
±0,15	±0,15						
±0,8	±0,8						

REF.	DESCRIZIONE	QUANTITA'	UNITA'	REVISIONE
B11	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B12	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B13	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B14	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B15	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B16	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B17	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B18	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B19	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B20	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B21	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B22	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B23	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B24	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B25	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B26	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B27	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B28	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B29	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B30	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B31	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B32	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B33	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B34	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B35	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B36	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B37	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B38	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B39	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B40	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B41	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B42	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B43	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B44	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B45	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B46	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B47	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B48	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B49	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B50	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B51	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B52	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B53	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B54	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B55	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B56	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B57	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B58	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B59	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B60	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B61	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B62	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B63	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B64	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B65	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B66	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B67	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B68	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B69	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B70	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B71	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B72	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B73	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B74	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B75	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B76	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B77	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B78	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B79	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B80	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B81	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B82	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B83	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B84	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B85	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B86	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B87	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B88	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B89	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B90	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B91	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B92	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B93	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B94	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B95	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B96	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B97	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B98	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B99	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	
B100	CUORANTE TERMISTANBY	1	PCB	

PLUS 1.1 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REGULACJI PRZEPŁYW TŁOCZENIA POWIETRZA TYLNY

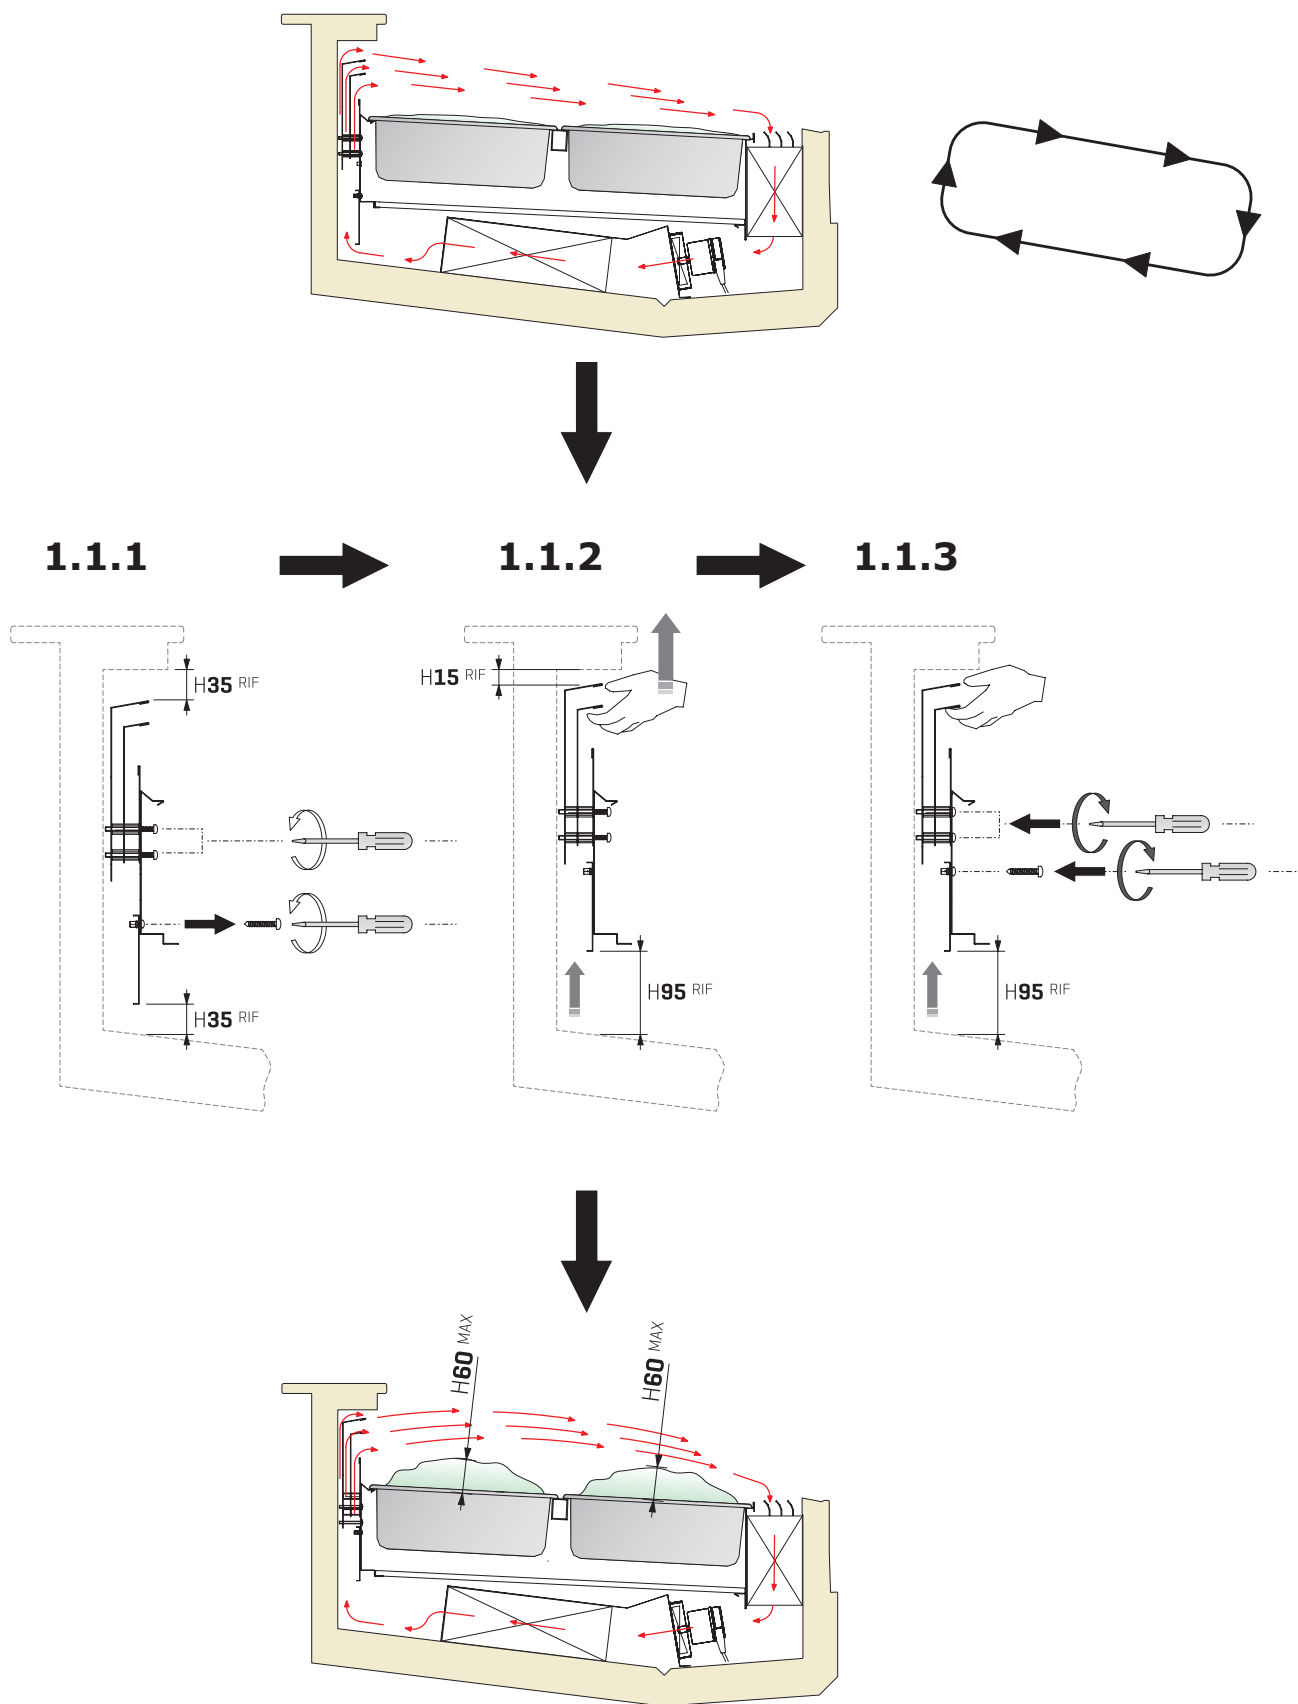

PLUS 2.1 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REGULACJI PRZEPIYU TŁOCZENIA POWIETRZA TYLNY

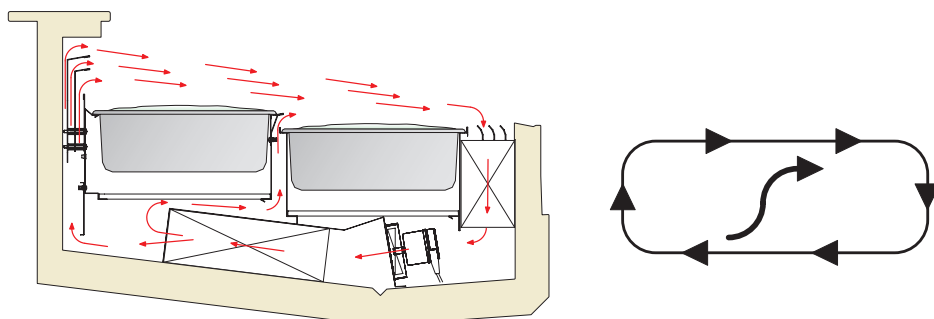


1.1.1



1.1.2



1.1.3

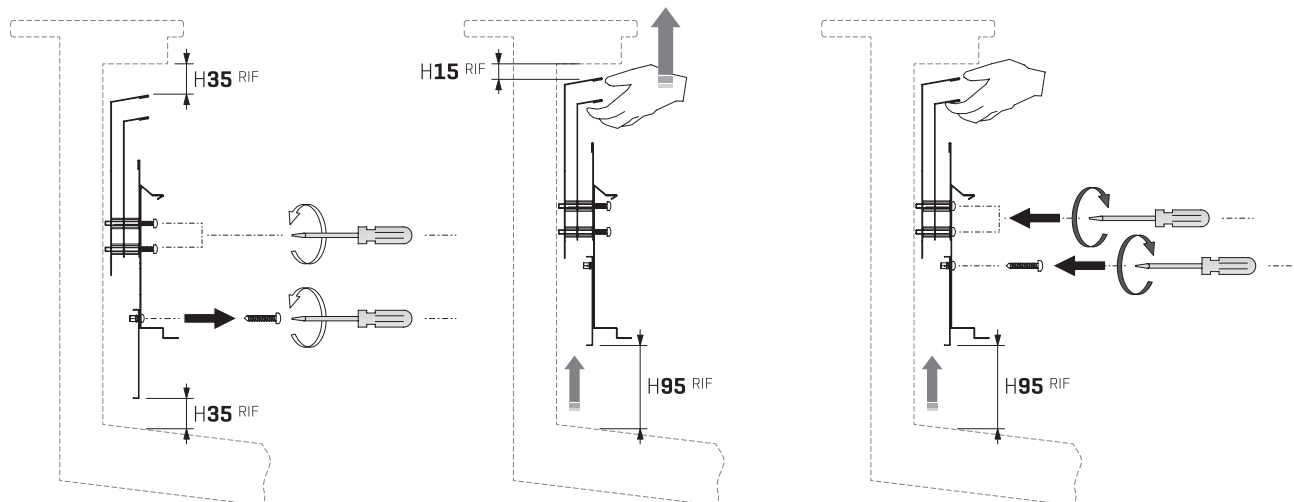

PLUS 2.2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REGULACJI PRZEPIYU TŁOCZENIA POWIETRZA CENTRALNY

PLUS 2.2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REGULACJI PRZEPIYW TŁOCZENIA POWIETRZA CENTRALNY

